

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Вам потребуется:

Батист 0,75–0,75–0,75–0,80–0,80 м шириной 140 см; лоскут хлопчатобумажного трикотажного полотна размером 25 х 25 см; лента с крючками и петлями 0,10 м; лента с корсажными палочками 0,20 м шириной 8 мм; эластичная лента 1,20–1,20–1,30–1,40–1,40 м шириной 5 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие ткани.

Бумажная выкройка:

Перенять детали выкройки. С деталей 24 и 25 части обтачки перенять как отдельные детали. Части обтачки склеить по шаговым срезам.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Верхняя часть бикини:


21	Перед со сгибом	2х
22	Средняя часть спинки	4х
23	Боковая часть спинки	4х

а) 2 бретели длиной по 44–45–46–47–48 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Плавки-бикини:

24	Передняя половинка со сгибом	1х
25	Задняя половинка со сгибом	1х
б) 2 бейки для окантовки верхнего среза плавков и завязок длиной по 85–85–90–90–90 см и шириной по 4 см, включая припуски.		

Из хлопчатобумажного трикотажного полотна:

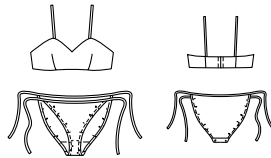

Детали 21–25


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42



24+25 Обтачка со сгибом

1х

Пошив:

Верхняя часть бикини

Шить так же, как модель 119.

Плавки-бикини

• Стачать шаговые срезы. Припуски шва заутюжить назад. Верхние срезы обтачки (передний и задний) обметать на оверлоке,

срезав припуски. Обтачку наложить на переднюю и заднюю половинки плавков, боковые срезы сметать.

• Припуски по вырезам для ног срезать до ширины 7 мм, обметать и заутюжить на изнаночную сторону. От эластичной ленты отрезать два отрезка длиной по 54–57–60–62–66 см. Отрезки эластичной ленты притачать, слегка растягивая, с изнаночной стороны вдоль вырезов для ног зигзагообразными стежками шириной по ок. 3 мм.

• Припуски по верхним срезам передней и задней половинок плавков срезать. Каждую бейку для окантовки верхнего среза плавков сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Продольные срезы бретели отвернуть поочередно к приутюженному сгибу, приутюжить. Один срез бейки снова разложить. Бейку приколоть с изнаночной стороны к верхнему срезу передней/задней половинки плавков, оставив концы бейки выступающими с обеих сторон на одинаковую длину для завязок. Бейку притачать на расстоянии 1 см, отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания. Продольные края завязок сколоть. Бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Стачать продольные края завязок в край.

План раскладки
при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой
стороной вовнутрь.

