


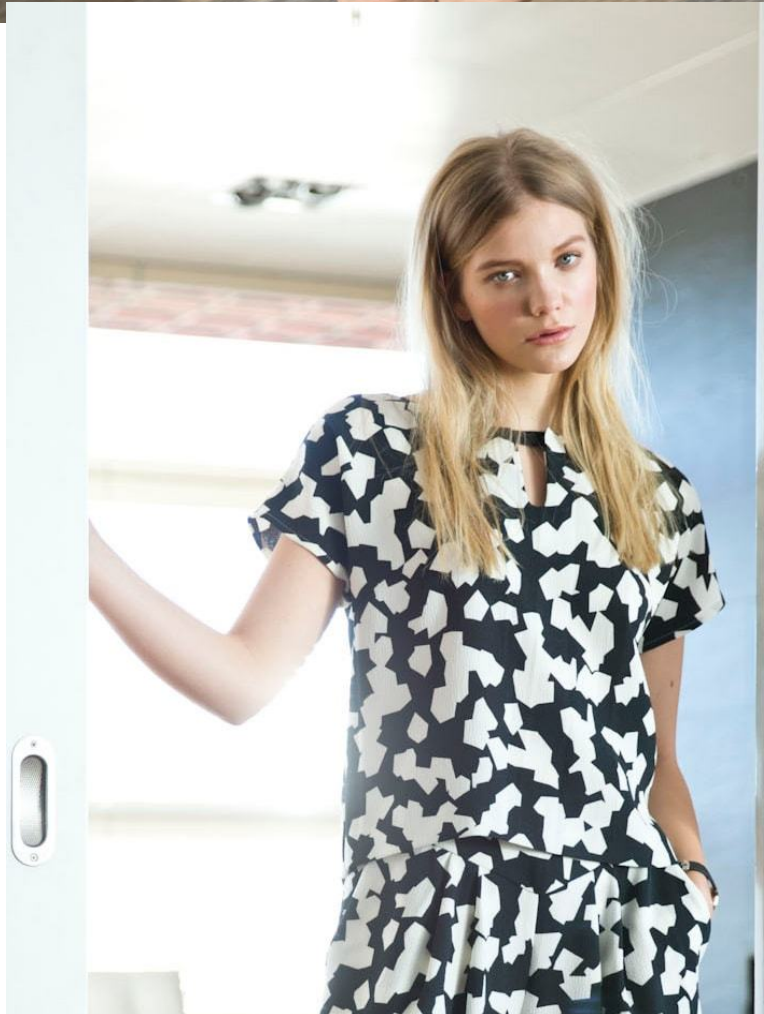

114 Блузка ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 13 см.

Вам потребуется:

Креп с эластаном 0,90–0,90–0,90–1,00–1,00 м шириной 145 см; флизелин G 785; 1 кнопка для пришивания.

Важно: общий расход ткани для блузки 114 и брюк 106 В — см. модель 106.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 114. На детали 21 поперечная метка (перемычка) поставлена для размера 34. Для остальных размеров поперечную метку поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 34. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов — 1,5 см, на подгибку низа блузки — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- 21 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- 22 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
- 23 Перемычка спинки 1x
- 24 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 25 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

а) перемычка переда длиной 7 см и шириной 6 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. На обтачке горловины выполнить плечевые швы.

■ **Перемычка спинки.** Перемычку спинки сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные срезы и на конце припуска на застежку короткие срезы (с меткой кнопки). Припуски шва срезать близко к строчке. Перемычку вывернуть и приутюжить. Открытый конец перемычки приметать к левому срезу горловины спинки между поперечными метками.


■ **Перемычка переда.** Перемычку переда сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, стачать продольные срезы. Перемычку вывернуть и приутюжить. Один конец перемычки приметать к левому срезу горловины переда между размеченной линией горловины и поперечной меткой.

■ **Горловина.** Обтачку горловины приколоть к передку и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Для овального маленького выреза с изнаночной стороны переда проложить строчку вдоль размеченной линии, оставив с правой стороны выше поперечной метки открытый участок для перемычки. Далее обтачку притачать к срезам горловин переда и спинки. Припуски по срезу

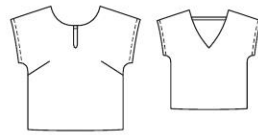

Выкройка с синими контурами на листе выкроек А


Детали 21–25
размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

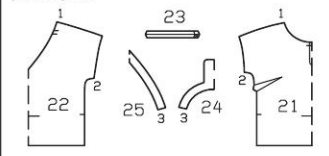


Планы раскладки

Креп с эластаном шириной 145 см

Размеры 34–38

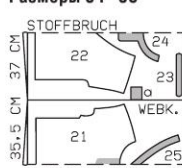

Размеры 40, 42

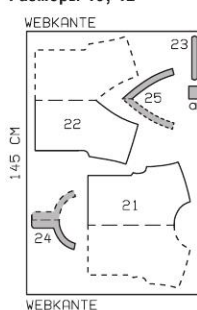

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

горловины срезать близко к строчке, у овального маленького выреза переда между строчками выполнить разрез, затем припуски срезать близко к строчке. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Во время примерки открытый конец перемычки переда вложить в открытые срезы и приколоть, перемычку спинки приколоть под правый край горловины спинки между поперечными метками. Правые срезы овального выреза переда еще раз вытнуть наружу, открытый участок в шве застрочить, закрепляя конец перемычки переда. Перемычку спинки зафиксировать кнопкой под левым краем выреза горловины.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1 см.

■ Припуски на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

115 Платье ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии 52 см.

Вам потребуется:

Узорчатый креп (при высоте раппорта узора 100 см) 2,00 м шириной 145 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся пательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 115. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь. На деталях 21 и 22 линии подкладки вычерчены для размера 34. Для остальных размеров эти линии вычертить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из узорчатого крeпа:

- 21 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- Мешковина кармана 2x
- 22 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом 1x
- 23 Перемычка спинки 1x

а) 2 планки рукавов длиной по 37–38–39–40,5–41,5 см и шириной по 7 см, включая припуски.


Из подкладочной ткани: детали 21 и 22 до линий подкладки, мешковины карманов (деталь 21), а также деталь а.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин, при этом ценной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.


■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, боковой шов и нижний шов рукава, оставив в шве открытым вход в карман.

■ **Карманы в швах.** Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к припускам входа в карман переда на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Мешковину кармана отвернуть поверх шва и настрочить на припуск близко к шву. Мешковину кармана из основной ткани притачать к припускам входа

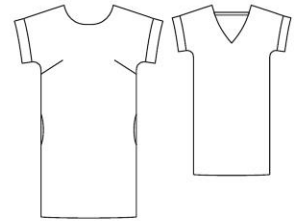

Выкройка с синими контурами на листе выкроек А

Детали 21–23
размер 34
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42

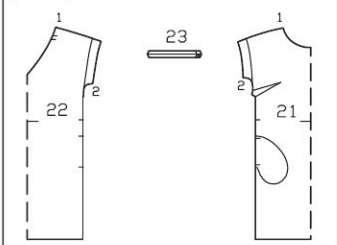

в карман спинки точно по размеченной линии шва. Мешковины карманов заутюжить вперед, уравнивать и стачать.

■ Перемычка спинки — см. модель 114.


■ На подкладке стачать вытачки и выполнить плечевые швы. Припуски по срезам пройм срезать, срезы обметать. На подкладке выполнить боковые швы.

■ **Горловина.** Подкладку натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к срезу горловины и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке выреза горловины спинки надсечь. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Во время примерки открытый конец перемычки спинки приколоть под правый край горловины спинки между поперечными метками. Перемычку спинки зафиксировать кнопкой под левым краем выреза горловины.


■ По 2 детали каждой планки рукава (из основной и подкладочной тканей) сложить лицевыми сторонами, нижние срезы стачать. Деталь планки из подкладочной ткани отвернуть поверх шва притачивания и настрочить на припуск близко к шву. Короткие срезы планки стачать. Деталь планки из подкладочной ткани отвернуть на изнаночную сторону, нижний край приутюжить. Открытые срезы планки притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов планки с нижним швом рукава. Припуски шва заутюжить на рукав.

Планы раскладки

Узорчатый креп шириной 145 см

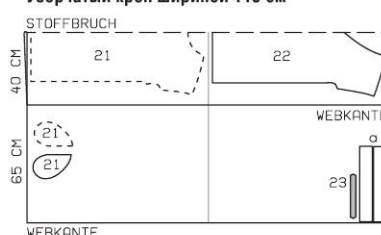

Подкладочная ткань шириной 140 см

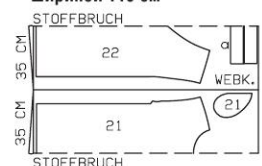


Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Обратите внимание на раппорт узора ткани.

СОВЕТ

Если вы выкроите все детали с одинаковыми припусками на швы, то не будет никакой необходимости переводить контуры деталей на ткань. Замените обычную лапку швейной машины на специальную лапку для притачивания кантов или используйте линейку-направитель швейной машины, чтобы стачать детали кроя на одинаковую ширину.

burda Download–Schnitt

Modell 115 Burda Style 04/2016

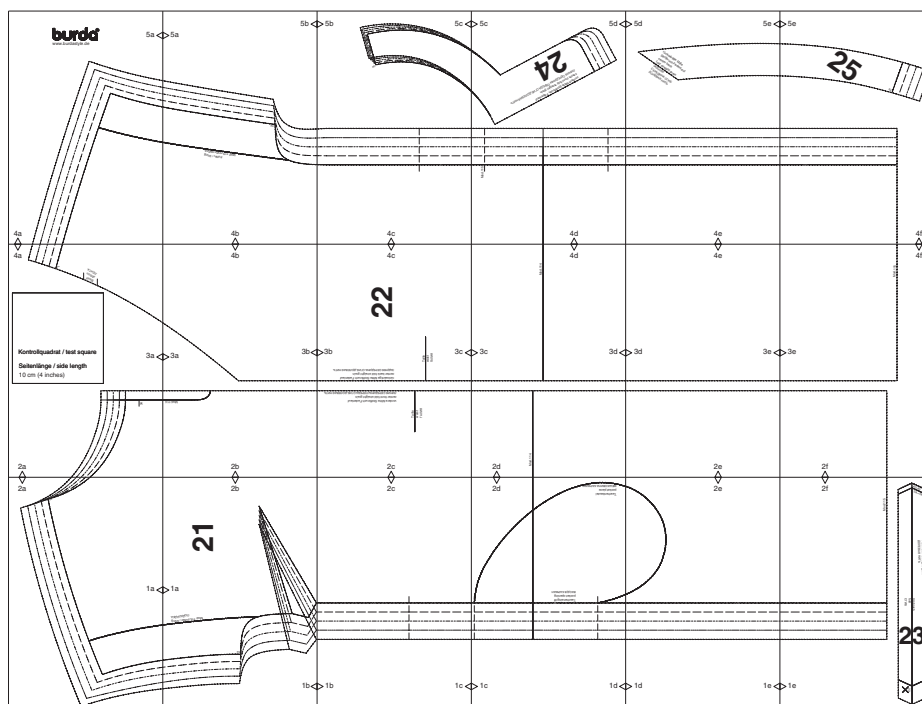

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

2b


21

1a

Mod. 115 Futter / lining
ПОДКЛАДКА

2


1b

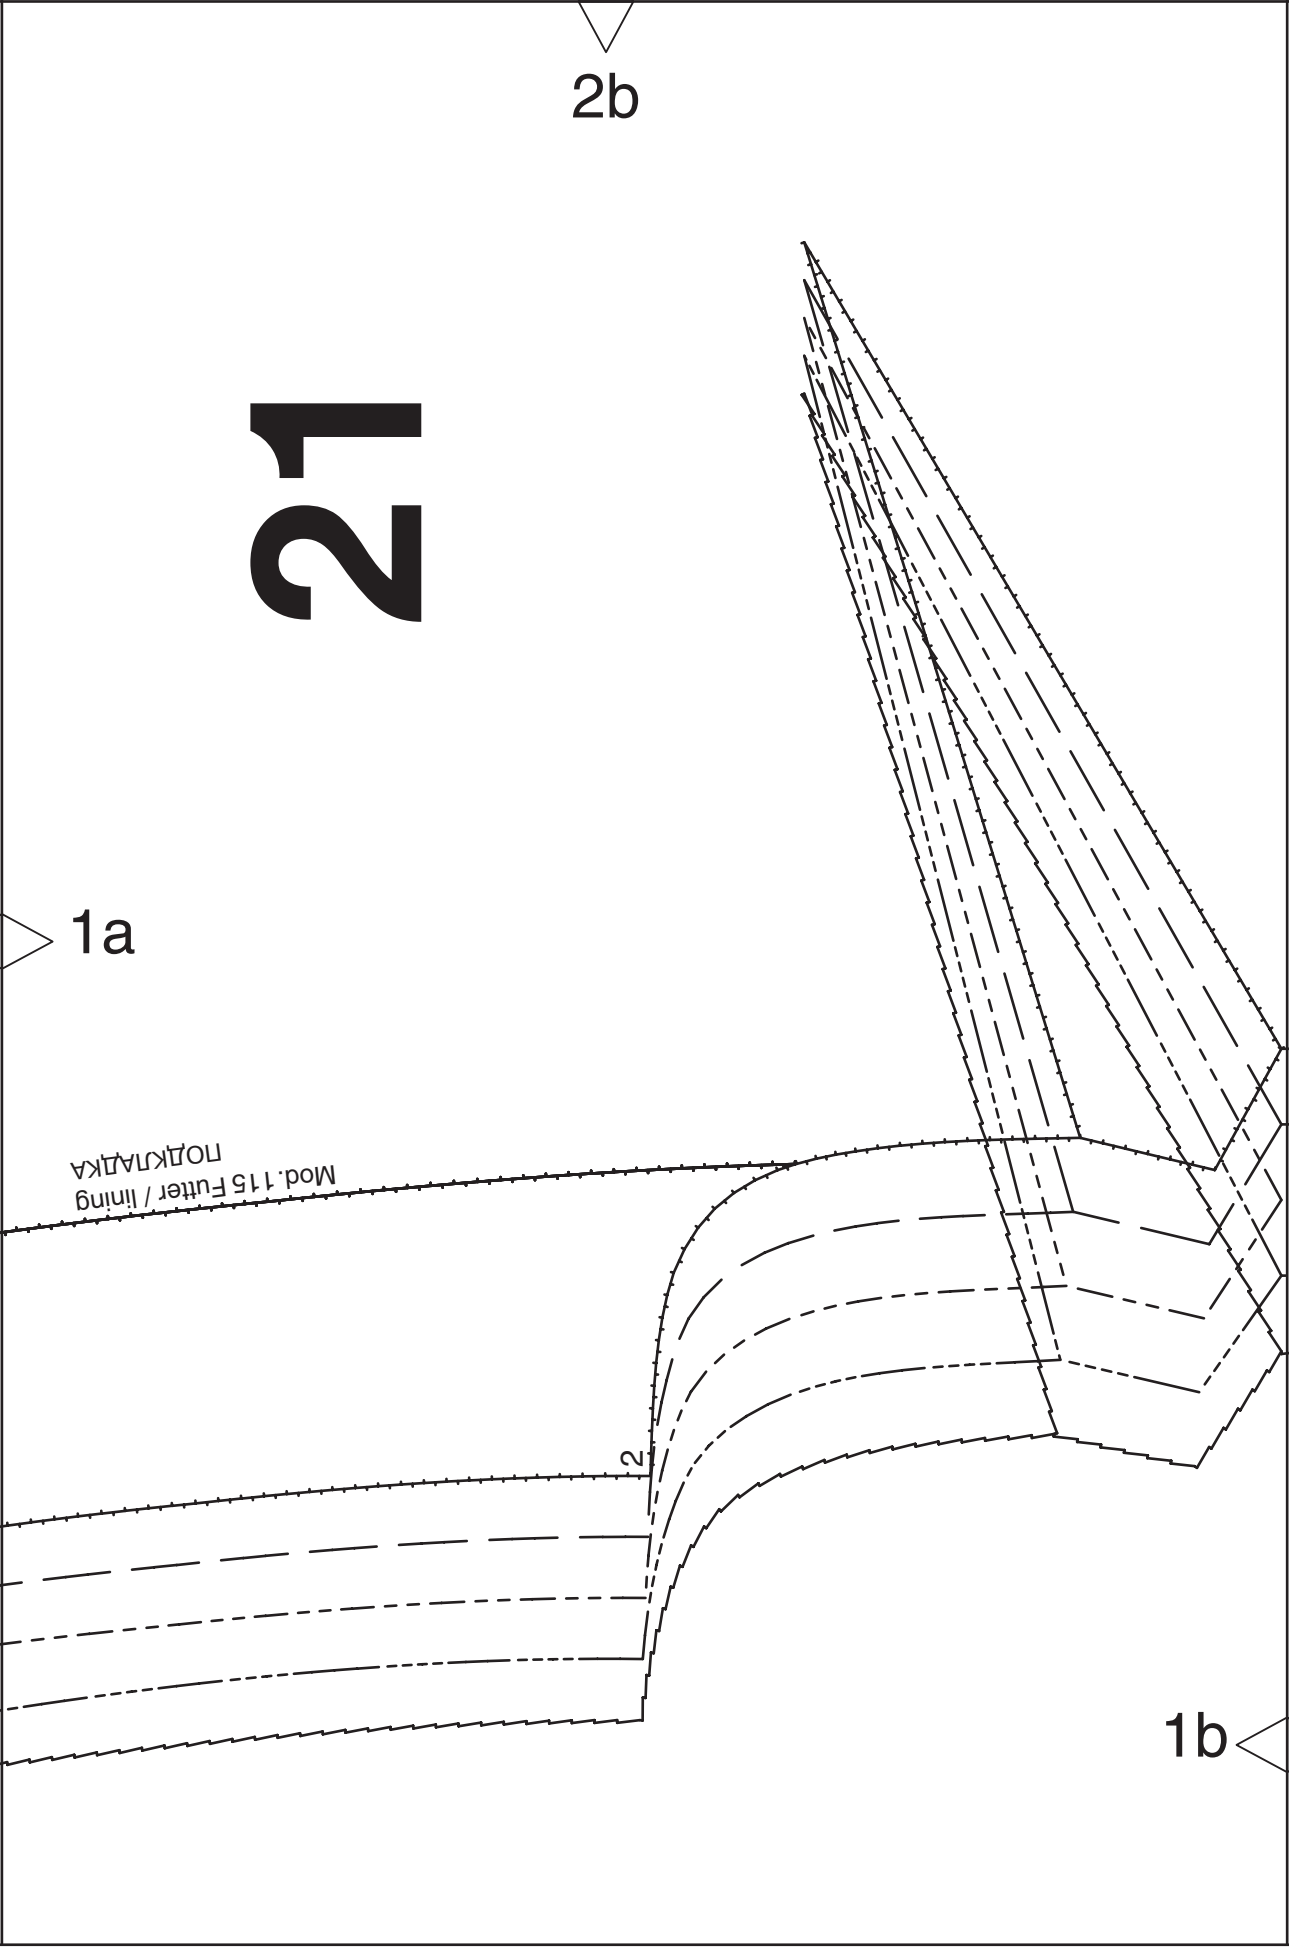


2c

1b

1c

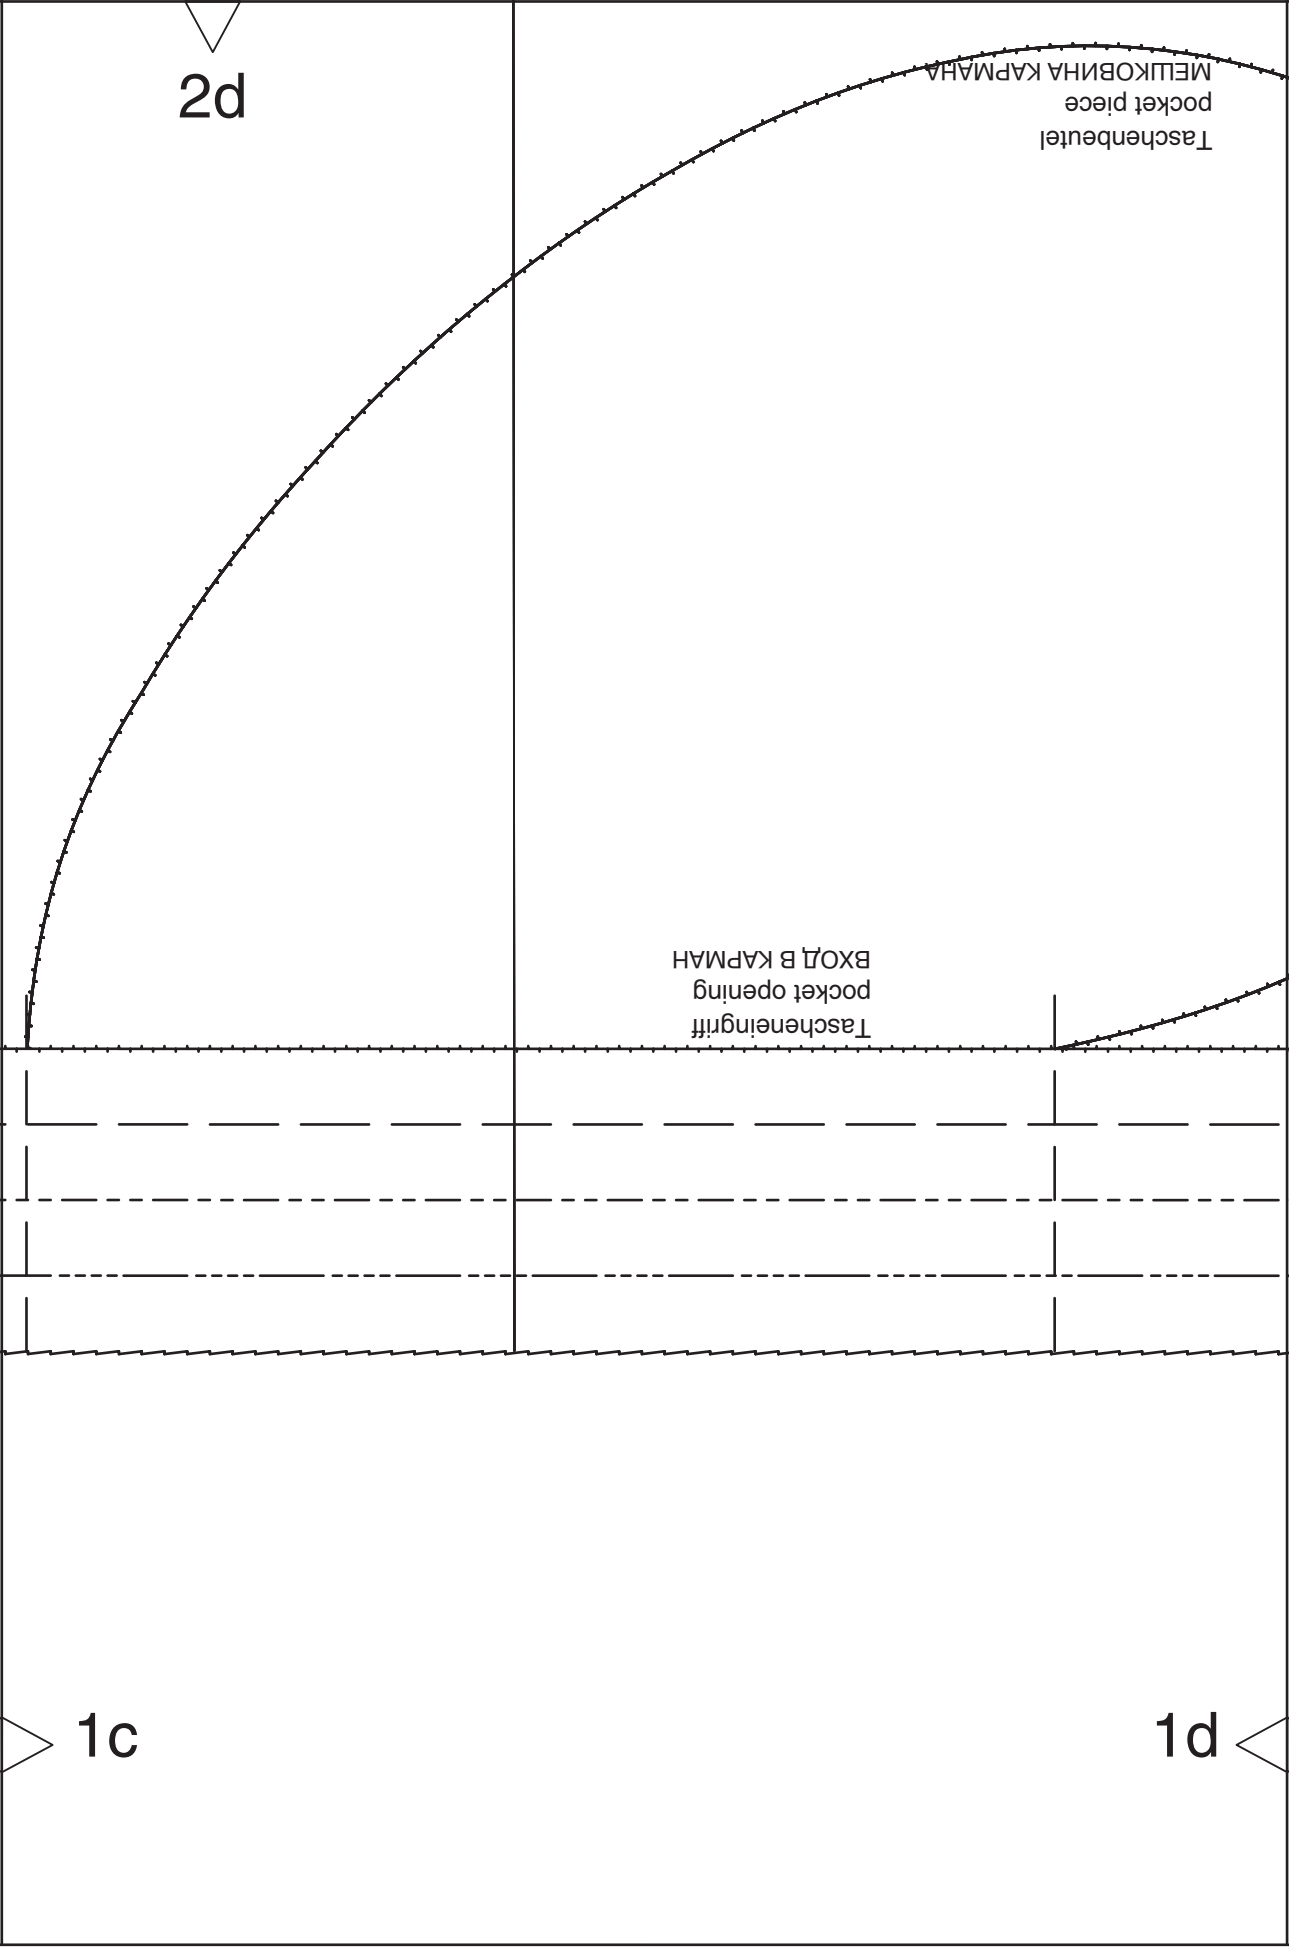

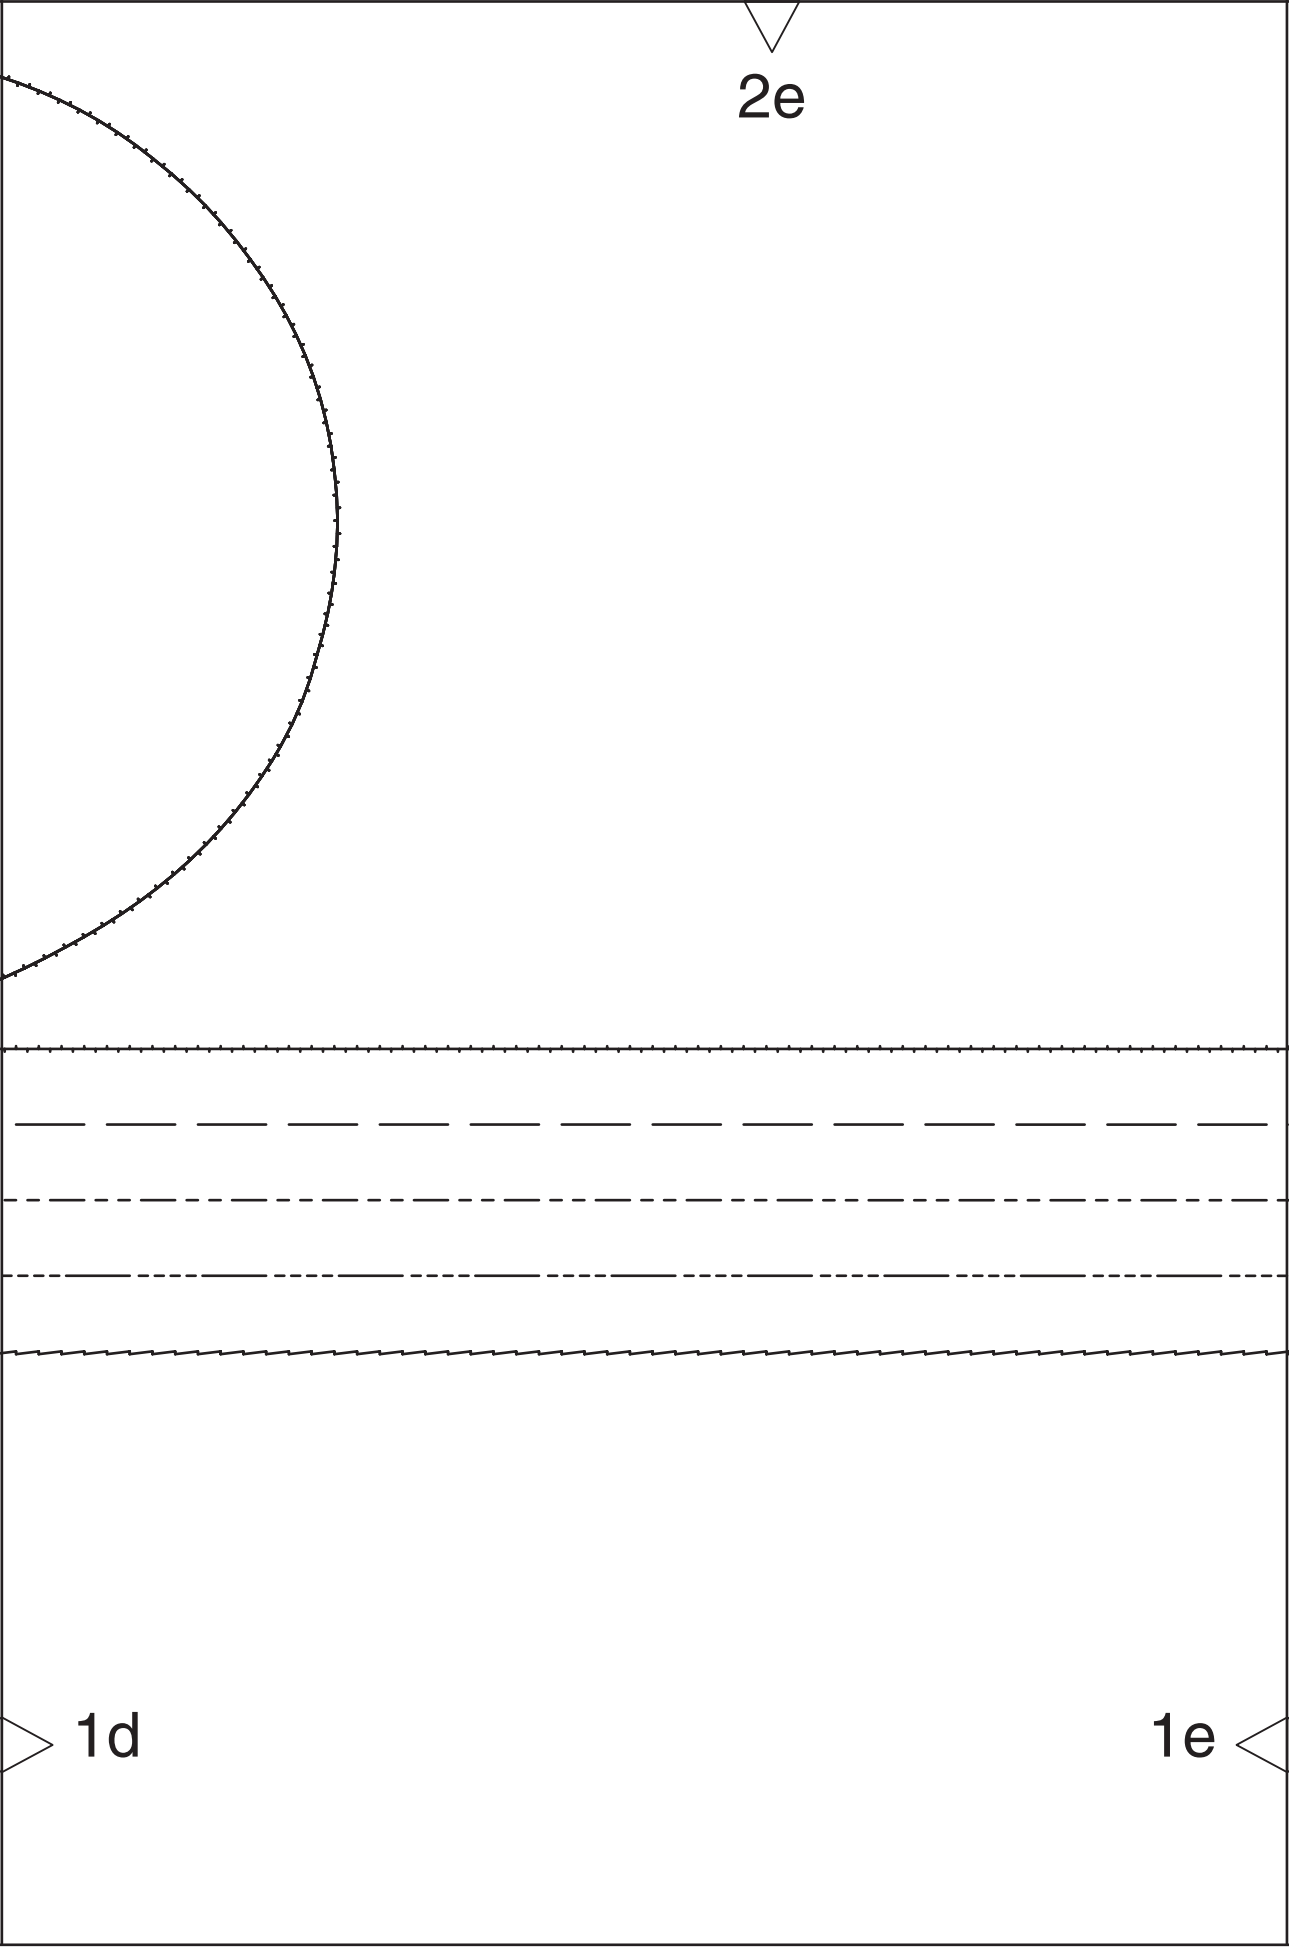

2f

Mod.115

Fadenlauf / straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

40,42
34-38

Umbruch


fold
СГИБ

23

X₂₃

1e

4a

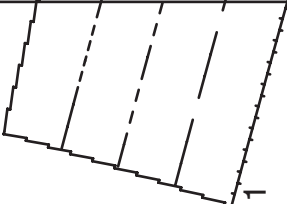

Band
ribbon
лента


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

3a



2a

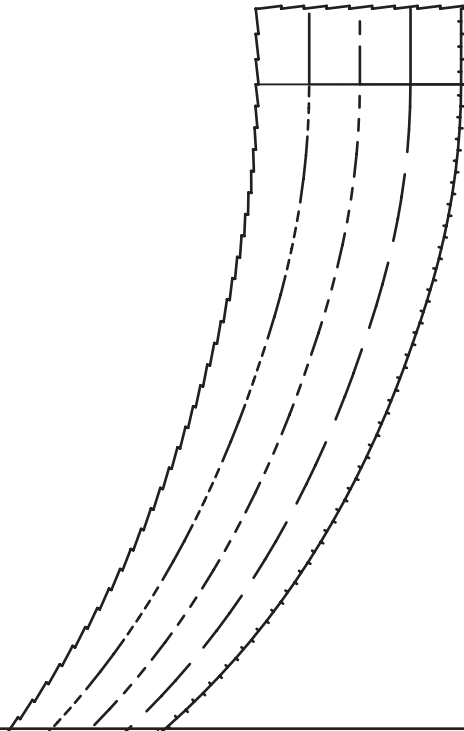

3d


4b

2b

3a

3b

Mod.114

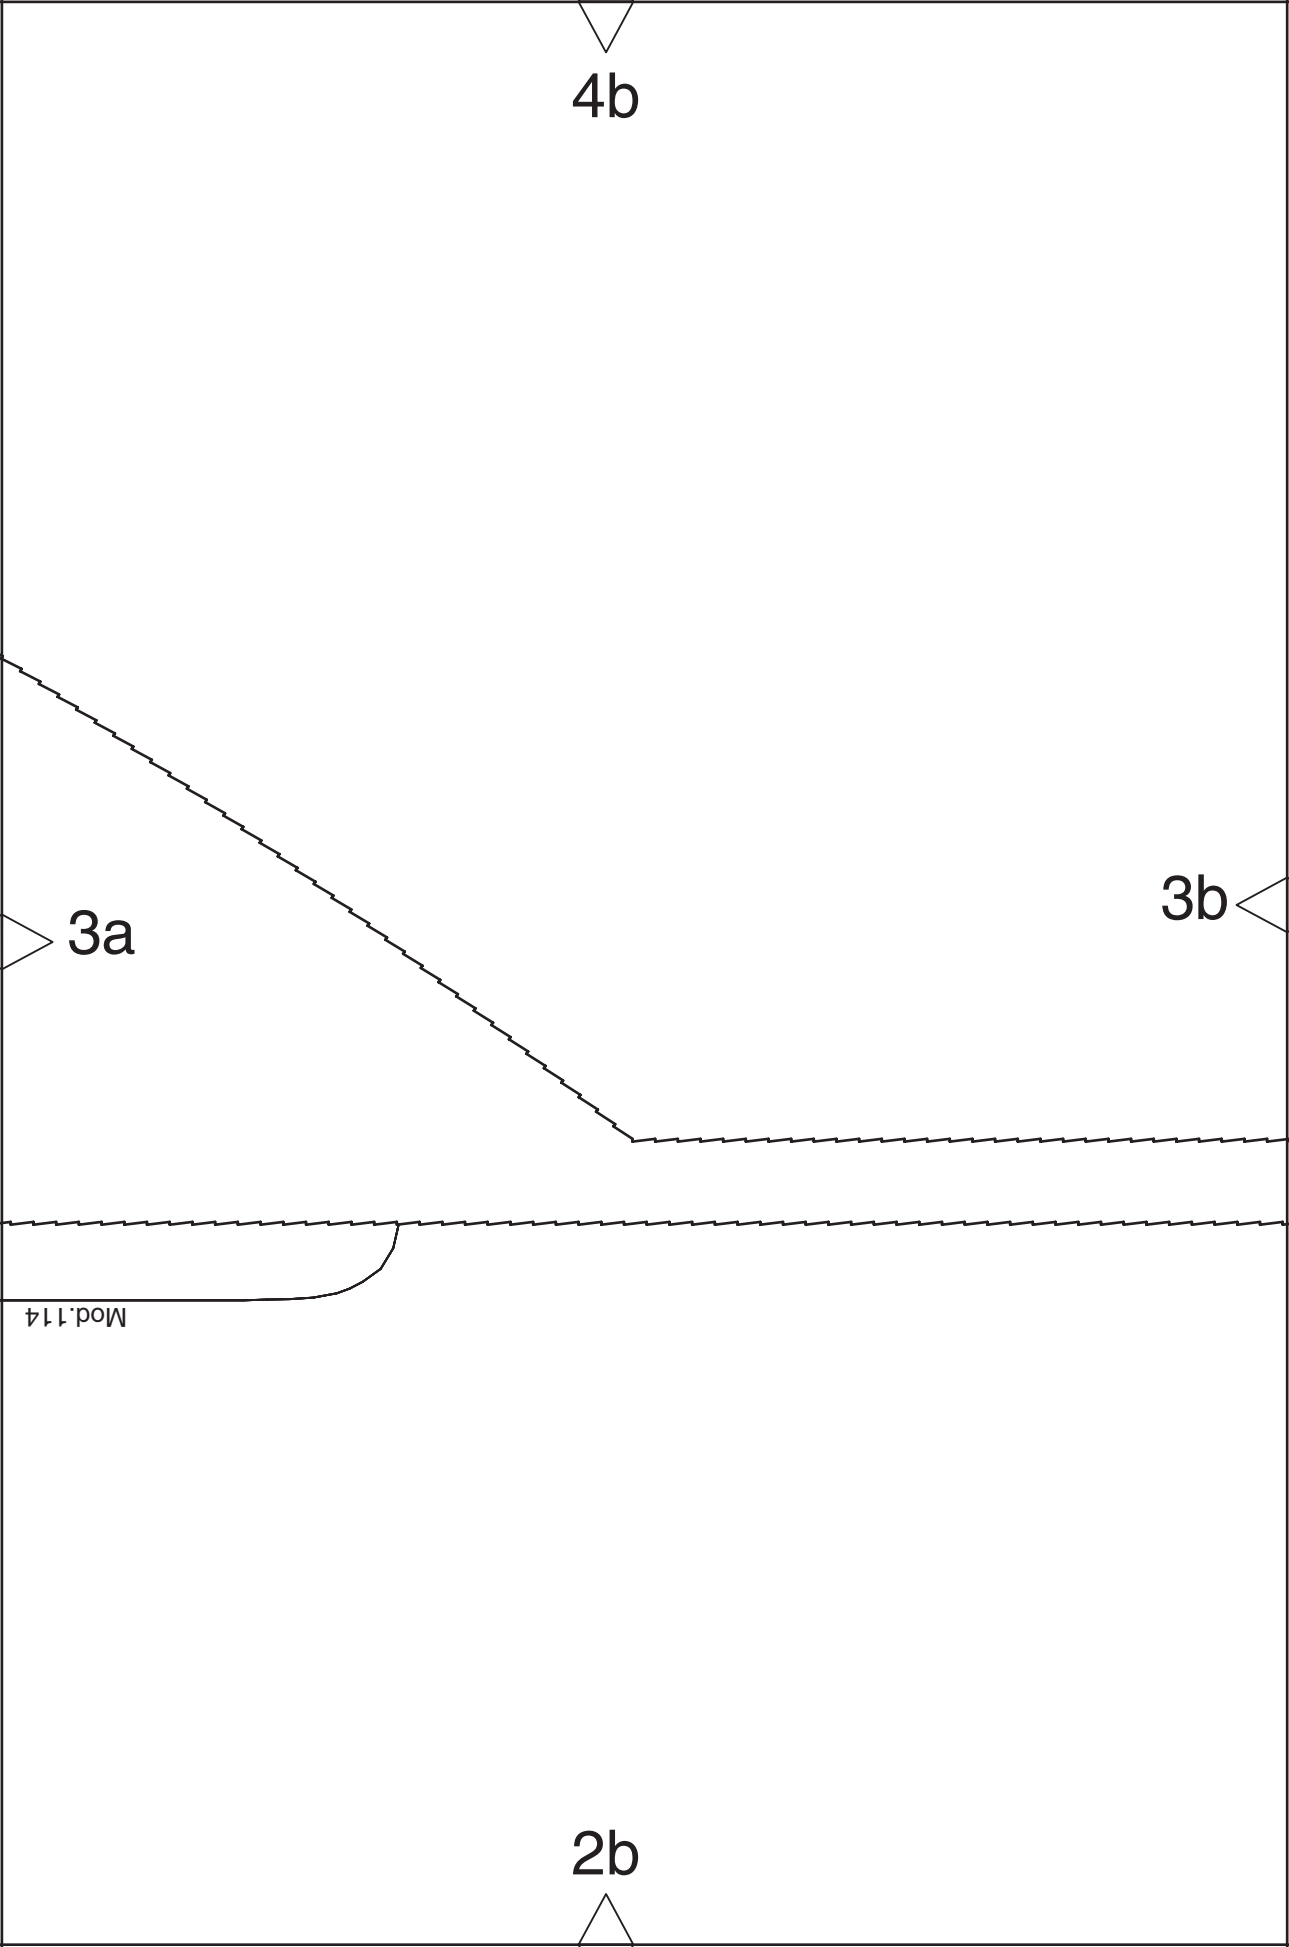

4c

22

3b

3c


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛГОВАЯ НИТЬ


Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛГОВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ

2c

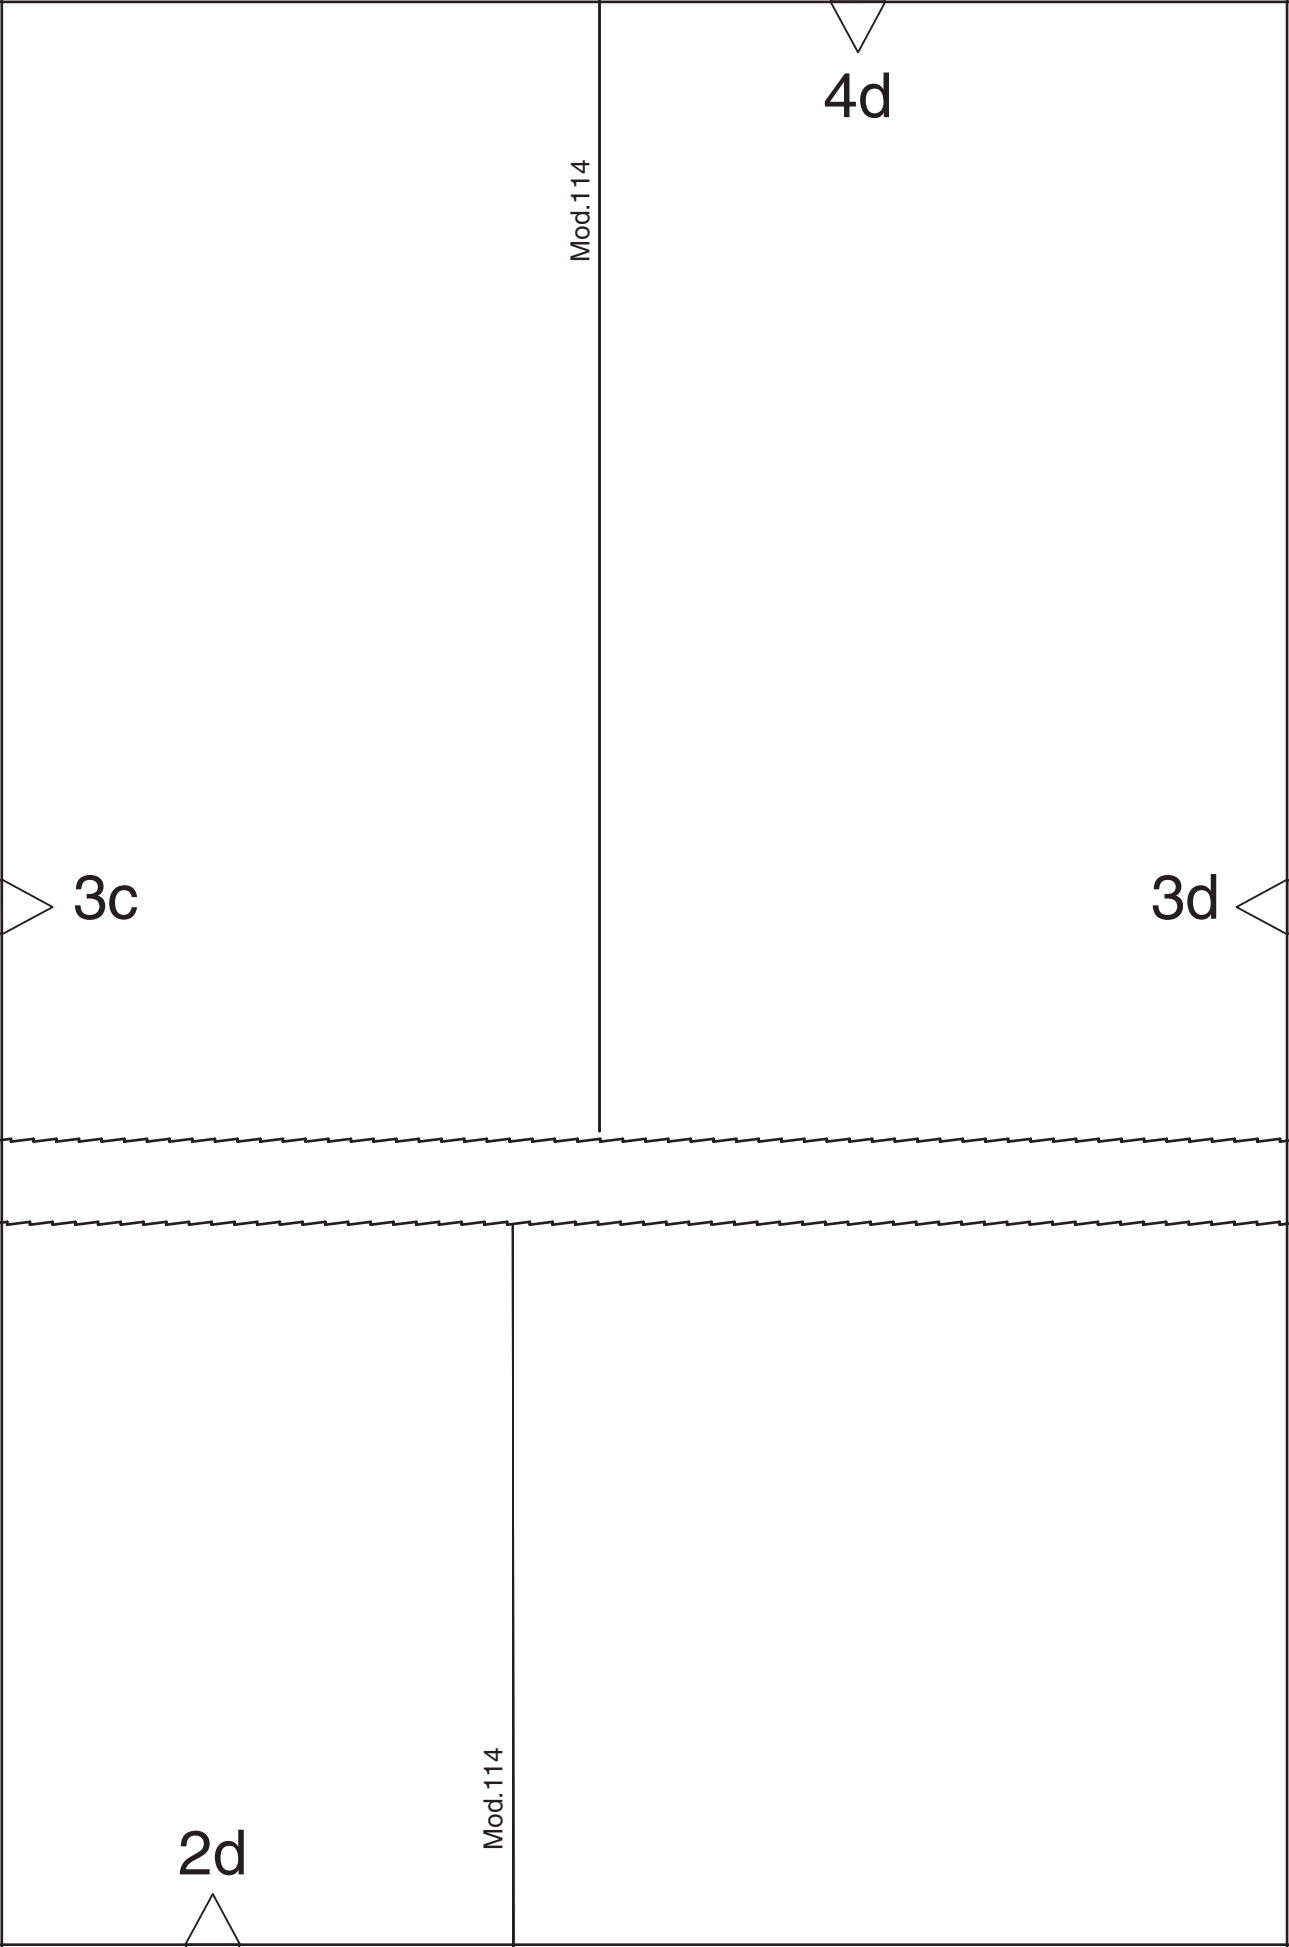

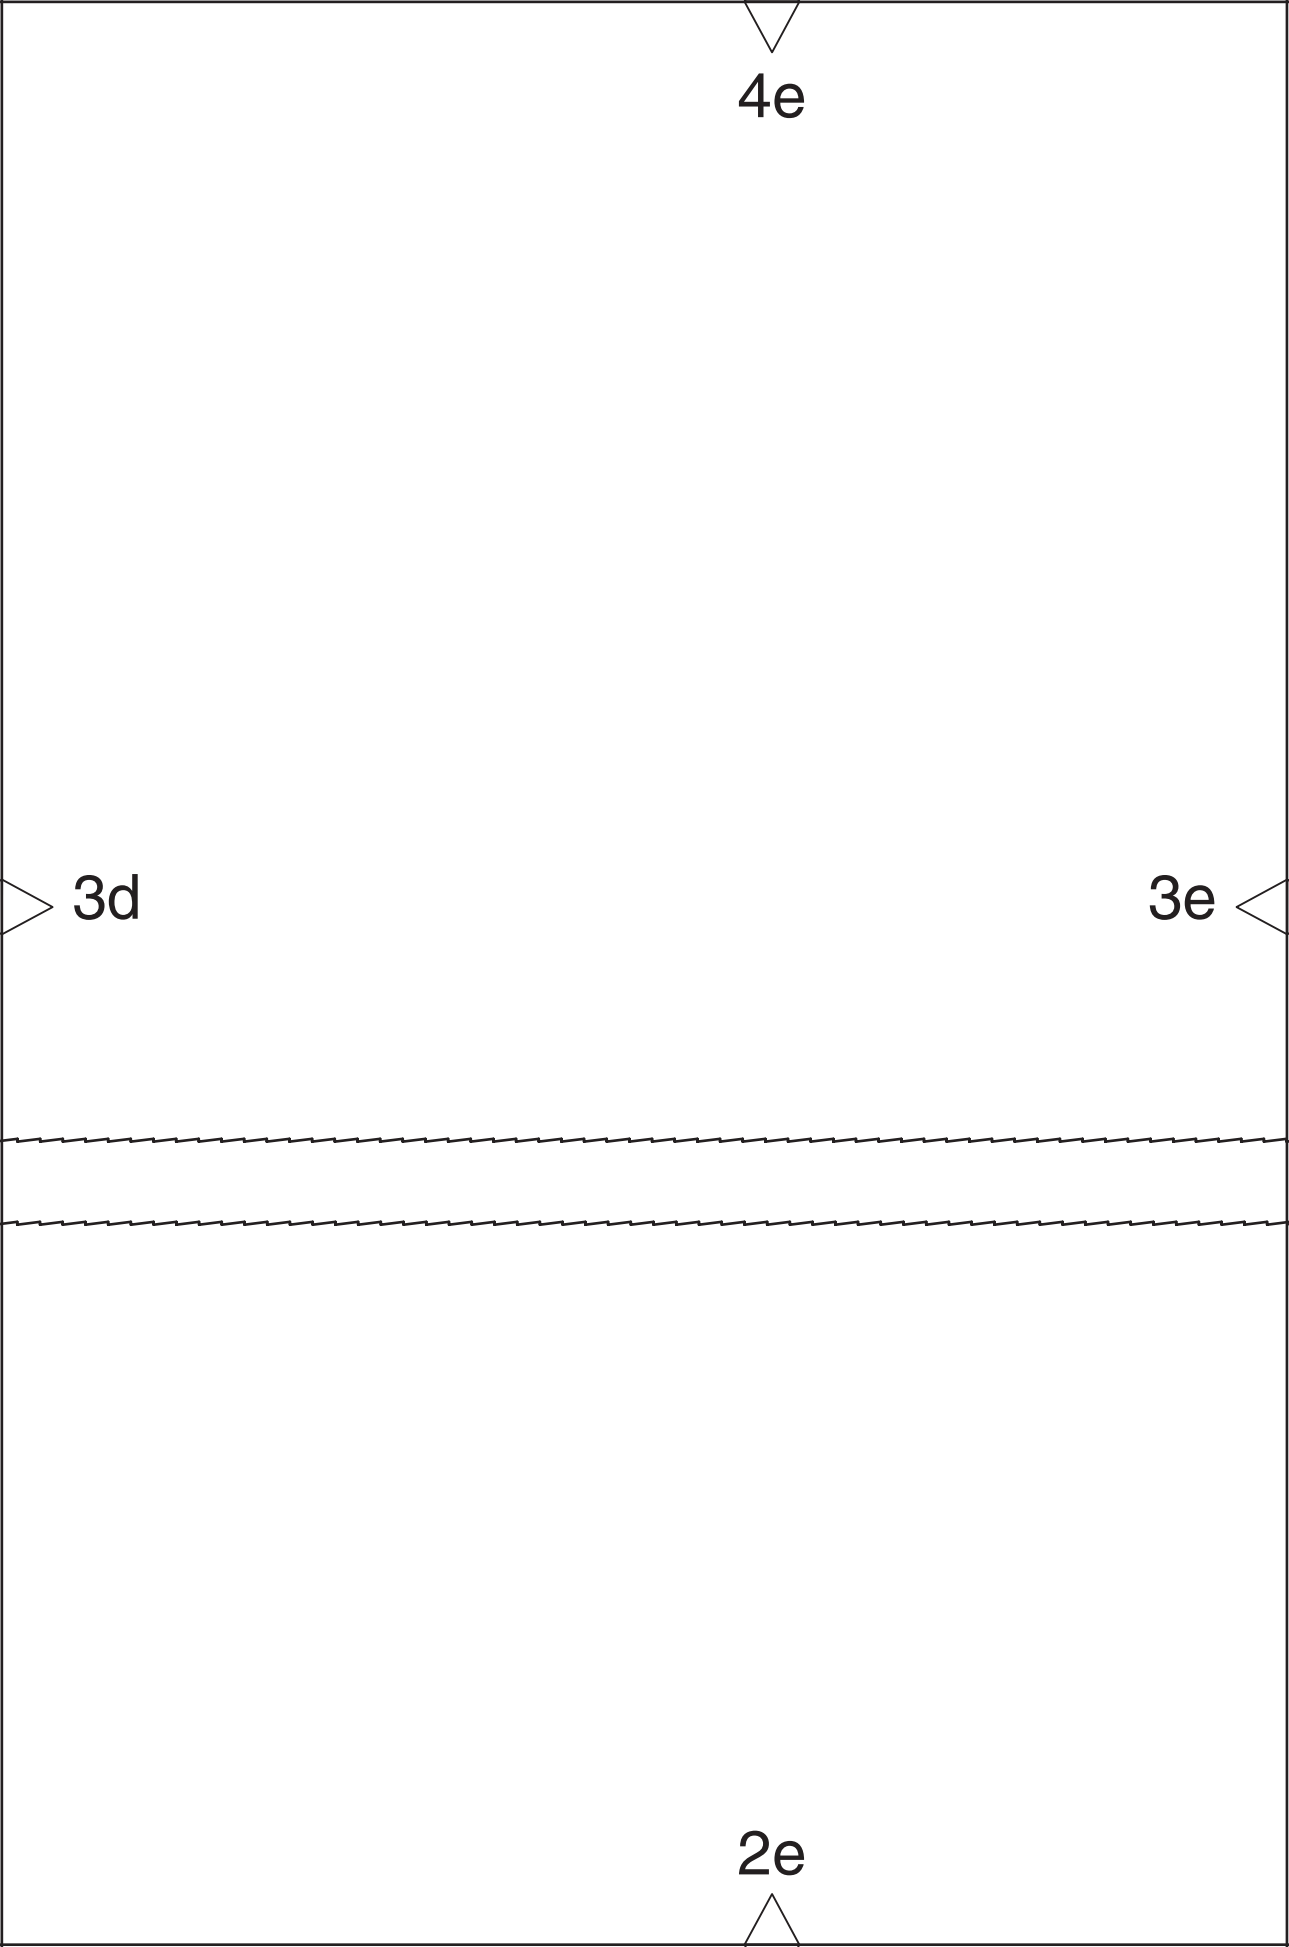



4e


3d

3e

2e

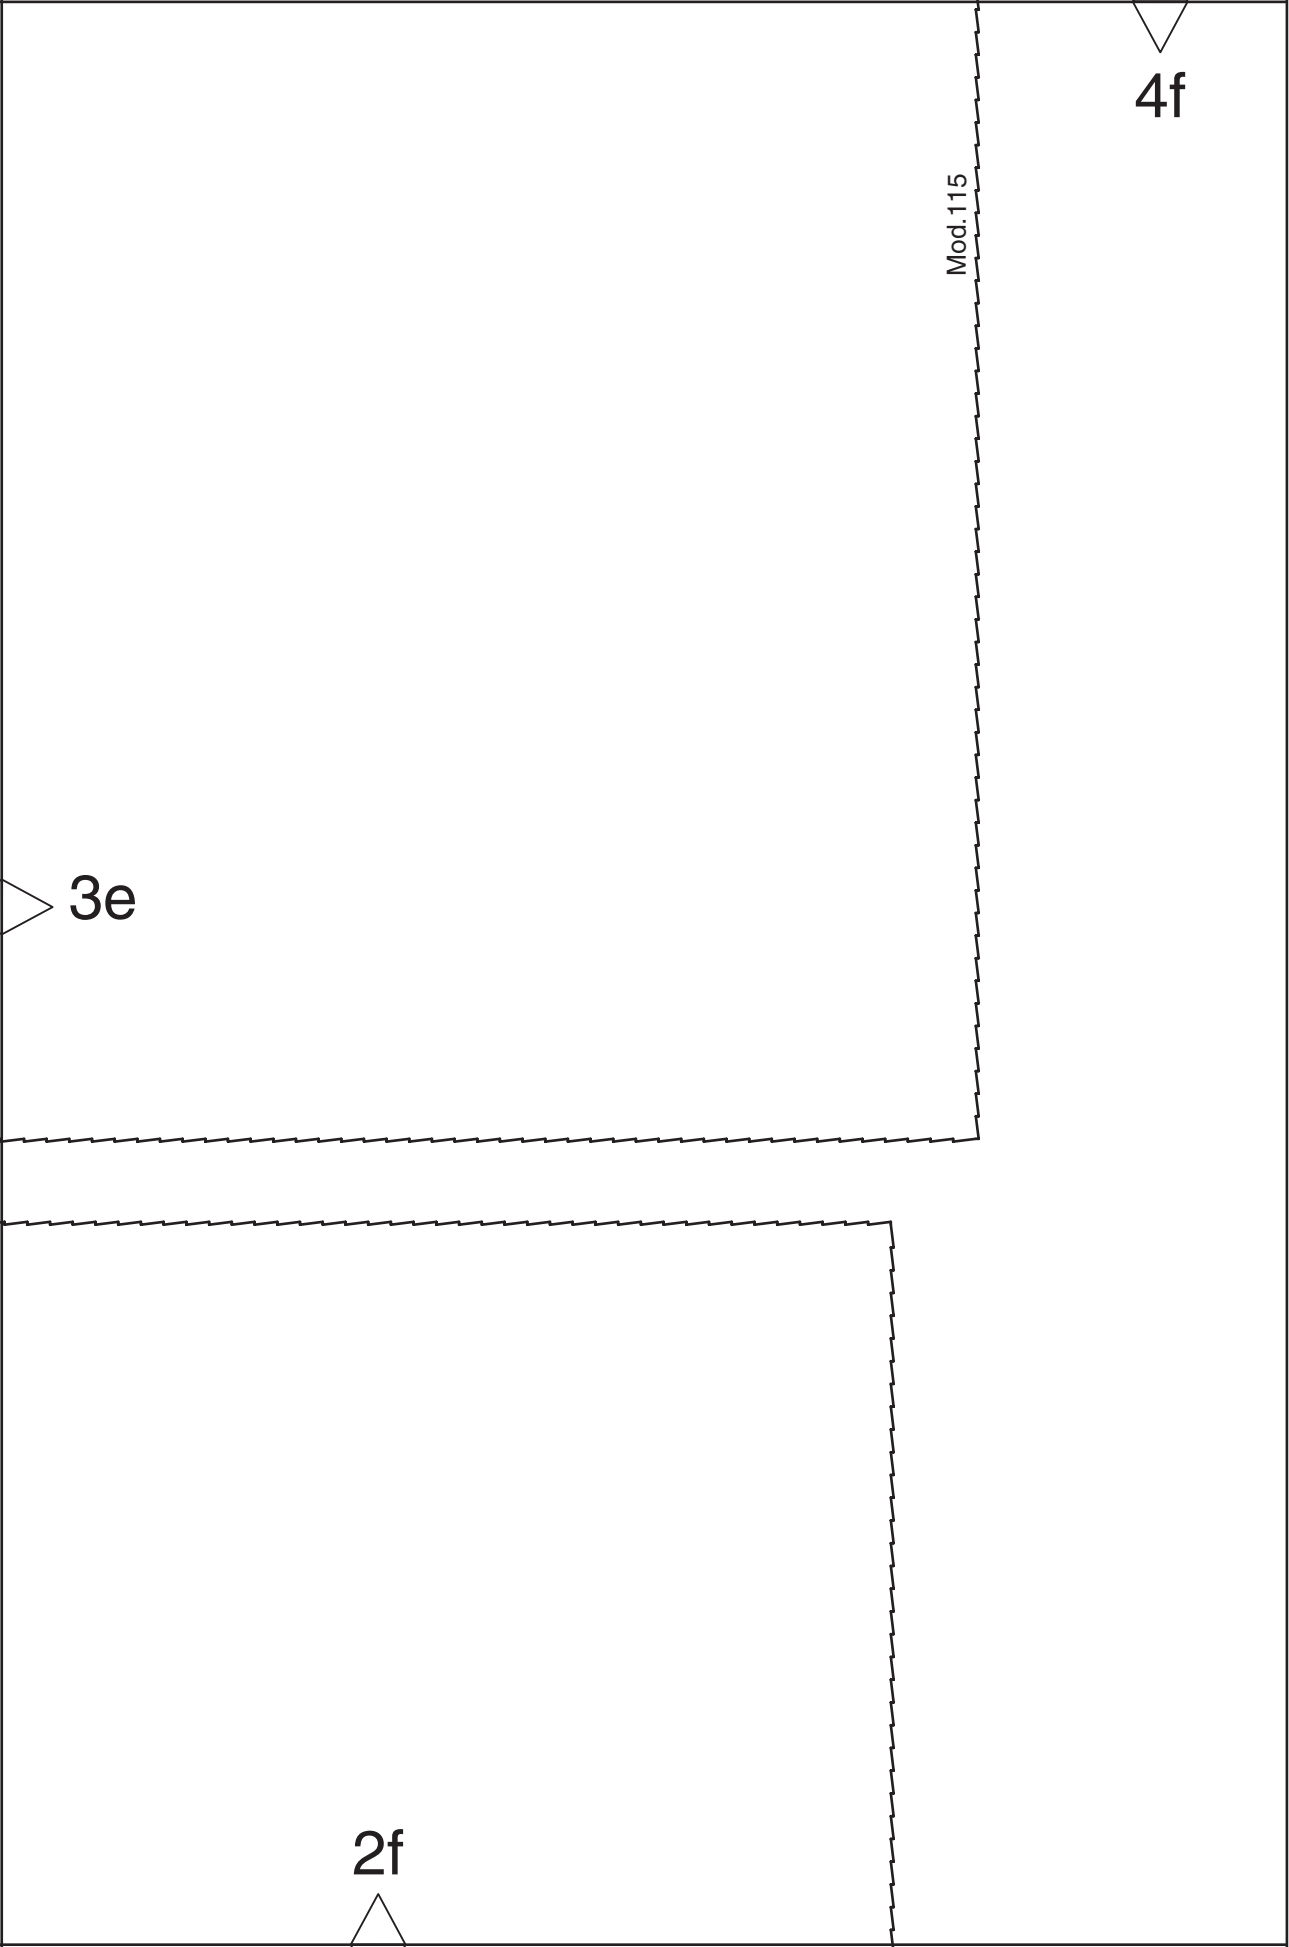

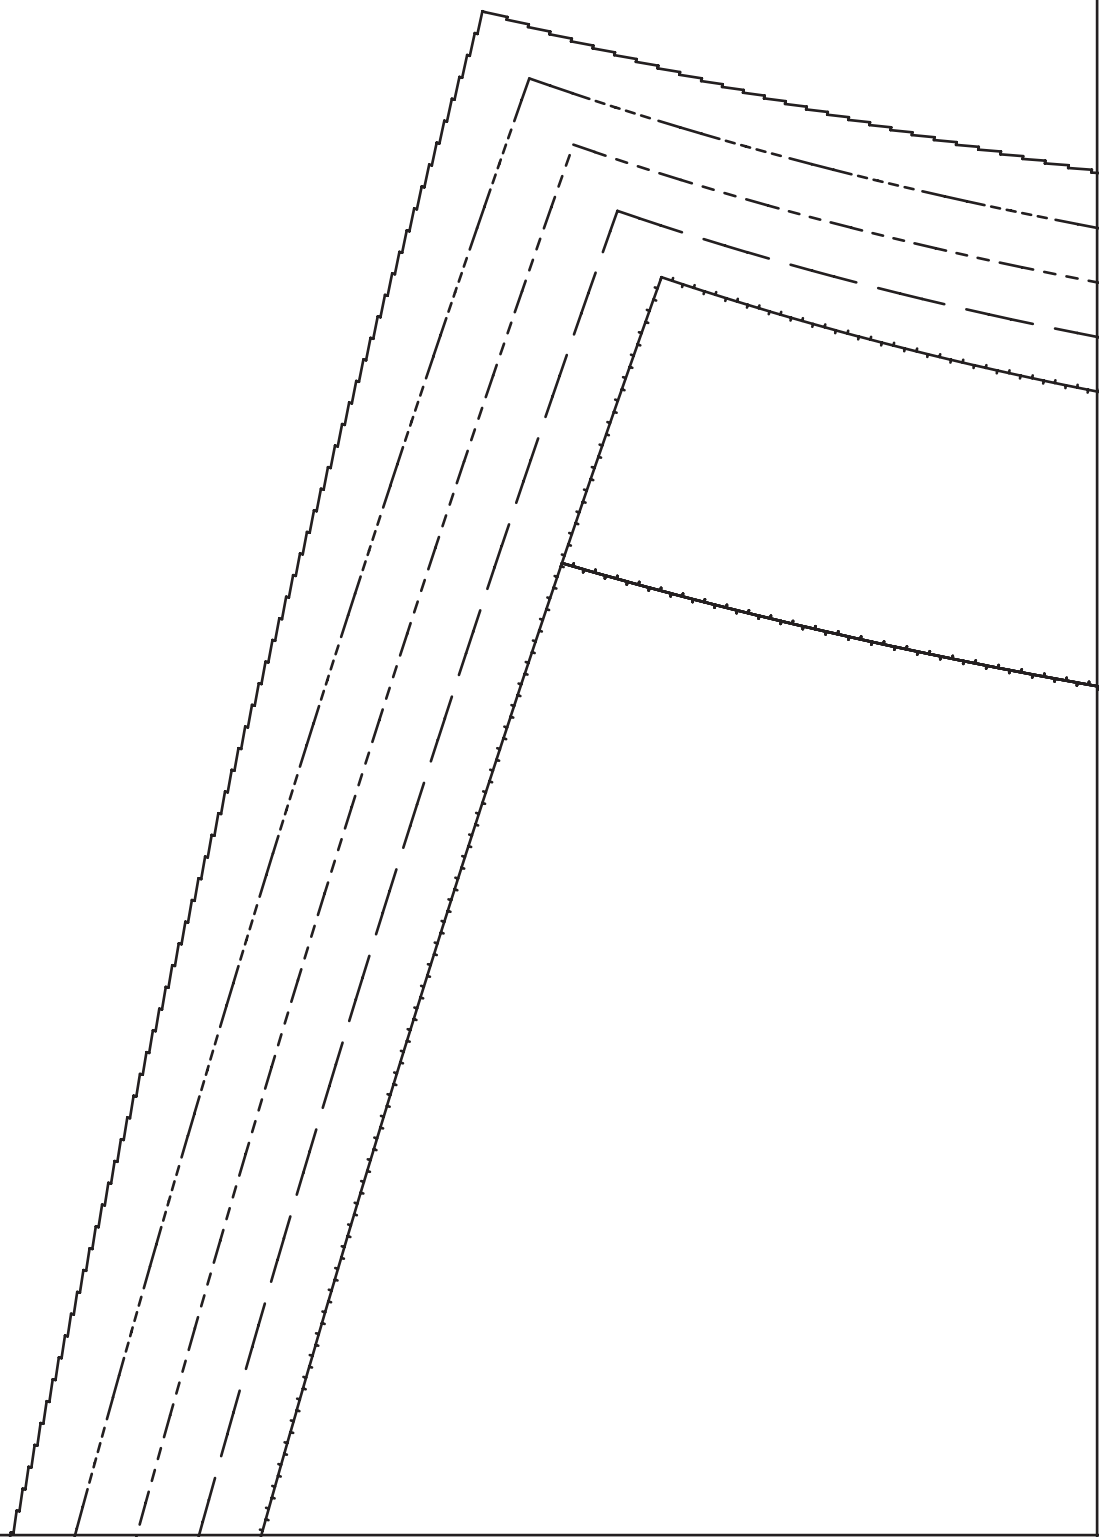

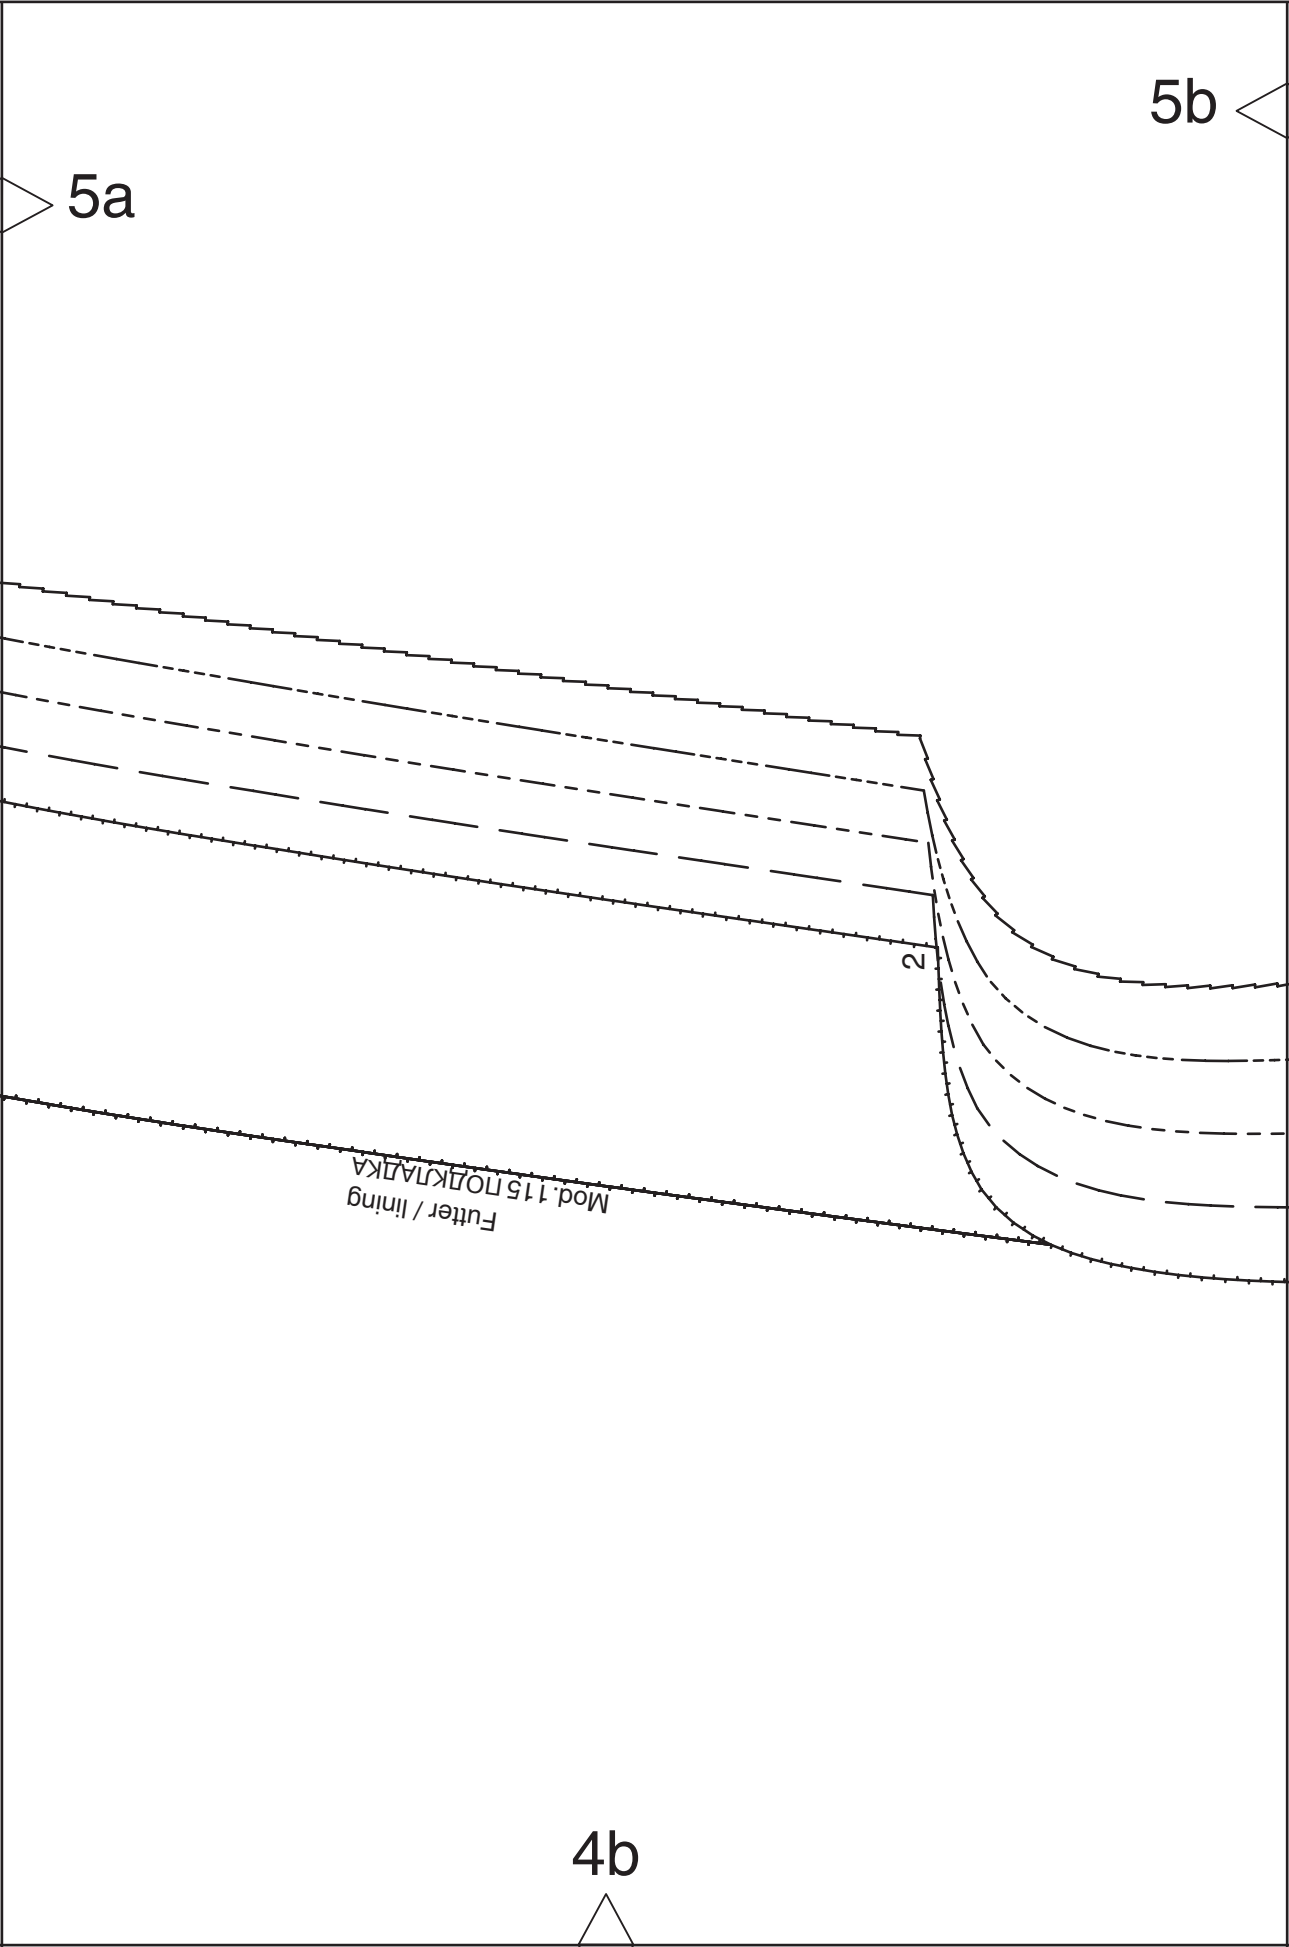


5b

5c

3

4c

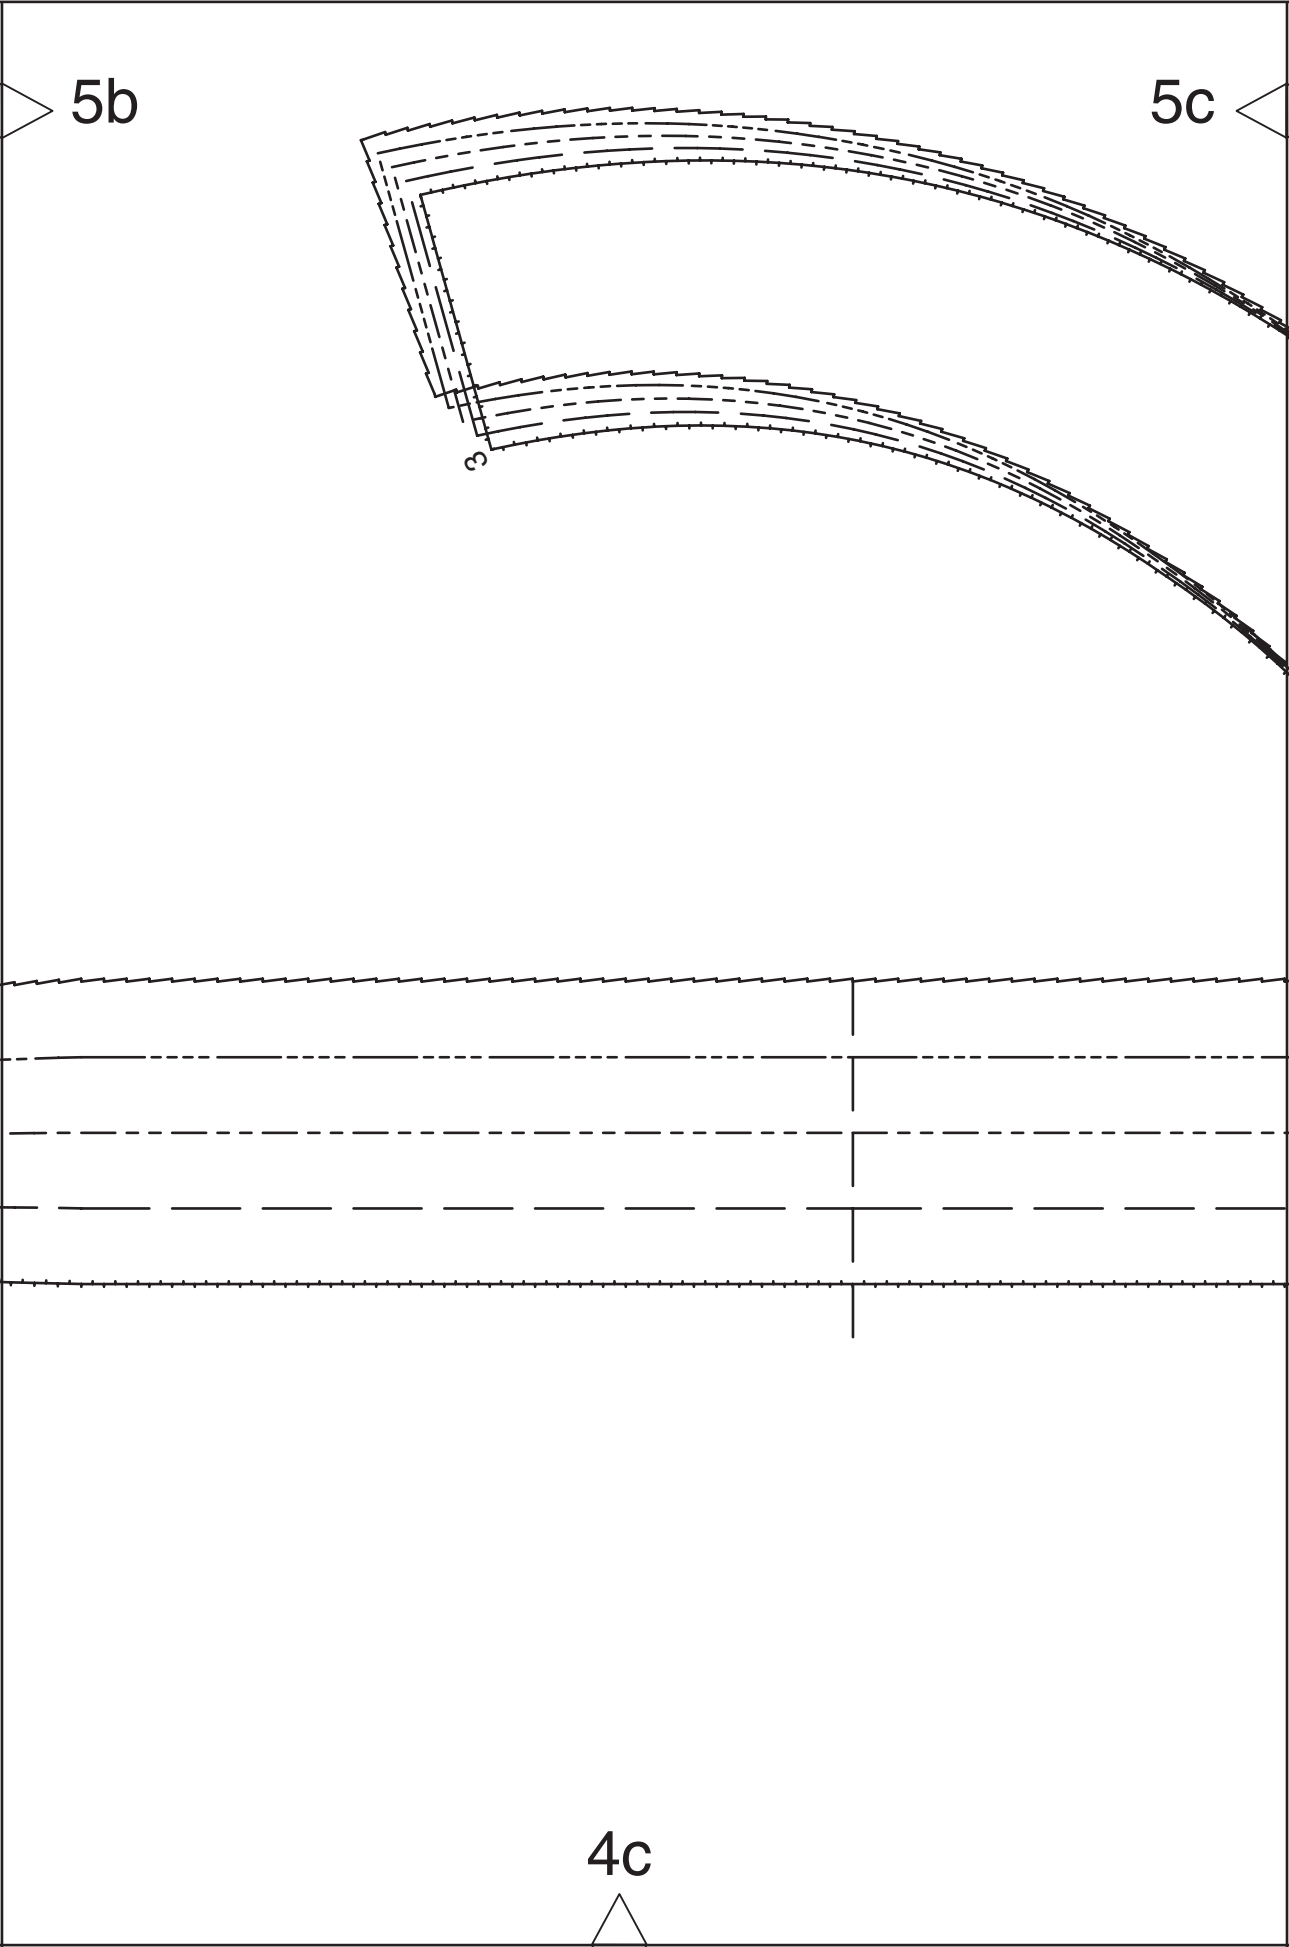

5c

5d

24

center front fold straight grain
vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
линия сгиба переды среза долевая нить

4d

Mod.115



5d

5e

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4e

5e

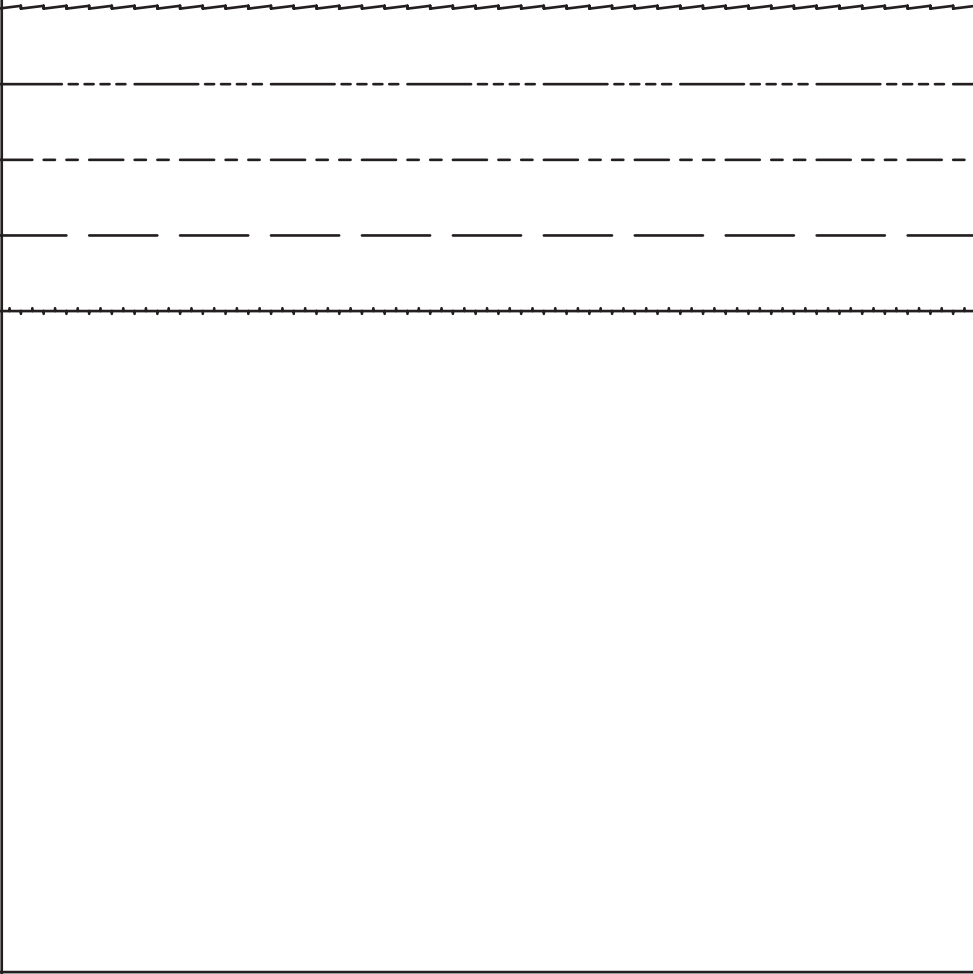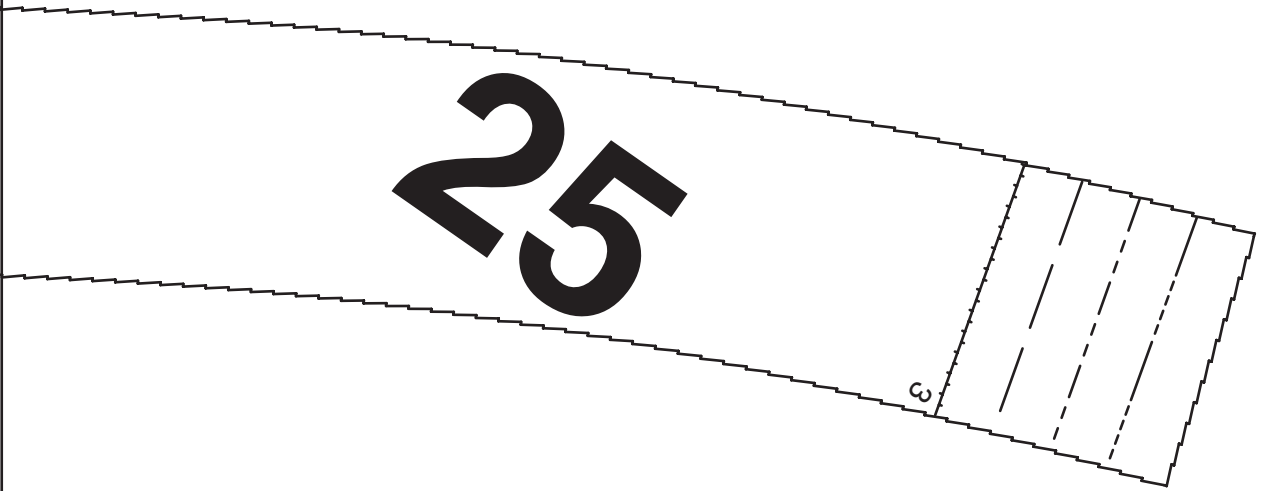

4f

