

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

129 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный сатин, растягивающийся в поперечном направлении, 1,10–1,10–1,15–1,15–1,15 м шириной 145 см; эластичная подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см для всех размеров;

флизелин формбанд;

флизелин G 785;

1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: платьевые ткани с эластаном, биэластичные или растягивающиеся в поперечном направлении.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на разные линии кроя для правого и левого краев шлицы. На сначала выкроите правую и левую части спинки одинаково из сложенной вдвое ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из хлопчатобумажного сатина, растягивающегося в поперечном направлении:


21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка 2х

Из эластичной подкладочной ткани: деталь 21 и деталь 22 без обтачек по краям шлицы.

Прокладка: см. участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин и срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


Пошив:

- На передке и частях спинки стачать вытачки. Глубины продольных вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки, глубины нагрудных вытачек — вниз.
- Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу, при этом шов начать точно у раз-

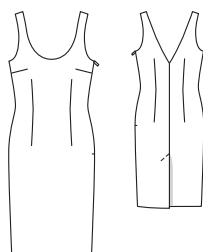

Детали 21 и 22

размер 36 —————
размер 38 —————
размер 40 - - - - -
размер 42 - - - - -
размер 44 - - - - -

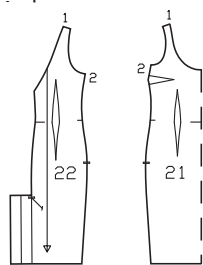

меченной линии горловины. Припуски шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнять надсечку, припуск правой части спинки выше шлицы заутюжить на изнаночную сторону наискосок. Обтачку левого края шлицы срезать до ширины 6 см. Цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить на изнаночную сторону. Левую часть спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

- На подкладке стачать вытачки. Выполнить средний шов по спинке, оставив открытой шлицу на 2 см длиннее, чем на платье.

- **Горловина, проймы и плечевые швы.** Детали подкладки приколоть к передке и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм, при этом каждую строчку начать/закончить, соответственно, на 2 см ниже линии плечевого шва. Припуски швов срезать близко к строчкам,

Это надо знать

Потайная застежка на молнию


Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы

спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию. Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

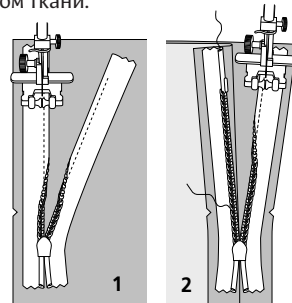

на участках скругления надсечь плотную к стежкам. На спинке (не на передке) подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Плечевые срезы спинки просунуть между еще не вывернутыми плечевыми срезами переда, перед и спинку из основной ткани и подкладки сложить, соответственно, лицевыми сторонами. На платье и на подкладке стачать плечевые срезы. Лежащие внутри спинку и подкладку вытянуть немного вверх, припуски швов разутюжить. Для этого подсунуть под швы длинную ручку поварской ложки. Затем стачать оставшие-

ся открытыми срезы горловины и пройм. Спинку вытянуть вниз из переда, при этом перед подкладки выправится на изнаночную сторону. Вдоль горловины и пройм подкладку настрочить на припуски швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. Горловину и проймы приутюжить.

- Подкладку отвернуть вверх. Единой строчкой выполнить правый боковой шов на платье и на подкладке.

- Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать».

При этом верхние концы тесьм потайной застежки-молнии оставить свободными. На платье выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца застежки на молнию. На подкладке выполнить левый боковой шов ниже метки разреза для застежки на молнию. Подкладку отвернуть вниз, подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

- Внизу обтачки шлицы еще раз разложить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа платья. На подкладке вы-

полнить подгибку низа, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье. У верхнего конца шлицы спинки подкладки приколоть к спинке платья, совместив средние швы. Подкладку подвернуть и приколоть к внутреннему срезу цельнокроеной обтачки припуска под шлицу. Другой срез подкладки срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу. В верхнем уголке на подкладке выполнить косую надсечку длиной 1 см. Срез подкладки подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и приколоть к припуску под шлицу. Подкладку пришить.

План раскладки при ширине ткани 145 см

Ткань сложить
вдвое лицевой
стороной вовнутрь.

