

111 Комбинезон ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина брюк по боковому шву 109 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 56 см.

Вам потребуется:
Вискозная ткань 2,05 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; репсовая лента для бретелей 0,90–0,90–0,90–0,90–1,00 м шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: мягко струящиеся ткани.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Детали 25 и 25А, а также 28 и 28А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.


Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:
21 Лиф переда со сгибом 2х
из которых 1х в качестве внутренней детали
22 Втачной пояс переда со сгибом 2х
из которых 1х в качестве внутренней детали
23 Лиф спинки 4х
из которых 2х в качестве внутренних деталей
24 Втачной пояс спинки 4х
из которых 2х в качестве внутренних деталей
25 Передняя половинка брюк 2х
26 Мешковина кармана 2х
27 Боковая часть передней половинки брюк, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
28 Задняя половинка брюк 2х



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали втачного пояса.

Пошив:
■ **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман, контрольная метка 4. Мешковину отвернуть вверх и настроить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы

План раскладки
Вискозная ткань шириной 145 см, размеры 36–44

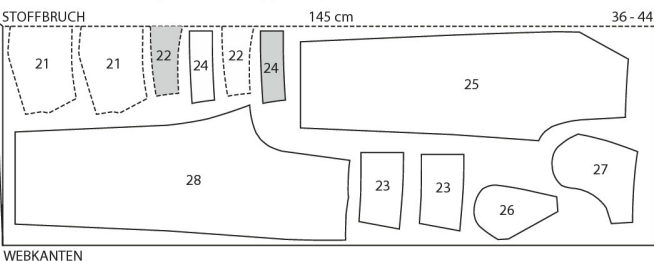

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

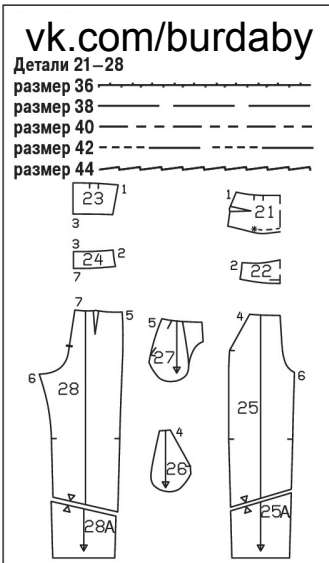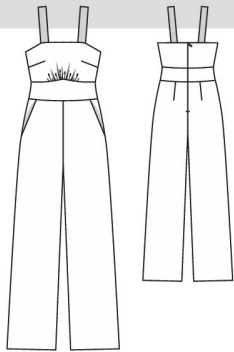

мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк.

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Выполнить боковые и шаговые швы, контрольные метки 5 и 6. Припуски швов разутюжить.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Выполнить передний средний шов до шагового шва. Припуски шва разутюжить от верха до шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ На деталях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На внешнем и внутреннем лифах комбинезона выполнить боковые швы, контрольная метка 1. Припуски швов разутюжить.

■ Для бретелей от репсовой ленты отрезать 2 отрезка длиной по 42–43–44–45–46 см. Один конец каждой бретели приметать к верхнему срезу внешнего лифа переда между поперечными метками. Внешний и внутренний лифы комбинезона сложить лицевыми сторонами, верхние срезы стачать, закрепляя на лифе переда бретели. На лифе спинки оставить в шве открытыми участки между поперечными метками. Внутренний лиф отвернуть на изнаночную сторону, верхний край лифа комбинезона приутюжить.

■ Задние средние срезы и нижние срезы внешнего и внутреннего лифов комбинезона сметать. Нижние срезы лифа переда присборить между метками-звездочками.

■ На внешнем и внутреннем втачных поясах выполнить боковые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить.

■ Внешний втачной пояс притачать к нижнему срезу лифа комбинезона лицевой стороной к лицевой стороне, внутренний втачной пояс — лицевой стороной к изнаночной стороне, кон-

трольная метка 3. Лиф комбинезона отвернуть вверх, втачные пояса — вниз, шов притачивания приутюжить.

■ Брюки притачать к нижнему срезу внешнего втачного пояса. Припуски шва заутюжить на пояс. Нижний срез внутреннего пояса подвернуть и пришить к припускам шва притачивания брюк. Задние концы внешнего и внутреннего поясов сметать.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 63, при этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. Стачать оставшиеся открытыми задние средние срезы брюк от шагового шва до нижнего конца потайной застежки на молнию. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и пришить вместе с припусками к верхнему краю спинки.

■ Концы бретелей вложить в открытые срезы в шве верхнего края спинки и приколоть. Комбинезон примерить и отрегулировать длину бретелей. Верхний край комбинезона отстрочить в край, закрепляя задние концы бретелей.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.