

МОДЕЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

128 Платье для девочки ●●●

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,75–0,75–0,75–0,80–0,80 м шириной 140 см; хлопчатобумажная ткань с принтом 0,70–0,70–0,80–0,80–0,85 м шириной 140 см; лоскут вязаного полотна в резинку для бейки горловины; 4 большие пуговицы; 1 маленькая пуговица; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: однотонные трикотажные полотна в комбинации с хлопчатобумажными или смешанными тканями с принтом.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно/ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани/вязаном полотне. На детали 2 вычертить линию разреза, но пока не выполнять разрез.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа рукавов — 1,5 см, на подгибку низа лифа платья — 2 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.


Планы раскладки

Трикотажное полотно шириной 140 см
Размеры 98–122

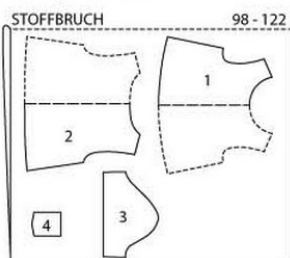

WEBKANTEN

Хлопчатобумажная ткань с принтом
шириной 140 см
Размеры 98–122

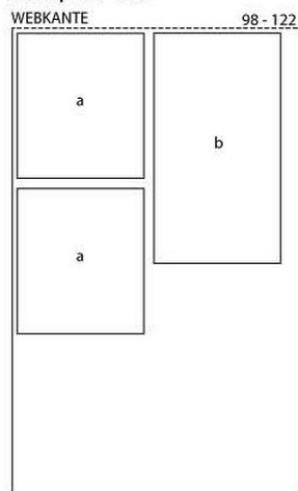

WEBKANTE

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь, ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



vk.com/burdaby

Детали 1–4
размер 98
размер 104
размер 110
размер 116
размер 122



Раскрой:

Из трикотажного полотна:

- | | |
|------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 2x |
| 2 Лиф спинки со сгибом | 2x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Карман | 1x |

Из хлопчатобумажной ткани с принтом:

- а) 2 передних полотнища юбки длиной по 33–34,5–36–37,5–39,5 см и шириной по 40,5–41–41,5–42–42,5 см, включая припуски;
б) заднее полотнище юбки длиной 33–34,5–36–37,5–39,5 см и шириной 66–67–68–69–70 см, включая припуски.

Из лоскута вязаного полотна в резинку:

- с) бейка горловины длиной 38,5–39–39,5–40–40,5 см и шириной 4 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 122.

■ Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону, срез остается не притачанным. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к внешнему лифу переда по разметке изнаночной стороной к лицевой стороне, настрочить в край.

■ На внешних и внутренних деталях лифов переда и спинки сколоть и стачать плечевые срезы лицевыми сторонами (контрольная метка 1). Припуски швов срезать близко к строчкам, обметать и разутюжить.

■ Бейку горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах бейки стачать короткие срезы. Бейку вывернуть, приутюжить. Бейку приколоть к срезу горловины внешнего лифа платья и приметать, концы бейки лежат на расстоянии по 2 мм от размеченной линии разреза спинки, сгиб бейки лежат на расстоянии 1 см от размеченной линии шва, открытые срезы бейки лежат на припуске.

■ Внутренний лиф платья наложить на внешний лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, срезы горловин сметать. Проложить строчку вдоль размеченной линии горловины, закрепляя бейку горловины, далее строчку проложить по обеим сторонам вдоль размеченной линии разреза спинки на расстоянии по 2 мм, у нижнего конца разреза несколько стежков положить поперек. Между строчками по разметке выполнить разрез, внизу аккуратно вплотную стежкам. Припуски по срезу горловины срезать.

■ На внутренних и внешних деталях лифов переда и спинки сколоть и стачать боковые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуск по нижнему срезу внешнего лифа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны на расстоянии 2 см двойной иглой.

■ Внутренний лиф платья отвернуть на изнаночную сторону, горловину и края разреза спинки приутюжить. Края разреза закрыть на воздушную петлю и маленькую пуговицу. Сметать срезы пройм внешнего и внутреннего лифов платья.

■ На рукавах выполнить швы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 3), припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить.

■ Втачать рукава (контрольная метка 4). Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на рукав выше скругления проймы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 1 см. По желанию нижние края рукавов отвернуть вверх и зафиксировать нитяными перемычками.

■ На передних полотнищах юбки на расстоянии по 5 см от передних (коротких) срезов разметить линии сгибов обтачек. Другие короткие срезы передних полотнищ юбки притачать к заднему полотнищу юбки лицевой

сторона к лицевой стороне (= боковые швы). Припуски швов обметать и разутюжить. Припуск на подгибку низа юбки заутюжить на изнаночную сторону, обметать и настрочить на расстоянии 2,5 см.

■ Обтачки продольных срезов передних полотнищ юбки заутюжить на изнаночную сторону, припуски шириной по 1,5 см заутюжить на изнаночную сторону, внутренние заутюженные срезы обтачек настрочить в край. На правом переднем полотнище юбки на расстоянии 1,7 см от края обметать 5 вертикальных петель с равномерными интервалами. Пуговицы пришить к левому переднему полотнищу юбки соответственно петлям. Юбку застегнуть на пуговицы, верхние срезы передних полотнищ юбки сметать. Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза внутреннего лифа платья (линия шва притачивания): для этого на расстоянии 1 см и 1,5 см от среза проложить машинные строчки крупными стежками (на пережиме и заднем полотнищах отдельно). Полотнища юбки стянуть на нижних нитях строчек присборивания, сборку равномерно распределить, при этом на участке с застёжкой переднего полотнища юбки сборку не выполнять.

■ Юбку приколоть к внутреннему лифу платья по линии шва притачивания лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Притачать, припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на лиф платья.