


Выкройка парки

р.122

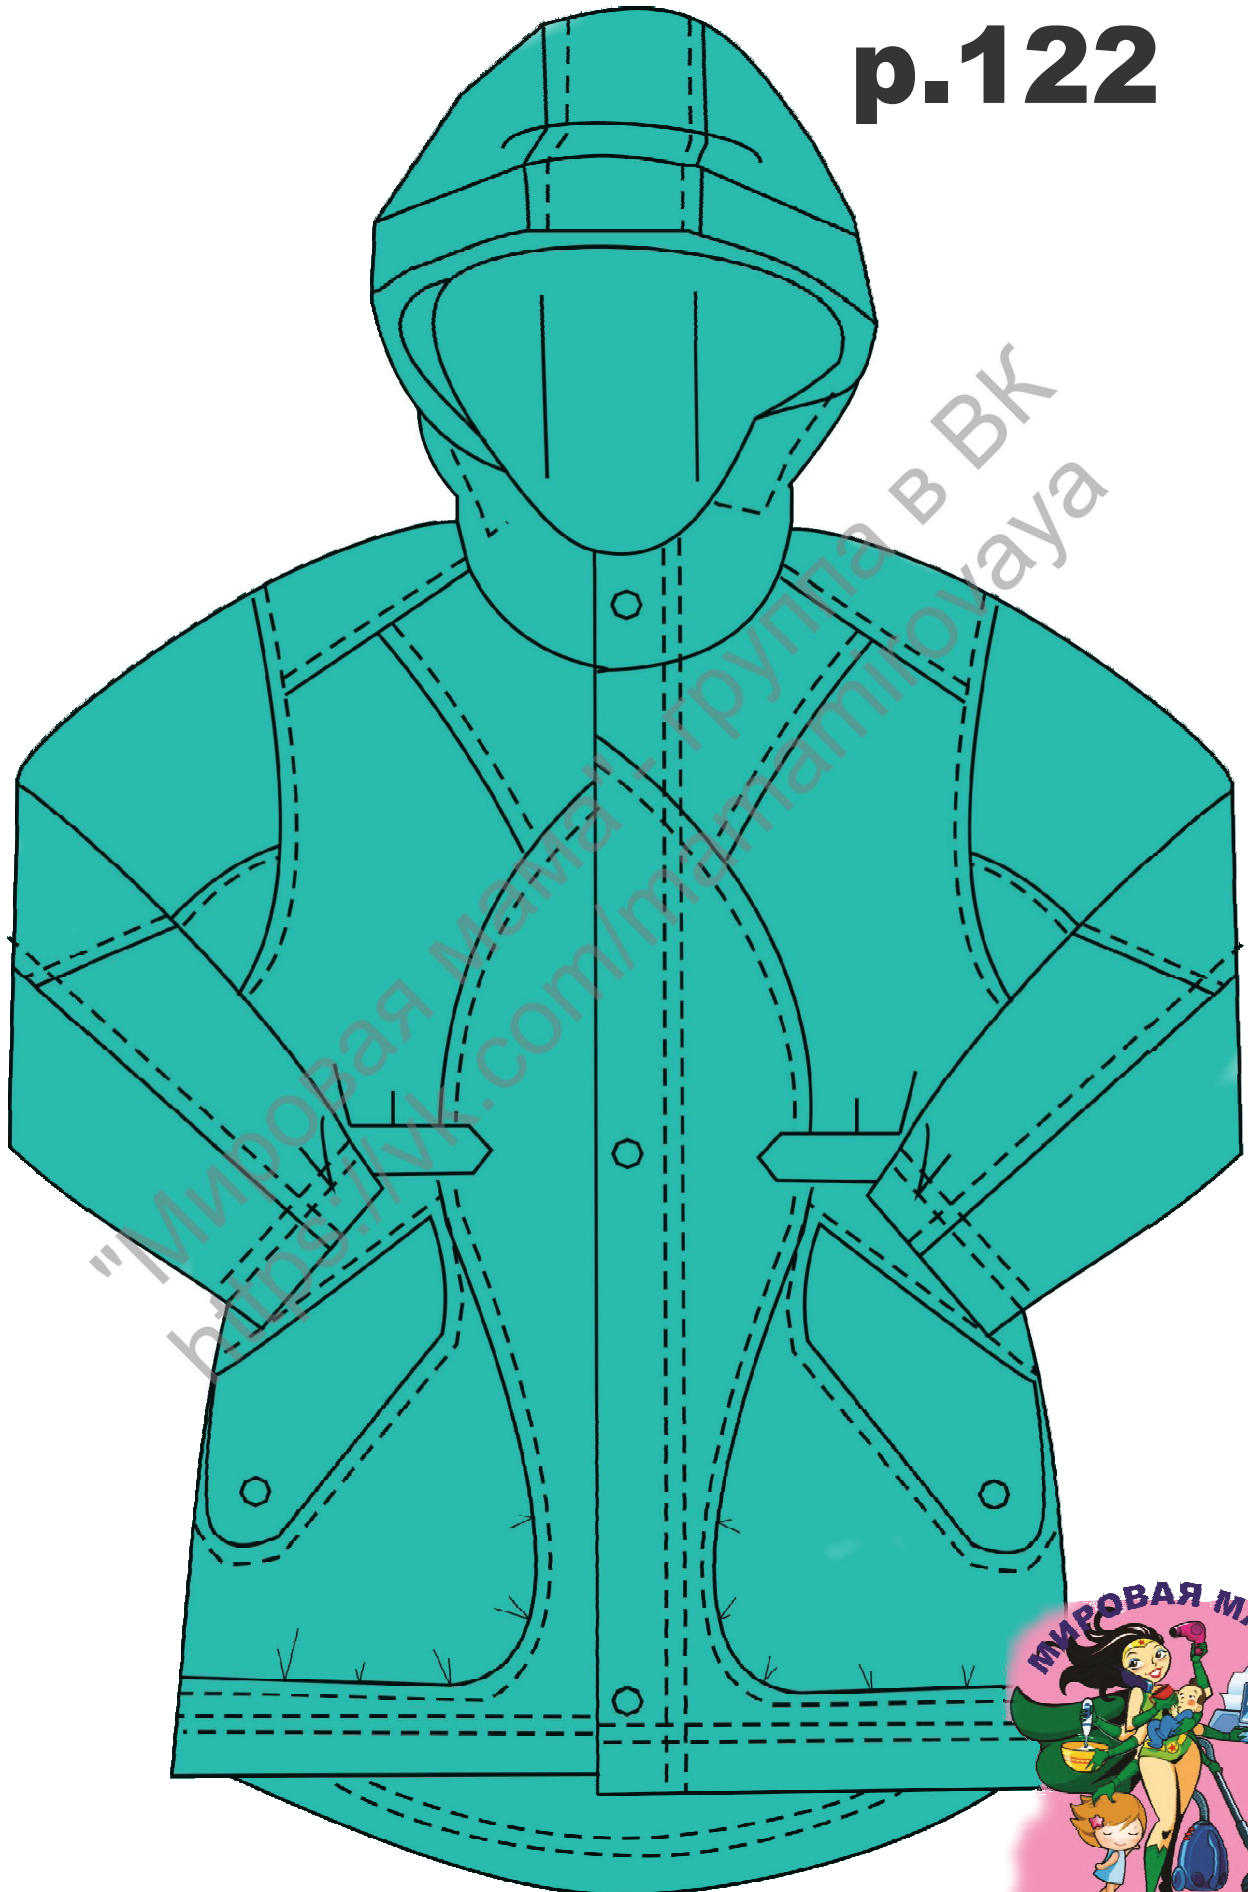


<https://vk.com/mamamirovaya>

Таблица размеров

Рост	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164
Обхват груди	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	80	84
Обхват талии	51	52	53	57	58	59	60	61	62	63	64	64	65	65	66
Обхват бёдер	54	56	58	62	64	66	68	70	72	74	78	79	82	85	88
Внутренняя длина рукава	19	21	23	25	27	29	31	32	33	34	35	37	37	41	43
Длина рукава (с окатом)	24	27	30	33	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59
Обхват шеи	24,5	25	25,5	26	27	28	28,5	29,5	30	30,5	31	32	33	34	35
Длина переда до талии	19	20	22	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44

Схема выкройки

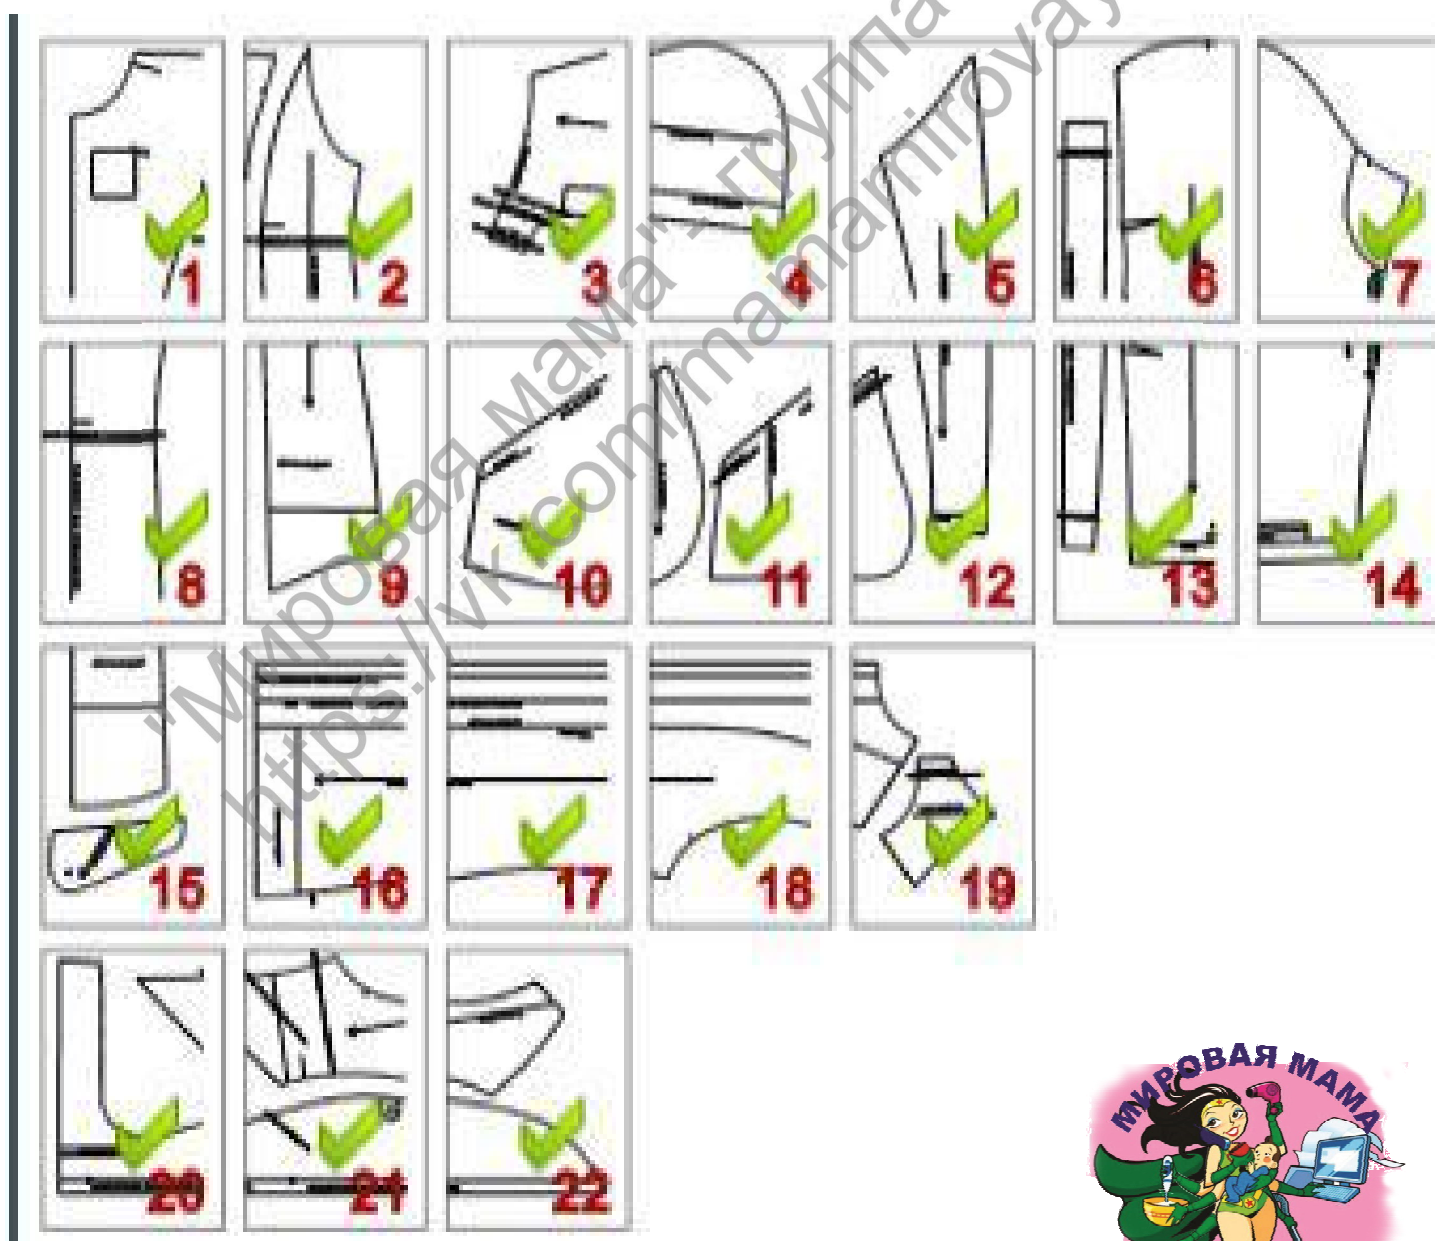

Вам потребуется:

Платьевка 1,65—1,65—1,70—1,80—2 м шириной 135 см; флис тедди для подкладки 0,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань для рукавов подкладки 0,50 м шириной 140 см; искусственный мех с длинным ворсом для опушки капюшона 0,10 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин 295 1,00 м шириной 150 см; волюменфлиз флизелин 248 0,25 м шириной 90 см; декоративный бархатный кант 0,60 м; эластичная лента 0,50—0,50—0,55—0,55—0,55 м шириной 1,5 см; эластичная лента 0,70 м шириной 1 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 45—55 см; 7 пробивающихся кнопок; 5 маленьких плоских пуговиц для пристегивания меховой опушки; для аппликации — лоскуты тканей разных цветов, нитки для машинной вышивки и штопки, нитки для вышивания, бисер разных цветов, 1 круглый мотив, связанный крючком, диаметром 1 см, хафтфлиз флизофикс, флизелин фиксир-штикфлиз.

Рекомендуемые ткани: для парки — легкие ткани, дублированные волюмен-флизом, или стеганные ткани, для подкладки — флис.

Переснять детали выкройки.

Обтачки переснять с деталей 7 и 8 как отдельные детали и склеить по линиям рельефных швов.

Деталь 9 разрезать по линии шва = передняя часть рукава и верхняя передняя часть рукава.

Обтачки лицевого выреза капюшона и обтачку левого переднего края капюшона переснять с деталей 12 и 13 как отдельные детали. Обтачки лицевого выреза капюшона склеить.

От детали 11 отрезать подборт по линии «подборт/подкладка» и обтачку низа. Подборт переснять еще раз и разрезать по вычерченной линии (= подборт левой полочки).

Перед раскроем волюменфлиза склеить части детали 9 и части детали 11, а детали 7 и 8 склеить по линии рельефного шва. **Припуски:** на швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из платьевки:

1 Средняя часть полочки	2х
2 Верхняя средняя часть полочки	2х
3 Верхняя боковая часть полочки	2х
4 Нижняя боковая часть полочки	2х
5 Карман	2х
6 Клапан	4х
7 Средняя часть спинки со сгибом	1х
8 Боковая часть спинки	2х
7+8 Обтачка низа со сгибом	1х
9 Передняя часть рукава	2х
9 Верхняя передняя часть рукава	2х
10 Локтевая часть рукава	2х
11 Подборт правой полочки	1х
Части подборта левой полочки по 1х	
11 Обтачка низа полочки	2х
12 Боковая часть капюшона	2х
Обтачка левого переднего края капюшона	1х
13 Средняя часть капюшона со сгибом	1х
12+13 Обтачка лицевого капюшона со сгибом	1х

а) полоса для кулиски талии длиной 73,5—78 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) припуск под застежку длиной 45-55 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;

с) планка с пуговицами для пристегивания меховой опушки к капюшону длиной 47,5-52 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см;


д) 2 детали планки с петлями для пристегивания меховой опушки к капюшону ДЛИНОЙ 46,5—51 см и шириной 2,5 см;

е) 4 косые бейки для швов вытачек рукавов длиной по 8 см и шириной по 2,5 см, включая припуски.

Из искусственного меха: полоса длиной 46,5—51 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Из флиса(подкладки):

11 Полочка (без обтачек)	2х
--------------------------	----

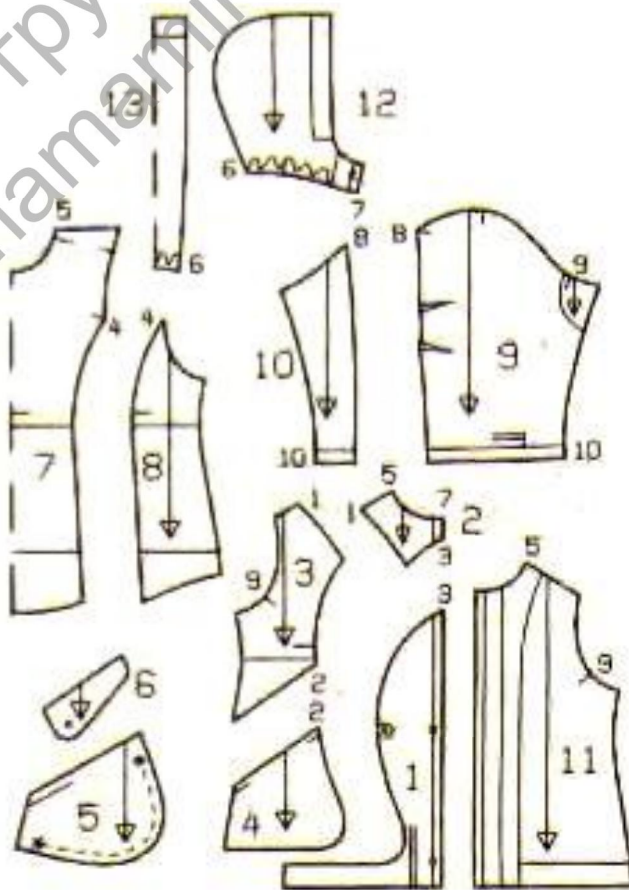

Детали 7+8 за вычетом ширины обтачки низа, детали 12 и 13 за вычетом ширины обтачки лицевого выреза. Концы капюшона выкроить сначала с обтачкой.

Из подкладочной ткани, детали 5, 9 и 10. Из волюменфлиза 295: детали 7, 8, 9 и 11 — см, раздел «Бумажная выкройка», а также деталь 10. См. план раскладки. Из волюменфлиза 248: см. детали, выделенные серым цветом на плане раскладки. Детали кроя из волюменфлиза приметать с изнаночной стороны под соотв, детали кроя из основной ткани.

Пошив:

- Верхние средние части полочек притачать к верхним боковым частям полочек (контрольная метка 1). Средние части отстрочить близко к шву и на расстоянии 7 мм.
- Накладные карманы. Детали из основной и подкладочной тканей сложить попарно лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Карманы вывернуть, открытые срезы сметать. Входы в карманы отстрочить на расстоянии 1,5 см для кулисок. В кулиски вдеть по отрезку эластичной ленты шириной 1 см, концы настрочить на припуски по срезам. Карманы присборить между меткам и-звездочками (*).. наложить на нижние боковые части полочек по линиям совмещения и приметать передние, нижние и боковые срезы.
- Клапаны. Вдоль внешнего контура дублированной прокладкой детали каждого клапана приметать декоративный кант, при этом утолщенная часть канта лежит на детали вдоль линии шва. В местах скруглений надсечь плоскую часть канта, кант припосадить. Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов сложить попарно лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Клапаны вывернуть, отстрочить в край и на расстоянии 7 мм и приметать к нижним срезам верхних боковых частей полочек.
- Верхние боковые части полочек притачать к нижним боковым частям полочек. Клапаны заутюжить вниз, а припуски — вверх. Верхние боковые части полочек отстрочить вдоль швов. Средние части полочек притачать к боковым, припуски швов заутюжить на средние части, при этом припуски средних частей несколько раз надсечь в местах скруглений. Средние части полочек отстрочить вдоль швов.
- Выполнить рельефные швы спинки. Среднюю часть спинки отстрочить. Выполнить сдвинутые вперед плечевые швы. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов.
- Верхние передние части рукавов притачать к передним частям и отстрочить вдоль швов.
- На рукавах стачать вытачки, прихватывая косые бейки. Глубины и бейки верхних вытачек заутюжить вниз, а глубины и бейки нижних вытачек — вверх. Рукава отстрочить вдоль швов вытачек на расстоянии 7 мм, к вершинам вытачек строчить наискосок. Рукава отстрочить вдоль передних швов.
- Рукава втачать, припосадив по окатам. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов притачивания.
- С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава.
- Боковые части капюшона притачать к средней части. Среднюю часть отстрочить вдоль швов. Выполнить швы на подкладке капюшона. Планку (с) сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Взяв вместе открытые продольные срезы, приметать планку к внутреннему срезу обтачки лицевого выреза капюшона. Обтачку с планкой притачать к подкладке капюшона, при этом припуски капюшона надсечь в уголках наискосок. Подкладку капюшона отложить в сторону. Капюшон из основной ткани втачать в горловину парки. На полочках разутюжить припуски шва втачивания на длину по ок. 5 см,
- На полосе (а) отвернуть концы на лицевую сторону на длину по 4 см. Проложить строчки на расстоянии 1 см от продольных срезов, концы застрочить острыми углами, вывернуть и приутюжить, припуски по продольным срезам заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Продольные края у концов отстрочить в край на длину по 2 см, отстрочить в край остроугольные концы. Полосу наложить на парку по линиям совмещения, приколоть и настрочить по продольным краям в край от рельефных швов. В кулиску талии вдеть эластичную ленту шириной 1,5 см, концы ленты настрочить в передние рельефные швы. Концы ленты срезать близко к строчкам. Вдоль рельефных швов близко к ним проложить по кулиске по строчке. Концы полосы пристегиваются к парке кнопками.
- Обтачки низа притачать к деталям подкладки. Припуски швов разутюжить. Подборт правой полочки притачать к правой полочке подкладки и обтачке низа. Боковую часть подборта левой полочки притачать к левой полочке подкладки и обтачке низа. Волюменфлиз приметать под полочки подкладки и обтачки и далее детали обрабатывать как однослойные. У левого подборта срезать излишний волюменфлиз. С лицевой стороны проложить строчки в швы притачивания обтачек низа. Выше швов простегать полочки подкладки перпендикулярно краю борта с интервалом. Спинку простегать так же, при этом швы стежки должны совпасть у линий боковых швов. Под рукава подкладки приметать волюменфлиз. Рукава простегать перпендикулярно линии направления долевой нити с интервалом.

- Спинку подкладки притачать к полочкам подкладки и подбортам (плечевые швы). Рукава втачать в открытые проймы. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Подкладку капюшона втачать в горловину подкладки. Срезать обтачку на левом переднем крае подкладки капюшона.
- На разъемной застежке-молнии подвернуть верхние концы тесьмы. Застежку-молнию наложить внешней стороной вверх на лицевую сторону левого переднего края подкладки капюшона и среза борта левого подборта и приколоть, совместив линию середины тесьмы с размеченной линией шва, при этом верхний конец застежки-молнии не доходит до линии горловины на 1 см. Левую тесьму застежки-молнии настрочить на припуск на шов. Обтачку левого переднего края капюшона притачать к верхнему срезу другой части левого подборта. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого переднего края капюшона с частью подборта наложить лицевой стороной на лицевую сторону подкладки капюшона и подборта поверх застежки-молнии. Проложить по разметке строчку. Обтачку капюшона и часть подборта с застежкой-молнией отвернуть вперед, припуски шва заутюжить вбок.
- Припуск под застежку сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Вывернуть, приутюжить и отстрочить в край и 2 раза вдоль с интервалом 1,2 см.
- Разнять застежку-молнию. Свободную правую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной вверх на открытые продольные срезы припуска под застежку, совместив линию середины тесьмы с размеченной линией шва, при этом верхний конец застежки-молнии не доходит до линии горловины на 1 см. Тесьму застежки-молнии настрочить на припуск на шов. Припуск под застежку (с лежащей сверху застежкой-молнией) притачать к правому переднему срезу подкладки капюшона и правому подборту и оставить пока лежащим на них.
- Подборта, обтачки низа и подкладку сложить с паркой лицевыми сторонами, приколоть, сколоть срезы капюшона и подкладки. Стачать срезы капюшона и подкладки по лицевому вырезу, проложить строчку вдоль левого края застежки и низа, а затем вдоль правого борта до застежки-молнии. Парку вывернуть налицо через открытый борт. Рукава подкладки вложить в рукава парки. Точно сколоть швы втачивания капюшона и подкладки капюшона. Просунуть руку между паркой и подкладкой, захватить сколотые припуски швов втачивания и вытянуть их наружу. Припуски стачать на максимально возможную длину. Капюшон выправить. Правый борт подвернуть и приколоть к тесьме застежки-молнии.
- Парку отстрочить вдоль краев бортов и лицевого выреза капюшона в край. Левый борт отстрочить дополнительно по разметке. Низ парки отстрочить на 1,8 и 2,5 см выше нижнего края.
- Подкладку каждого рукава приметать на 2 см выше линии сгиба, припуск срезать, не доходя 1 см до сметочных стежков. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и настрочить по разметке для кулиски до локтевого шва рукава. В кулиску вдеть отрезок эластичной ленты шириной 1 см, концы настрочить. Длина кулиски в готовом виде 12 см. Настрочить оставшийся участок подгибки низа.
 - Вдоль левого переднего края капюшона, вдоль левого борта на уровне талии и у нижнего края парки пробить по кнопке (верхние части). Левый борт наложить на правый и поставить метки нижних частей кнопок. Кнопки пробить. На клапанах пробить по кнопке (верхние части). На карманах пробить нижние части кнопок.
- меховая опушка капюшона. По одной детали планки (d) притачать к продольным срезам меховой полосы, заправляя вовнутрь попавшие в шов ворсинки меха. Полосу сложить вдоль по линии середины, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие и продольные срезы, оставив в продольном шве посередине открытым участок длиной ок. 10 см для выворачивания. Меховую деталь и планку вывернуть, открытый участок шва зашить. Планку отстрочить в край. На концах планки обметать по петле, а затем обметать еще 3 петли с одинаковыми интервалами. Планку с петлями вложить между капюшоном и планкой для пристегивания. На планку пришить пуговицы в соответствующих петлям местах.

1:1

плечо

плечо

5*5cm

1:2

ЛИНИ

2:1
↓

1:2

1:1

1:3

2:2

ОЛЕВАЯ НИТЬ

ЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛАНКИ,БЕЙКИ,КАНТА

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:3

←
1:2

→
1:4

↓
2:3

ПРИПОСАДИТЬ

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПОДКЛАДКА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОБТАЧКА ПОДБОРТ

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

1:4

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

←
1:3

→
1:5

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

↓
2:4

1:5

←
1:4

→
1:6

↓
2:5

ПЛИНТЬ

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:6

1:5

1:7

2:6

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

1:7

1:6

2:7

ДЛЯ НИТЬ

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

2:1

1:1
↑

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:2
→

3:1
↓

2:2

Δ

1:2



ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

←
2:1

→
2:3

3:2



2:3

1:3



ВХОД В КАРМАН

КУЛИСКА



2:2



2:4

ПРИСБОРИТЬ

*

3:3



2:4

1:4



*

ДЛИНЯ РЯВУЛОУ

2:3



ЛИНІЯ СОВМЕЩЕНІЯ

ДЛИНЯ РЯВУЛОУ

2:5



3:4



2:5

1:5
↑

ДОЛЖНА

Я СОВМЕЩЕНИЯ

←
2:4

→
2:6

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

СГИБ

3:5
↓

2:6

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

1:6
↑

←
2:5

ПРИПОСАДИТЬ

→
2:7

КУЛ

СГИБ

2:7

1:7
↑

ШОП

А0АЕЕ

←
2:6

ИСКА

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:1

2:1



ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

3:2



ДОЛЕВАЯ НИТЬ



4:1



3:2

2:2



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ШОВ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЛЕВАЯ СТОРОНА

3:1



ДОЛЕВАЯ

ОБТЯЖКА, ПОДАБОРТ

4:2



ЛИНИЯ

3:3

2:3



НА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

ПОДКЛАДКА



3:2

АЯ НИТЬ



3:4

4:3



3:4

2:4




←
3:3

→
3:5

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

3:5

2:5

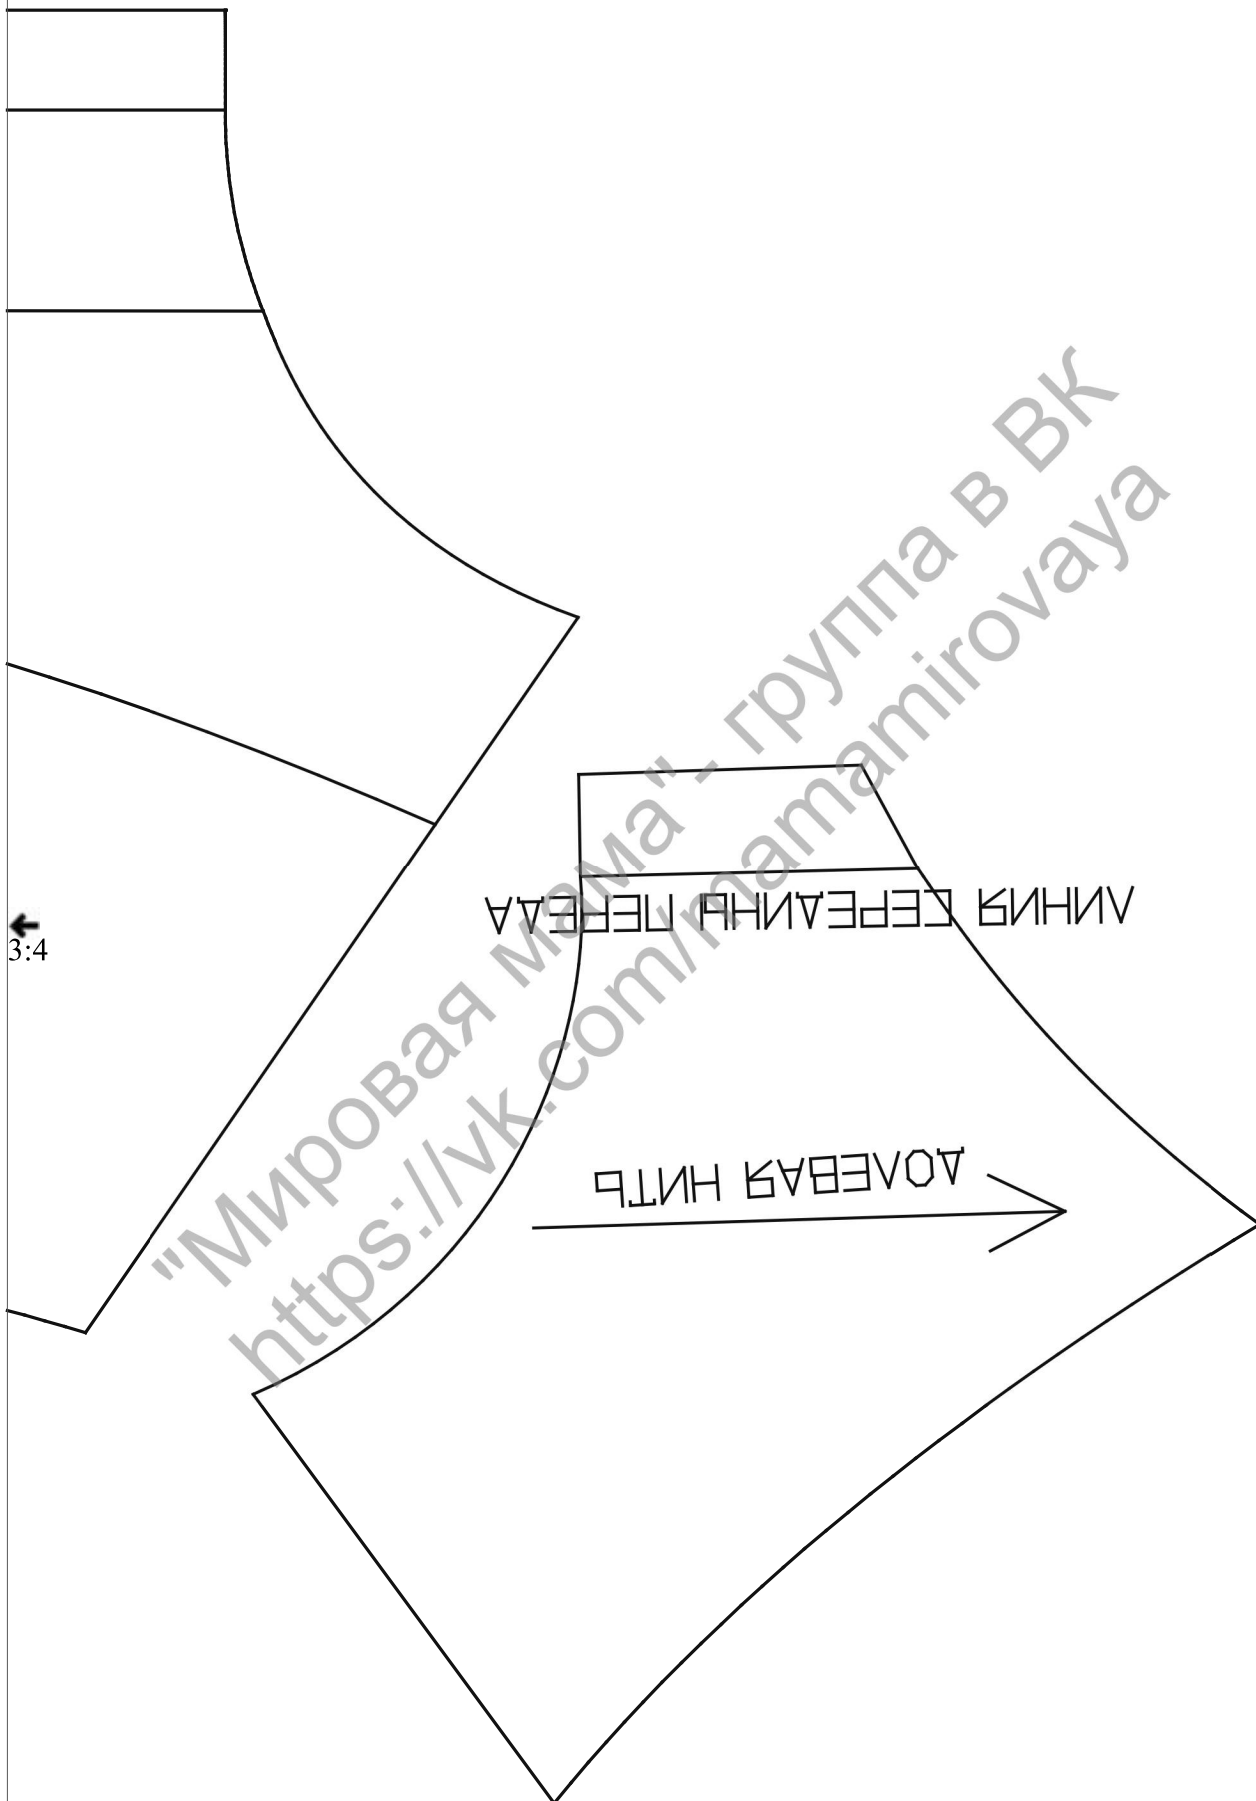

3:4



ВИНИР ЦЕРЕВНИН ПЕРЕДА

ДОБЕВАЯ НИТЬ

4:1

3:1
↑

1/2

→
4:2

"Мировая Мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>

ЛЕВАЯ СТОРОНА



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИ

4:2

3:2

ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ КЛАПАНА

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛАНКИ БЕЖКИ КАНТА

4:1

4:3

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ



ТЬ

ПРАВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА-МОЛ

4:3

3:3



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4:2

НИ

"Мировая мама" - группа в ВК
<https://vk.com/mamamirovaya>