
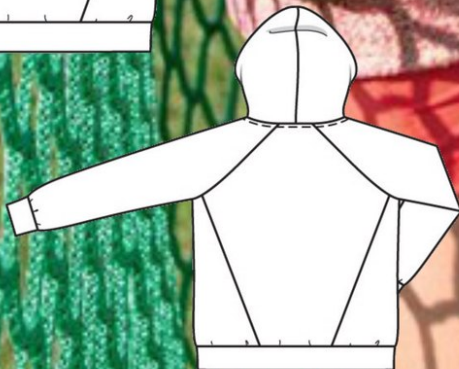


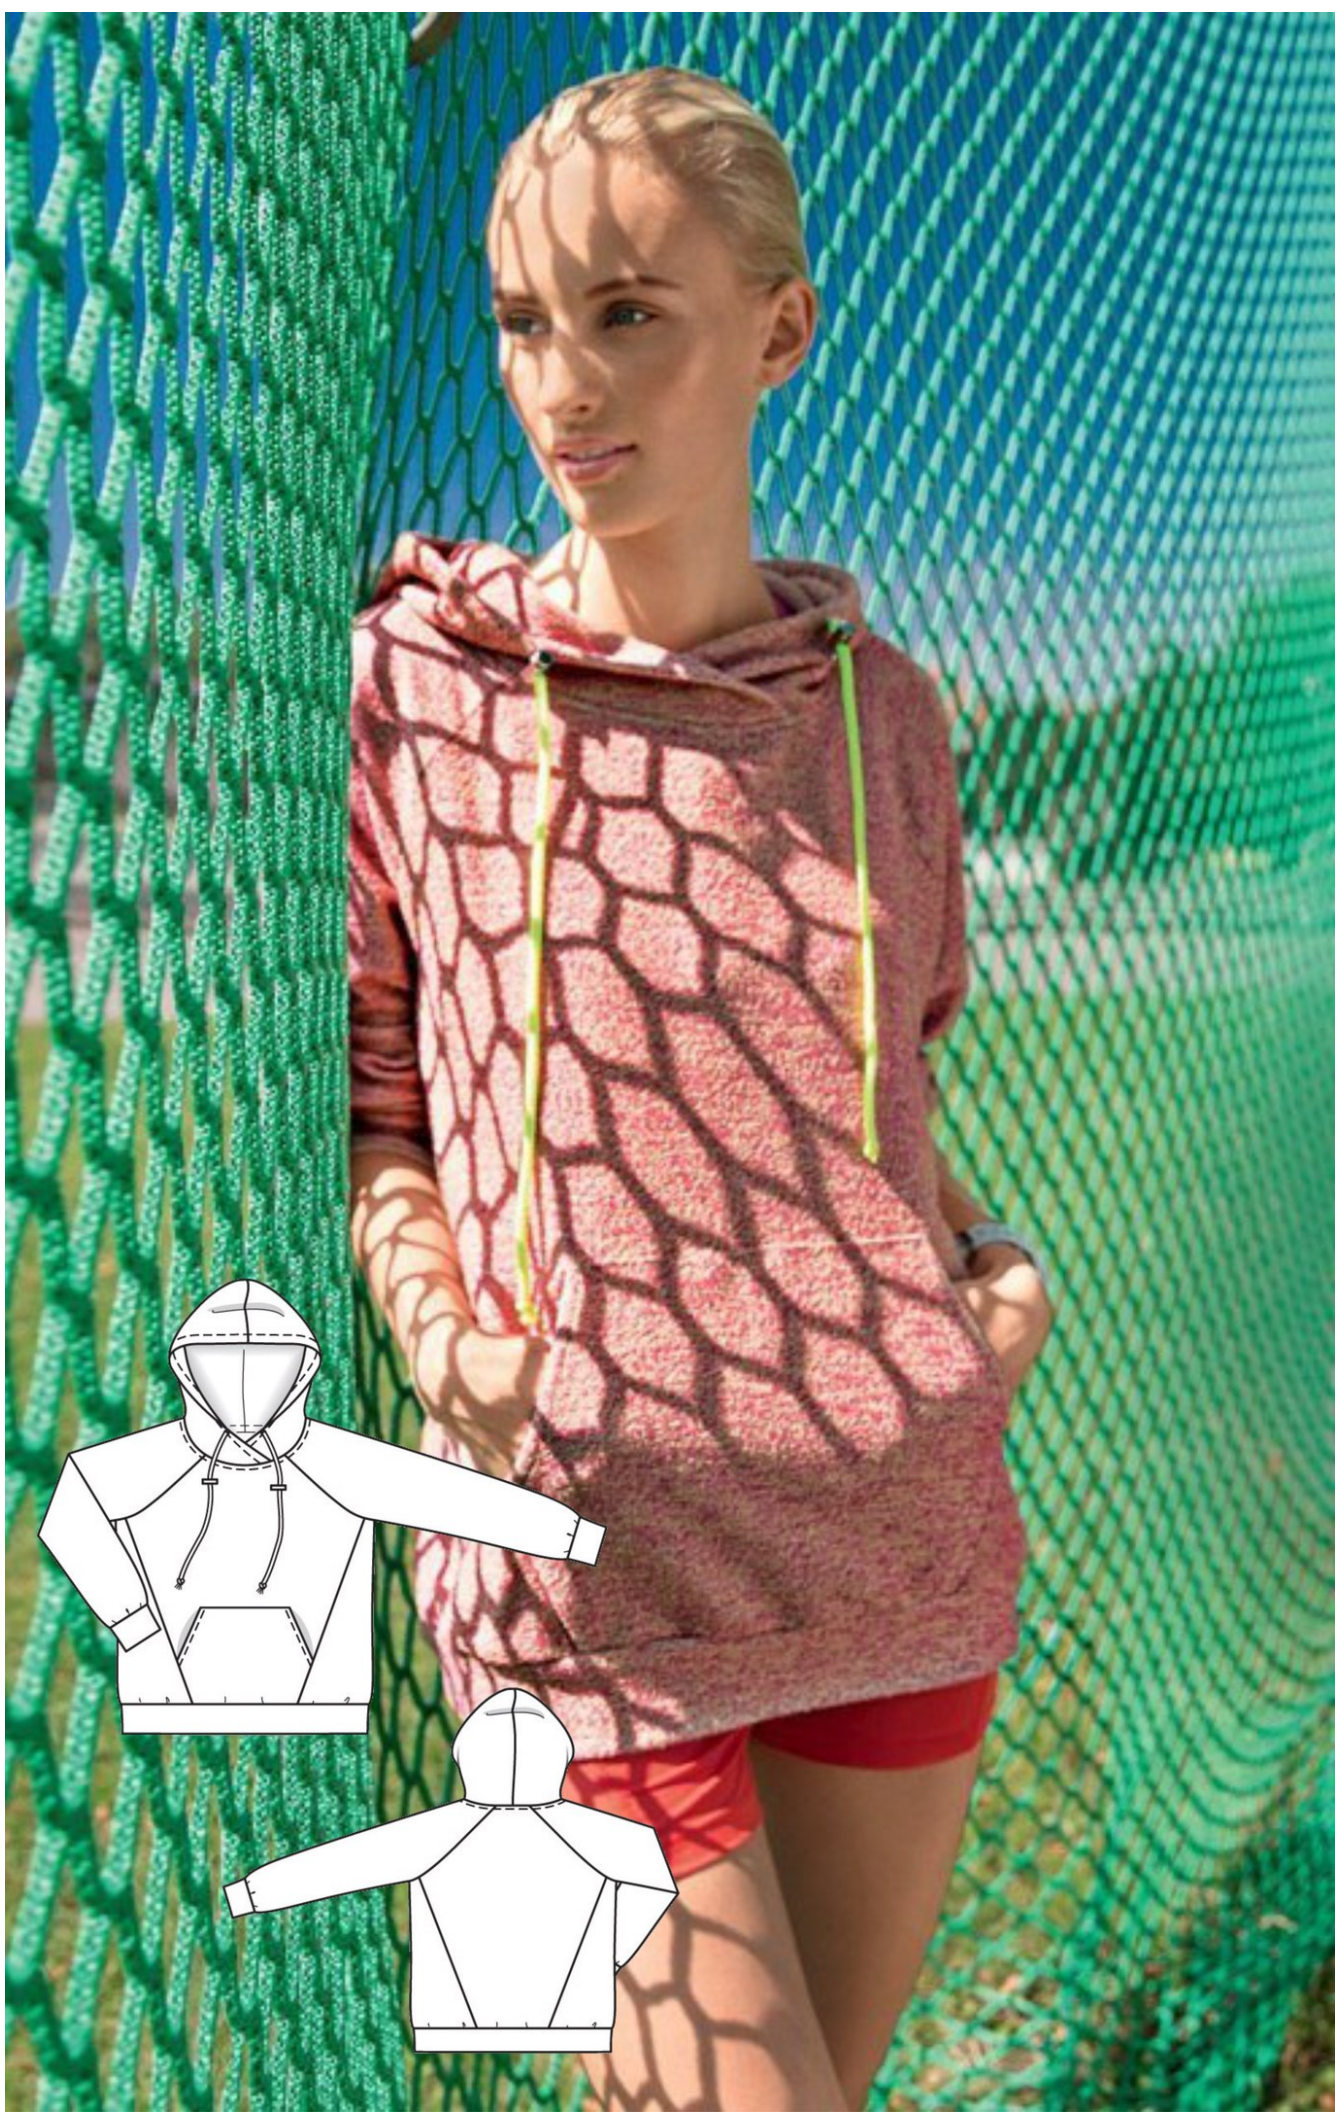

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

103 Анорак ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 67 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с махровой лицевой стороной 2,10–2,10–2,15–2,15–2,20 м шириной 135 см; хлопчатобумажный шнур 1,40 м толщиной 4 мм; 2 металлические пробивающиеся блочки диаметром по 5 мм; 2 металлические ограничителя для шнура.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с одной ворсистой/махровой стороной.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 103. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 21 Средняя часть переда со сгибом | 1x |
| 22 Боковая часть переда | 2x |
| 23 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 24 Боковая часть спинки | 2x |
| 25 Рукав | 2x |
| 26 Капюшон | 4x |
| 27 Карман со сгибом | 1x |
| а) пояс по нижнему срезу переда длиной 54,5–56,5–58,5–60,5–62,5 см и шириной 15 см, включая припуски; | |
| б) пояс по нижнему срезу спинки длиной 56,5–58,5–60,5–62,5–64,5 см и шириной 15 см, включая припуски; | |
| в) 2 манжеты длиной по 24,5–25–25,5–26–26,5 см и шириной по 15 см, включая припуски. | |

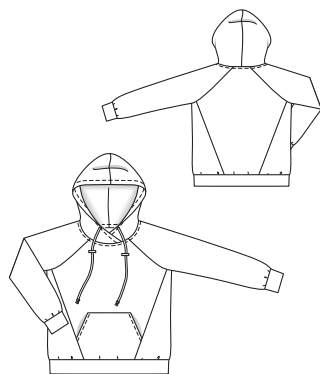

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.


■ Припуски по входам в карман заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 7 мм и застрочить. Припуск по верхнему срезу кармана обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к средней части переда по линиям совмещения, настрочить вдоль верхнего края в край. Нижний и боковые срезы кармана приметать к средней части переда.

■ Перед и спинка. Боковые части переда и спинки притачать к средним частям переда и спинки, контрольные метки 1 и 2. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на среднюю часть переда/спинки.

■ Рукава и боковые швы. Рукава втачать в проймы спинки (контрольная метка 3) и переда (контрольная метка 4). Припуски швов заутюжить на рукава. С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава и боковой шов.

Детали 21–27

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44

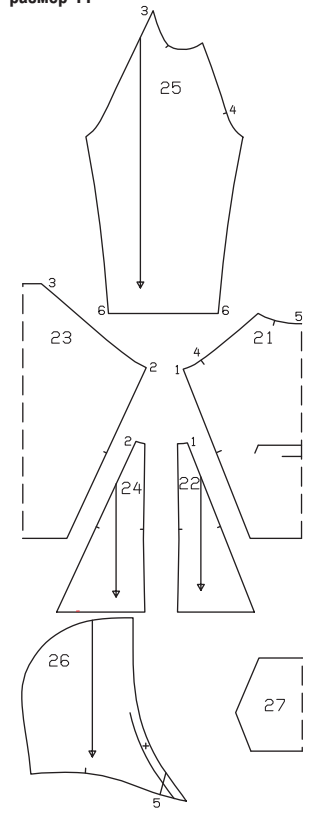


■ Пояс по нижнему срезу, манжеты. На поясе по нижнему срезу выполнить боковые швы. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Открытые срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам переда и спинки, совместив боковые швы. Припуски шва обметать и отвернуть вверх. На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава.

■ На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. Припуски швов разутюжить. На внешнем капюшоне установить блочки по разметке, подложив с изнаночной стороны дублированные прокладкой маленькие лоскутки трикотажного полотна. Внутренний и внешний капюшоны сложить лицевыми сторонами, стачать лицевые срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Капюшоны сложить изнаночными сторонами, капюшон приутюжить. Шнур вложить между капюшонами вдоль лицевого края, концы шнура вытянуть через блочки наружу. Вдоль лицевого края капюшона проложить строчку по разметке для кулиски. Нижние срезы капюшона сметать. Правый передний конец капюшона наложить на левый передний конец капюшона, совместив линии середины переда. Нижние срезы капюшона втачать вместе в горловину. Припуски шва срезать до ширины 1 см, обметать вместе и заутюжить на анорак. Анорак отстрочить вдоль шва втачивания капюшона на расстоянии 7 мм.

■ На концы шнура надеть ограничители. На концах шнура завязать по узелку.

План раскладки


Трикотажное полотно с махровой лицевой стороной шириной 135 см
Размеры 36–44

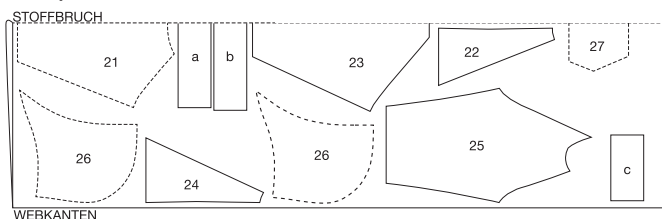

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.


burda Download-Schnitt

Modell 103 Burda Style 01/2017

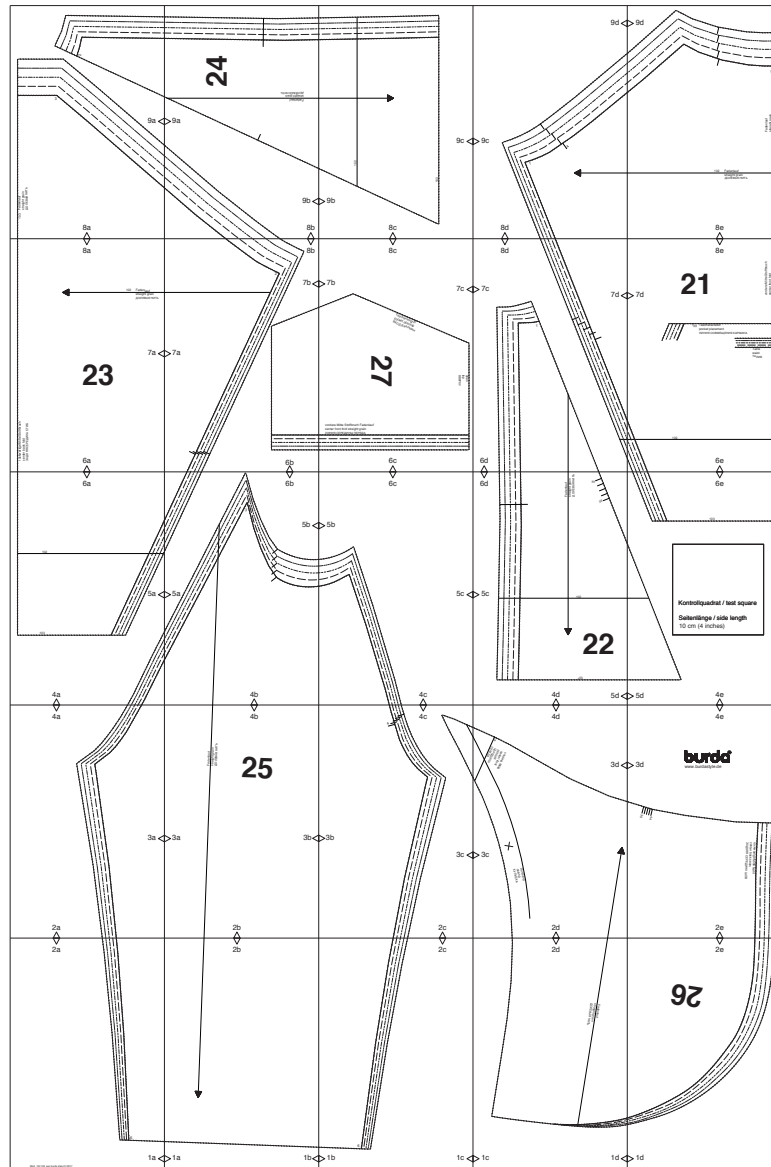


Copyright 2017 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

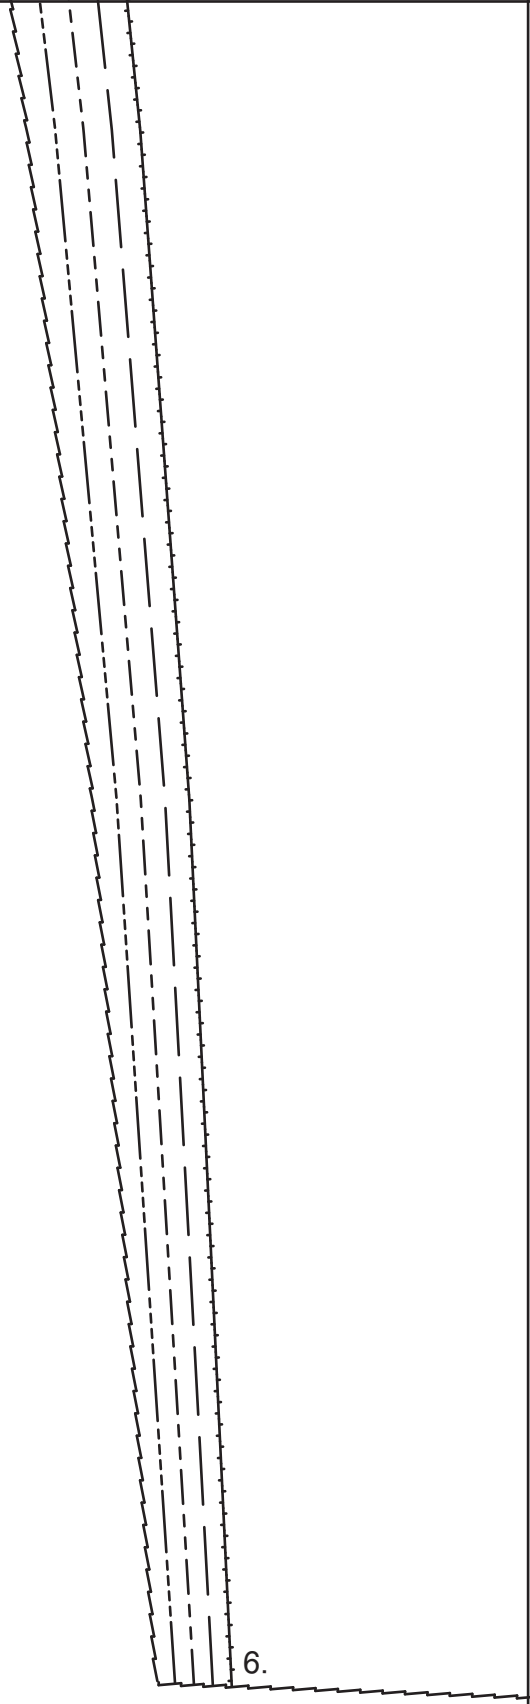


1a

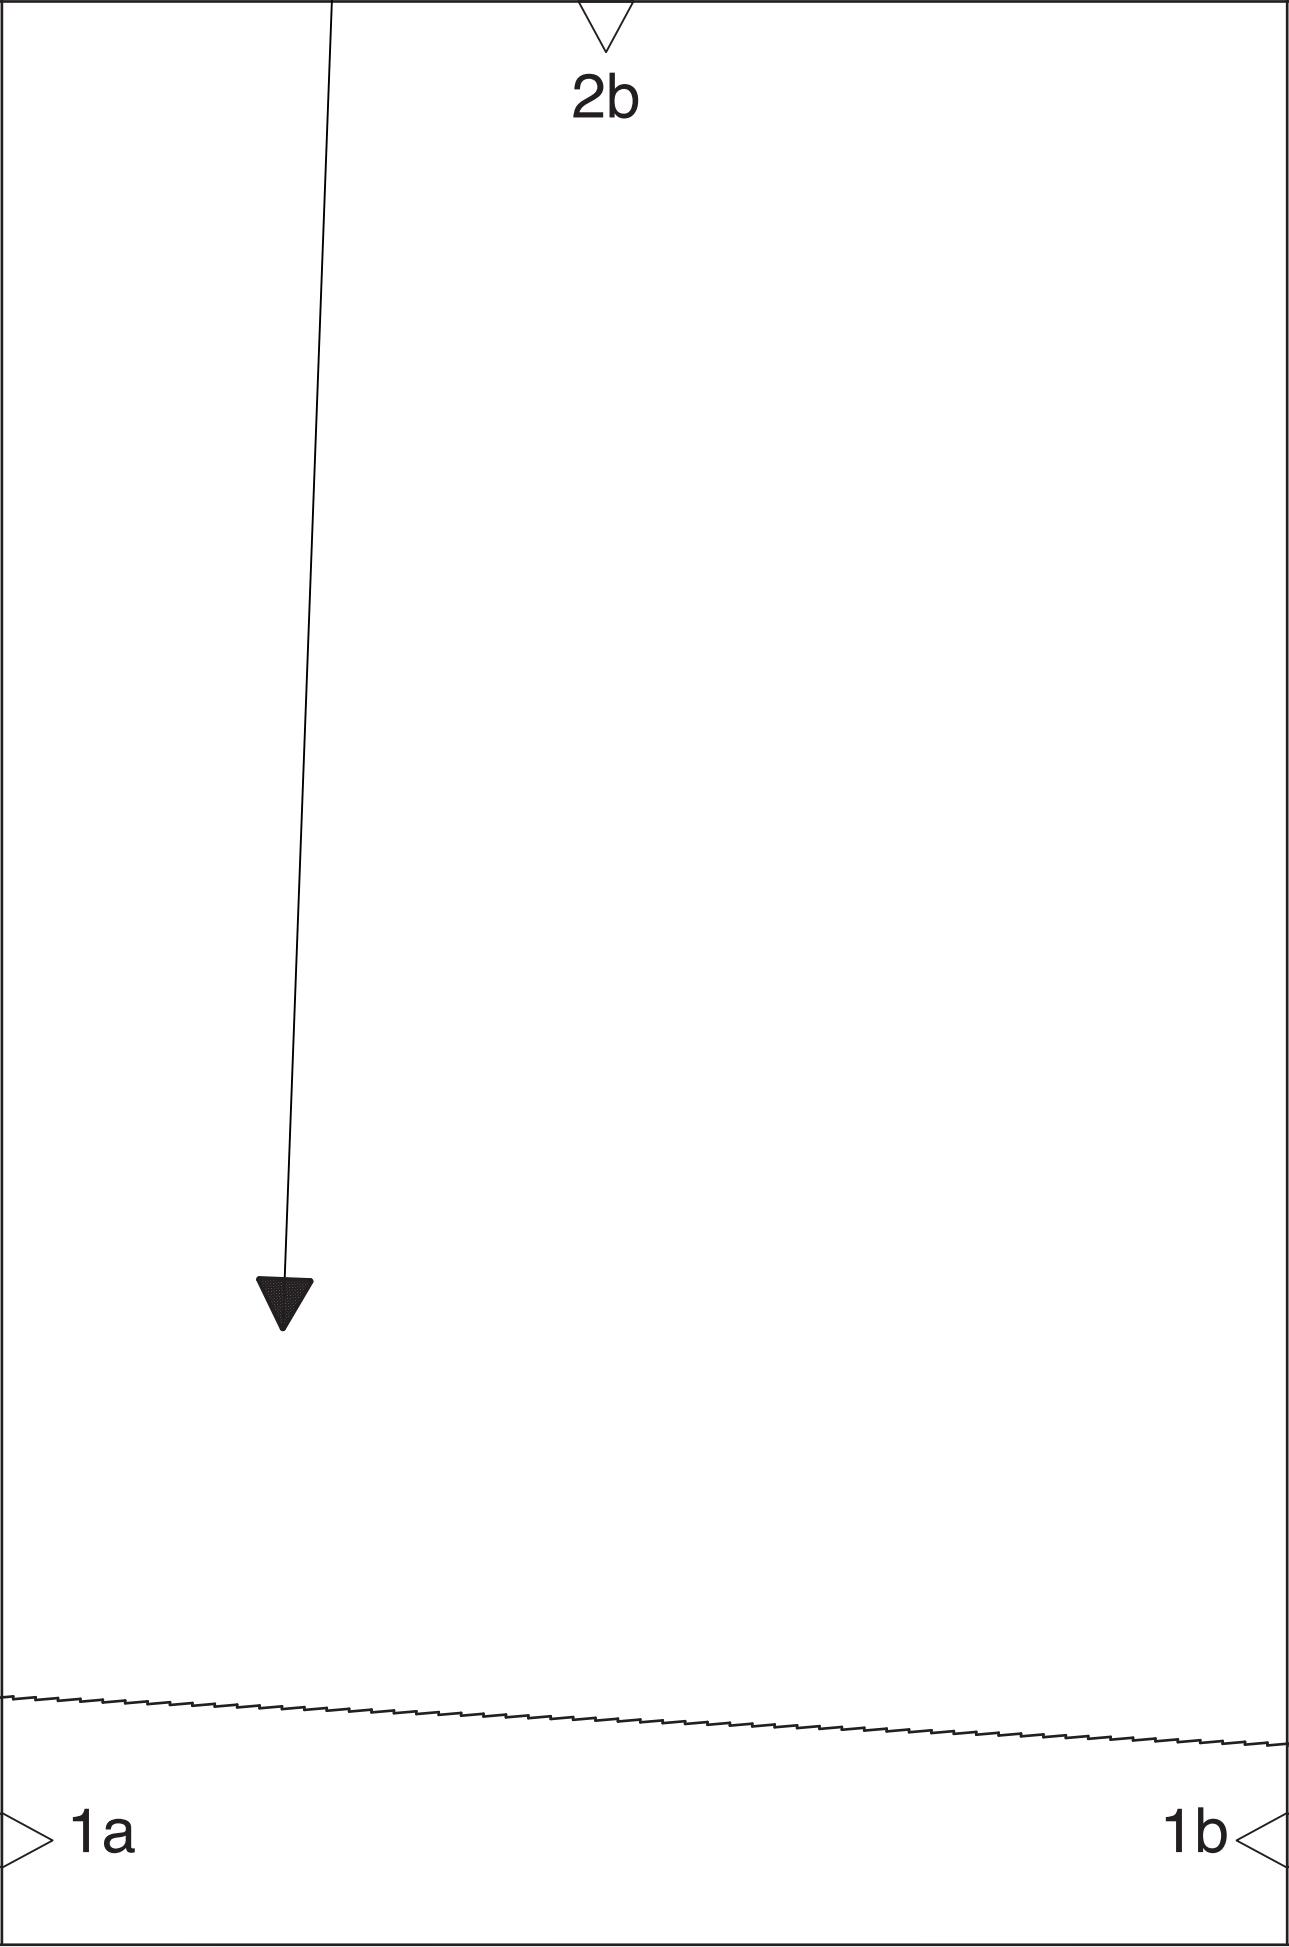

2b

1a

1b

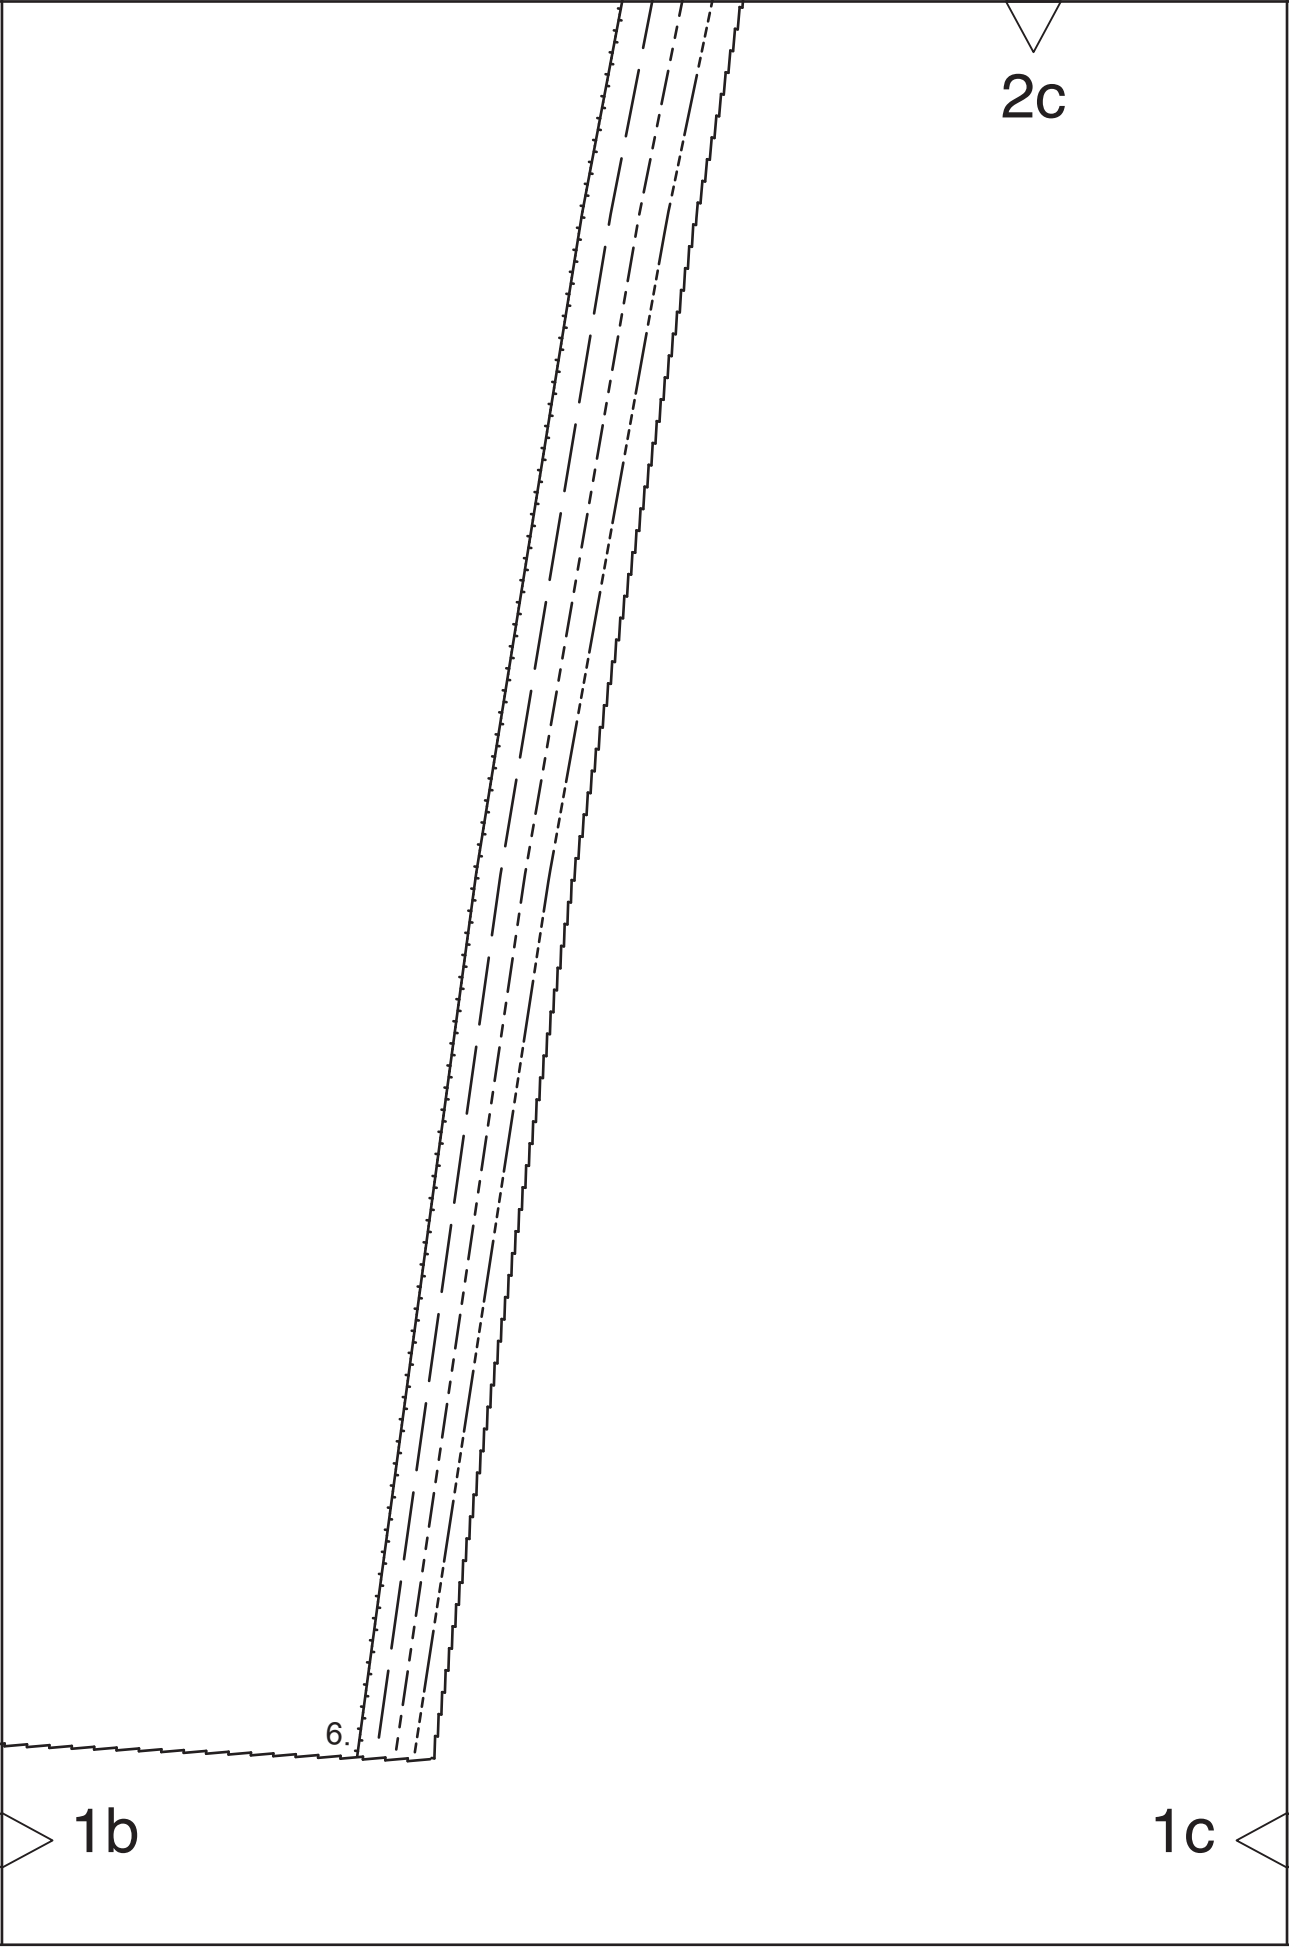

2d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


1c

1d

26

2e


1d

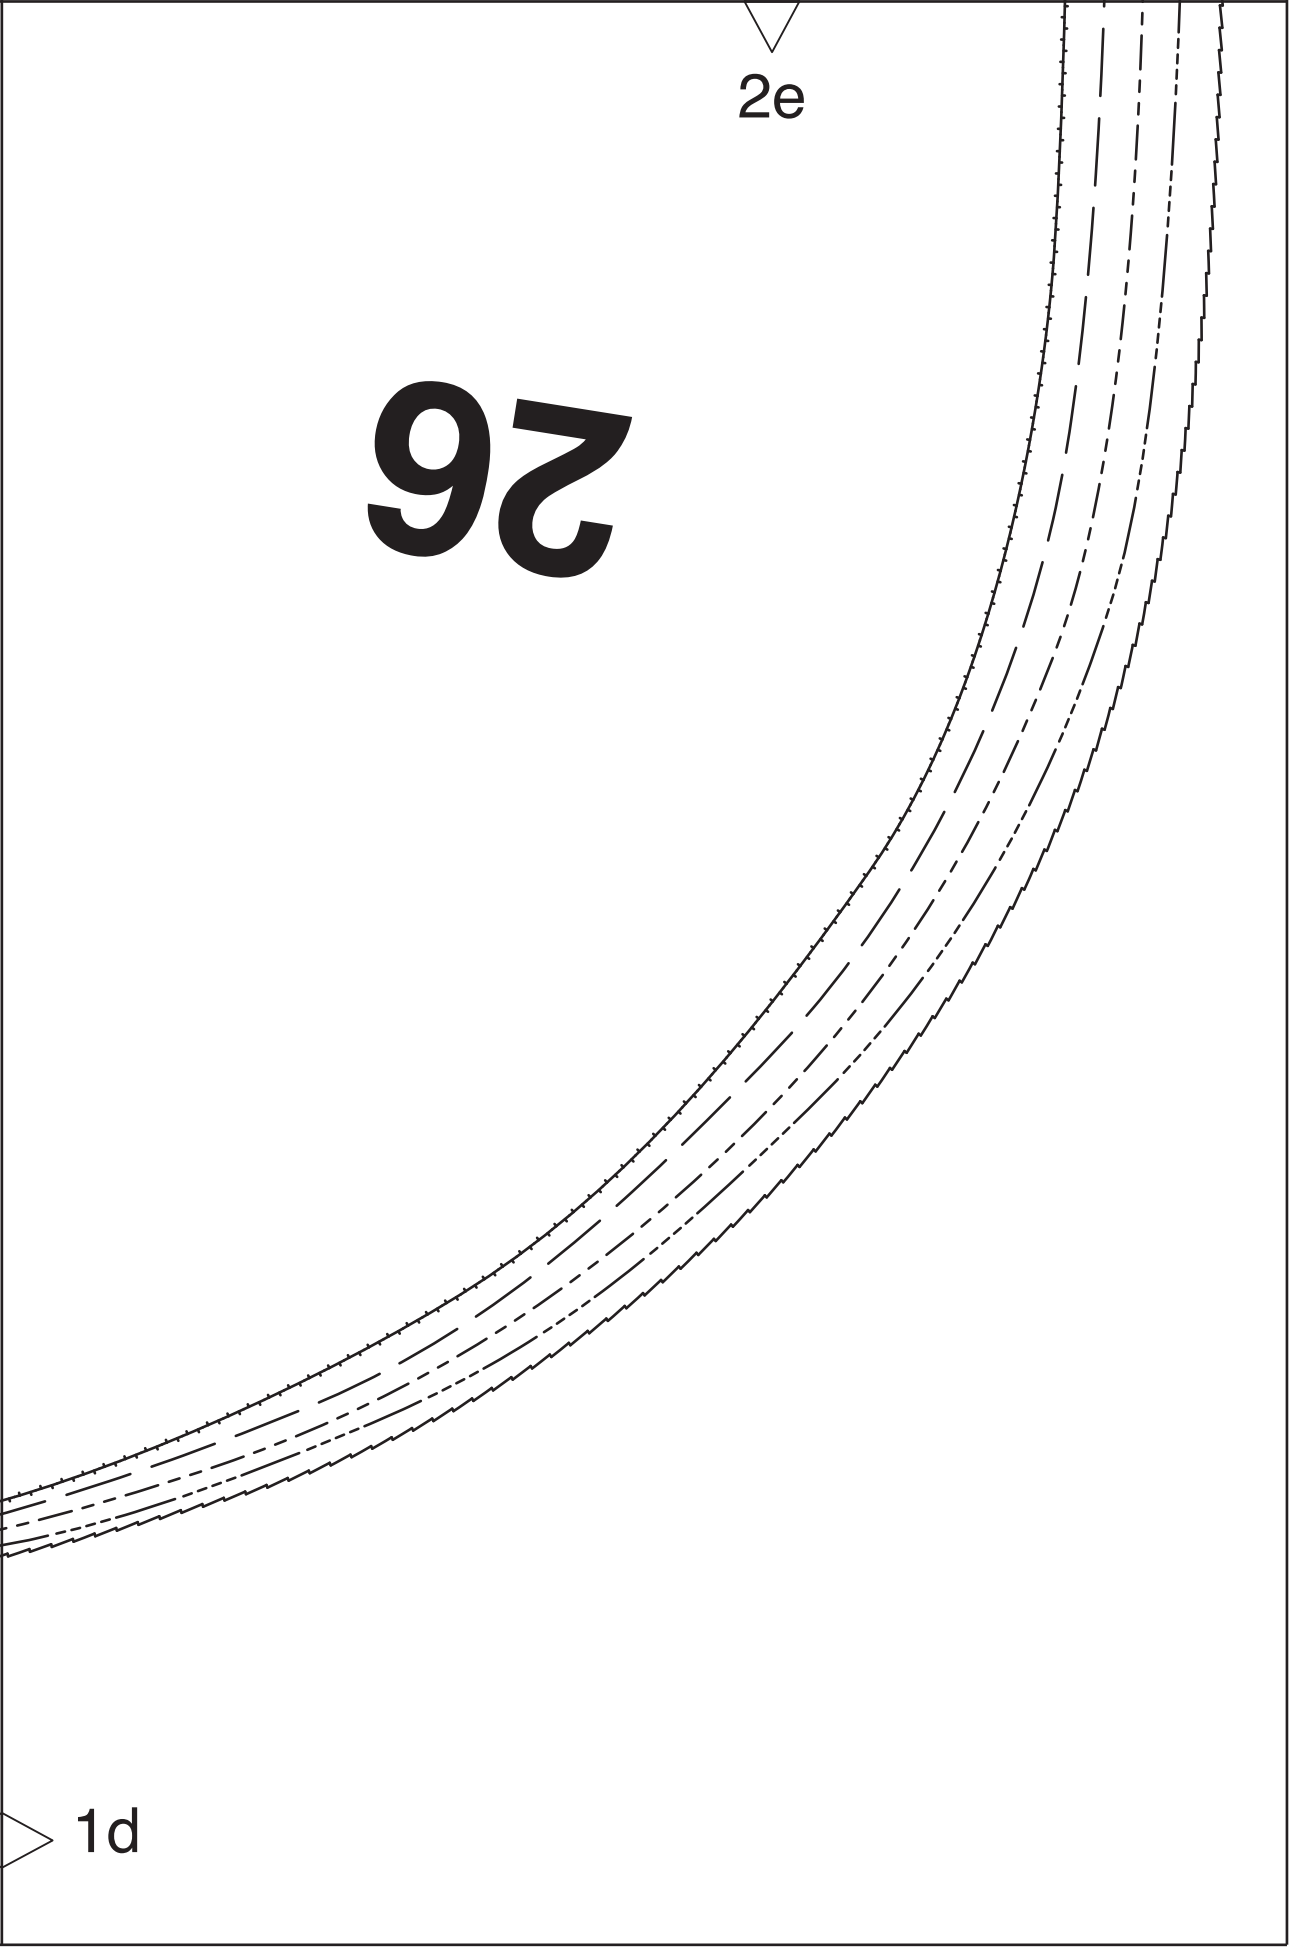

4a

3a

2a

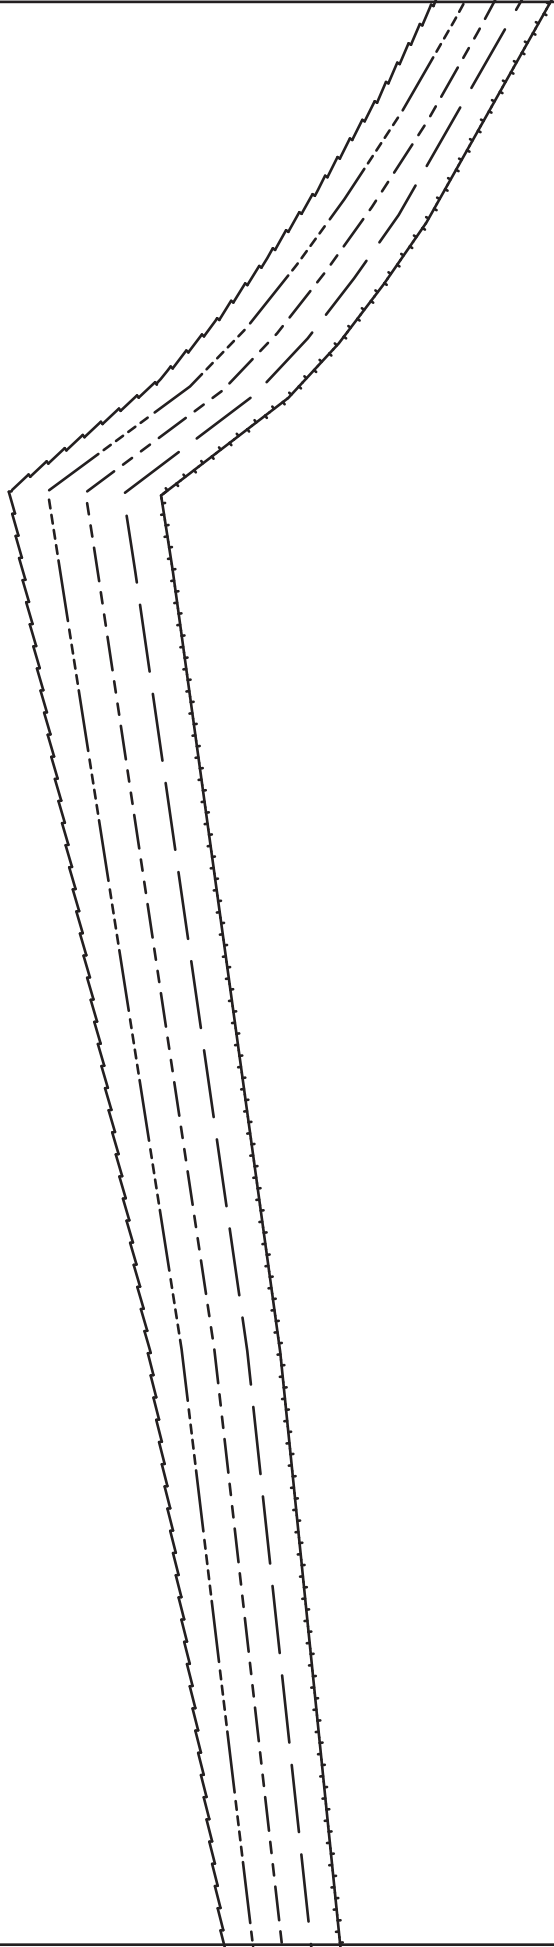

4b


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


25

3a

3b

2b

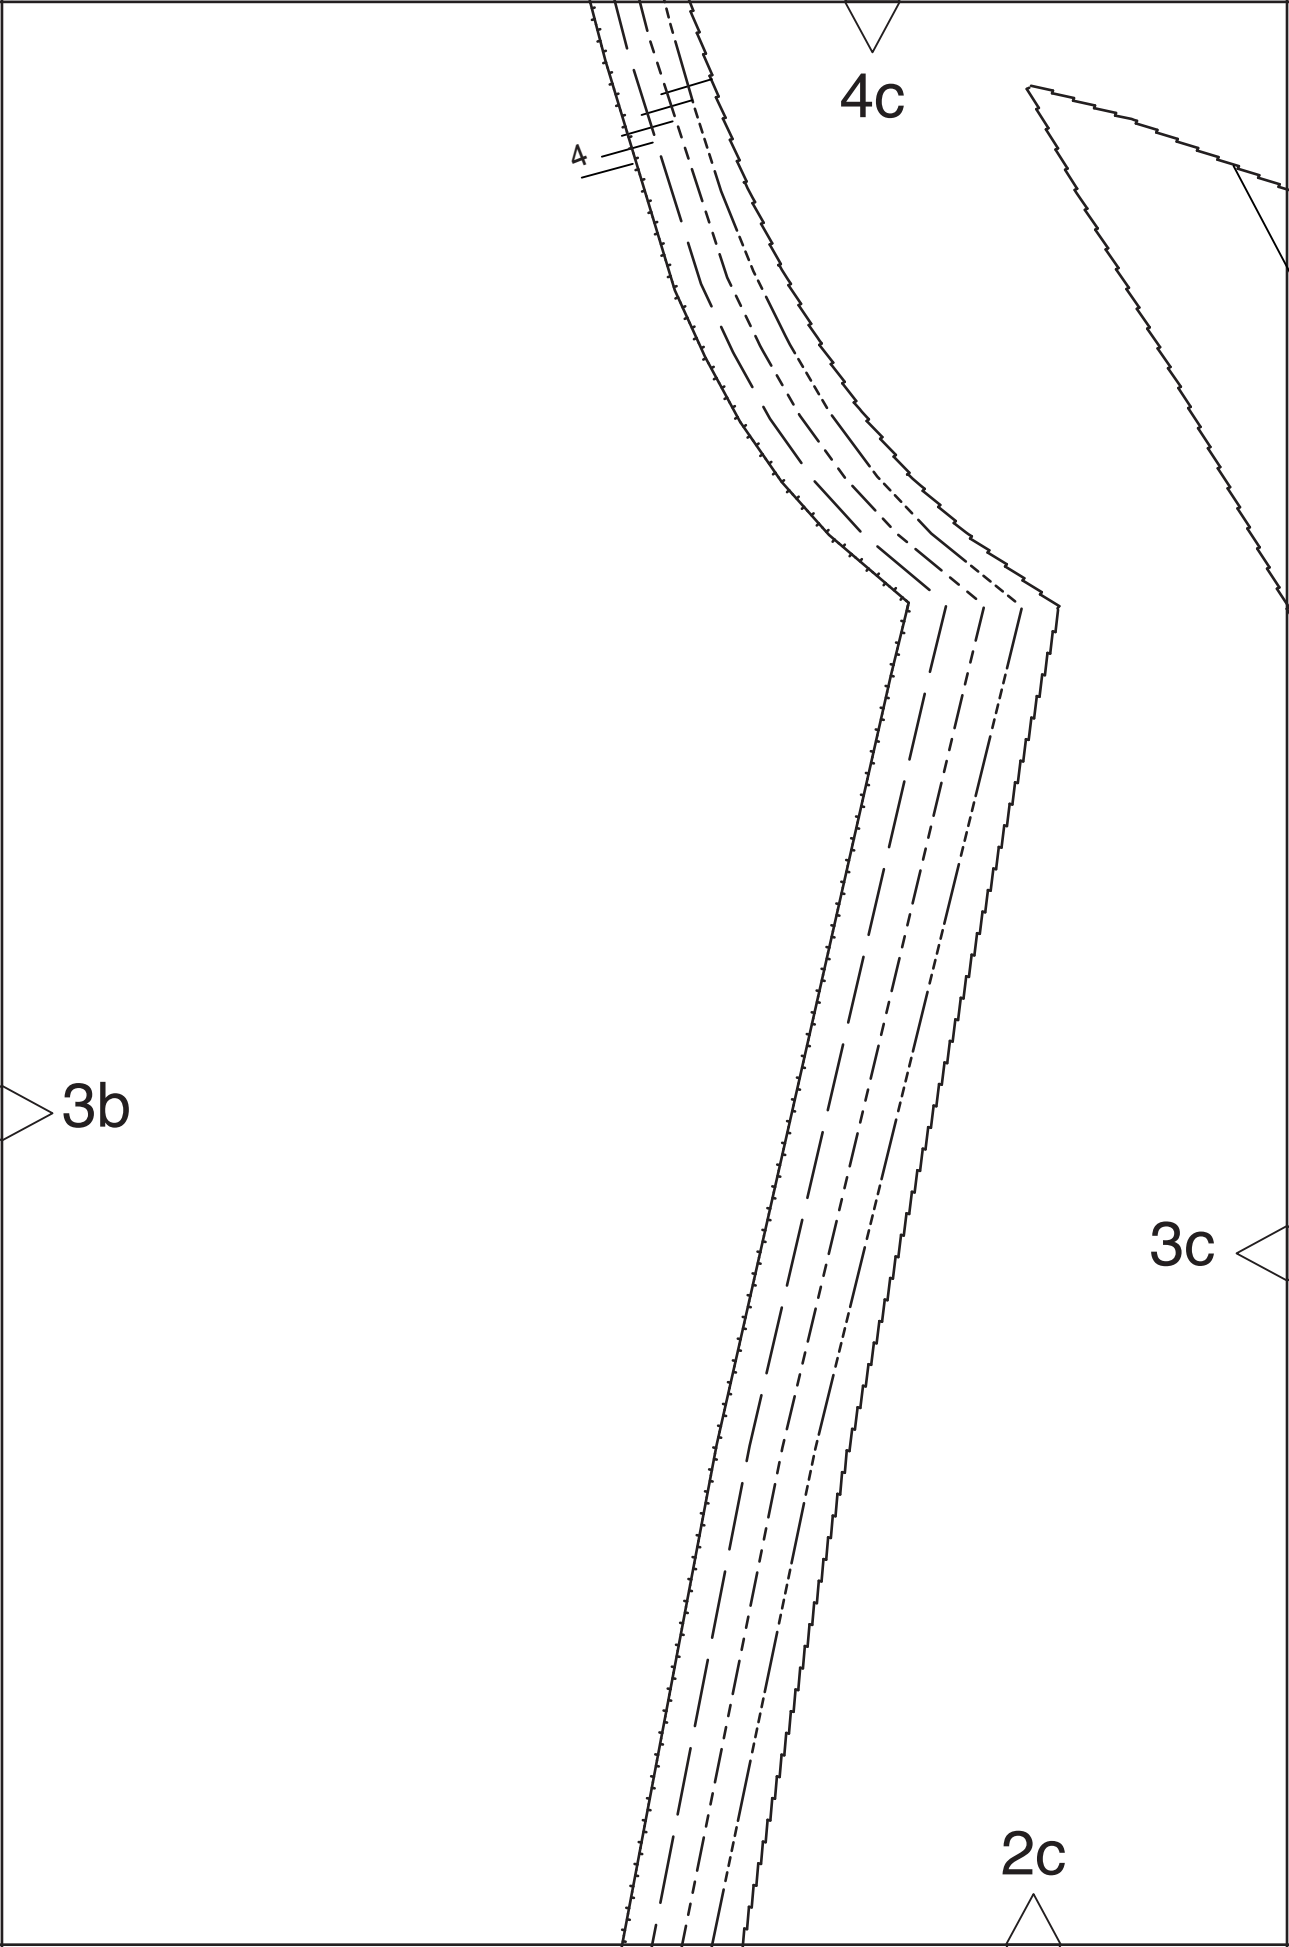

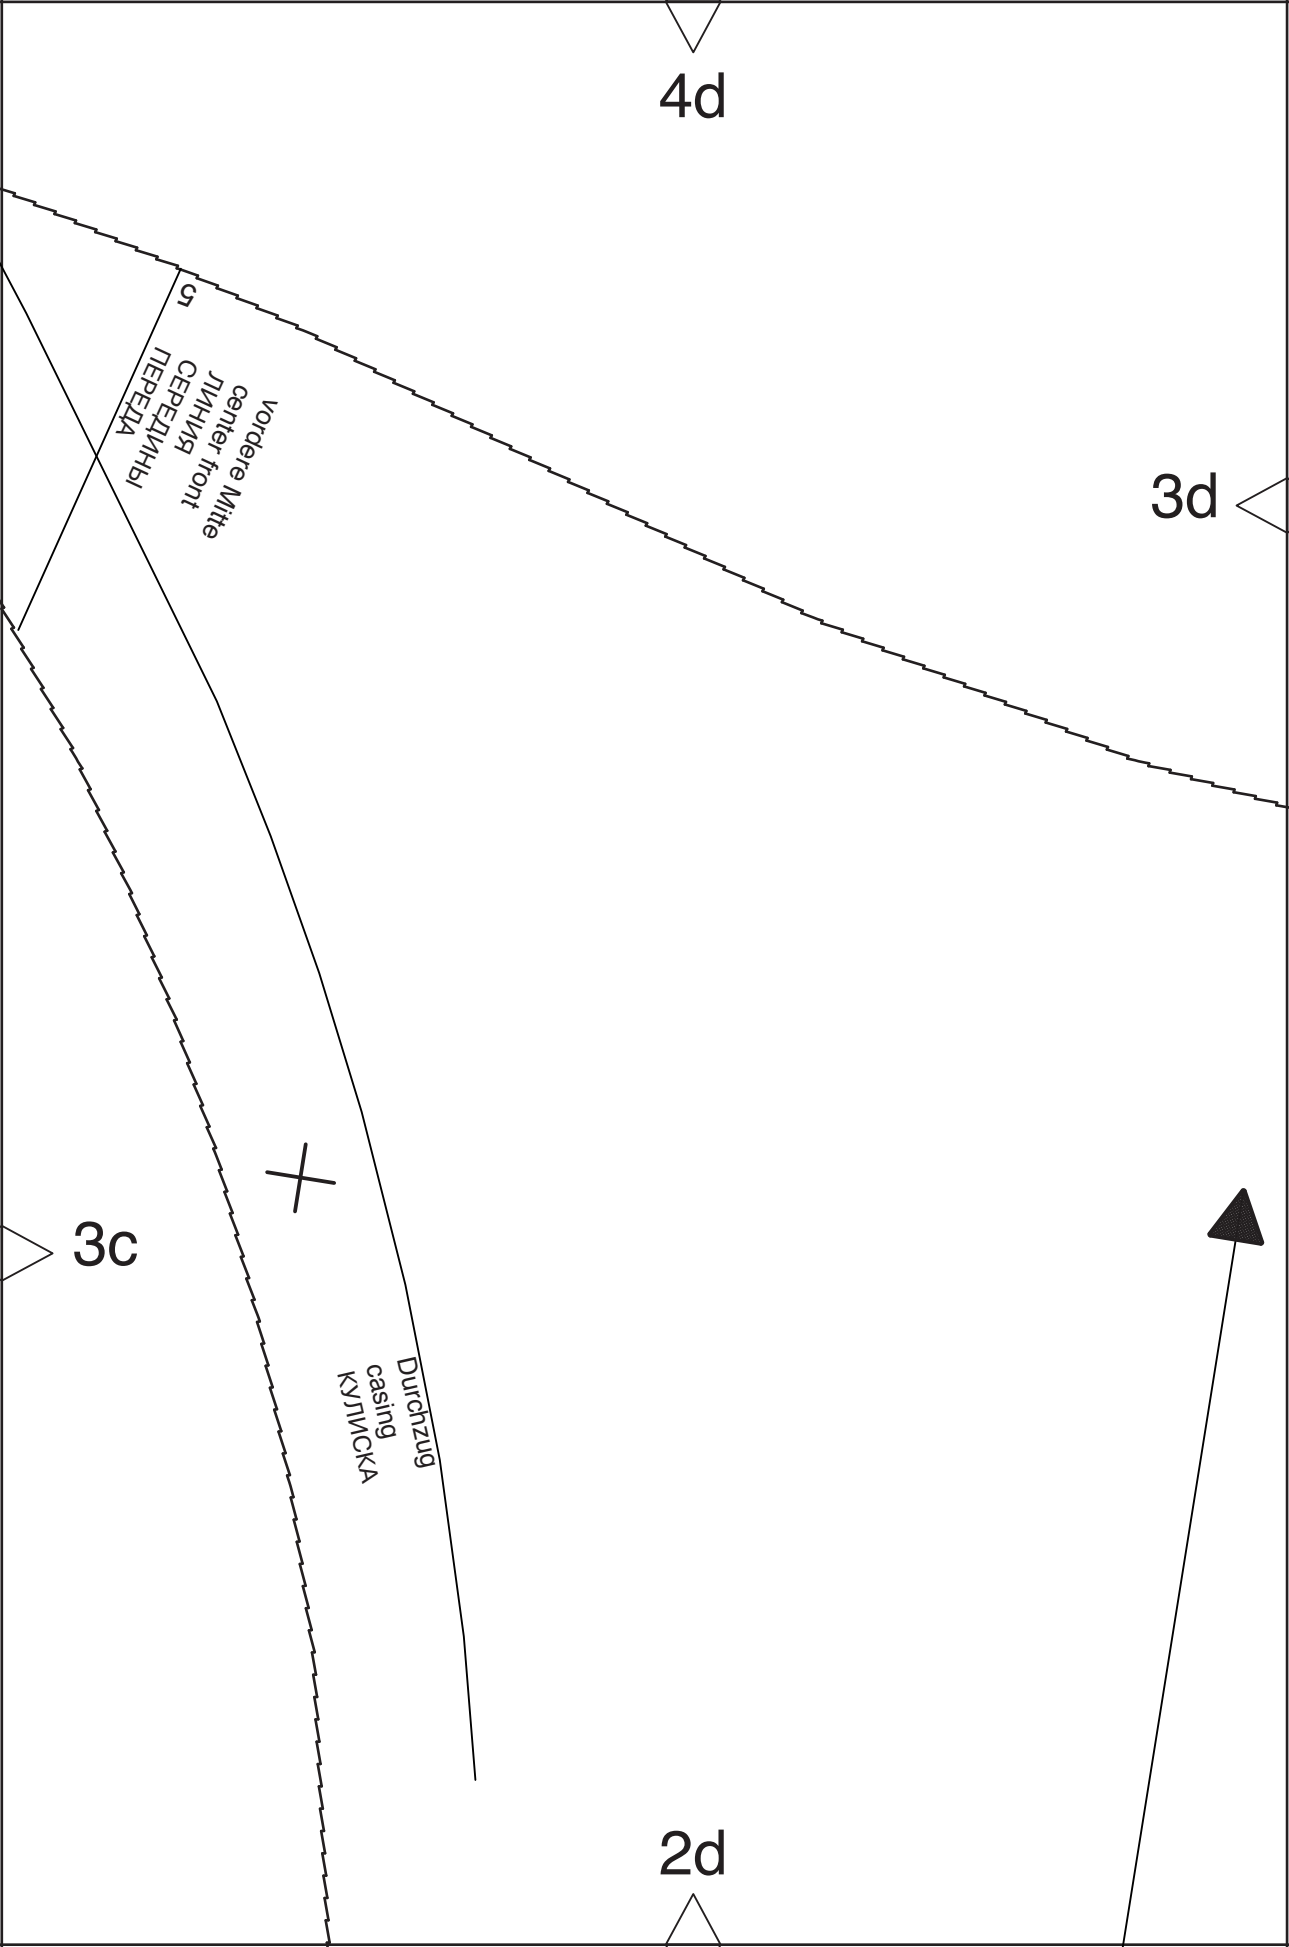

4e

burda[®]
www.burdastyle.de

3d

36
44

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

2e


6a


102

103

5a

4a

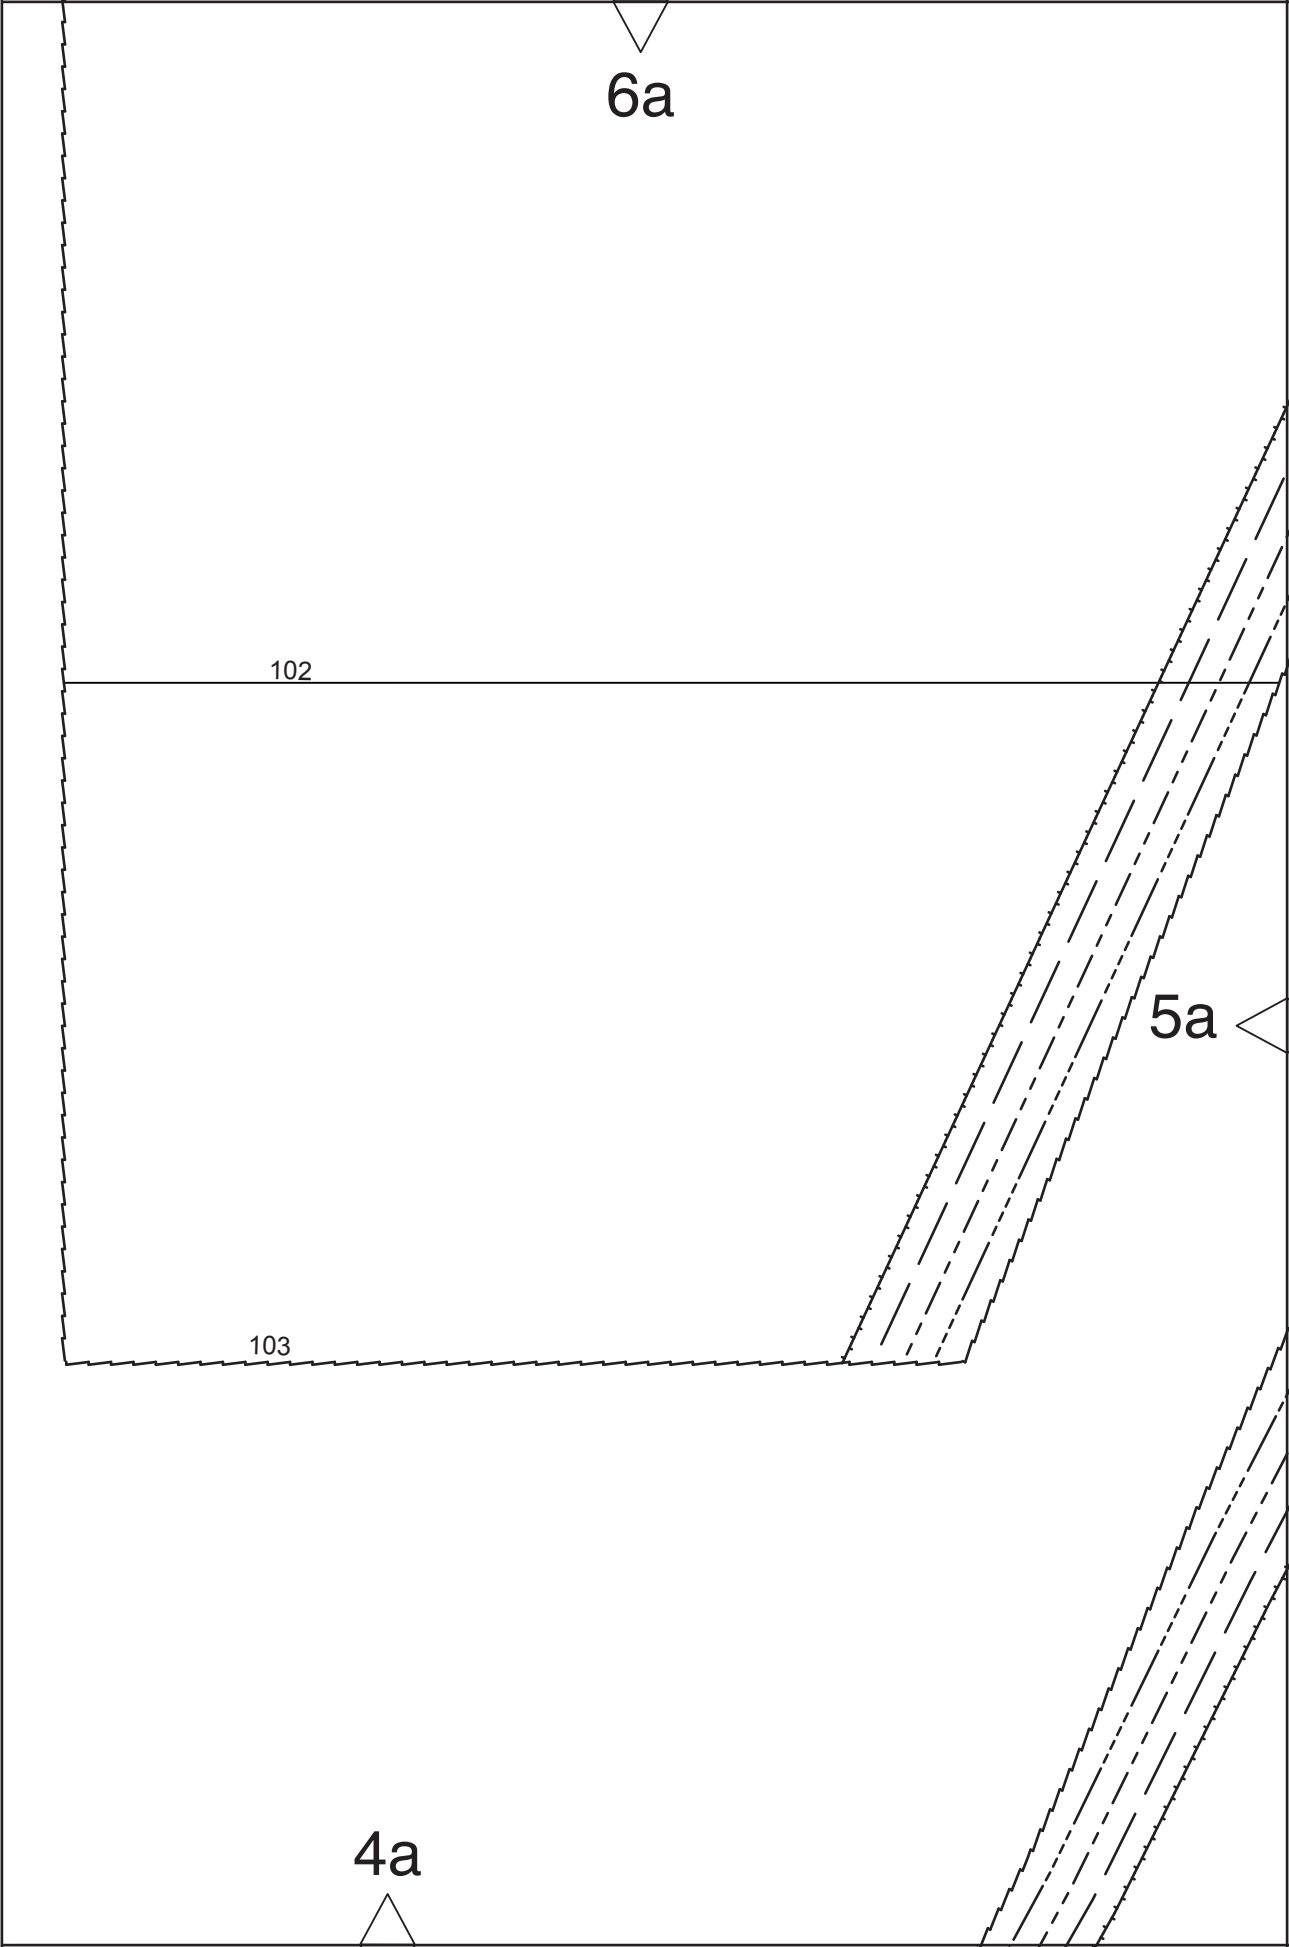

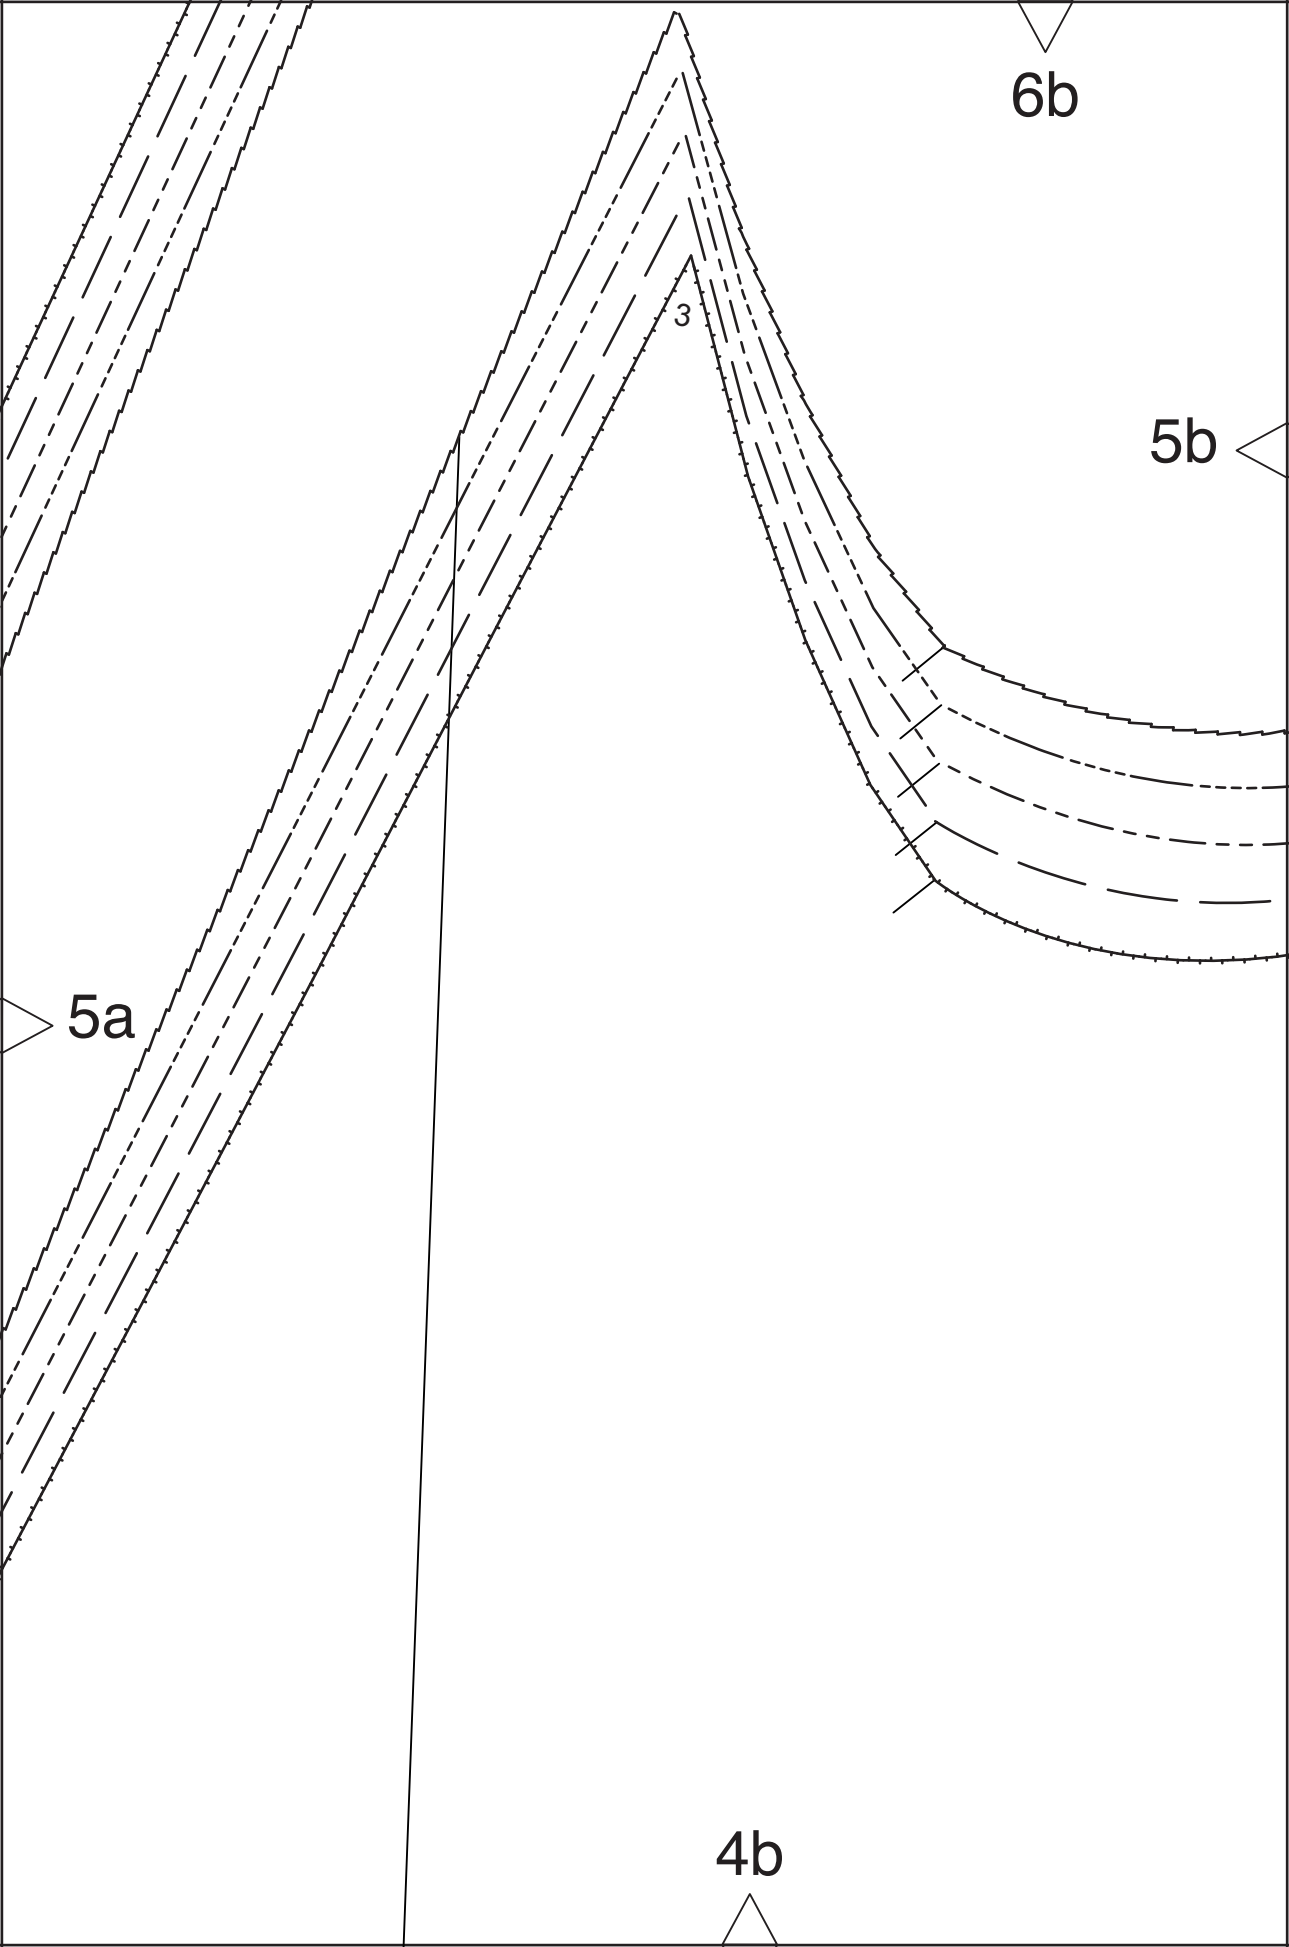


6c

5b

5c

4c

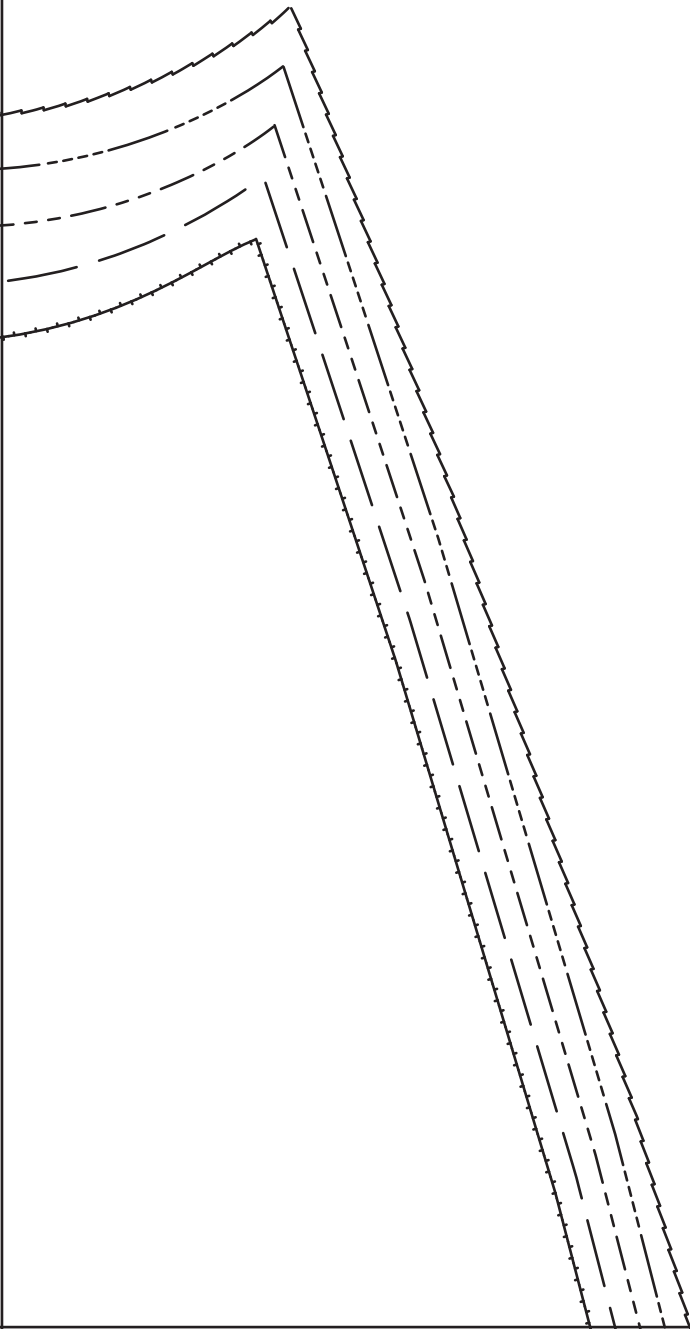

6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

44

36

5c


102

22

103

4d

5d

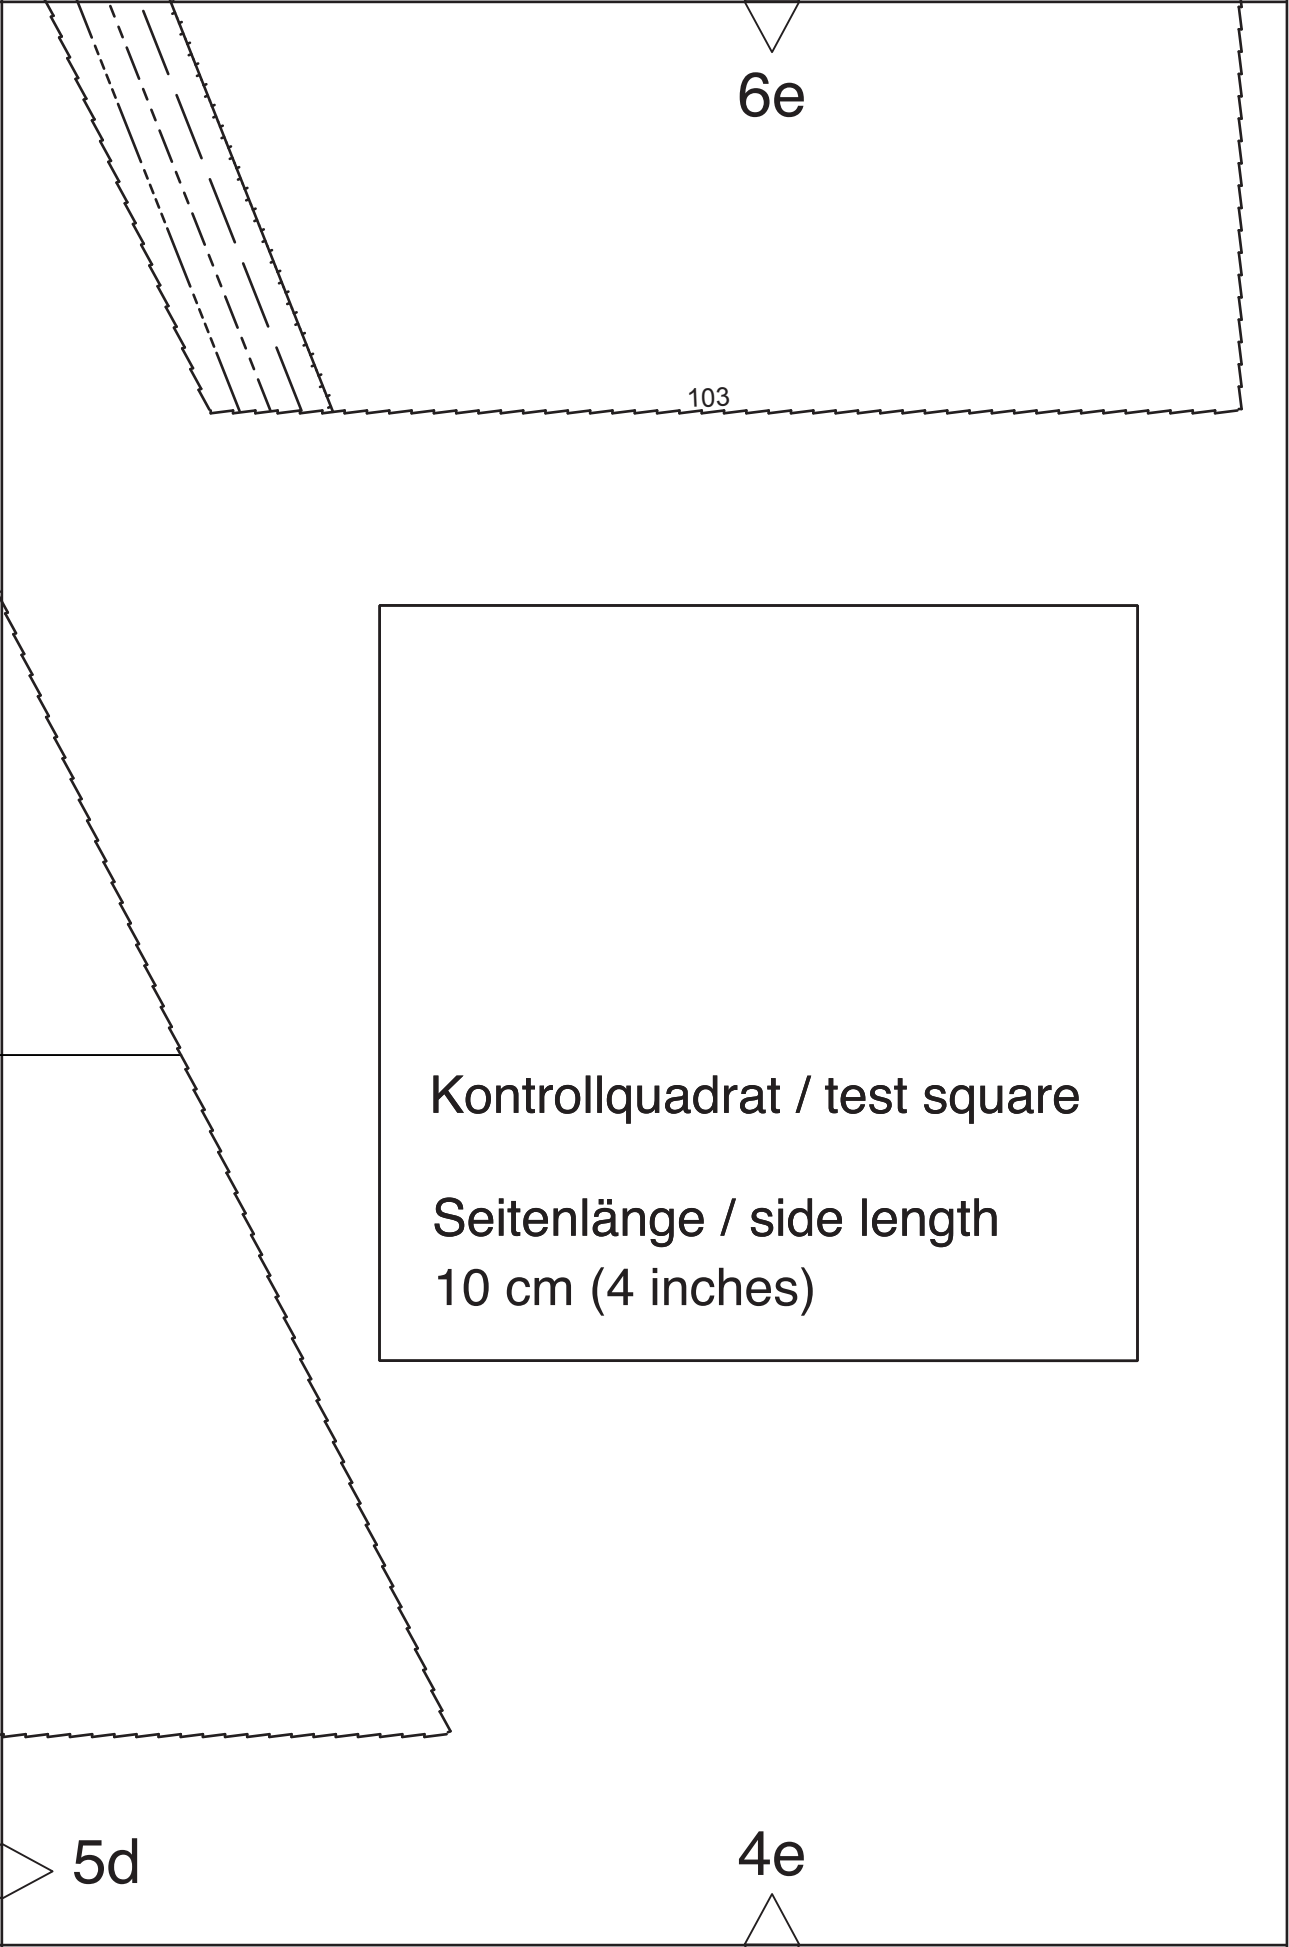

6e

The diagram shows a large rectangular area with a dashed line forming a parallelogram on the left side. A small triangle is at the top center, and another is at the bottom center. A horizontal line is on the left side. A diagonal line runs from the top left to the bottom right. A small square is in the center. The text 'Kontrollquadrat / test square' and 'Seitenlänge / side length 10 cm (4 inches)' is inside the square. The number '103' is near the bottom right corner. The labels '5d', '4e', and '6e' are at the bottom, top, and left respectively.

103

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5d

4e

8a



102


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7a

23

6a

rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ

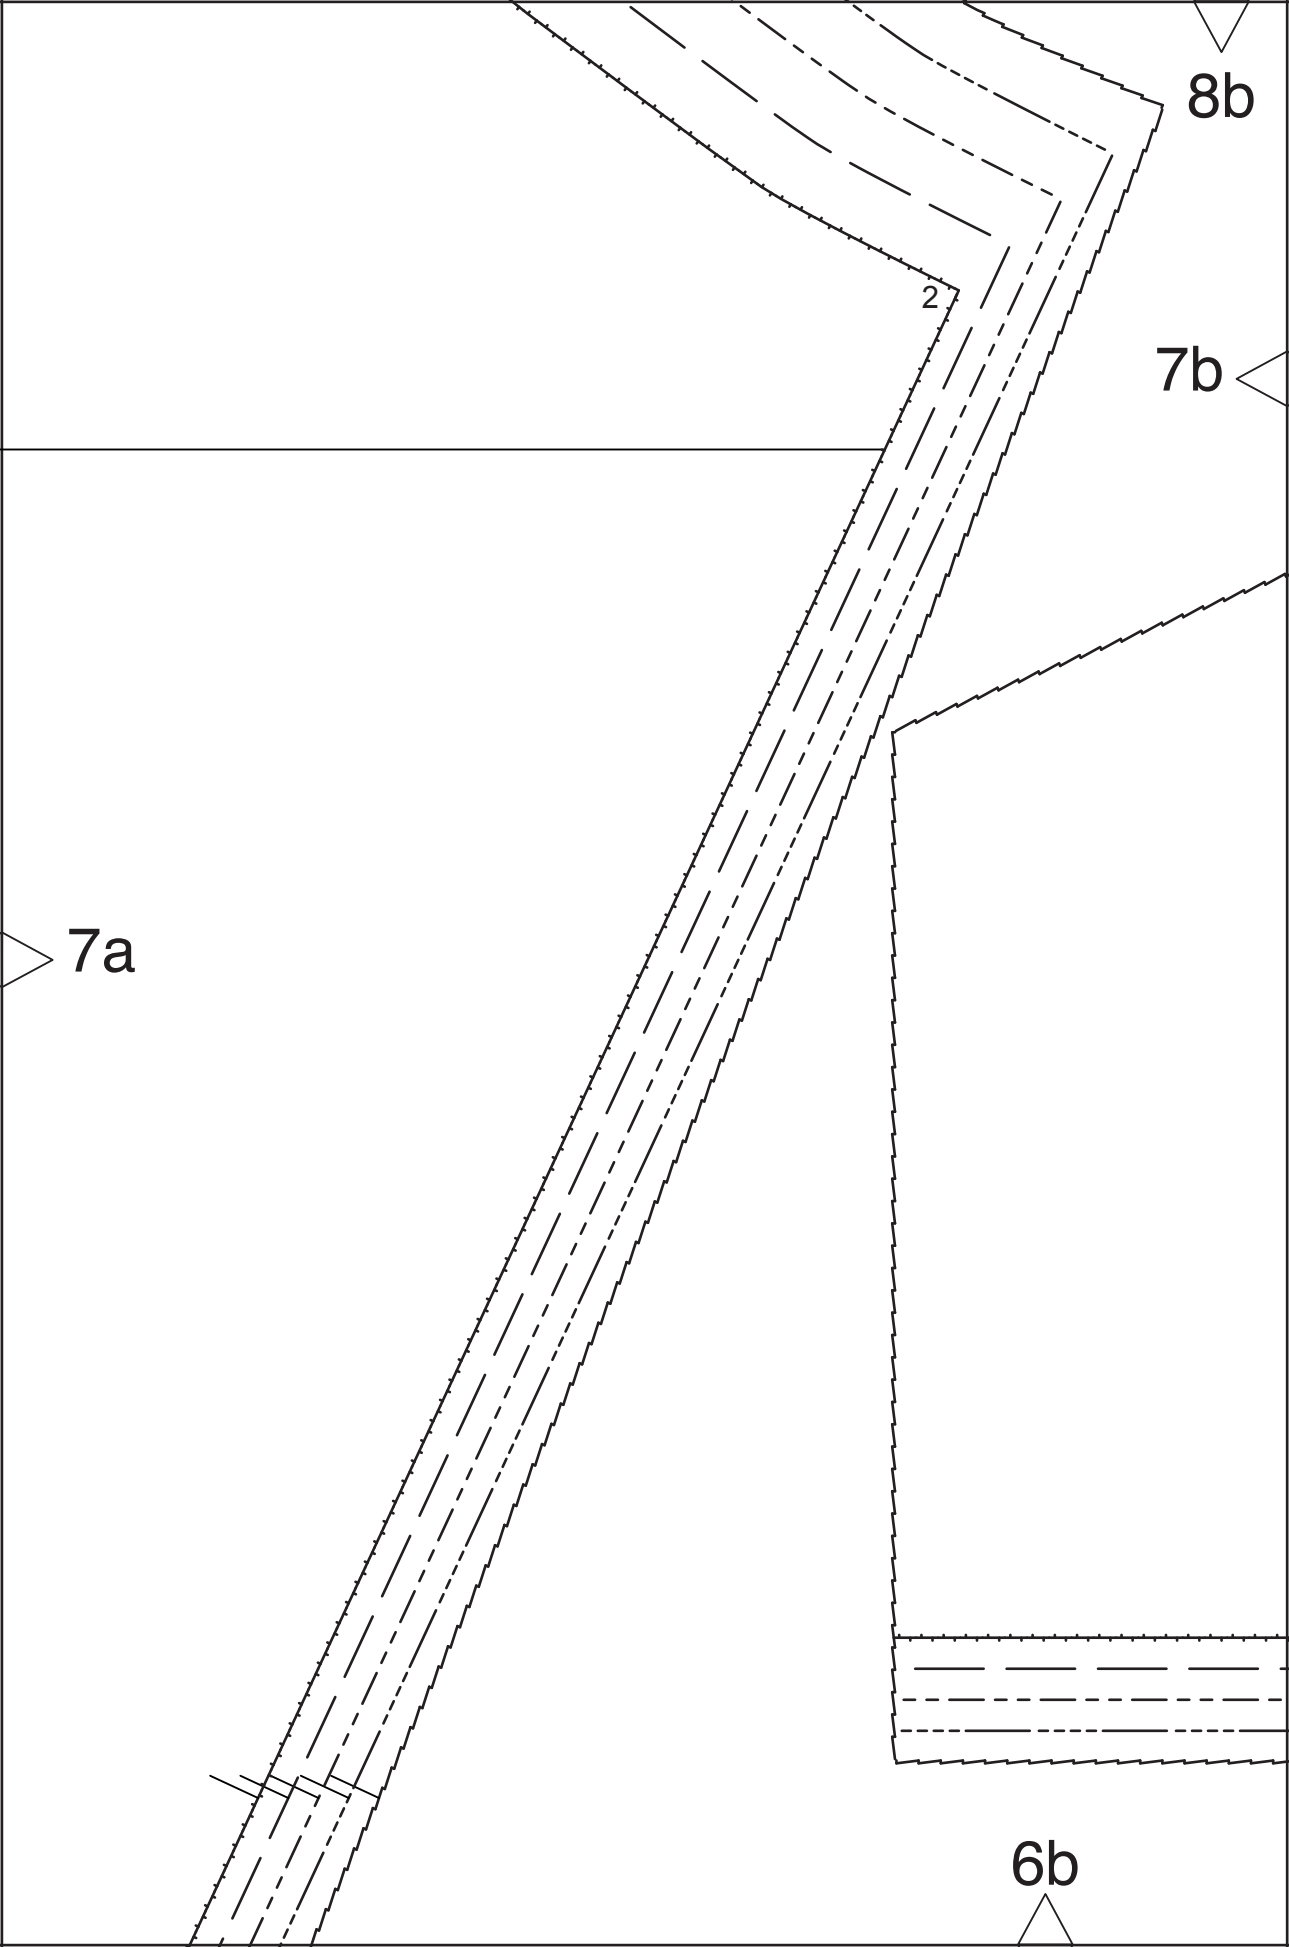

8c

7b

7c


Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН


27

oben
top
ВВЕРХУ

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

6c

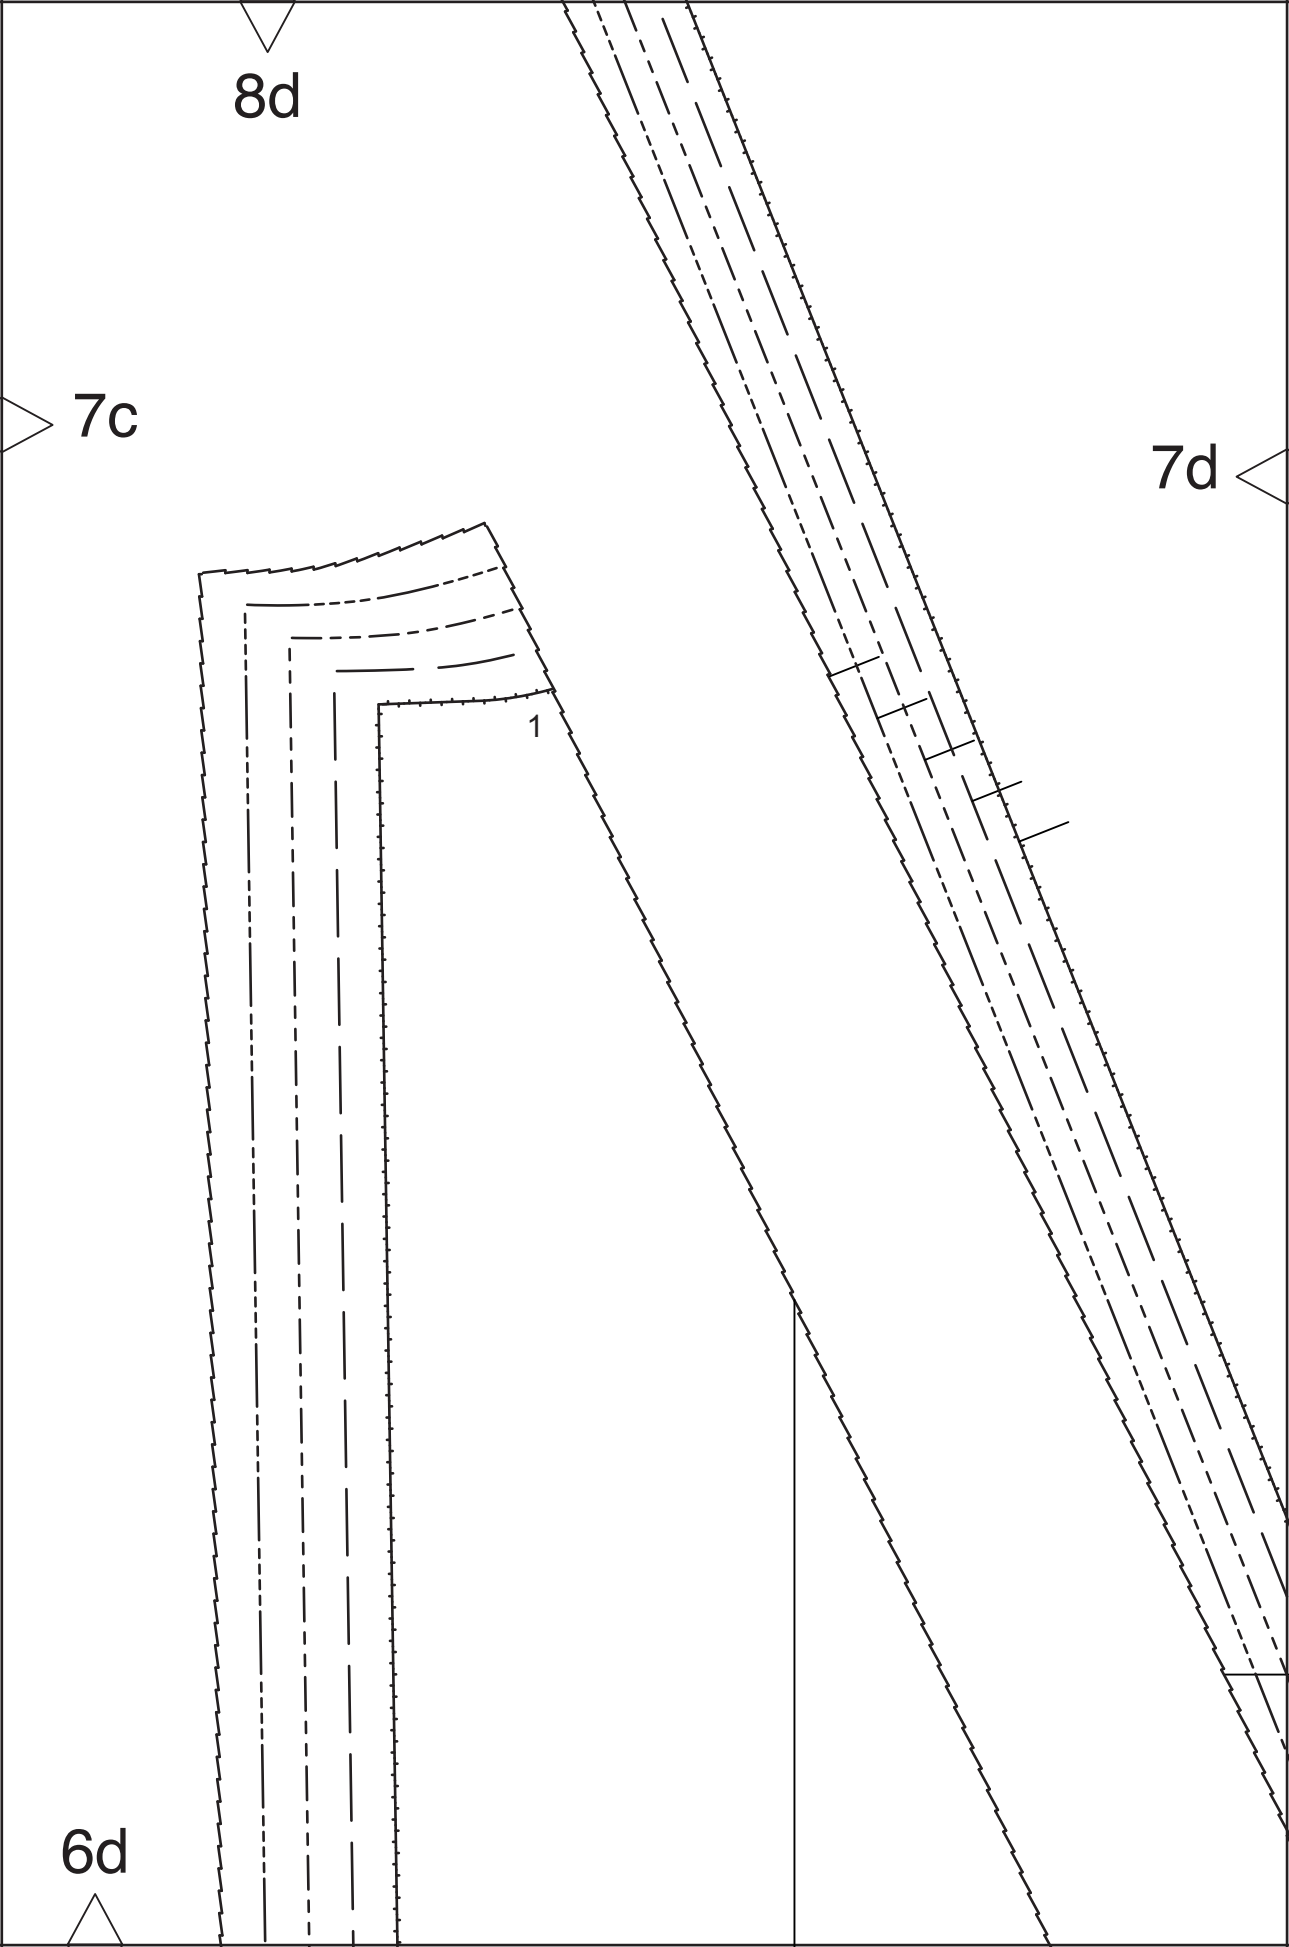

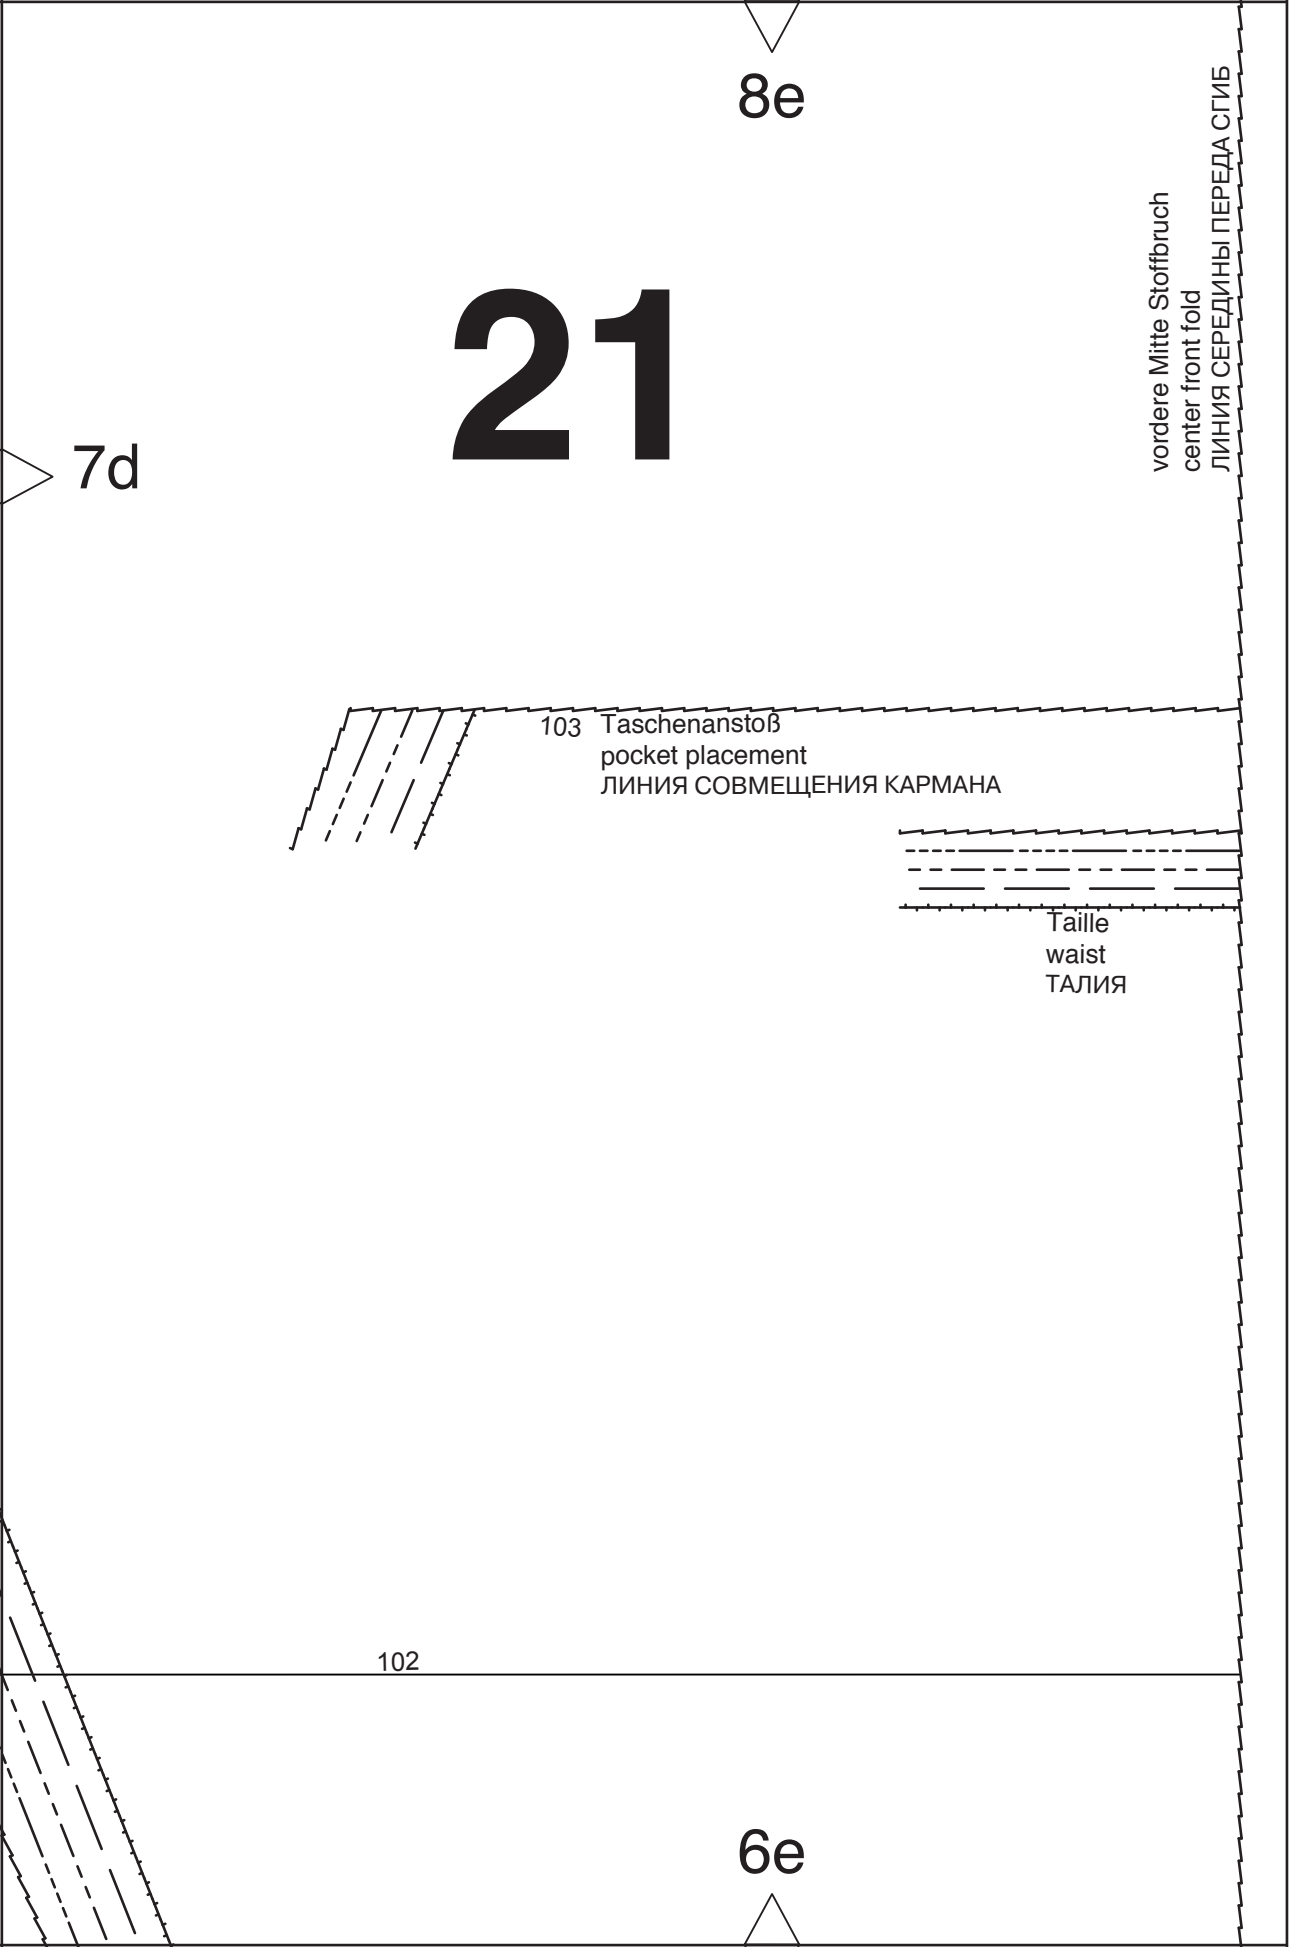

21

8e

6e

7d

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ


103 Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

Taille
waist
ТАЛИЯ

102

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

103

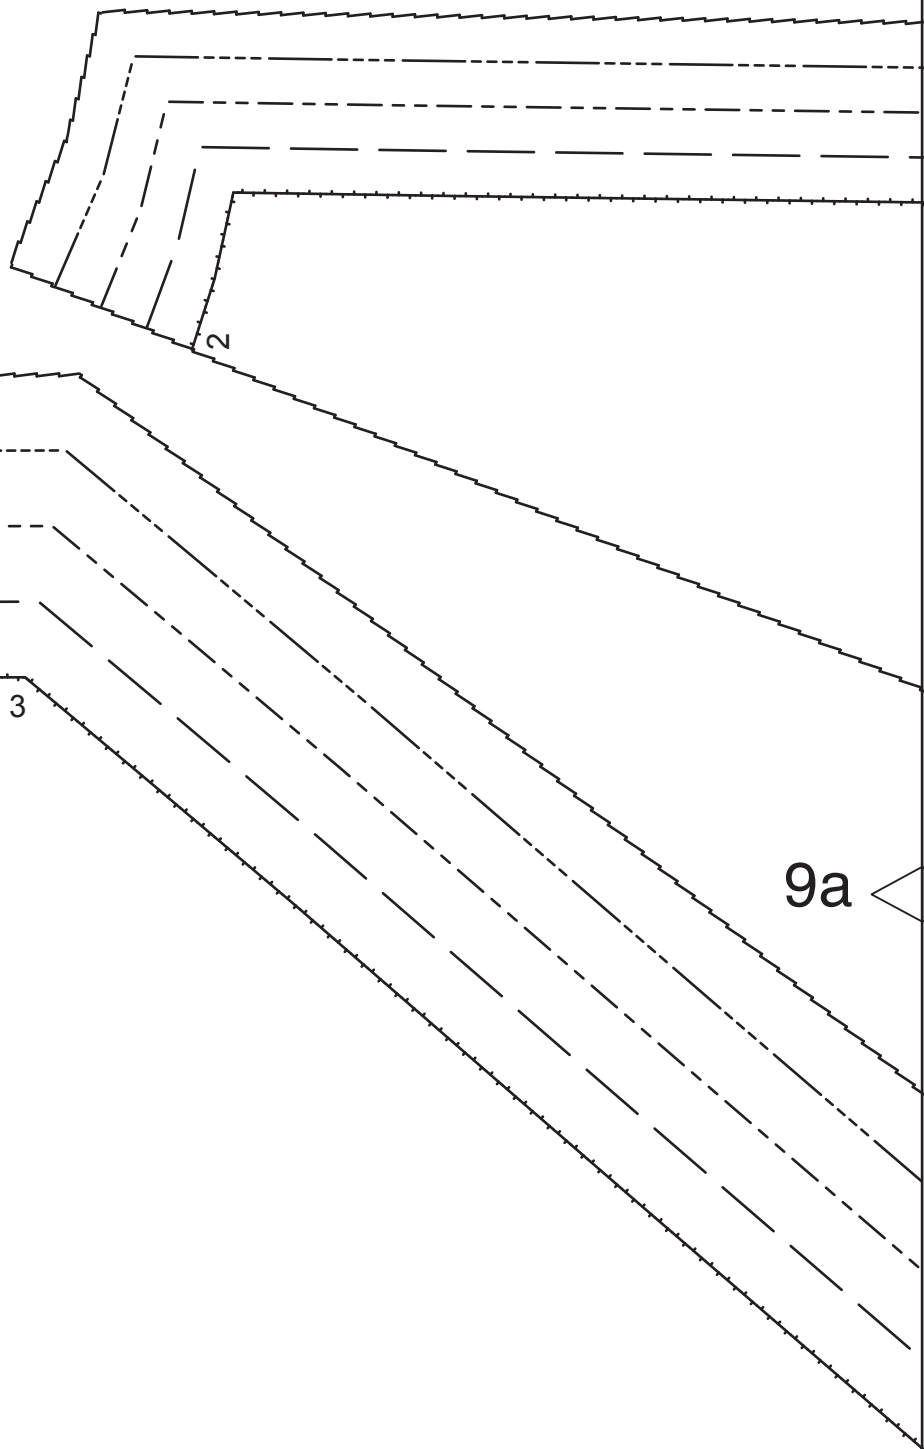

2

3

8a

9a


24


Fadenlauf
straight grain
Долгеебаг ннтр

9a

9b

8b

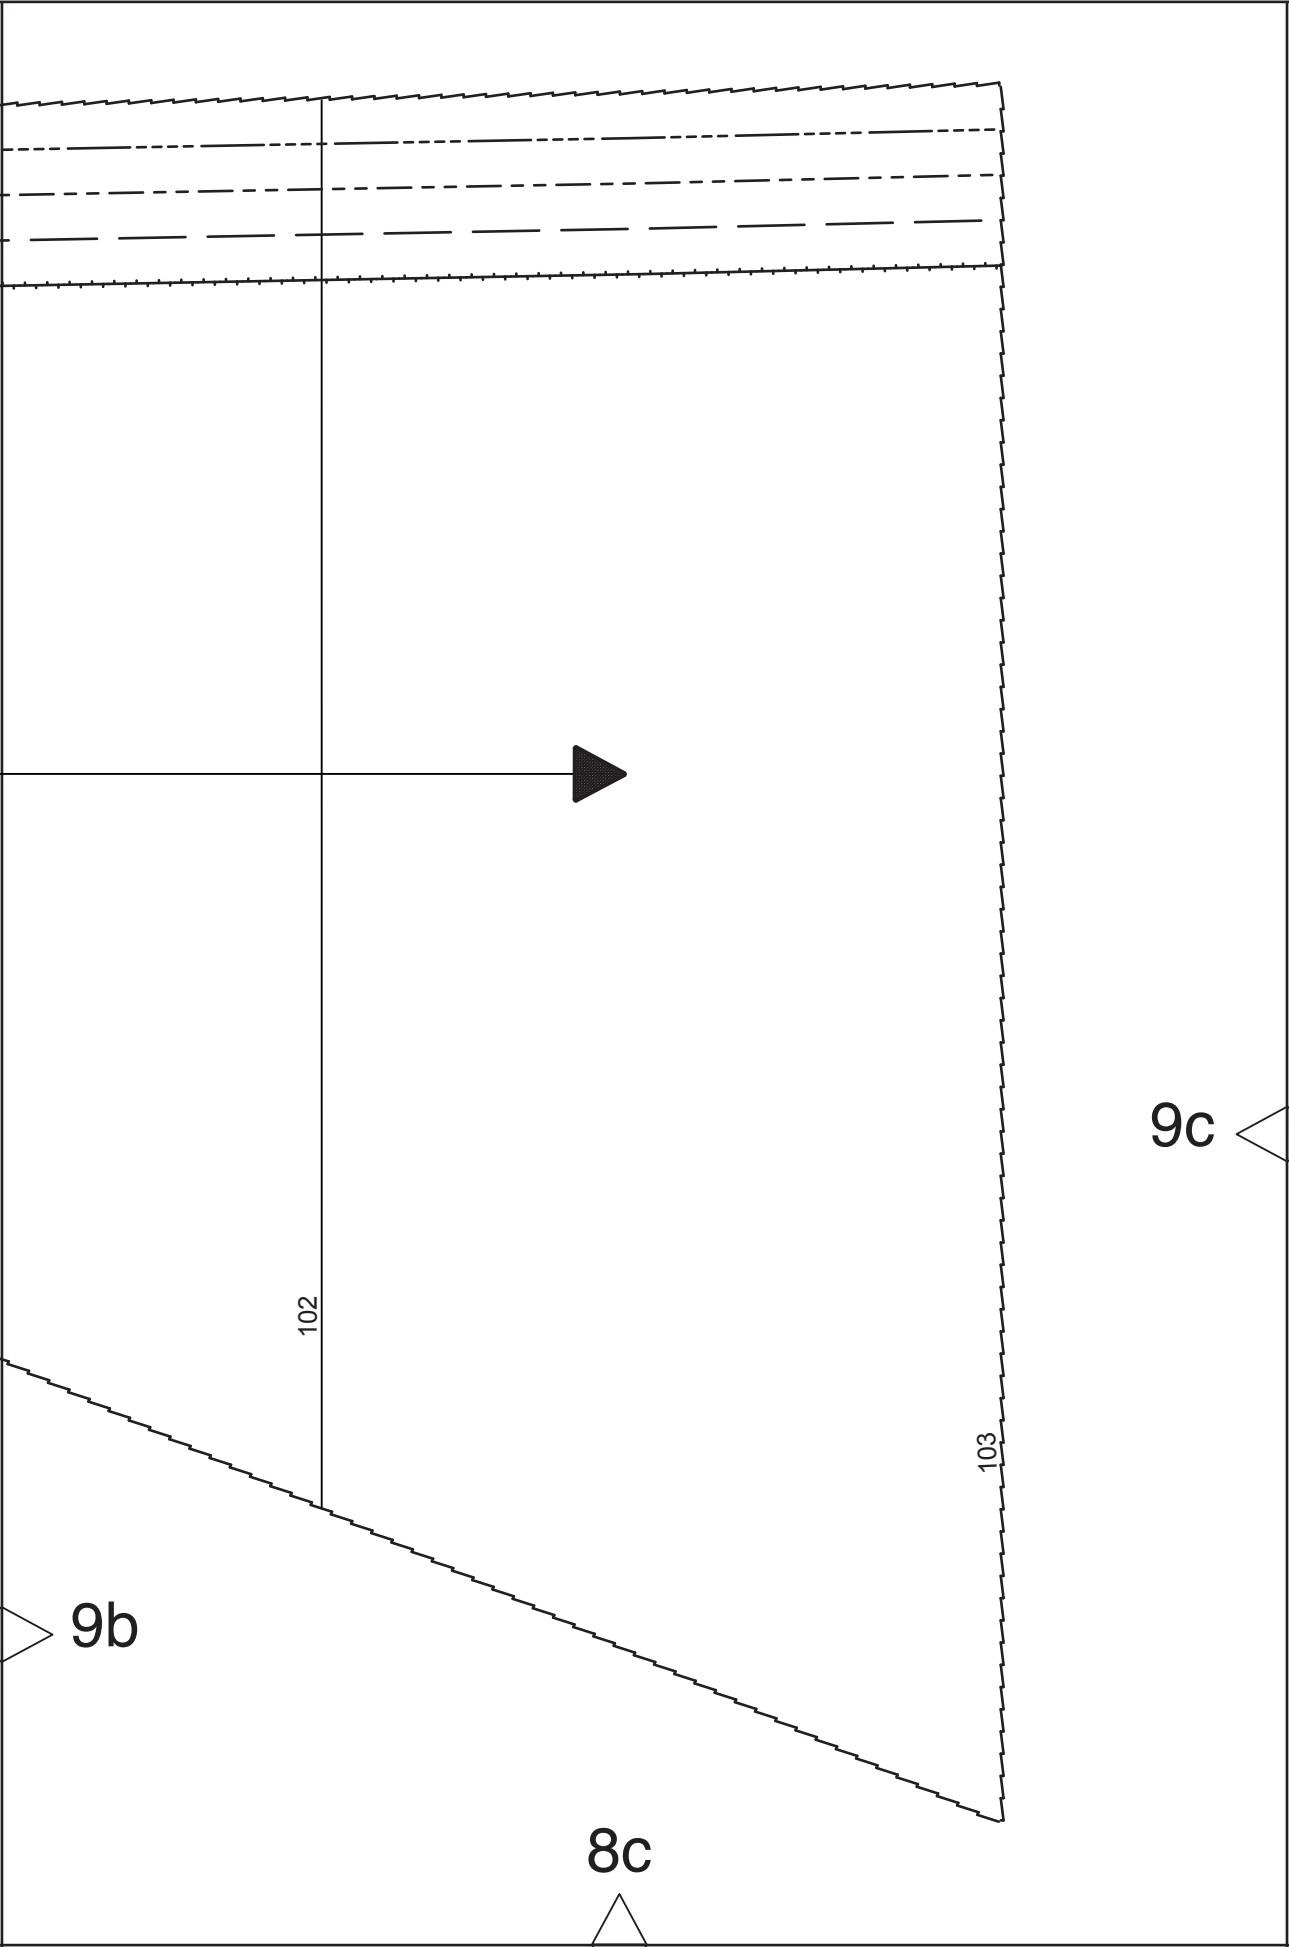

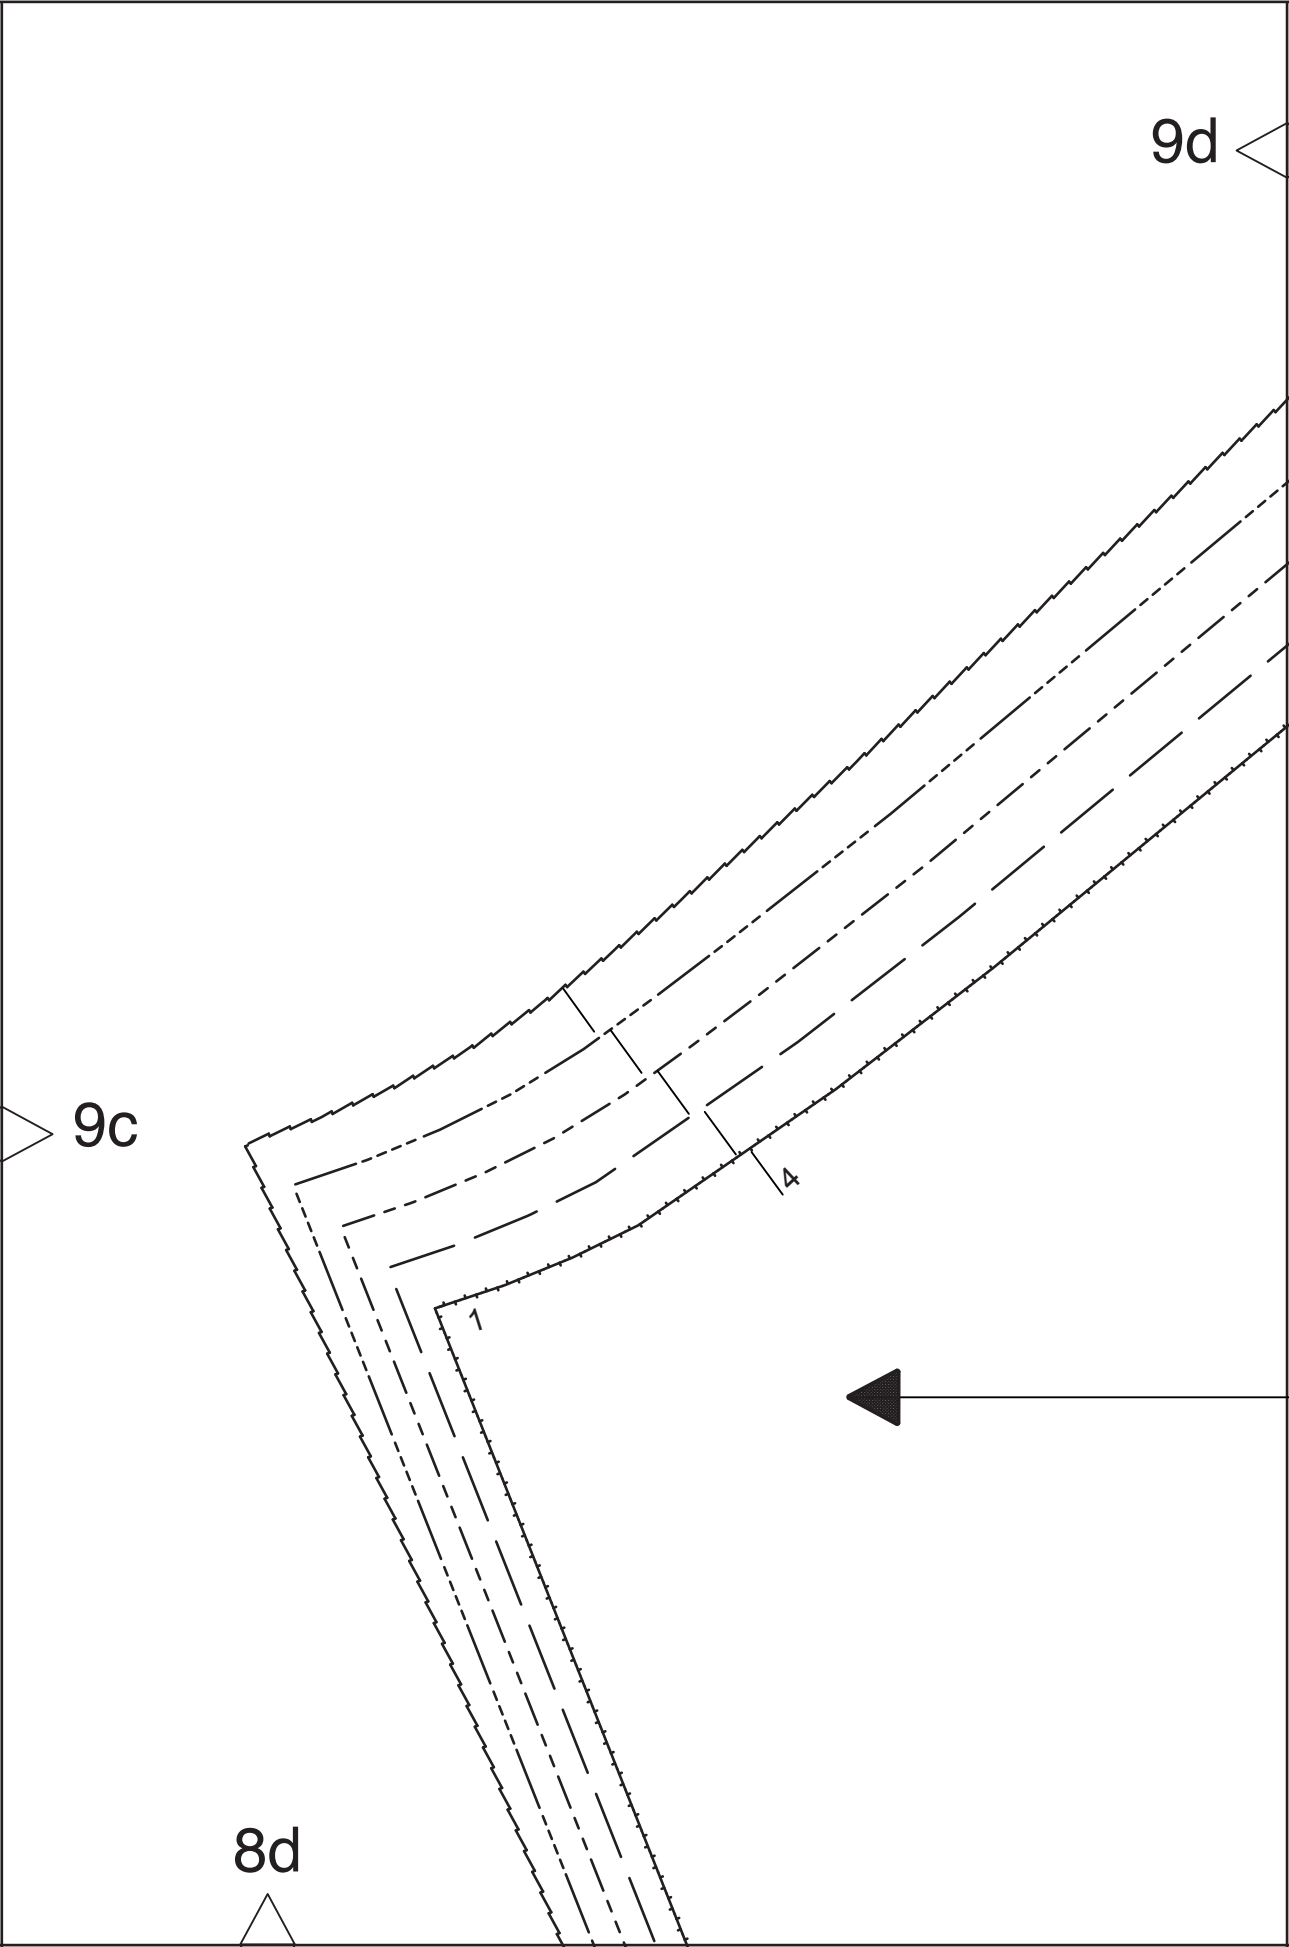

9d

5

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

103

102 Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

8e