



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 104, 110, 116, 122, 128
Длина по боковому шву от шва притачивания пояса 54–59–63–67–71 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 0,70–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 150 см; эластичная лента 1,15–1,15–1,20–1,25–1,25 м шириной 2,5 см.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 139. С детали 26 мешковину кармана перенести до линии совмещения как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

25 Передняя половинка 2х
26 Боковая часть передней половинки,

цельнокроеная с мешковиной кармана 2х

Мешковина кармана 2х

27 Задняя половинка 2х

а) пояс длиной 67–68,5–71,5–74,5–77,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;

б) 2 манжеты длиной по 26–27–28–29–30 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.


Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 137.

• Боковые карманы с отрезными бочками — см. модель 138.

• Выполнить передний и задний средние швы. Выполнить боковые швы. Единой строчкой стачать шаговые срезы.

• Концы пояса сколоть лицевой стороной к лицевой стороне. На внешней половинке пояса стачать короткие срезы, при этом срезы внутренней половинки оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Припуски шва раз-

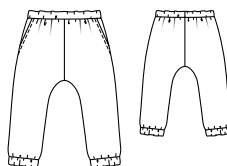

Детали 25–27


размер 104

размер 110

размер 116

размер 122

размер 128

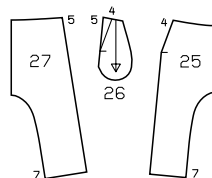


утюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу, сгиб приутюжить. Продольные срезы пояса, слегка растягивая, притачать вместе к верхнему срезу брюк, совместив шов пояса с задним средним швом брюк. Припуски шва обметать и заутюжить вниз. В пояс вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 54–54–55–57–60 см.

• На внешней половинке каждой манжеты стачать короткие срезы, при этом срезы внутренней манжеты оставить открытыми для вдевания эластичной ленты. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Продольные срезы манжеты, слегка растягивая, притачать вместе к нижнему срезу половинки брюк. В манжету вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 24–25–26–27–28 см.

План раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

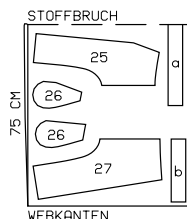

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 104, 110, 116, 122, 128
Длина по спинке 40–42–43–45–47 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 0,45–0,50–0,50–0,55–0,55 м шириной 150 см; кругловязаное полотно в резинку 0, 20 м шириной 35/70 см для всех размеров; термическая текстильная пленка (для нанесения изображения).

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 137.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, по нижним срезам рукавов (цельнокроенные с передом/спинкой рукава) припуски не предусмотрены. Для размеров 104–122 пояс по нижнему срезу выкроить с припусками по коротким срезам 1 см, для размера 128 пояс выкроить из кругловязаного полотна в резинку без шва.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной:

21 Перед, цельнокроенный с рукавом,
со сгибом 1х
22 Спинка, цельнокроенная с рукавом,
со сгибом 1х

Из кругловязаного полотна в резинку:

а) подкройная бейка горловины длиной 38–38–39–39–40 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) пояс по нижнему срезу длиной 60–62–64–68–70 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.


Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким



Детали 21–24

размер 104
размер 110
размер 116
размер 122
размер 128

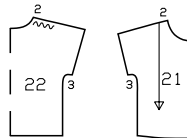

зигзагообразным стежком.

- Текстильную пленку наложить на перед, мотив приутюжить согласно инструкции производителя.

- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

- На бейке горловины стачать короткие срезы. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы бейки приколоть вместе к срезу горловины. Бейку притачать, слегка растягивая. Припуски шва заутюжить на перед и спинку.

- Для размеров 104–122. На поясе по нижнему срезу выполнить правый боковой шов.

- Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы пояса, слегка растягивая, притачать вместе к нижним срезам переда и спинки. Припуски шва заутюжить вверх.

- Цельнокроенные с передом и со спинкой рукава отвернуть у плечевых швов на лицевую сторону, подвернуть до ширины 3 см и пришить к плечевым швам.

Планы раскладки


Трикотажное полотно/кругловязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Трик. полотно с ворсованной/махровой изн. стороной шир. 150 см
Размеры 104–128




Кругловязаное полотно в резинку шириной 35/70 см
Размеры 104–122

Размер 128



burda Download-Schnitt

Modell 137 Burda Style 12/2011

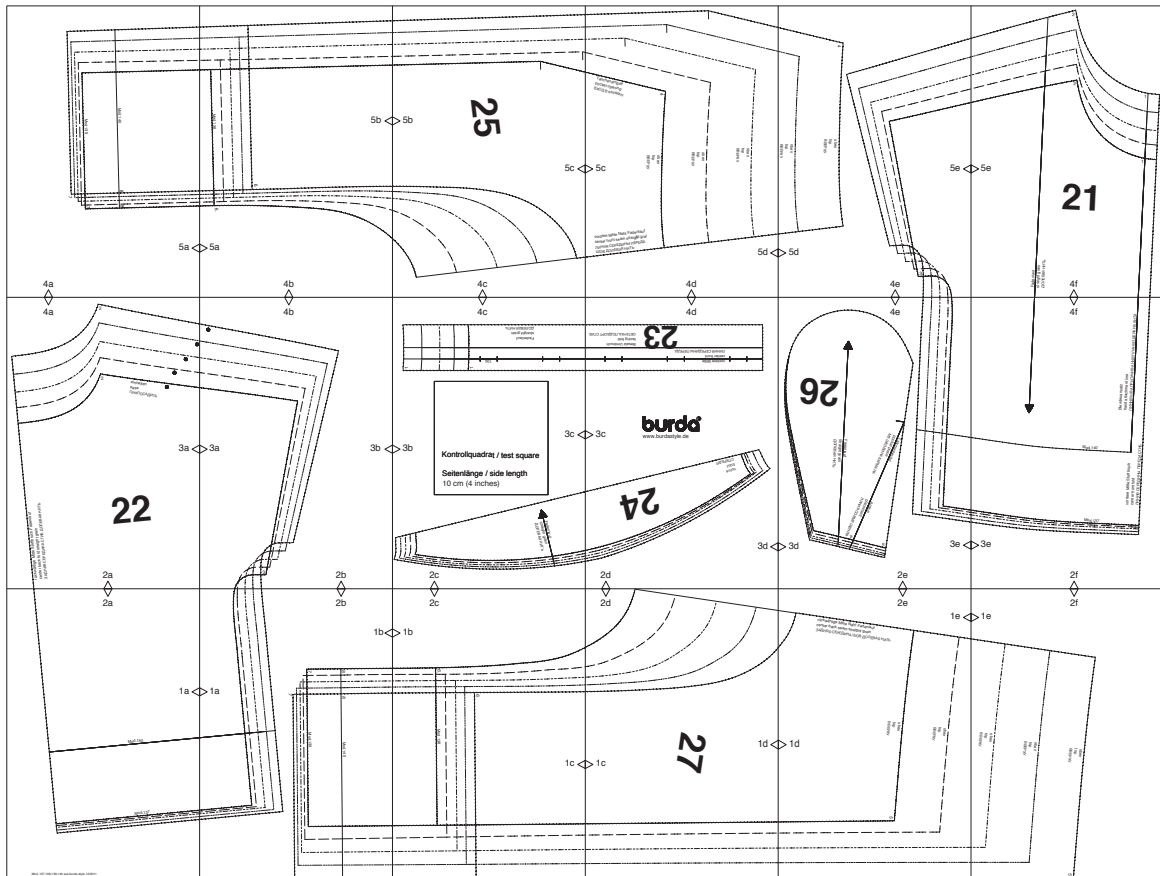

Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

Mod.140

Mod.137

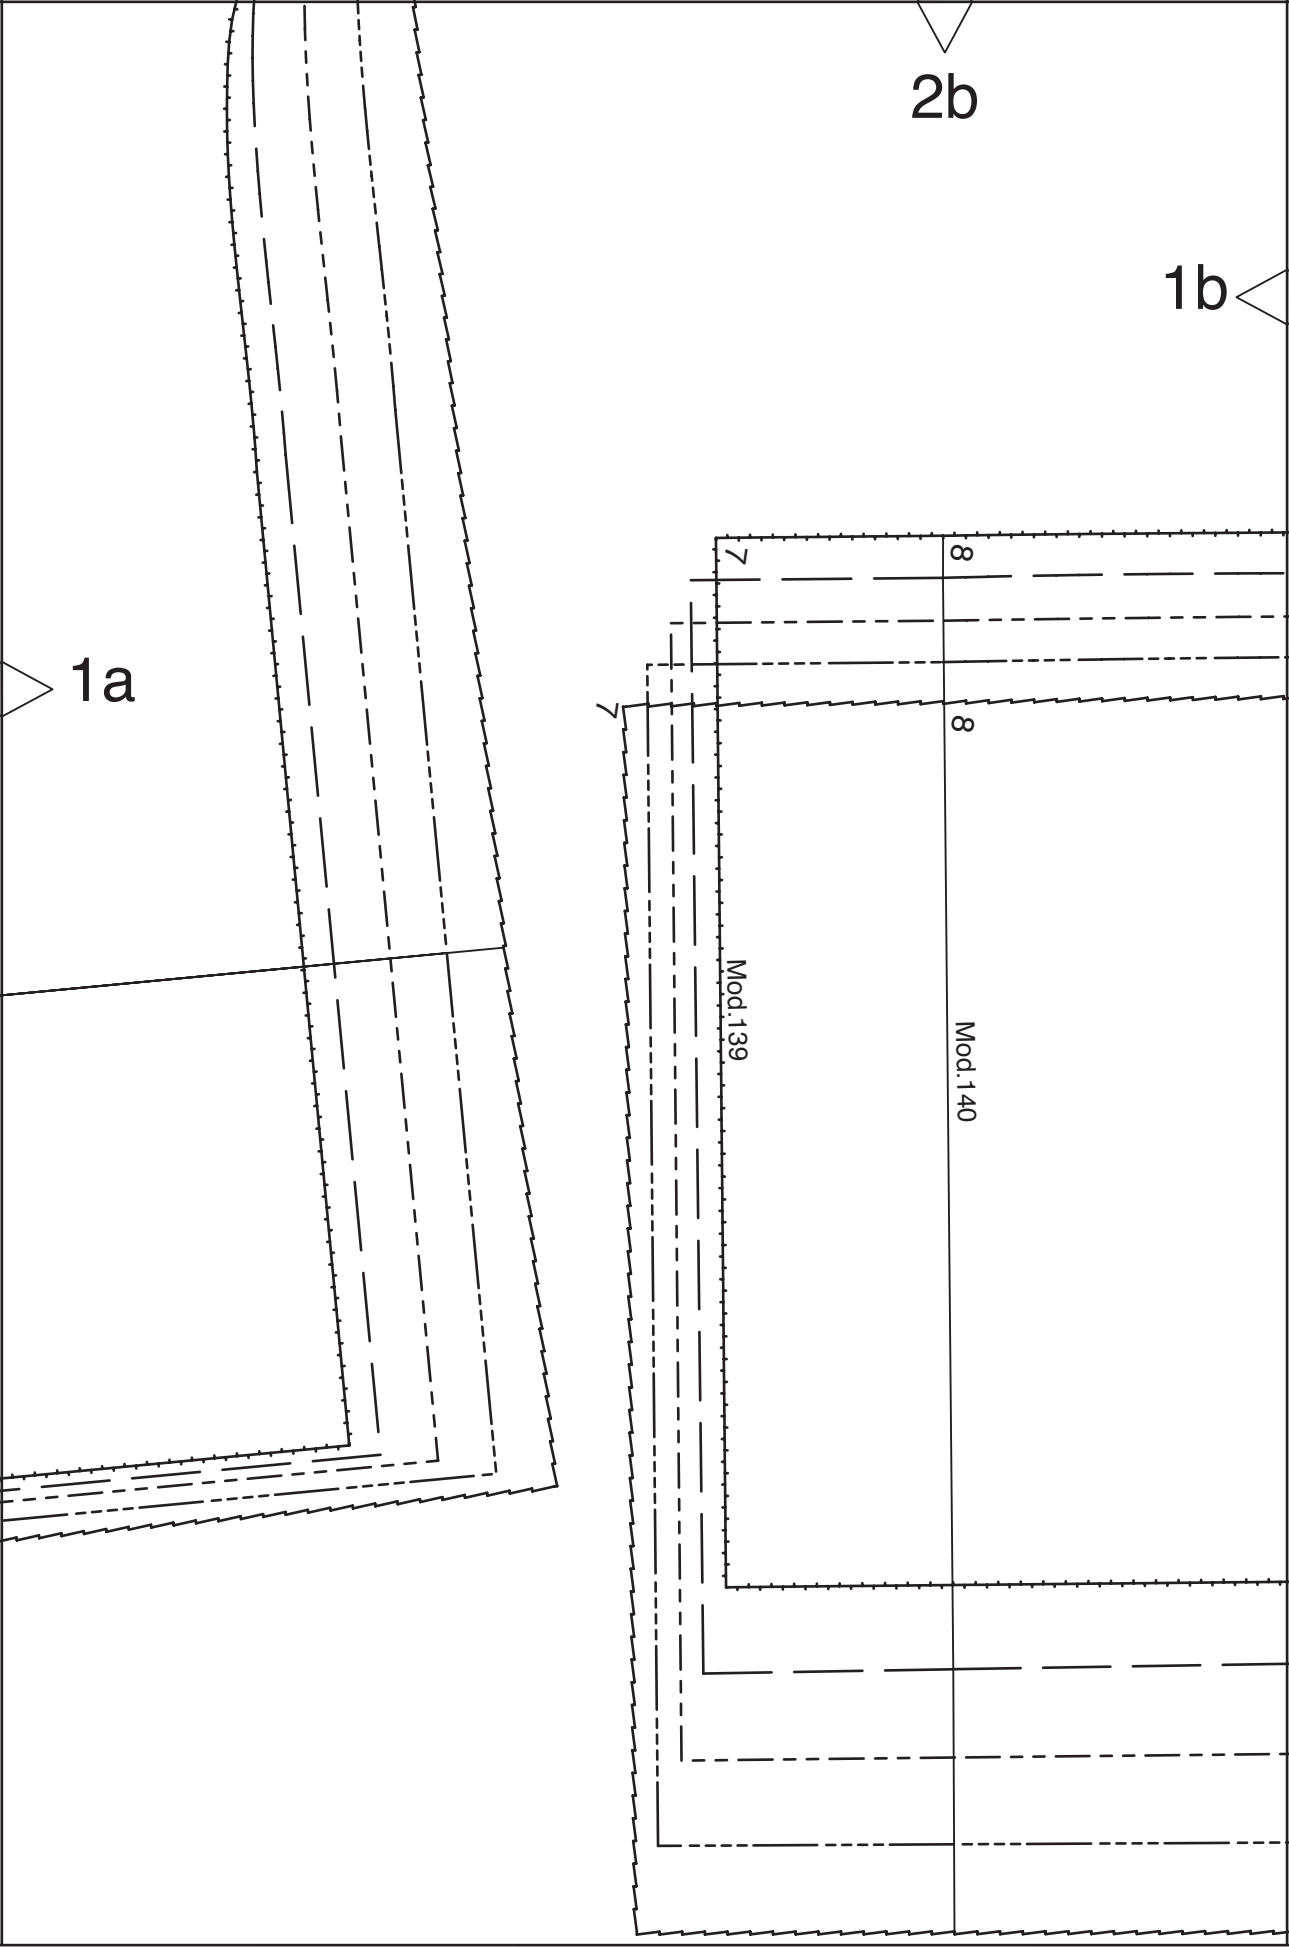

2c


1b

1c

6.

6.

Mod. 138

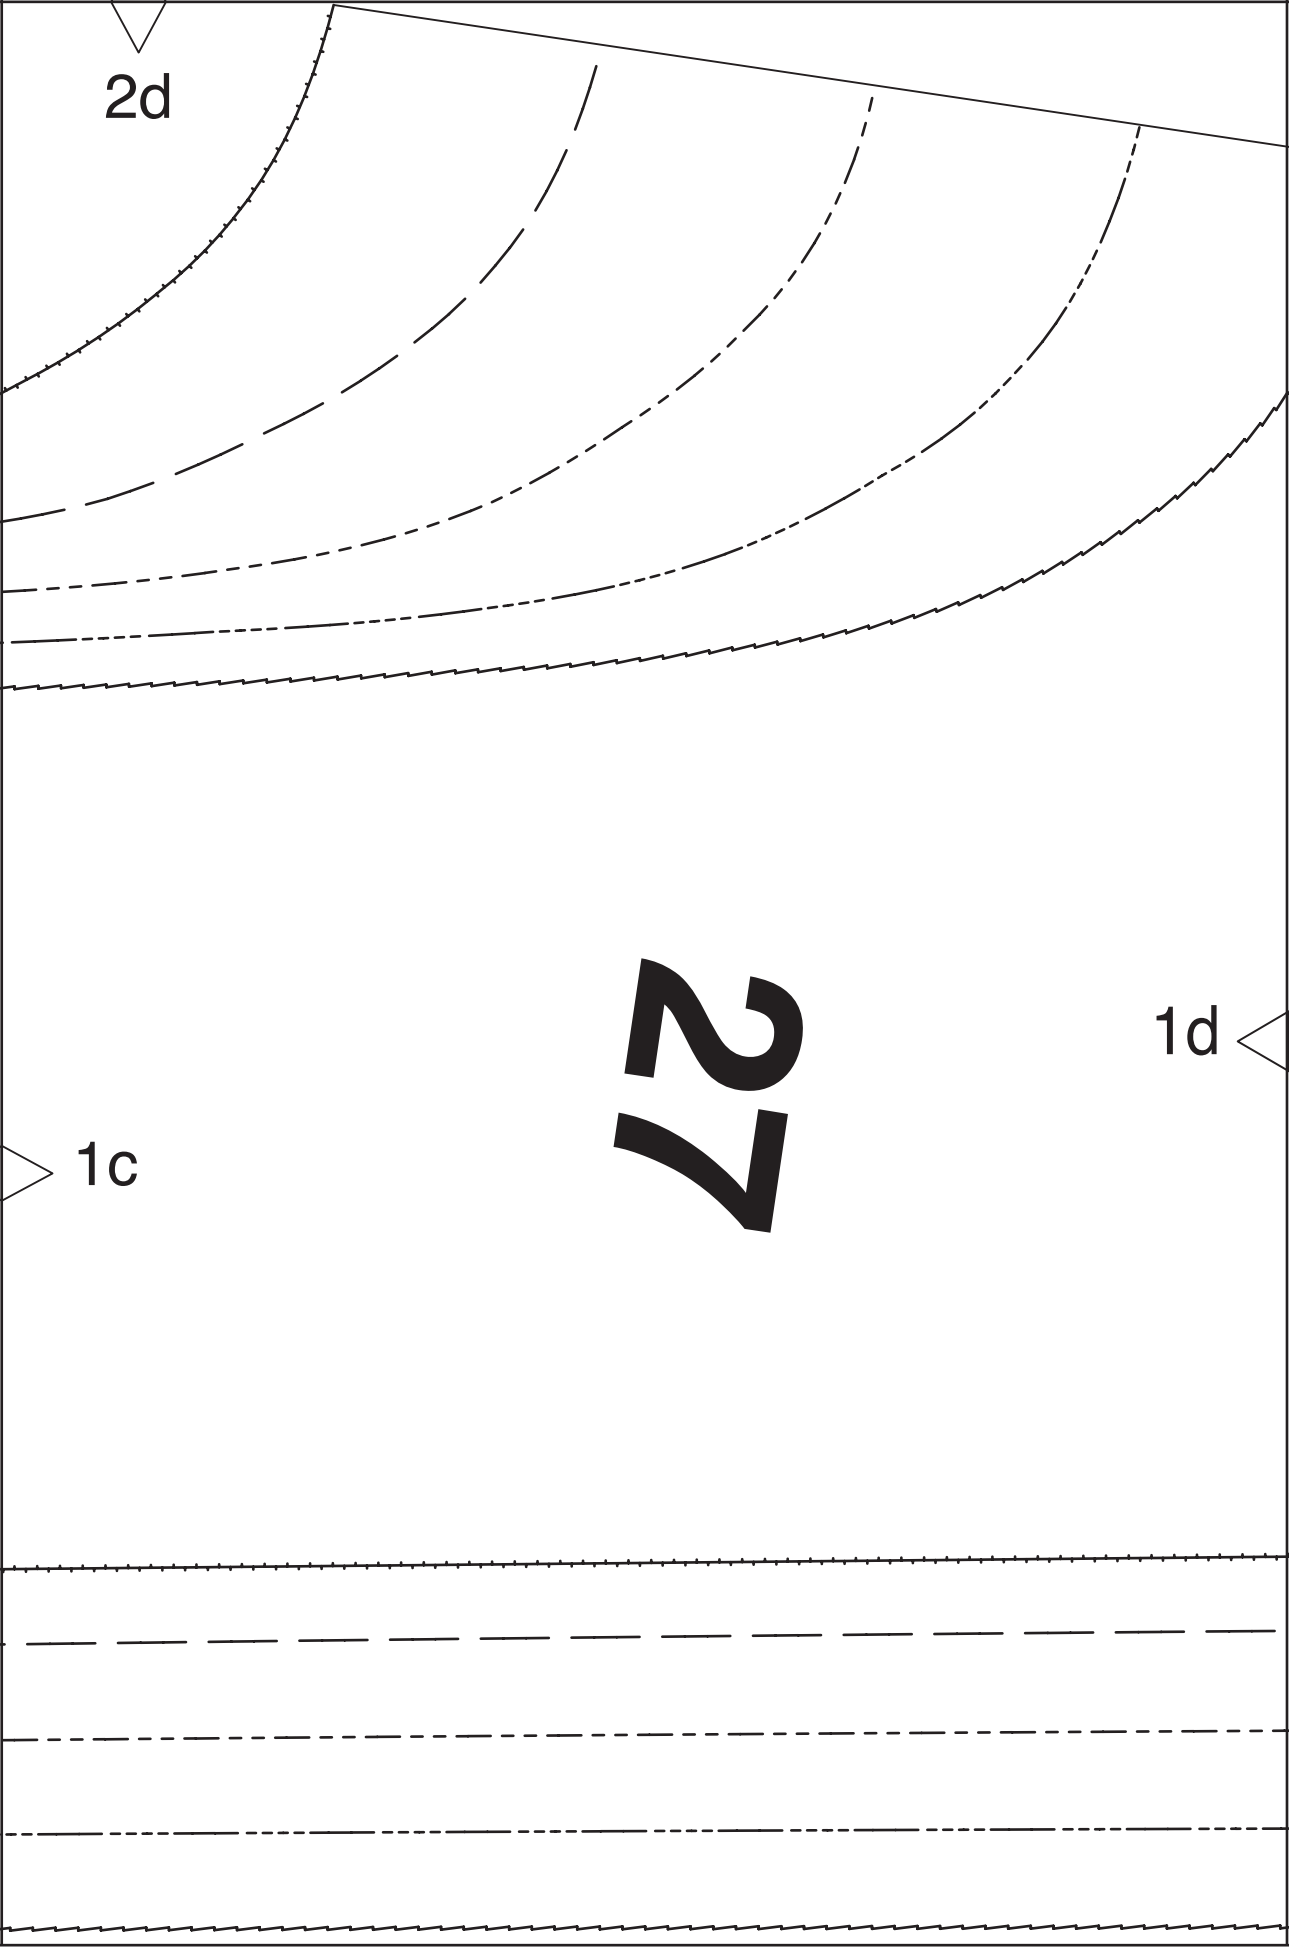

2e

1e

rückwärtige Mitte Naht Fadenlauf
center back seam straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

oben
top
ВВЕРХУ


oben
top
ВВЕРХУ

5

1d

2f

1e

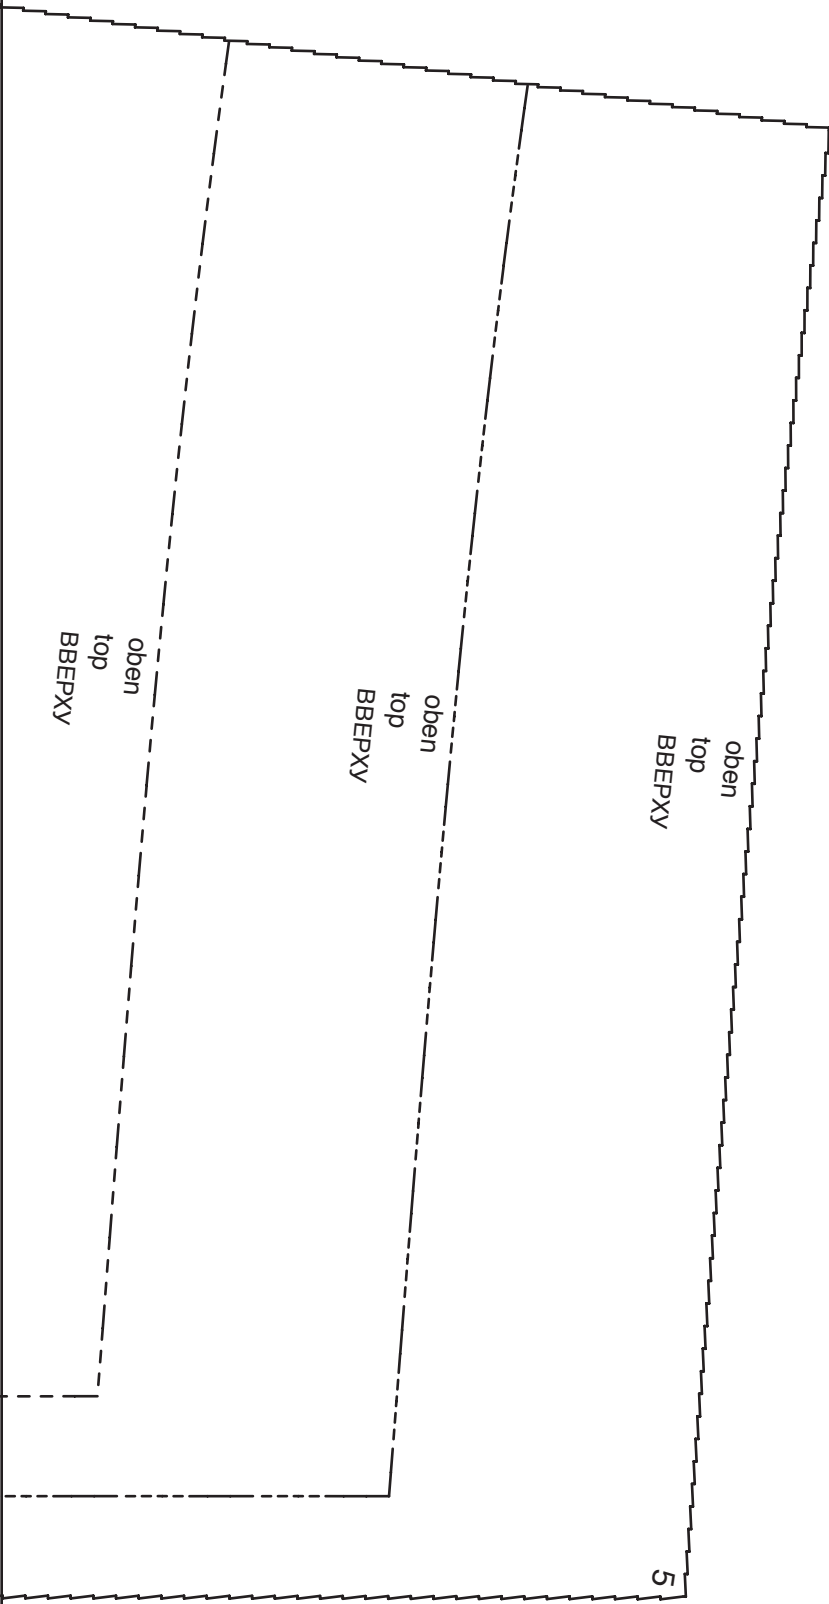

4a

2

2


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

3a


22

2a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

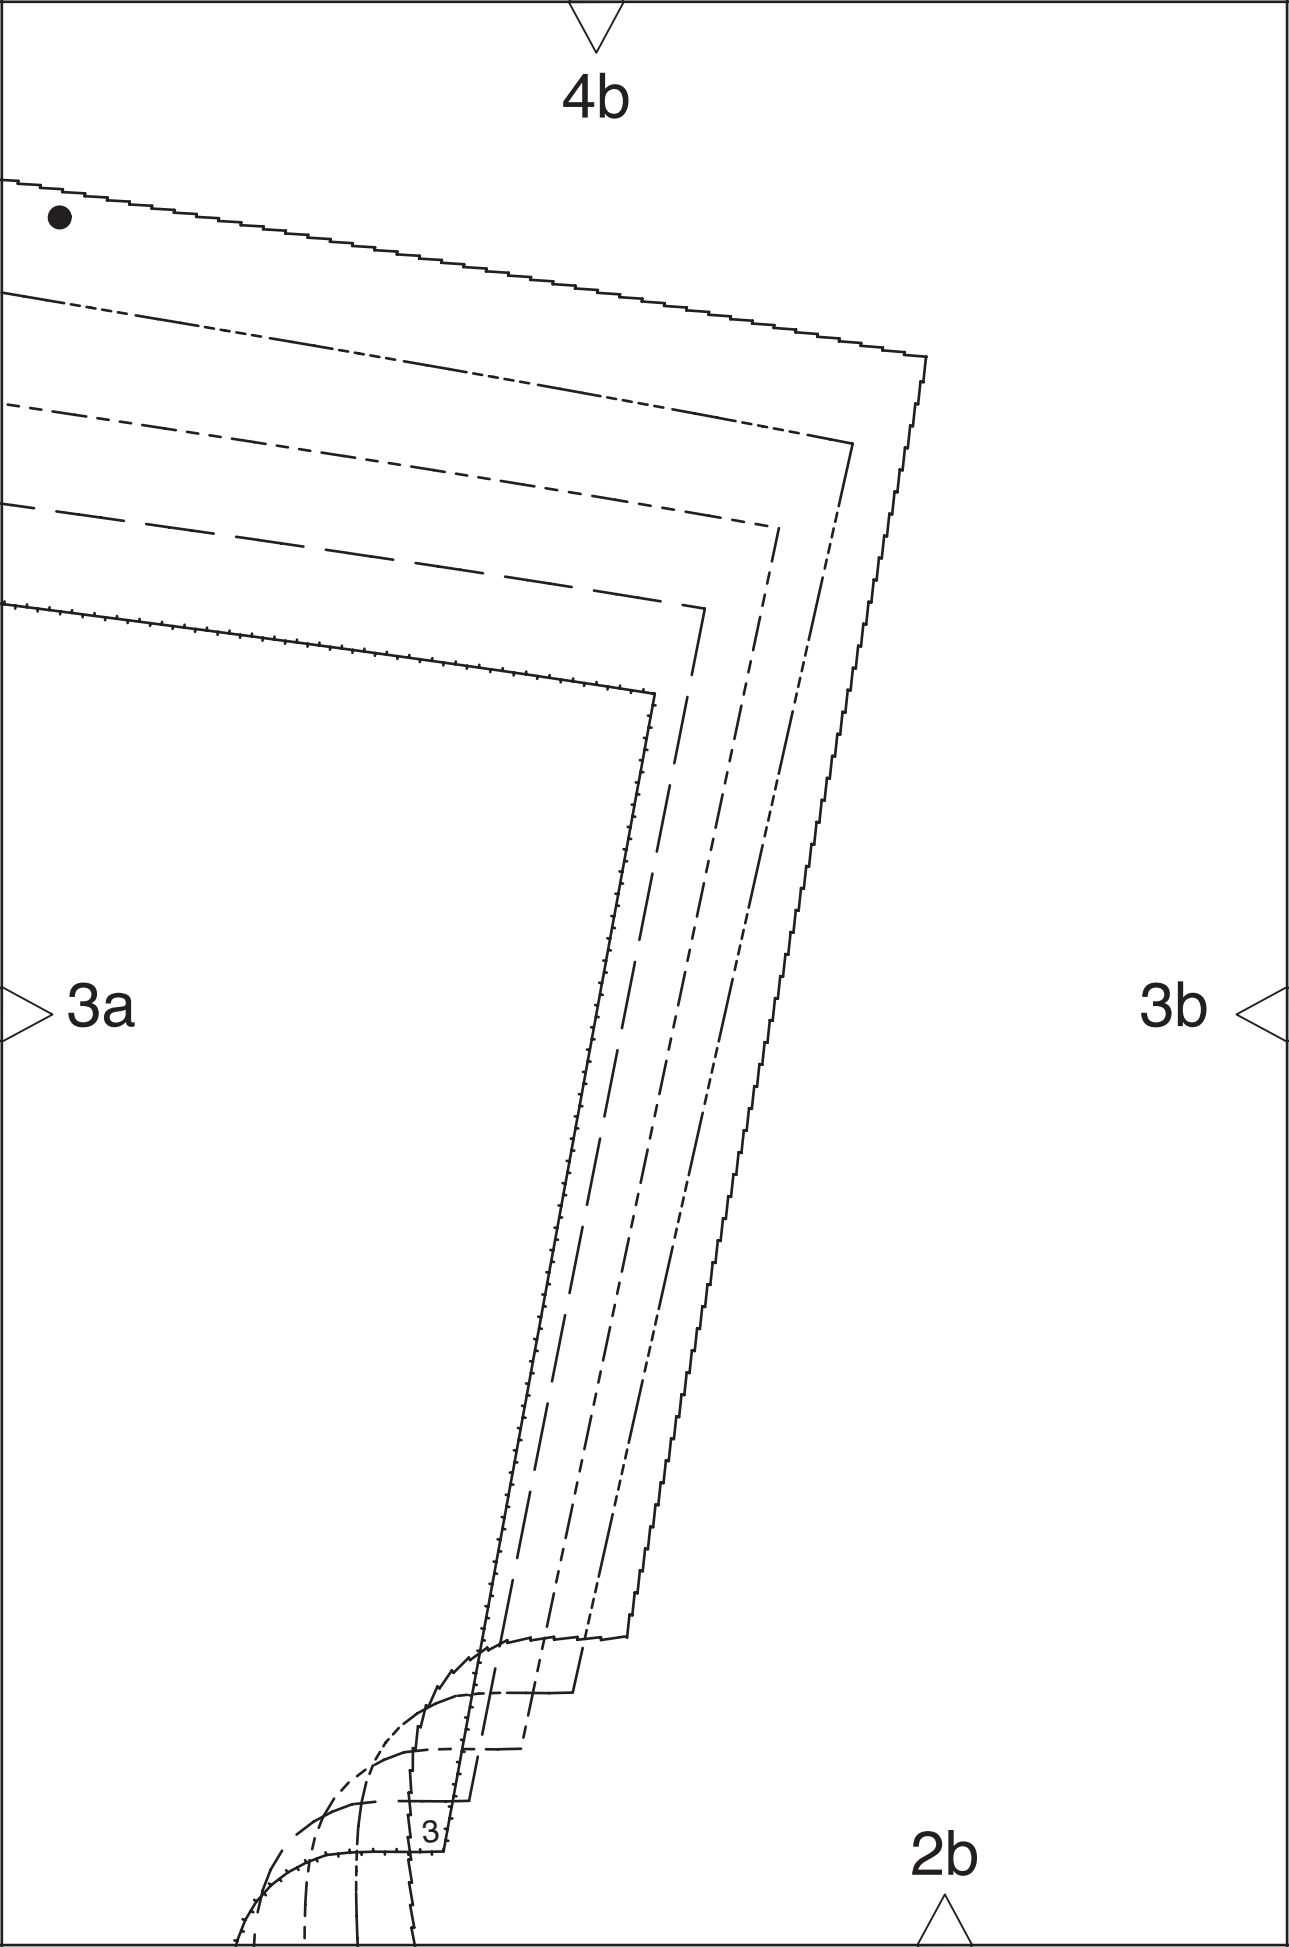


4c

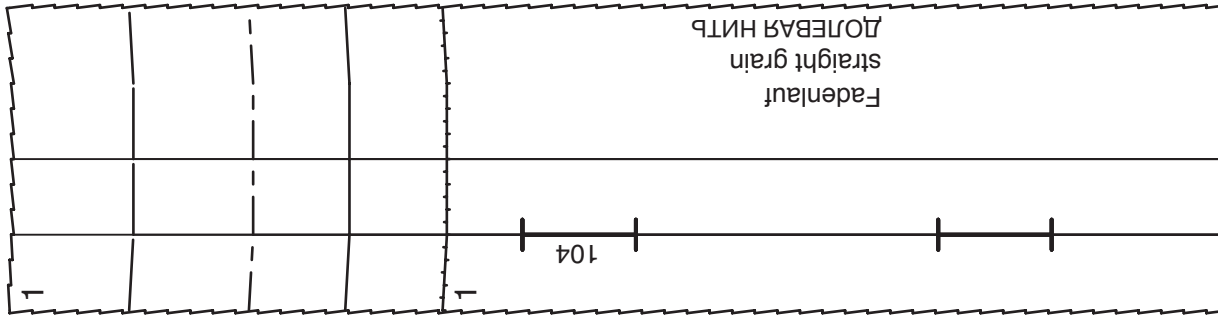


3c

3b

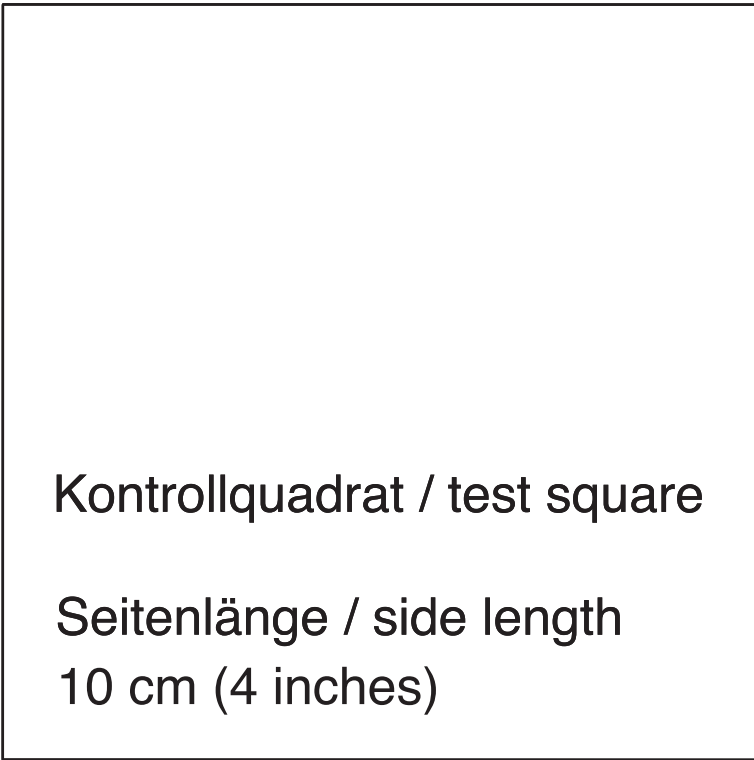

2c

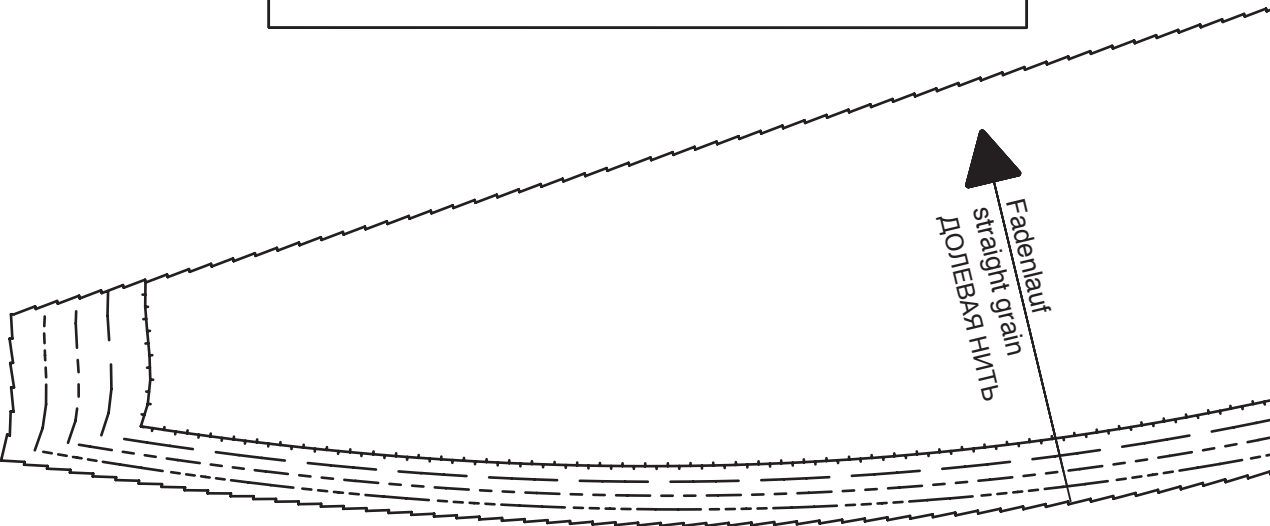

4d

Besatz Umbruch

facing fold

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СЛИБ

23

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

center front

vordere Mitte

burda®

www.burdastyle.de


3c

24

front
vorne

3d

2d

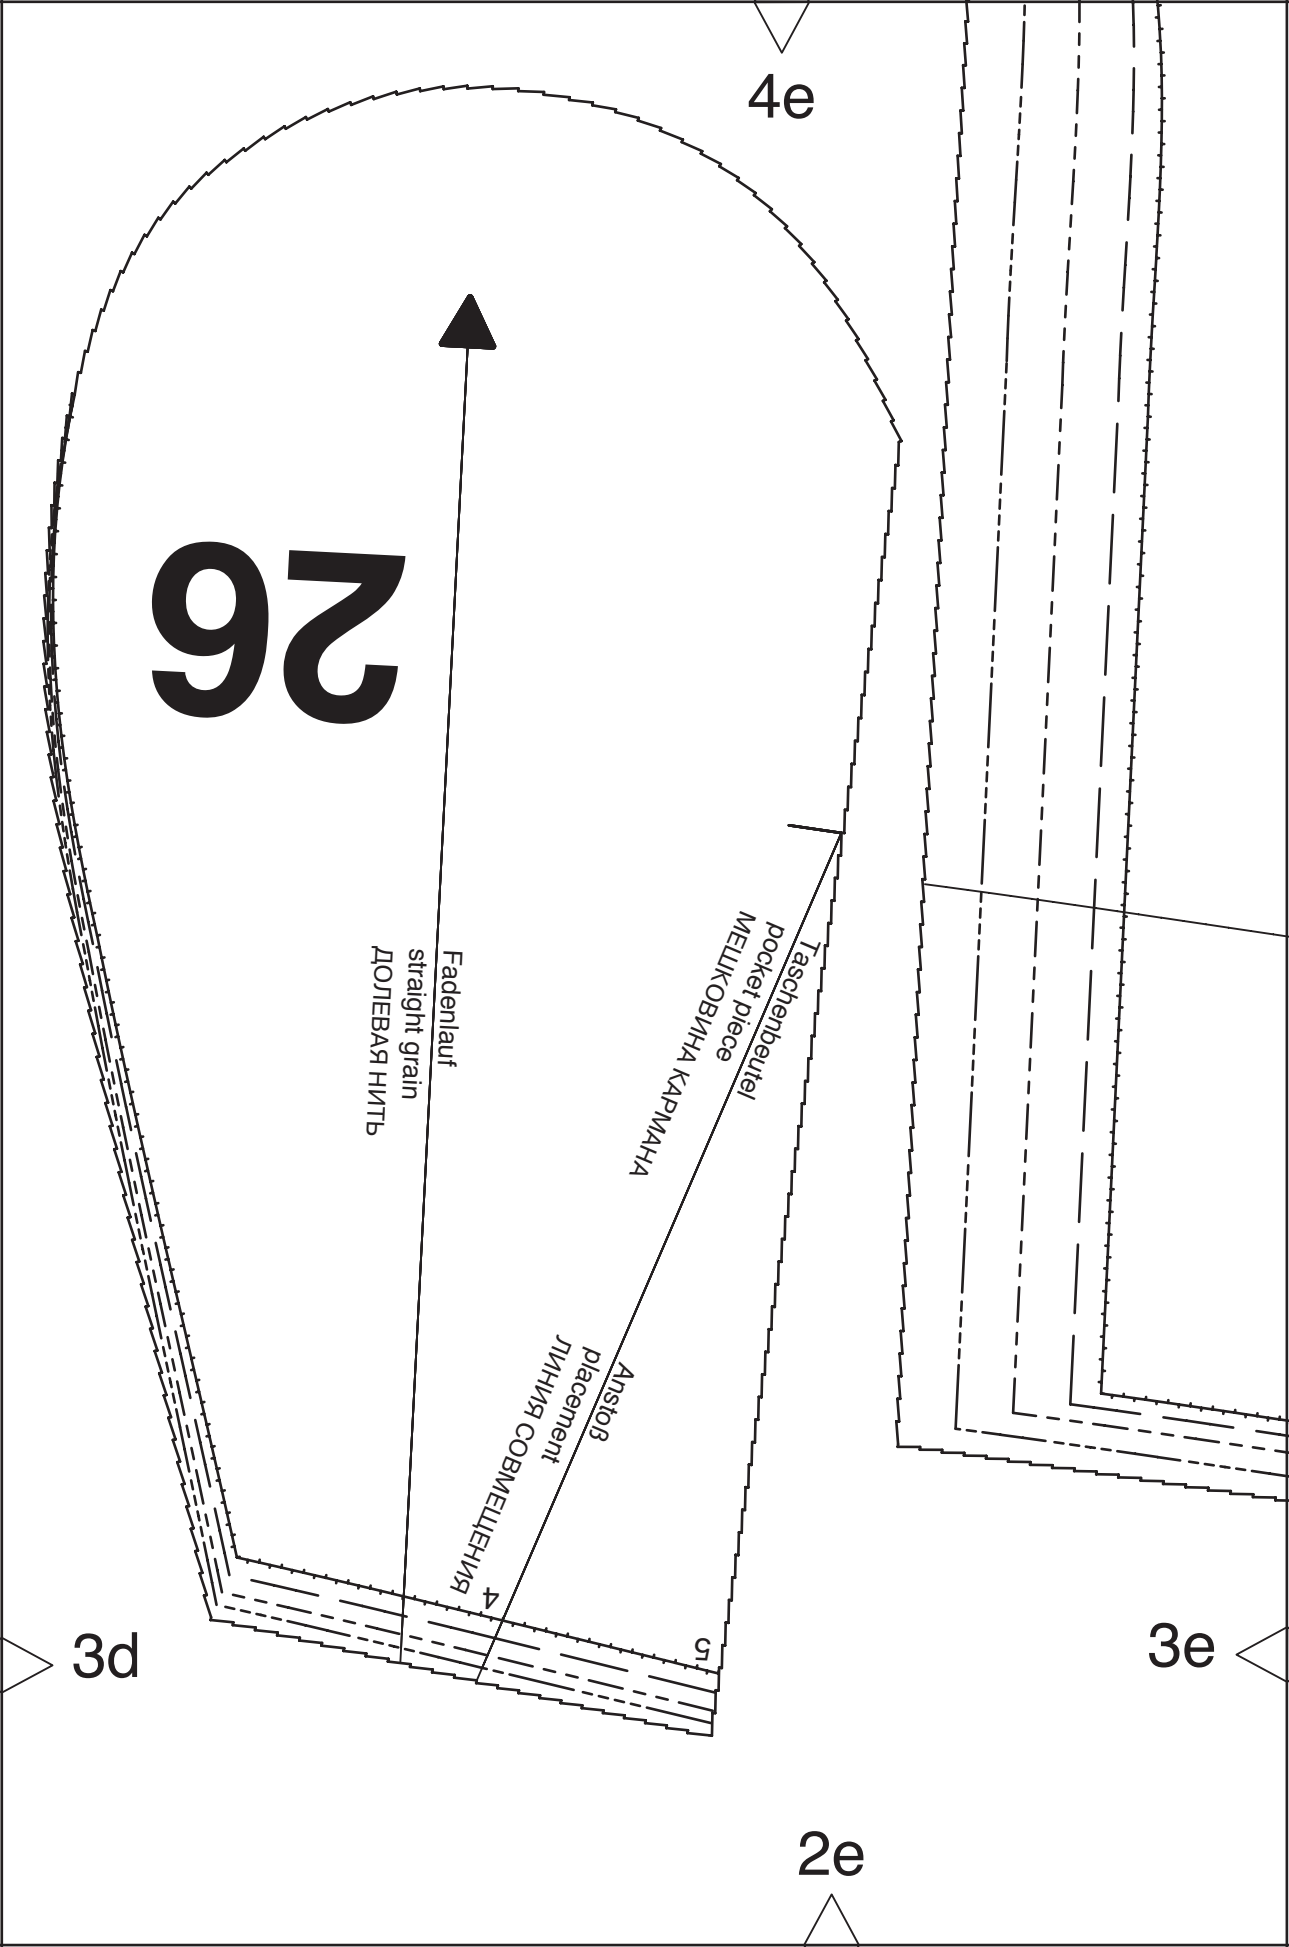

4f



Blendenansatz
band attachment line
ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА


Mod.140

vordere Mitte Stoffbruch
center front fold
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ

Mod.137


2f


3e

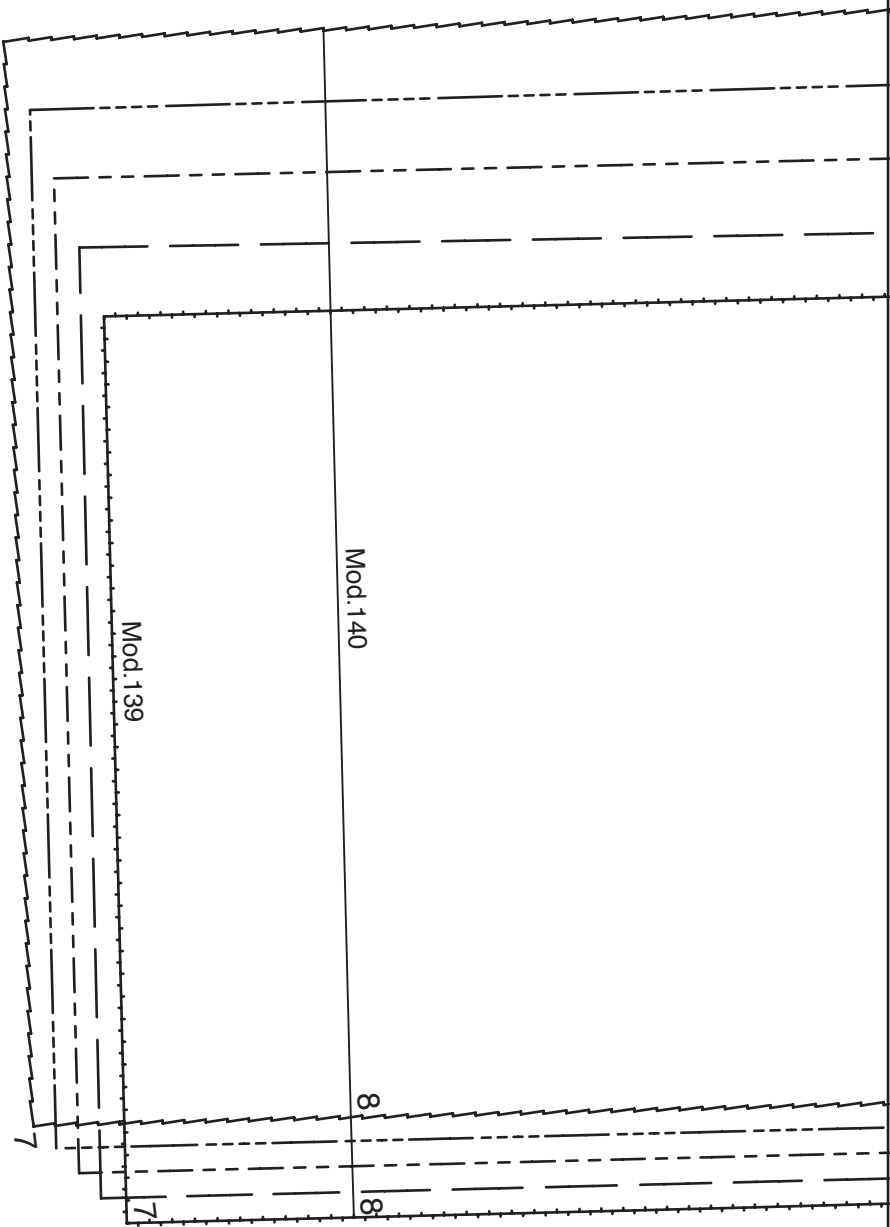


5a

4a

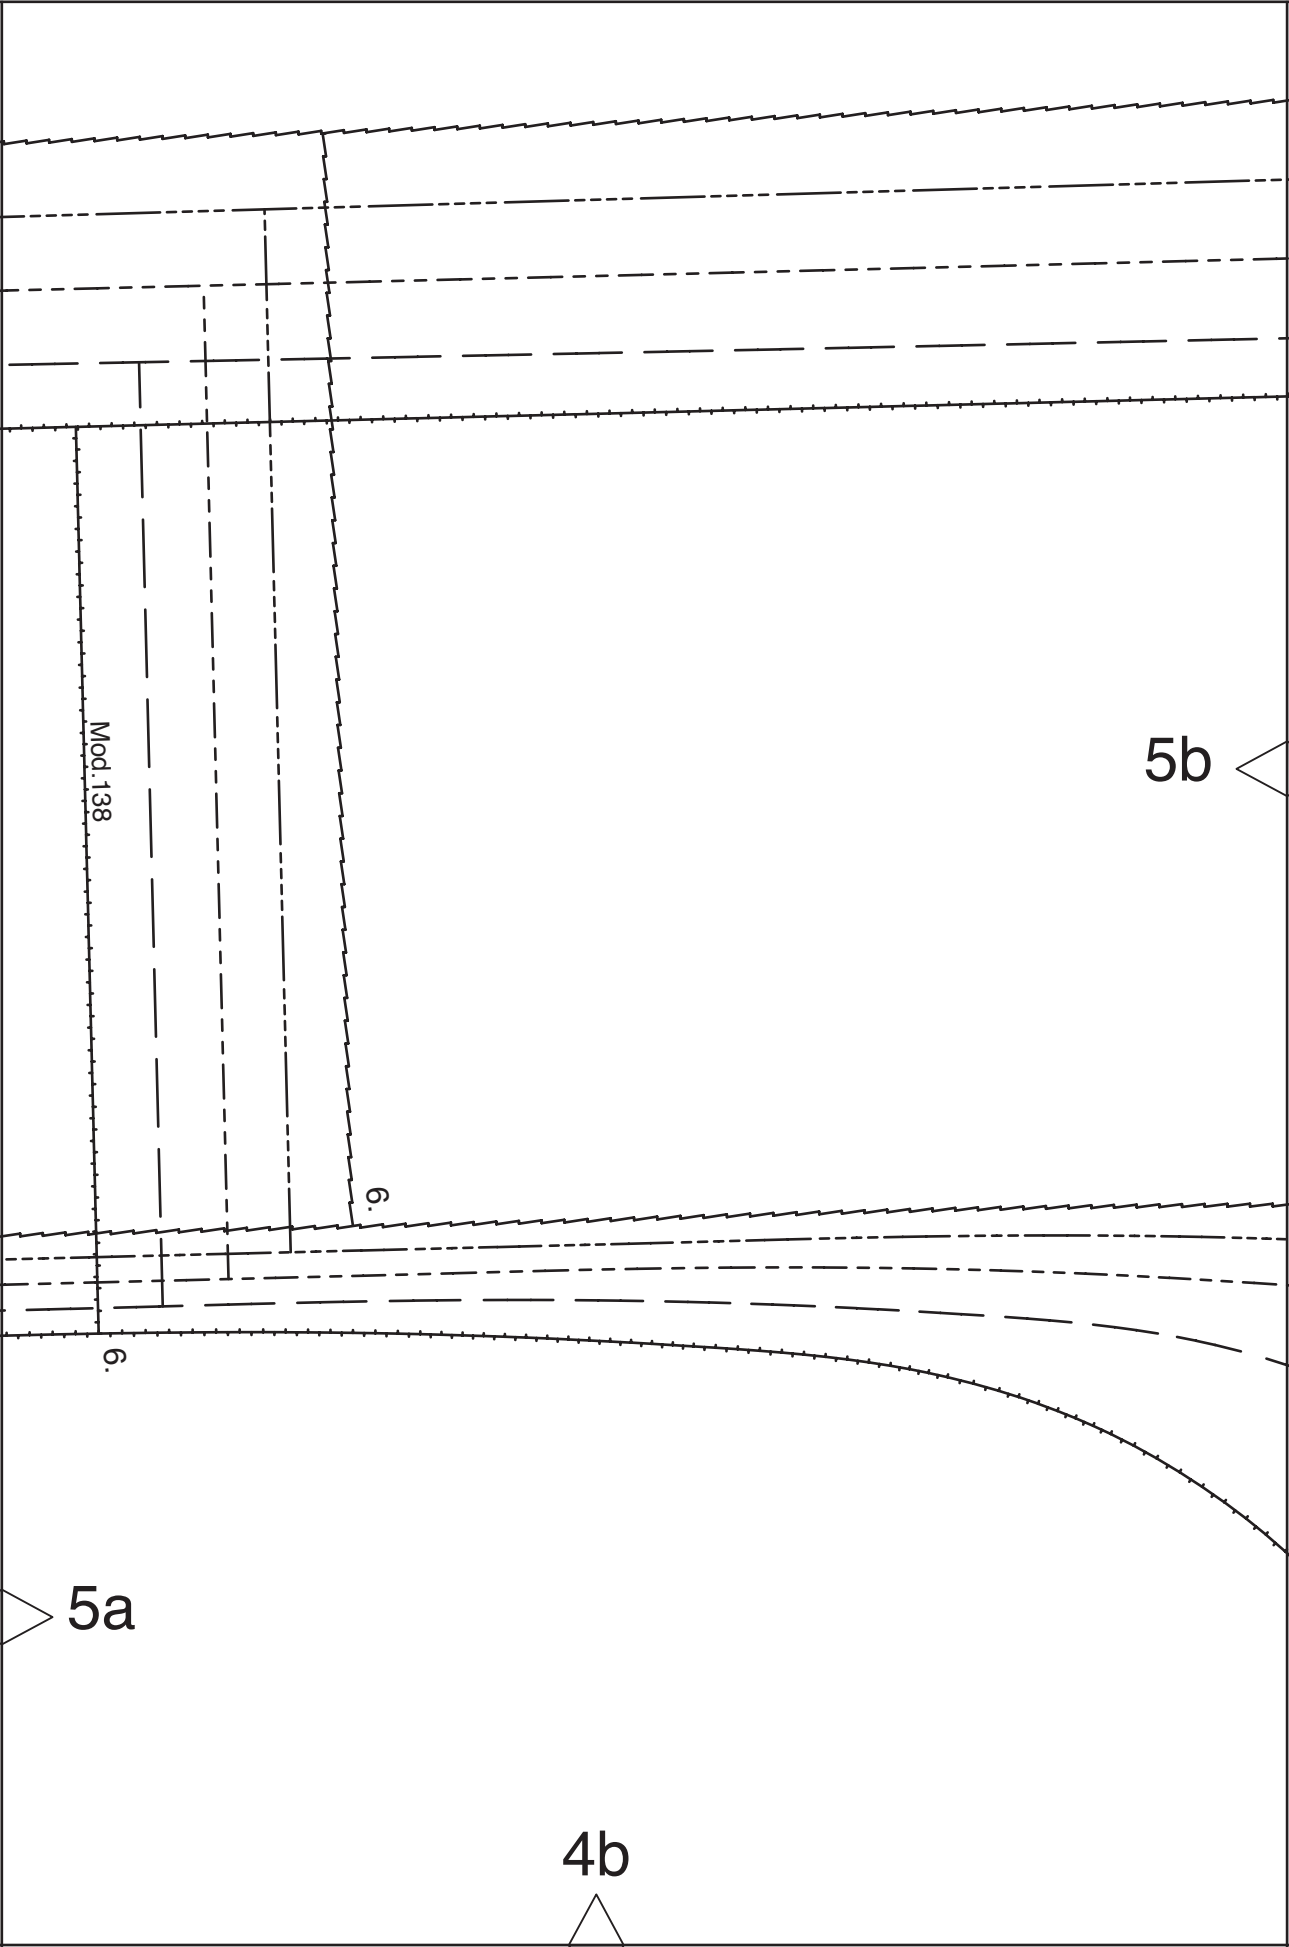

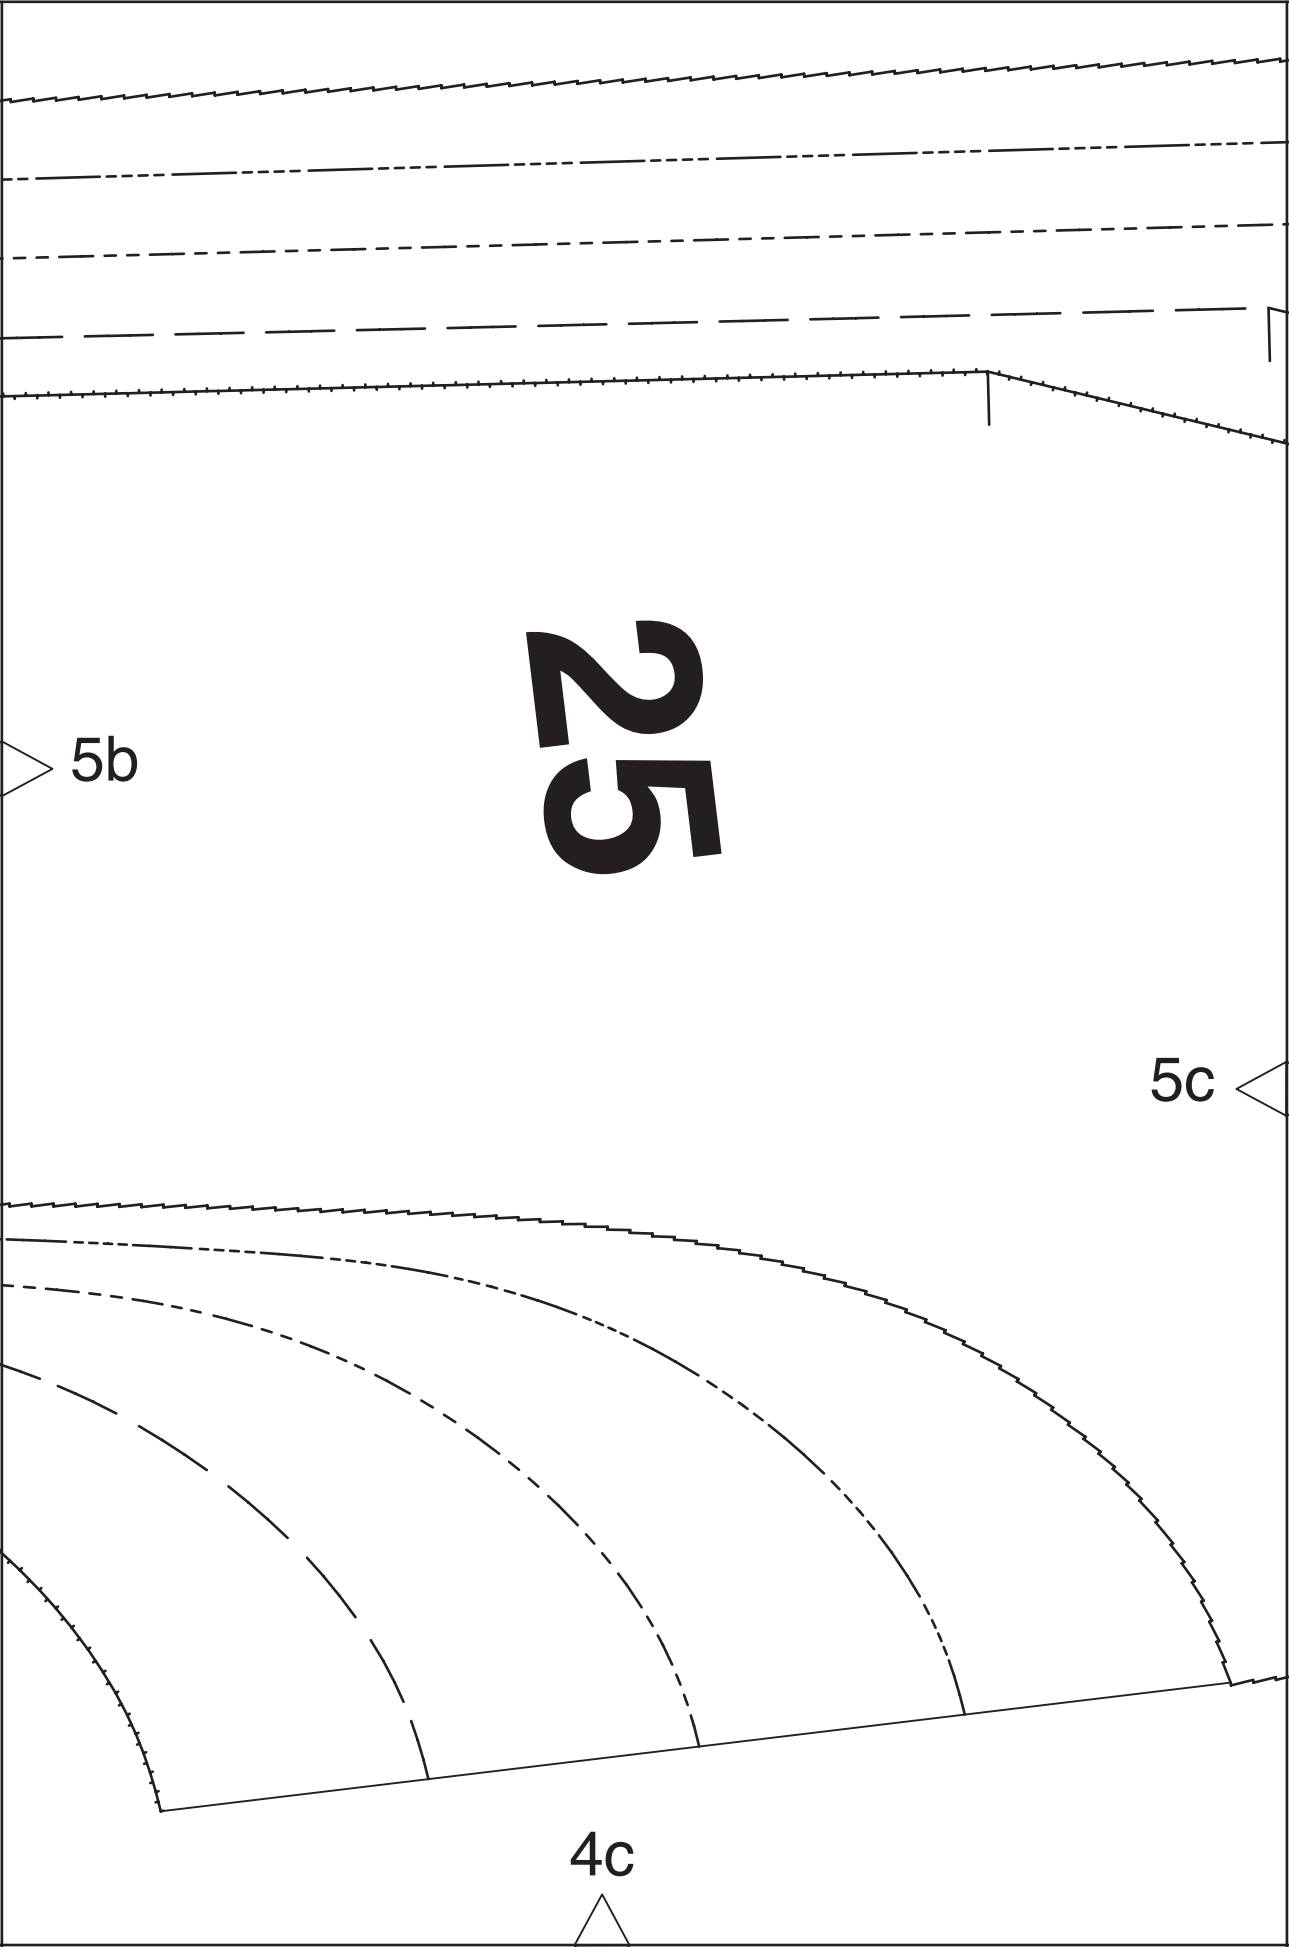

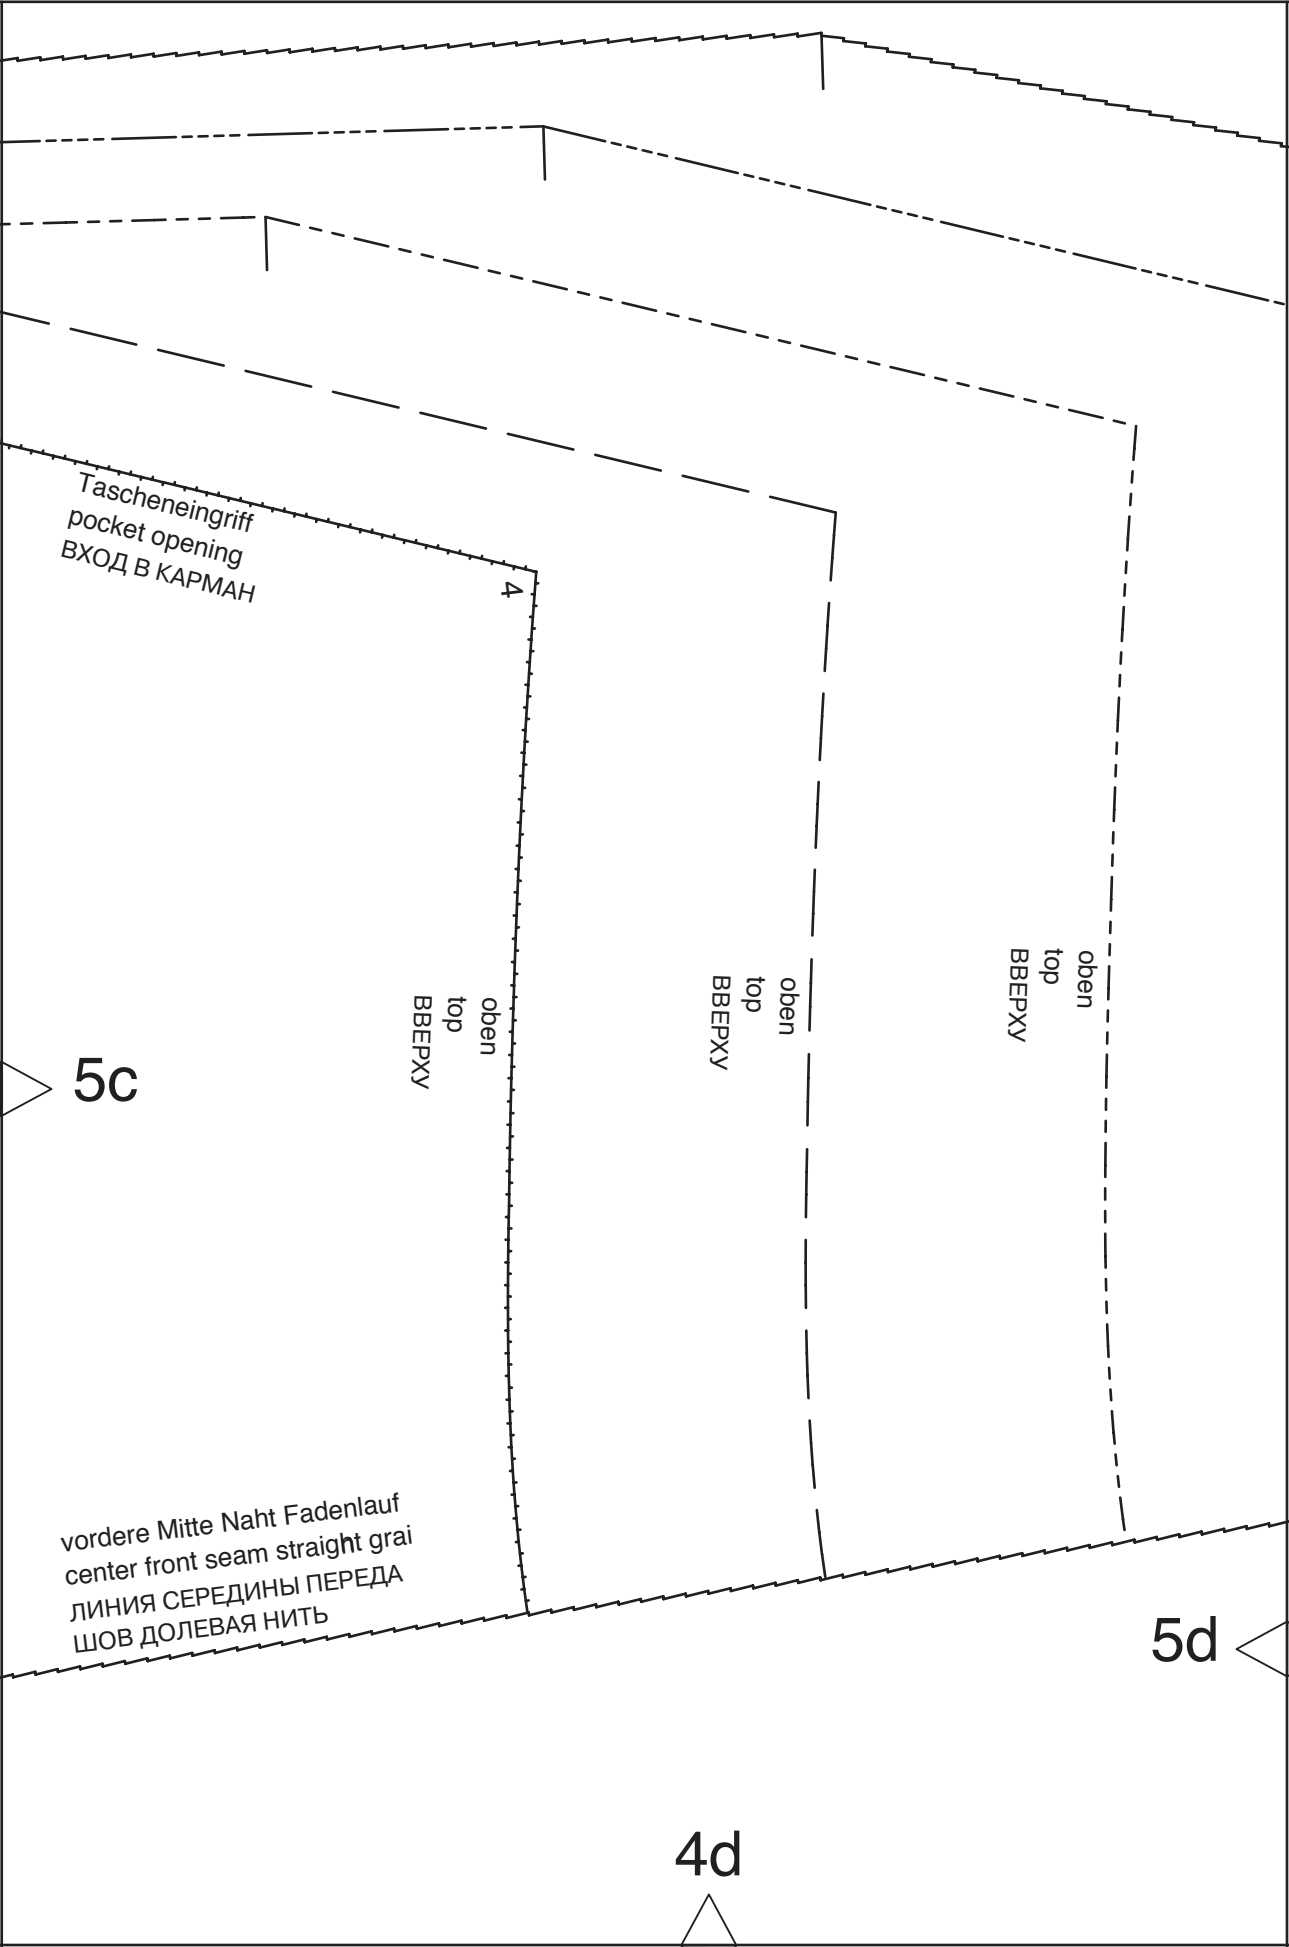

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

4

oben
top
ВВЕРХУ

oben
top
ВВЕРХУ


oben
top
ВВЕРХУ


5c

vordere Mitte Naht Fadenlauf
center front seam straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
ШОВ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5d

4d

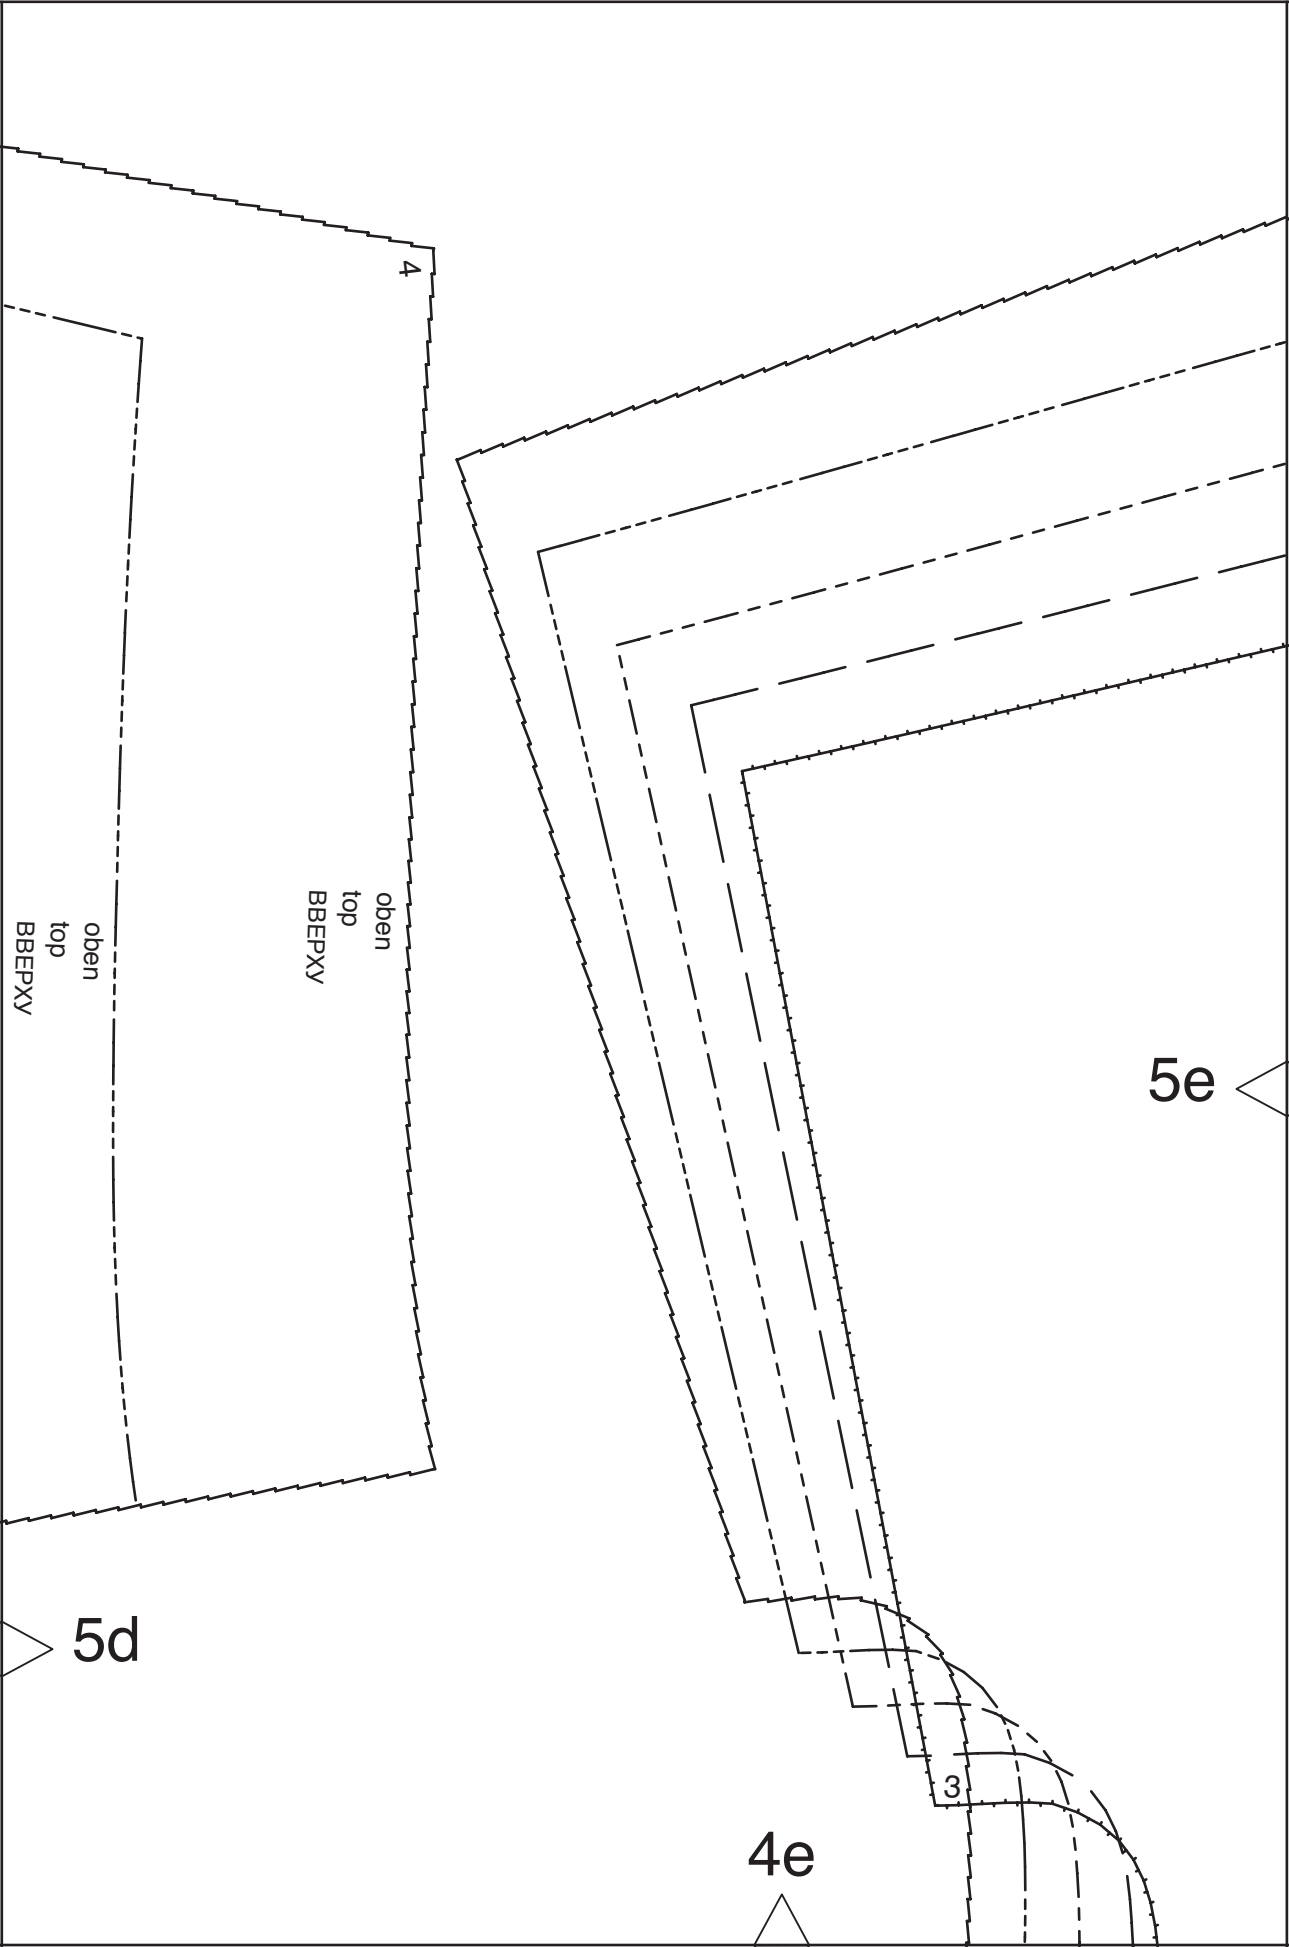

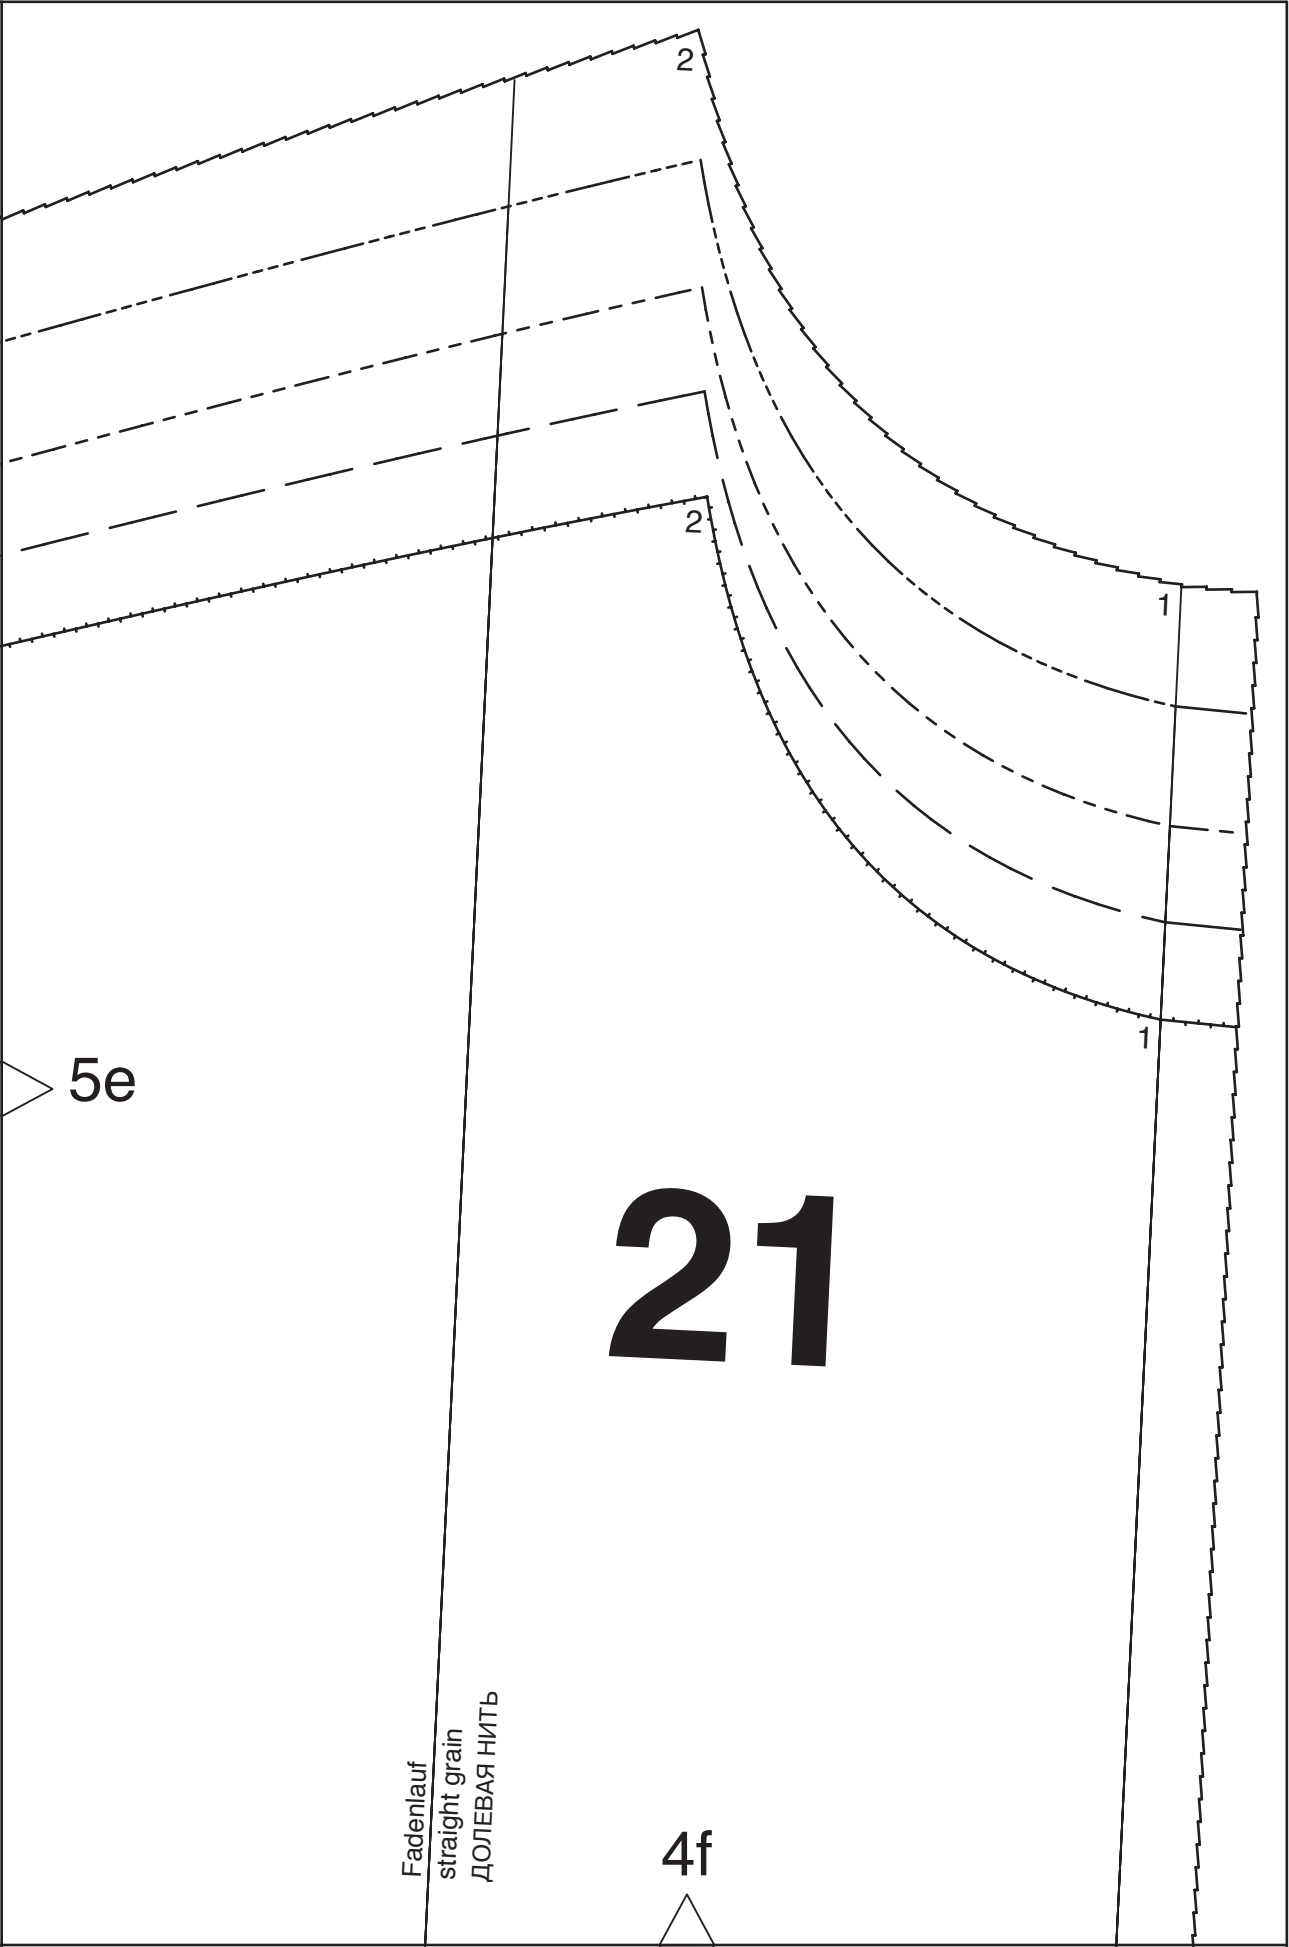

2

2

1

1

21

5e

4f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ