

КОМБИНЕЗОН

Комбинезон 7, объемный и очень мягкий, который иногда называют пижамой, с застежкой-молнией спереди и карманами с округлыми входами, окантованными трикотажной бейкой, выполнен из «спортивного» трикотажа (с начесом с изнаночной стороны). Манжеты рукавов и брюк – из трикотажа «в резинку».




7 Комбинезон ●●●
Размеры 34-54

**Островок
безмятежности**

SUSANNA MODEN 11

**выкройка трикотажного
комбинезона р.34-54**

Susanna Moden 11-2017 мод.7

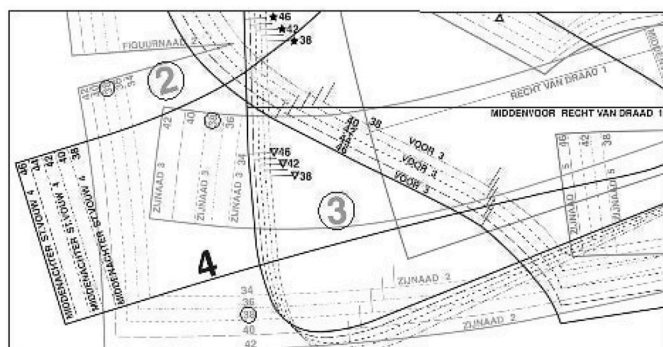

Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более частей. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afknijplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJN = ЛИНИЯ (СПЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Binnenbeennaad = линия шагового шва/спеза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний спез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorknijplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля
Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник

Lijn = линия, спез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (СС) или задней части (СЗ)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad)

= нижний спез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stofbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулиса
Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (спез) подкладки
Voog = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба

Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУР ЖЕНЩИН РОСТОМ 172 CM

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Обхват талии	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Обхват бедер	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Длина спины до талии	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Обхват руки (плеча)	28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Длина рукава (от шеи)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Высота сидения	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

7 КОМБИНЕЗОН

Эту модель следует выполнять из эластичного трикотажа.

Размеры 34–54.

Линия шагового шва занижена на 3 см.

Длина по шаговому шву 55 см.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

34	36 и 38	40 и 42	44 и 46	48 и 50	52 и 54
Однотонный трикотаж, ширина 140 см					
2,10 м	2,20 м	2,20 м	2,25 м	2,25 м	2,30 м
Жаккардовый трикотаж, ширина 140 см					
1,00 м	1,05 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см					
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: 1 застежка-молния длиной 55 см, 2,15 м трикотажной бейки шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш G, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед комбинезона
- 2 спинка комбинезона
- 3 рукав
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана

Важно! Объединить части лекал 1 и 2 в цельные детали. Разрезать деталь 4 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана 4. Разрезать детали 1 и 2 по указанным линиям, чтобы получить кокетки переда 1 и спинки 2, верхние и нижние части деталей 1 и 2 соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 5 – манжета рукава, размером 17,5 (18–18,5–19–20–20,5–21–21,5–22–23–23,5) x 11 см (2 детали);
- 6 – манжета брюк, размером 21,5 (22–22,5–23–24–24,5–25–25,5–26–27–27,5) x 11 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить без припусков: срезы застежки (A) на кокетках переда 1 и переда комбинезона 1, срезы горловины (B) на кокетках переда 1 и спинки 2, срезы входов в карманы на переда 1 и подкладке карманов 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать карманы в боковых швах комбинезона: на изнаночную сторону переда наложить подкладку кармана изнаночной стороной вниз и сметать срезы. Окантовать срезы входа в карман трикотажной бейкой. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки. Стачать срезы подкладки кармана.
2. Притачать кокетки к переду и спинке.
3. Притачать нижние части переда и спинки к основным деталям.
4. Обработать боковые и шаговые швы комбинезона.
5. Окантовать трикотажной бейкой срезы застежки (A) комбинезона, подгибая нижние поперечные срезы беек внутрь.
6. Стачать средние срезы изделия от горловины спинки до конца застежки переда.

7. Притачать с изнаночной стороны к краям застежки комбинезона застежку-молнию так, чтобы края застежки изделия располагались встык посередине звеньев застежки-молнии. (строчки притачивания прокладывать по строчкам окантовывания).
8. Окантовать трикотажной бейкой горловину комбинезона, подгибая концы бейки внутрь.
9. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
10. Обработать манжеты рукавов и низа брюк: стачать манжету в кольцо. Перегнуть деталь лицевой стороной наружу посередине и сметать срезы. Растягивая, притачать манжету к основной детали. Шов заутюжить вверх.



Жаккардовый трикотаж

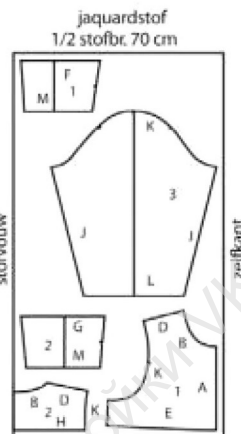

Трикотаж «в резинку»



Однотонный трикотаж

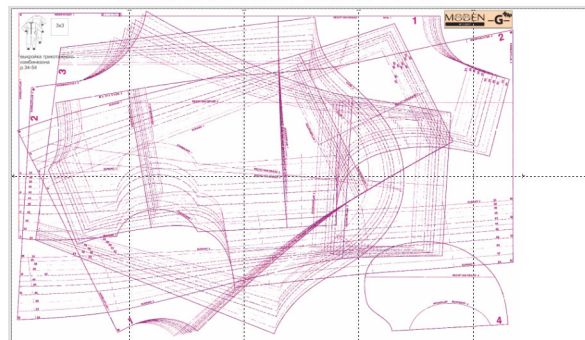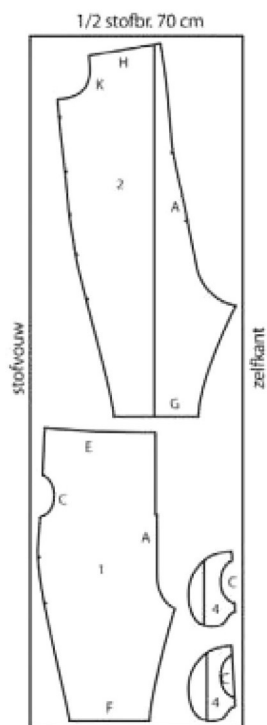

MIDDENVOOR 1

MIDDENVOOR 2



3x3

выкройка трикотажного
комбинезона
р.34-54

AANSLUITLIJN 1

AANSLUITLIJN 2

2


MIDDENNACHTE 1 2

M.A. ST.V R.V.DR. 2

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1

34

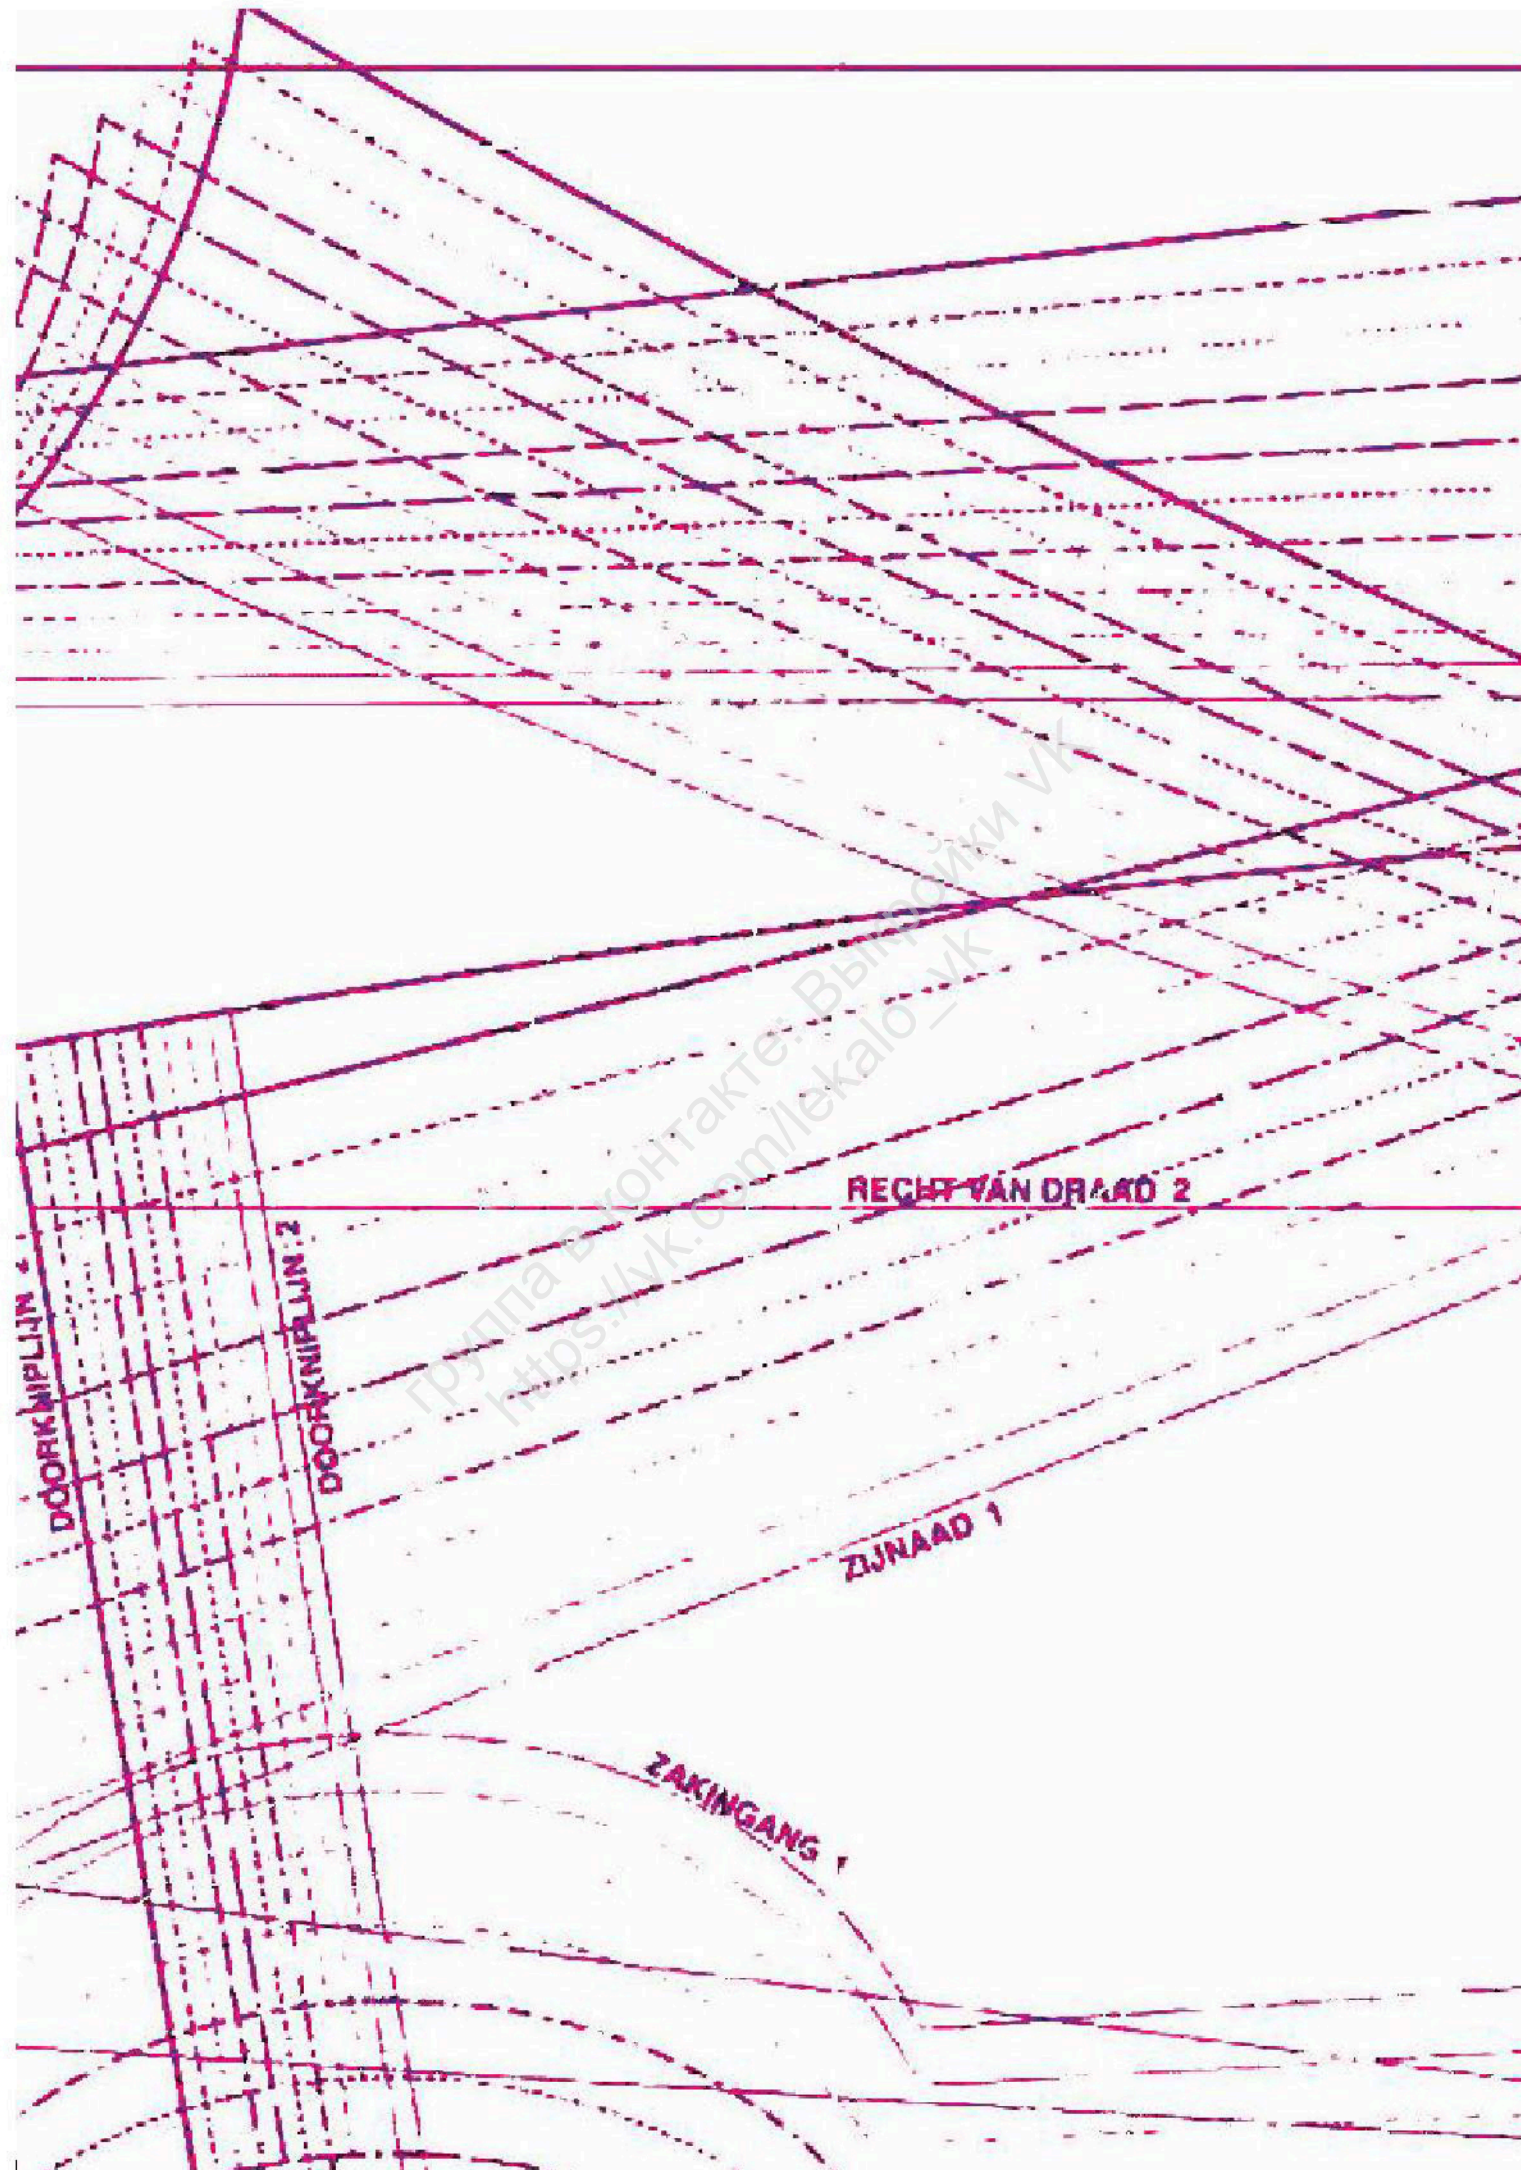

RECHT VAN DRAAD

VOOR 3

VOOR 2

DOORKNIPLIN 1

DOORKNIPLIN 1

RECHT VAN DRAAD 3

RECHT VAN DRAAD 2

RITS 1

1






10DENACHTER 2


2

ANSULTUM 2

38
40
42
44
46
48
50
52
54

Группа в контакте: Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

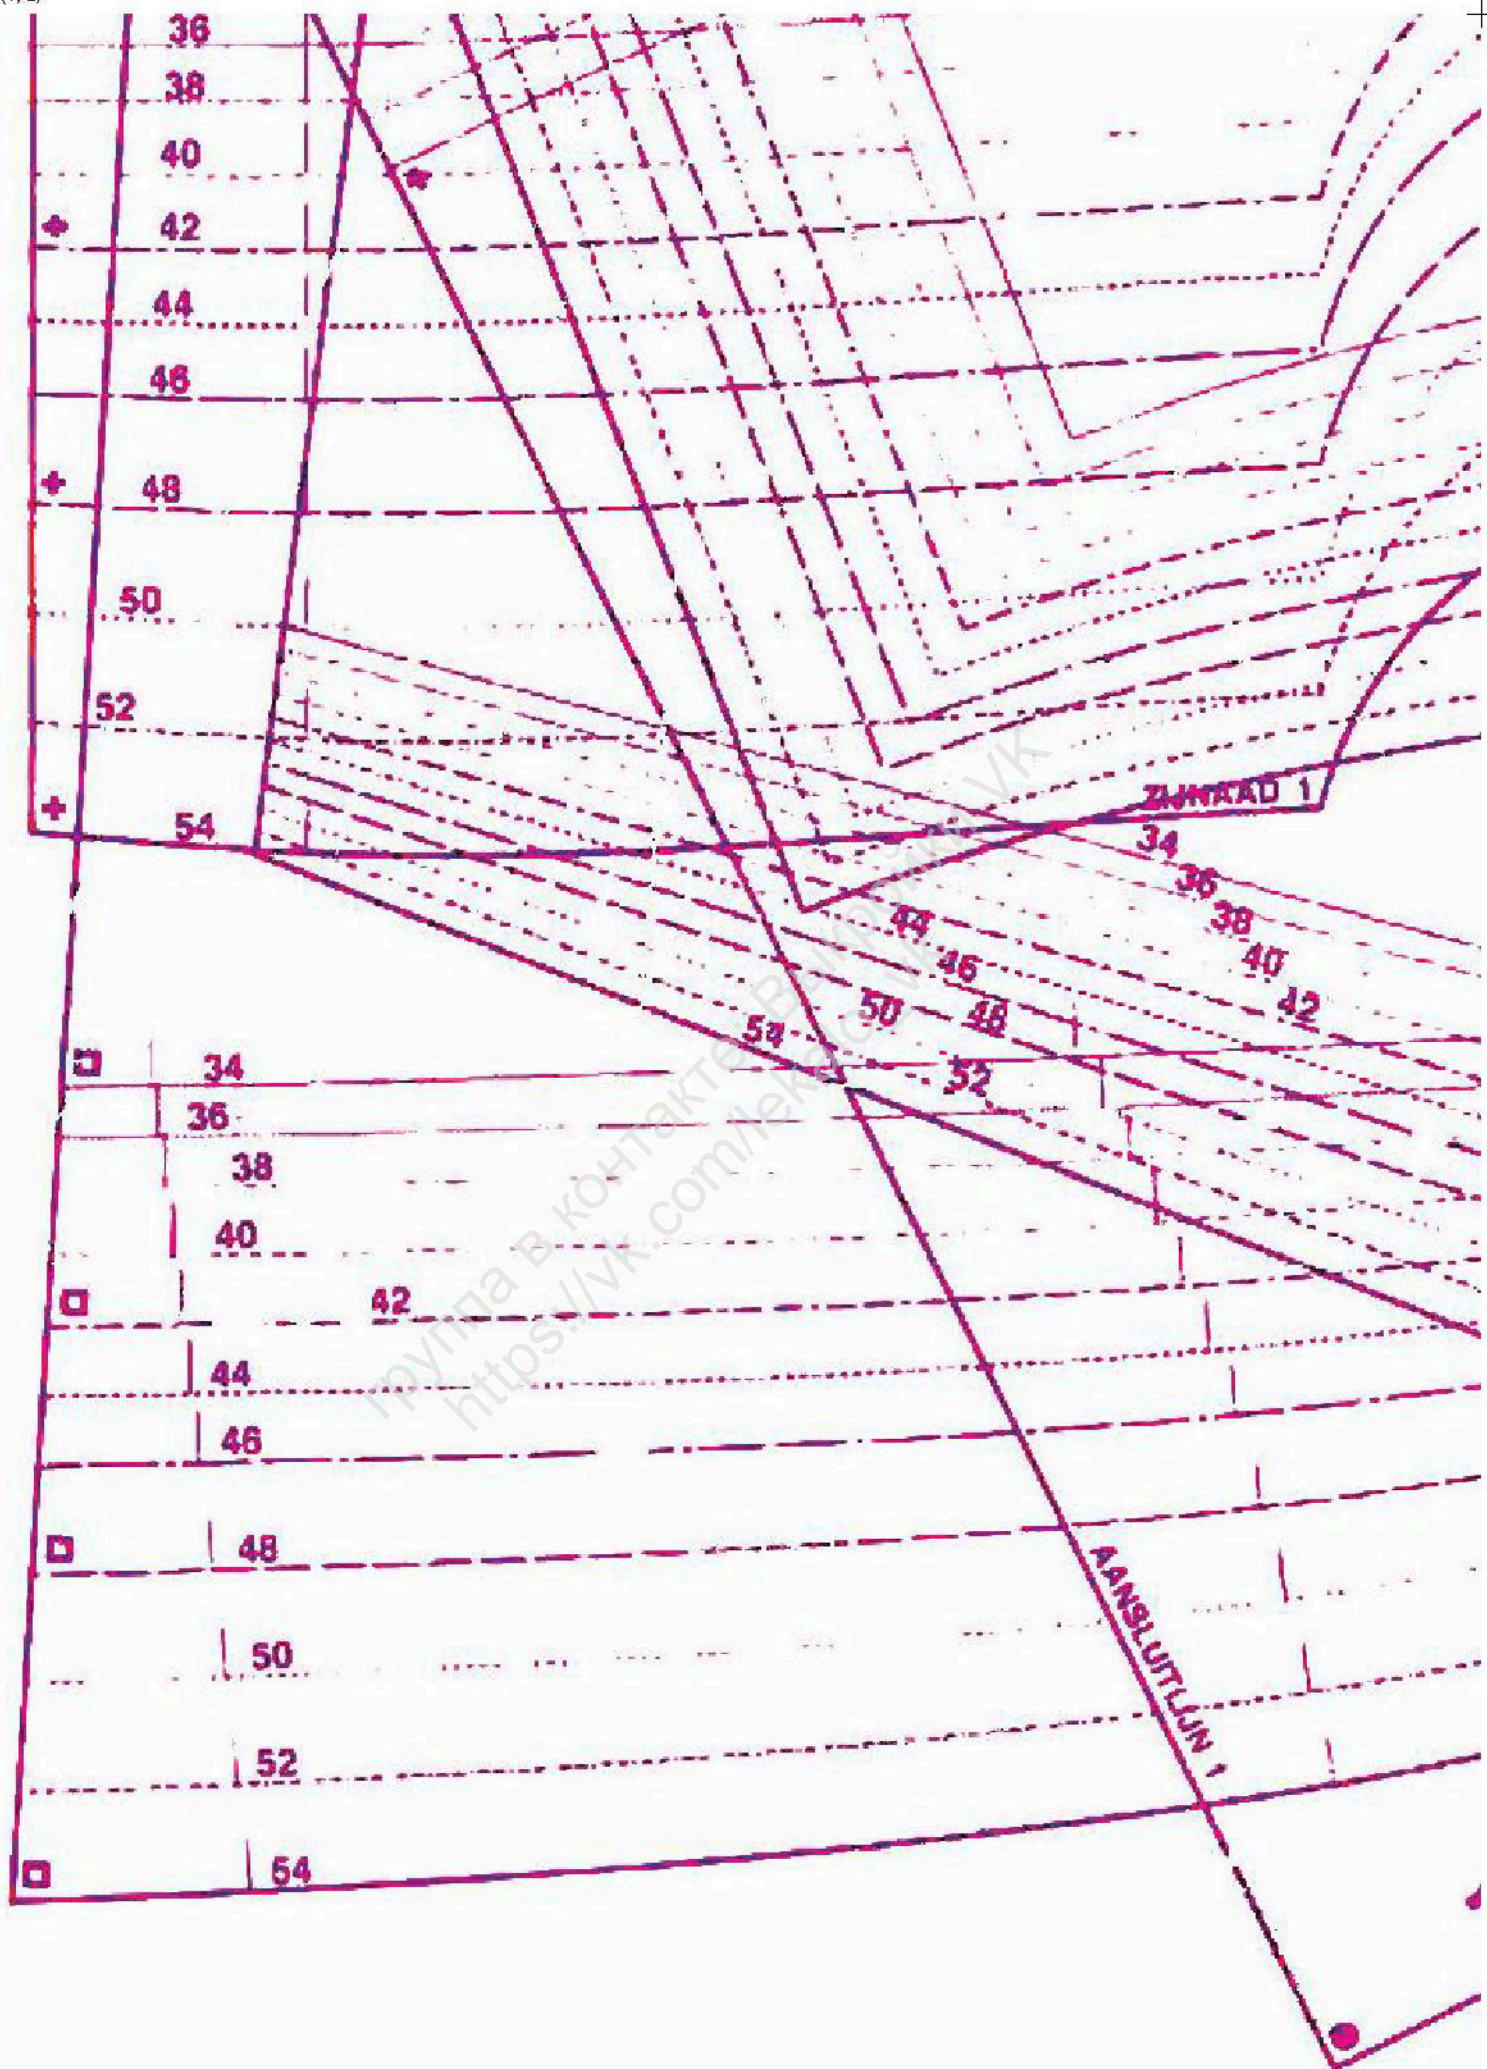

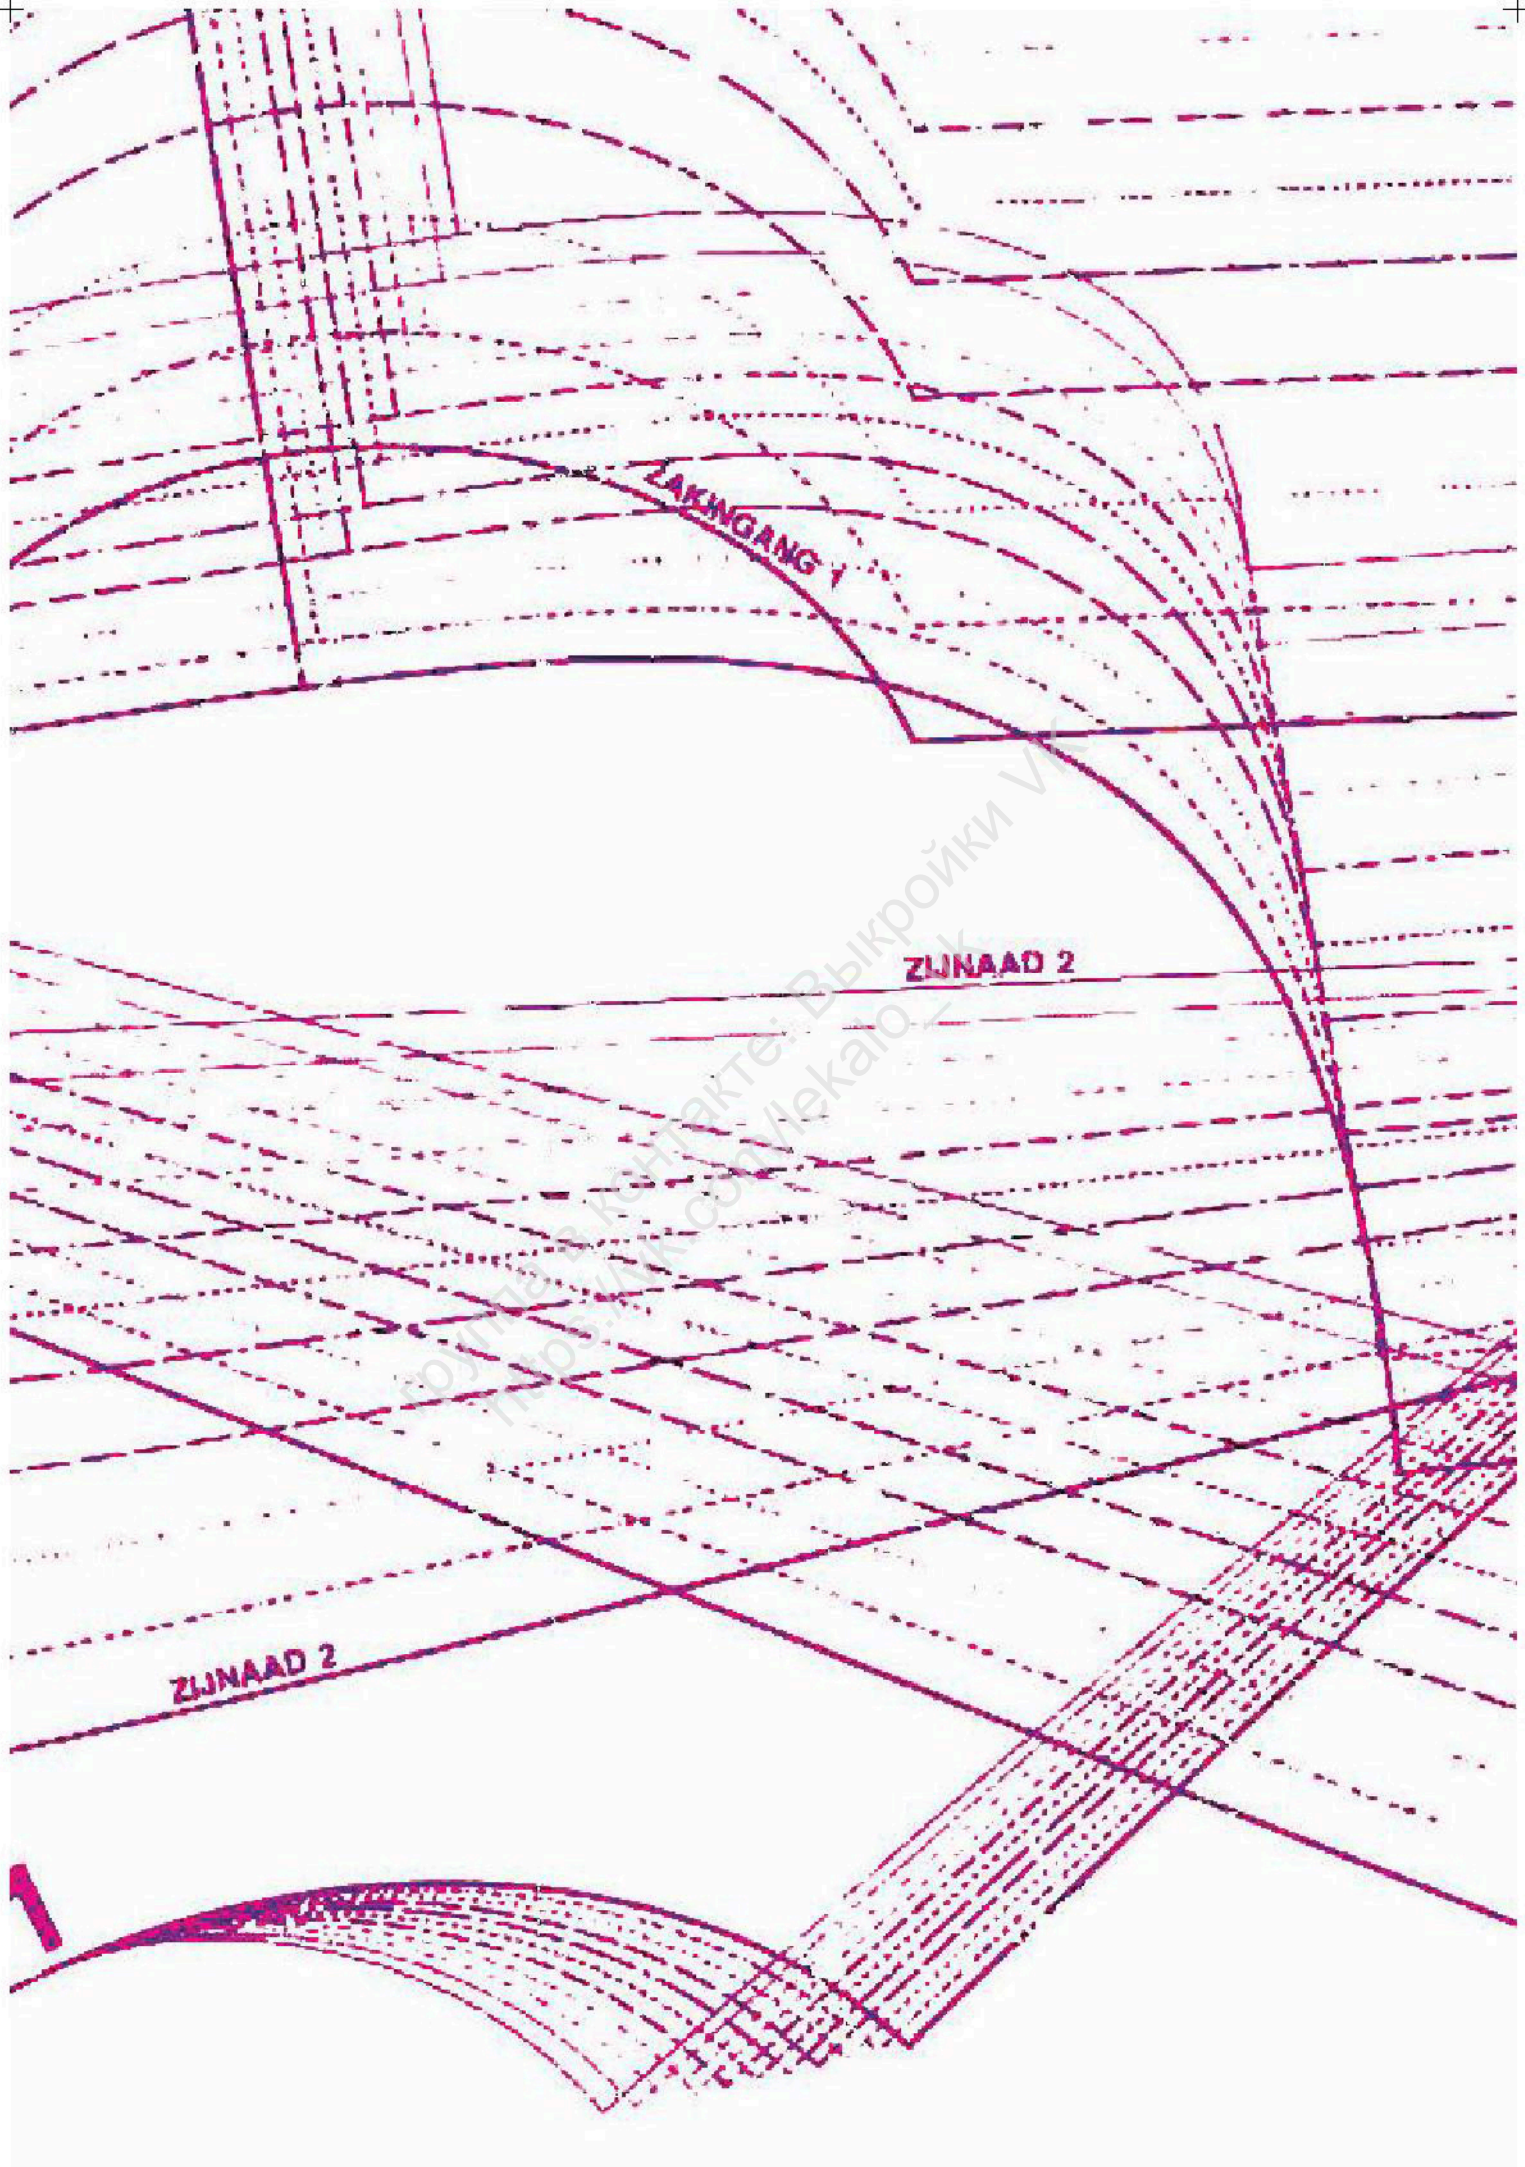

2204473 VANDRAAD 2

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN 2

Группа в контакте: Вышивка W
https://vk.com/alexander_1985

