

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Платье •••

со съёмными воротником и манжетами, с нижней юбкой и поясом
Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина платья от талии 73 см.
Длина нижней юбки 70 см.

Вам потребуется:

Платье. Саржа, растягивающаяся в поперечном направлении, 2,60–2,60–2,65–2,70–2,70 м шириной 140 см; поплин белого цвета в качестве отделочной ткани 0,45 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; репсовая лента для пояса 1,65–1,70–1,80–1,90–2,00 м шириной 4 см; отрезок ленты велкро шириной 2 см; 23 маленькие кнопки для пришивания.

Нижняя юбка. Жесткий тюль 2,30–2,30–2,45–2,60–2,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,10–1,10–1,15–1,20–1,20 м шириной 140 см; эластичная лента 0,70–0,75–0,80–0,85–0,90 м шириной 2 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани с эластаном или без него, легкие хлопчатобумажные ткани в качестве отделочной ткани, жесткий тюль для нижней юбки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 111.

Припуски:




На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Платье:

Из саржи, растягивающейся в поперечном направлении:

1 Средняя часть лифа переда	2x
2 Боковая часть лифа переда	2x
3 Средняя часть лифа спинки	2x
4 Боковая часть лифа спинки	2x
5 Передняя часть рукава	2x
6 Локтевая часть рукава	2x
7 Обтачка горловины переда	2x
8 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
9 Средняя часть переднего полотнища юбки	2x
10 Боковая часть переднего	

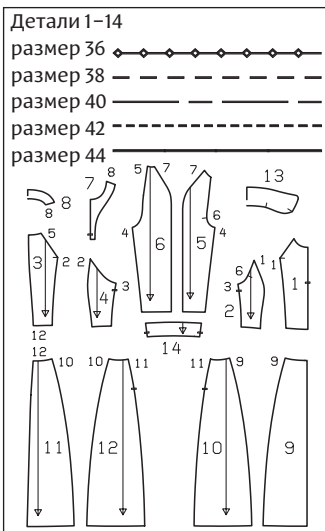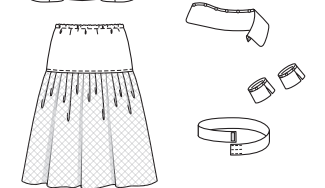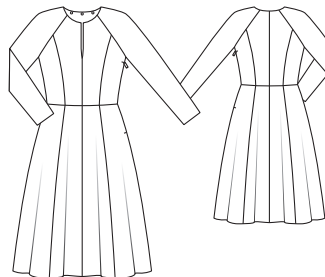

полотнища юбки	2x
11 Средняя часть заднего полотнища юбки	2x
12 Боковая часть заднего полотнища юбки	2x
Из поплина белого цвета (отделочная ткань):	
13 Воротник со сгибом	2x
14 Манжета	4x
а) косая бейка для окантовки съёмного воротника длиной 45–46–47–48–49 см и шириной 4 см, включая припуски;	
б) 2 косые бейки для окантовки съёмных манжет длиной по 26–27–27–28–28 см и шириной по 4 см, включая припуски.	
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику.	
Нижняя юбка:	

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к

ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

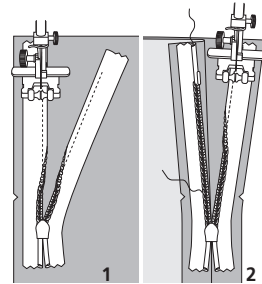

В размеры уже включены припуски шириной 1 см.

Из жесткого тюля:

с) 2 верхних полотнища юбки шириной по 114–114–121–128–128 см и длиной по 50 см;

д) 2 нижних полотнища юбки шириной по 114–114–121–128–128 см и длиной по 100 см, в готовом виде 50 см.

Из подкладочной ткани:

е) 2 полотнища юбки шириной по 80–80–83–86–86 см и длиной по 50 см;

ф) 2 кокетки юбки шириной по 50–50–53–56–56 см и длиной по 25 см.

Пошив:

Платье

• На лифе спинки выполнить

средний шов, на лифах переда и спинки выполнить рельефные швы. На лифе платья выполнить правый боковой шов. На лифе переда выполнить средний шов от низа на длину ок. 10 см, припуски швов разутюжить.

• На переднем и заднем полотнищах юбки выполнить средние и рельефные швы. На юбке выполнить правый боковой шов. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

• Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Верхние концы тесьм потайной застежки-молнии оставить сво-

бодными, в верхние зубчики совместить с верхней меткой разреза. Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию.

- На рукавах выполнить верхние швы, контрольная метка 7. Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

- Рукава втачать в проймы переда и спинки. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава до начала скругления пройм.

- Горловина, разрез переда и средний шов по переду — см. модель 109. Горловину и края разреза не отстрачивать.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

- Съемные манжеты — см. модель 109. Манжеты не отстрачивать.

- Съемный воротник — см. модель 110.

- Пояс. Один конец репсовой ленты подвернуть на ширину 1 см и приутюжить. От этого конца ленты отмерить 80–84–88–92–96 см и поставить метку. Ленту сложить пополам по метке, половинки ленты сколоть, другой конец ленты подвернуть. Половинки ленты стачать в край. К одному концу пояса (припуск на застежку) притачать 2 отрезка половинки ленты велкро с войлоком длиной по 4 см друг возле друга. К другому концу пояса притачать поперек один отрезок половинки ленты велкро с микрокрючками.

Нижняя юбка

- На верхних и нижних полотнищах юбки из тюля стачать бо-

ковые срезы. Нижнее тюлевое полотнище юбки сложить до половины длины изнаночной стороной вовнутрь, верхние срезы сколоть. Верхнее тюлевое полотнище юбки наложить на нижнее тюлевое полотнище, верхние срезы сметать или стачать. Вдоль верхних срезов тюлевых полотнищ юбки разметить 32–32–34–36–36 складок, ширина складок — 3 см, глубина складок — 4 см. Складки заложить и заметать вдоль верхнего среза.

- На полотнищах юбки из подкладочной ткани стачать боковые срезы. Выполнить узкую подгибку низа юбки из подкладочной ткани. Верхние срезы полотнищ юбки из подкладочной ткани присборить до длины нижнего среза кокетки юбки. Полотнища юбки из тюля натянуть на

полотнища юбки из подкладочной ткани изнаночной стороной к лицевой стороне, верхние срезы сколоть.


- На кокетке юбки выполнить боковые швы. Кокетку притачать к верхним срезам полотнищ юбки. Припуски шва заутюжить вверх. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 5 мм.

- Верхний срез кокетки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 4 см, подвернуть до ширины 2,5 см и застрочить для кулиски, оставив в шве открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. Эластичную ленту вдеть в кулиску, концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 66–70–74–78–82 см.


Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.


Саржа, растягивающаяся в поперечном направлении, шириной 140 см

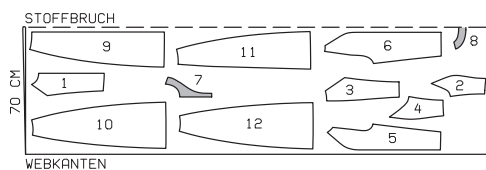

Жесткий тюль шириной 150 см

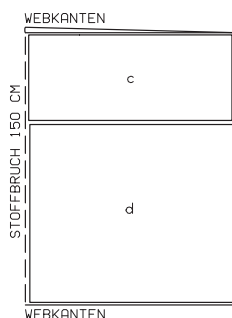

Подкладочная ткань шириной 140 см

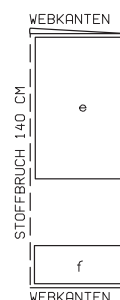

Поплин белого цвета (отделочная ткань) шириной 140 см

