

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

129 Блузка и брюки ●●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина блузки по спинке ок. 42 см.
Рукав 7/8 (на ок. 10 см короче стандартного).
Длина брюк от талии 100 см (верхний край брюк лежит на 5 см выше талии).
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 27 см.

Вам потребуется:

Двусторонняя ткань радзимир (шелковая ткань с матовым блеском, одна сторона которой светлая, другая — темная) 2,30–2,30–2,65–2,70–2,75 м шириной 140 см; флизелин G 785; потайные застежки-молнии: 2х 22 см и 1х 40 см и специальная лапка швейной машины для их притачивания; эластичная лента 0,65–0,70–0,75–0,80–0,85 м шириной 3 см.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:



Перенять детали выкройки. Деталь 7 удлинить на указанную величину. С детали 6 мешковину кармана перенять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа брюк/блузки и низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа брюк!).

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом | 1х |
| 2 Спинка, цельнокроеная с рукавом, со сгибом | 1х |
| 3 Боковая часть, цельнокроеная с ластовицей | 2х |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

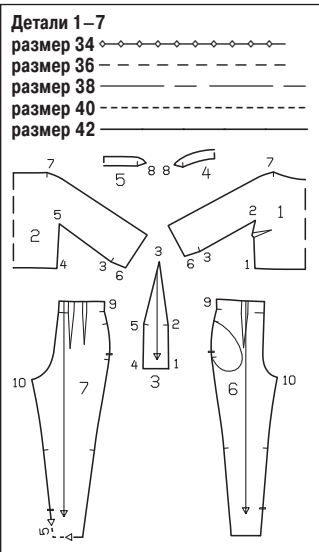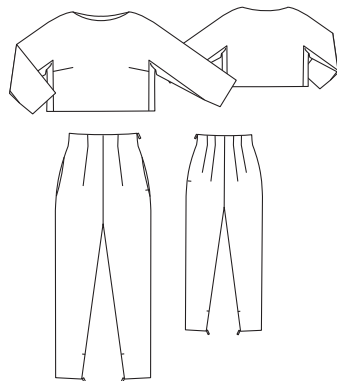

Брюки:

- | | |
|----------------------|----|
| 6 Передняя половинка | 2х |
| Мешковина кармана | 4х |
| 7 Задняя половинка | 2х |

Для блузки светлую сторону ткани, для брюк темную сторону ткани использовать в качестве лицевой стороны.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. В уголках между рельефными срезами переда/спинки и срезами цельнокроенных рукавов приутюжить маленькие лоскутки прокладки.

Пошив:

Блузка

■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Боковые части притачать к переду от контрольных меток 1 до уголков (контрольные метки 2). Припуски переда надсечь в уголках. Затем цельнокроенные с боковыми частями ластовицы притачать к цельнокроенным с передом передним частям рукавов от уголков (контрольные метки 2) до поперечных меток (контрольные метки 3). Боковые части притачать к спинке от контрольных меток 4 до уголков (контрольные метки 5). Припуски спинки надсечь в уголках. Цельнокроенные ластовицы притачать к цельнокроенным со спинкой локтевым частям рукавов от уголков (контрольные метки 5) до поперечных меток (контрольные метки 3). Припуски швов разутюжить. Припуски на острых уголках ластовиц отвернуть вверх и приколоть. На рукавах выполнить нижние швы, контрольная метка 6.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, начав/закончив строчку точно у поперечной метки на краю горловины. На обтачке горловины выполнить плечевые швы, начав/закончив точно у поперечных меток. Припуски швов разутюжить.

■ Обтачку горловины притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву, при этом в уголках строчки прервать. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, пришить к припускам плечевых швов.

■ Припуски на подгибку низа блузки и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Брюки

■ На передних и задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Выполнить правый боковой шов, оставив открытым вход в карман.

■ Карман в правом боковом шве. Мешковину кармана приколоть к припускам входа в карман (правые боковые срезы) лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковину кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Карман в левом боковом шве. Одну мешковину кармана приколоть к припуску входа в карман переднего полотнища юбки (левый боковой срез). Мешковину кармана притачать между поперечными метками, проложив строчку от верхней поперечной метки наискосок вверх, а у нижней поперечной метки — наискосок вниз к краю припуска. В уголках припуски шва надсечь. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить. Другую мешковину кармана наложить на уже притачанную мешковину кармана лицевой стороной к лицевой стороне, при этом припуск мешковины выступает за вход в карман переднего полотнища юбки. С изнаночной стороны срезы мешковин стачать.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


■ Выполнить шаговые швы, не доходя по ок. 10 см до меток разрезов. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 62–66–70–74–78 см. Концы эластичной ленты обметать. Эластичную ленту наложить с лицевой стороны на припуск по верхнему срезу брюк, растянуть и притачать зигзагообразной строчкой. Эластичную ленту отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам боковых швов и заднего среднего шва.

■ Вдоль шаговых срезов каждой половинки брюк притачать потайную застежку-молнию от линии нижнего края до метки разреза. Оставшиеся открытыми шаговые срезы стачать.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.


Размеры 34, 36

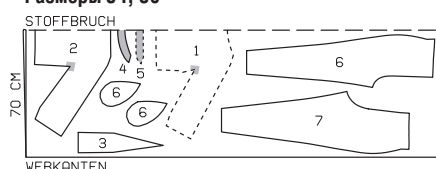

Планы раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

Размеры 38–42

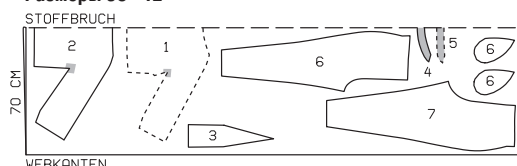

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

