

Размеры 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке от талии 68 см.

Вам потребуется:

Креп-сатин 2,35–2,40–2,45–2,50–2,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 2 Средняя часть лифа перед со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа перед, цельнокроеная с рукавом | 2x |
| 3 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом, со сгибом | 1x |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 5 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |


части лифа перед. Припуски швов разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава как запошивочный шов: срезы стачать, припуски шва заутюжить вперед. Лежащий снизу припуск срезать до ширины 5 мм. Сверху лежащий припуск подвернуть и приметать. С лицевой стороны проложить строчку на расстоянии 7 мм от шва.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке, по линии середины перед припуски надсечь вплотную к стежкам. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ Верхний срез переднего полотнища юбки присборить между метками-звездочками. Переднее полотнище юбки притачать к лифу перед, заднее полотнище юбки притачать к лифу спинки. Припуски швов заутюжить вверх.

■ Вдоль левых боковых срезов между поперечными метками притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 60. Единой строчкой стачать нижние срезы левого рукава и левые боковые срезы до верхнего конца застежки на молнию. Затем левый боковые срезы стачать от низа до нижнего конца застежки на молнию. Единой строчкой выполнить правый

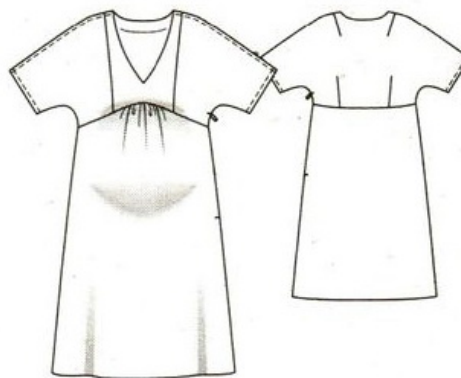

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 6 Обтачка горловины перед со сгибом | 1x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |


Прокладка: приутюжить к обтачкам. Полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разреза для застежки на молнию.

Пошив:

■ На лифе спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Боковые части лифа перед притачать к средней


Детали 1–7

- | | |
|-----------|---|
| размер 38 | — |
| размер 40 | — |
| размер 42 | — |
| размер 44 | — |
| размер 46 | — |

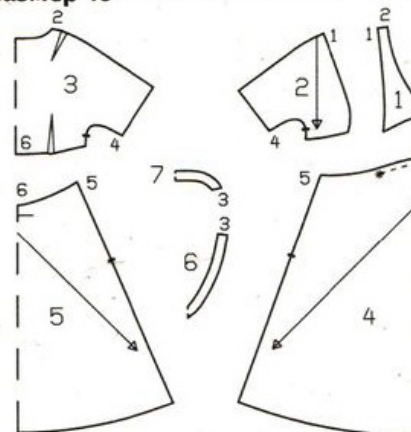

боковой шов и нижний шов правого рукава. Припуски швов разутюжить.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

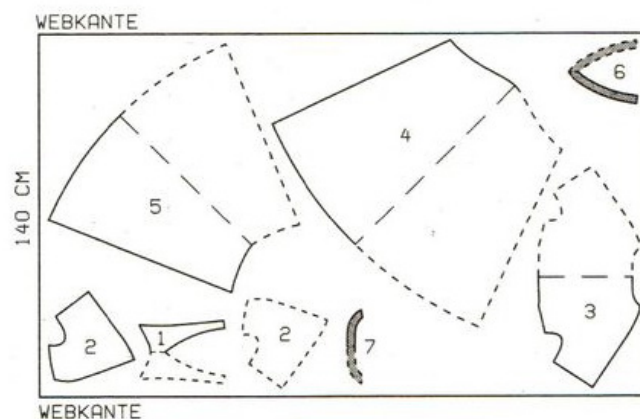

План раскладки

при ширине ткани 140 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.