

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 Топ •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по спинке ок. 50 см.

Вам потребуется:

Тонкое вязаное полотно с эластаном шириной 130 см: красного цвета — 0,75–0,75–0,75–0,85–0,85 м, бежевого цвета — 0,35 м для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные тонкие вязание или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:



Из тонкого вязаного полотна с эластаном красного цвета:

- | | |
|---------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть переда | 2х |
| 2 Нижняя часть переда со сгибом | 1х |
| 3 Верхняя часть спинки | 2х |
| 4 Нижняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 5 Передняя часть рукава | 2х |
| 6 Локтевая часть рукава | 2х |

Из тонкого вязаного полотна с эластаном бежевого цвета:

- | | |
|---|----|
| 7 Бейка горловины переда со сгибом | 2х |
| 8 Бейка горловины спинки со сгибом | 2х |
| а) 2 планки рукавов длиной по 25–26–27–28–29 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см. | |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали бейки горловины. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин, пройм, а также вдоль верхних срезов нижних частей переда и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

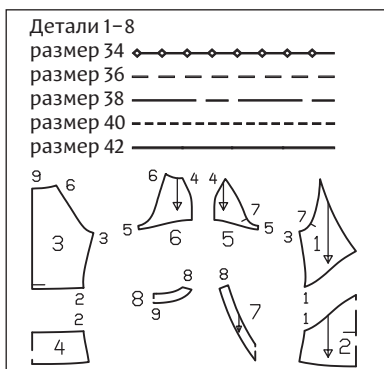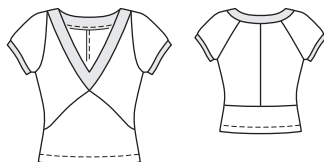

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

- Припуск на верхнем уголке нижней части переда отвернуть поперек на изнаночную сторону и приутюжить. Сначала одну верхнюю часть переда притачать к нижней части переда от бокового среза до линии середины переда. У линии середины переда припуск верхней части переда выступает. Выступающий припуск отвернуть и приколоть. Затем другую верхнюю часть переда притачать к нижней части переда. Булавки удалить. Припуски швов заутюжить вниз.

- Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва срезать до ширины 7 мм,

обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Верхнюю часть спинки притачать к нижней части спинки. Припуски шва заутюжить вниз.

- Выполнить боковые швы.

- На рукавах выполнить верхние и нижние швы. Припуски швов заутюжить на локтевые части рукавов.

- На каждой планке рукава стачать короткие срезы. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу. Продольные срезы планки притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить вверх.

- Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольная метка 6. Припуски шва втачивания рукава заутюжить на рукава от верха до начала скругления проймы.

- На внешней и внутренней бейках горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Бейки сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке выполнить надсечку. Бейку вывернуть, край приутюжить. Срезы притачивания бейки сметать. Сначала одну половинку бейки притачать к срезам горловин переда, спинки и верхнего среза рукава от линии середины переда до линии середины спинки. Затем притачать другую половинку бейки горловины от линии середины переда. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить на перед, спинку и рукава.


- Припуск на подгибку низа топа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

Планы раскладки

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Тонкое вязаное полотно с эластаном шириной 130 см

Красного цвета

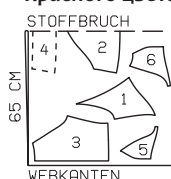

Бежевого цвета

