

129 Анорак для мальчика ●●●

Размеры 110, 116, 122, 128, 134


Вам потребуется:

Флис 1,10–1,15–1,20–1,25 м шириной 140 см; трикотажное полотно 0,40 м шириной 140 см для всех размеров; шнур 1,00 м; двойная игла швейной машины; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: флис, трикотажные полотна с ворсовой/махровой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На перед линии шва притачивания обтачки разреза вычерчена для размера 110. Для остальных размеров эту линию сместить вверх соответственно линиям

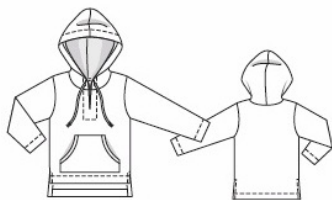

выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа анорака и рукавов — 3 см (не забыть про боко-

вые скосы припусков на подгибку низа рукавов). Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из флиса:

- | | |
|---------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1x |
| 22 Спинка со сгибом | 1x |
| 23 Рукав | 2x |
| 24 Капюшон | 2x |
| 25 Обтачка разреза переда | 1x |
| 26 Карман со сгибом | 1x |

а) 2 бейки для окантовки входов в карман длиной по 17,5–18–18,5–19–19,5 см шириной по 6 см, включая припуски.

Из трикотажного полотна:

- | | |
|------------|----|
| 27 Капюшон | 2x |
|------------|----|
- Прокладка: лоскут прокладки размером 3 х 3 см приутюжить с изнаночной стороны переда по верхнему концу разреза.

vk.com/burdaby

Детали 21–27


размер 110

размер 116

размер 122

размер 128


размер 134

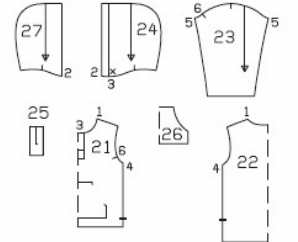

Планы раскладки

Флис шириной 140 см

Размеры 110–134

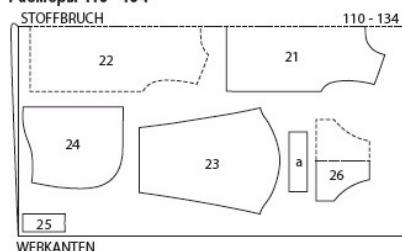


Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Трикотажное полотно

шириной 140 см

Размеры 110–134

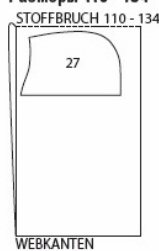

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 106.

■ **Накладной карман.** Припуски по скругленному срезу входов в карман срезать. Окантовочные бейки приколоть вдоль входов в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии по 1,5 см. Окантовочные бейки отвернуть вверх/в сторону, приутюжить. Бейки отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить над швами притачивания. Окантовки отстрочить с лицевой стороны вдоль швов притачивания близко к швам. Боковые и верхний срезы кармана заутюжить на изнаночную сторону. Нижний срез кармана приколоть к переду лицевой стороной к лицевой стороне (карман направлен вниз), нижнюю линию совмещения на перед совместить с нижним срезом кармана. Карман притачать и отвернуть вверх. Верхний и боковые заутюженные срезы кармана совместить с линиями совмещения на перед. Карман настрочить вдоль в край.

■ Обтачку разреза переда приколоть к переду лицевой стороной к лицевой стороне, совместив размеченные линии разреза. С изнаночной стороны вокруг размеченной линии проложить строчку на расстоянии 2 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек. На перед выполнить разрез между строчками. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края разреза приутюжить. Внутренние срезы обтачки обметать.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На внешних деталях капюшона обметать по разметке 2 продольные петли длиной по 1,5 см (прорезы), приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскуты прокладки для уплотнения. На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм и заутюжить в одну сторону. На внешнем капюшоне цельнокроеную обтачку лицевого среза заутюжить на

изнаночную сторону. Обтачку еще раз отвернуть на лицевую сторону. Внутренний капюшон притачать к цельнокроеной обтачке внешнего капюшона лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 2. Припуски шва заутюжить на внутренний капюшон. Обтачку с внутренним капюшоном вложить во внешний капюшон изнаночной стороной к изнаночной стороне. На расстоянии 3 см от лицевого края капюшона сколоть и стачать (= кулиски). Обтачку разреза переда еще раз отвернуть вперед. Открытые срезы капюшонов приколоть вместе к срезу горловины, контрольная метка 3. Верхние срезы обтачки разреза переда приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль размеченной линии горловины проложить строчку. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить вниз. Обтачку разреза переда отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке. Горловину отсрочить вдоль шва втачивания капюшона на расстоянии 5 мм, закрепляя припуски шва.

■ Выполнить боковые швы до меток разрезов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону.

■ Припуски по краям боковых разрезов еще раз разложить. Припуски на подгибку низа переда и спинки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой. Припуски по краям боковых разрезов снова отвернуть на изнаночную сторону, края разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм, у верхних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Втачать рукава.

■ Шнур вдеть в кулиску капюшона с помощью английской булавки. На концах шнура завязать по узелку.