

120 Брюки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву ок. 91 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 90 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с принтом 2,20 м шириной 140 см для всех размеров; эластичная лента 2,20–2,35–2,45–2,55–2,70 м шириной 1 см; шнур 1,40–1,45–1,50–1,50–1,55 м; 2 подходящие к шнуру кисти; 2 маленькие блочки; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: трикотажные или легкие вязаные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 21 метка для блочки, на детали 23 линии строчек поставлена/вычерчена для размера 36. Для остальных размеров метку блочки поставить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 36, линии строчек вычертить на таком же расстоянии от линии сгиба, как у размера 36. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

21 Верхняя часть передней половинки	2х
22 Нижняя часть передней половинки	2х
23 Верхняя часть задней половинки	2х
24 Нижняя часть задней половинки	2х
25 Мешковина кармана	4х

Пошив:


Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 122.

■ На верхних частях передних половинок брюк установить по блочке по разметке, закрепив с изнаночной стороны маленькие, дублированные прокладкой лоскутки трикотажного полотна для уплотнения.

■ На верхних частях передних и задних половинок брюк сколоть боковые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), стачать, оставив в швах между поперечными метками открытыми входы в карманы. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям входа в карман. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и обметать вместе.

■ На верхних частях передних и задних по-

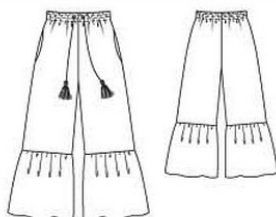

срезы цельнокроеной обтачки верхнего среза брюк от линии сгиба для вдевания эластичных лент. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать и разутюжить на максимально возможную длину (до начала шагового скругления).

■ Внутренний срез обтачки обметать, обтачку заутюжить на изнаночную сторону, приметать. С лицевой стороны проложить строчки по разметке для кулисок. От эластичной ленты отрезать

3 отрезка длиной по 72–76–80–84–88 см. Отрезки эластичной ленты вдевать в кулиски, концы лент наложить один на другой на ширину по 1 см и стачать. Открытые участки в шве зашить.

■ Шнур продеть в среднюю кулиску через блочки. На концах шнура закрепить кисти.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой.

vk.com/burdaby

Детали 21–25


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

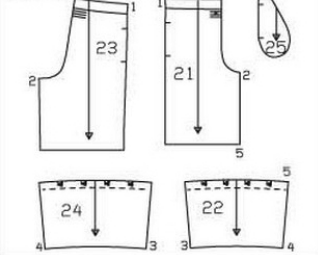

ловинок брюк сколоть шаговые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), стачать. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить.

■ На нижних частях передних и задних половинок брюк заложить складки в направлении меток-стрелок и заметать на припусках над размеченными линиями швов. На нижних частях передних и задних половинок брюк стачать боковые (контрольная метка 3) и шаговые (контрольная метка 4) срезы, как на верхних частях. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм, обметать и разутюжить. Верхние срезы нижних частей половинок брюк присборить до длины нижних срезов верхних частей половинок брюк. Для этого на расстоянии по 1,2 см и 1,8 см от срезов проложить машинные строчки крупными стежками (также поверх заложенных складок). Срезы стянуть на нижних нитках строчек присборивания, концы нитей строчек завязать. Сборку равномерно распределить.


■ Нижние части половинок брюк притачать к нижним срезам верхних частей половинок брюк лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые и шаговые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть передние и задние средние срезы, совместив шаговые швы. Стачать, оставив сзади открытыми

План раскладки

Трикотажное полотно с принтом шириной 140 см

Размеры 36–44

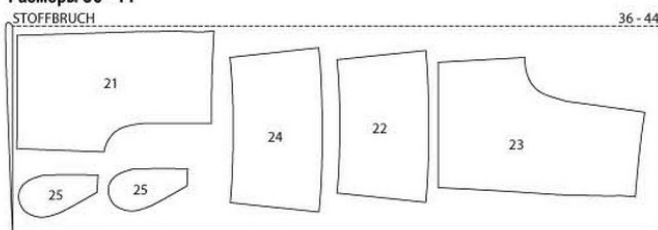

WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.