

112 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 70 см.

Вам потребуется:

Вискозная ткань с принтом 2,65 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,35 м шириной 140 см; флизелин G 785; лента с корсажными палочками 0,40 м шириной 7 мм; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 112. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали с и d вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей с и d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из вискозной ткани с принтом:

- 21 Средняя часть лифа переда 2x
- 22 Промежуточная часть лифа переда 2x
- 23 Боковая часть лифа переда 2x
- 24 Верхняя деталь чашечки 2x
- 25 Нижняя деталь чашечки 2x
- 26 Средняя часть лифа спинки 2x
- 27 Боковая часть лифа спинки 2x
- 32 Бретель 4x
- 33 Рукав 2x

c) переднее полотнище юбки длиной 75,5 см и шириной 137 см, включая припуски;

d) 2 задних полотнища юбки длиной по 75,5 см и шириной по 70 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

Детали 21–27.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали бретелей.

Пшив:


■ Лиф — см. модель 111.

■ Припуски по скругленным срезам рукавов срезать до ширины по 5 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны на расстоянии по 3 мм.

Планы раскладки

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см


Размеры 36–44

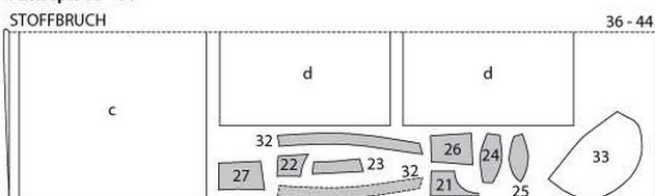

WEBKANTEN

36 - 44

STOFFBRUCH



WEBKANTEN

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



vk.com/burdaby

Детали 21–27 и 32, 33


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

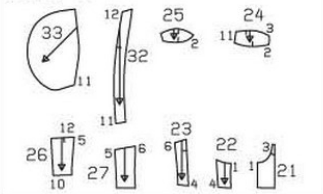

■ Прямые срезы рукавов притачать к внешним срезам дублированных прокладкой деталей бретелей лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 11. Не дублированные прокладкой детали бретелей наложить на дублированные прокладкой детали бретелей лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчки вдоль внешних срезов бретелей, закрепляя рукава. Припуски швов срезать близко к строчкам, припуски по другим продольным срезам бретелей срезать до ширины по 7 мм и заутюжить на изнаночную сторону. Не дублированные прокладкой детали бретелей подложить под дублированные прокладкой детали изнаночной стороной к изнаночной стороне, приутюжить. Внутренние заутюженные срезы бретелей стачать в край. Передние концы бретелей приметать к верхнему срезу переда по разметке лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 11.

■ Лента с корсажными палочками — см. модель 111.

■ На юбке выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать и заутюжить в одну сторону.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Вдоль средних срезов спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 58. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией верхнего края платья. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Подкладка — см. модель 111.

■ Нижний срез платья обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину 4 см. Припуск на подгибку низа пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Задние концы бретелей скрестить и приколоть под верхний край спинки по разметке, после примерки пришить вручную или притачать в край.