

118 пальто

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 115 см.

Важно: у этой модели канты выполнены из натуральной кожи наппа. Для этого мы использовали пластину кожи длиной ок. 125 см. В этом случае длинные полосы для кантов по краям бортов и по рельефным швам выкраиваются, соответственно, одной деталью каждая (без швов). Если пластина кожи имеет меньшую длину, полосы для канта выкраиваются из нескольких частей и стачиваются. Также можно использовать готовый кант, его потребуется 12,40–12,50–12,60–12,80–12,90 м.

Вам потребуется:

Шерстяное сукно 3,40–3,40–3,45–3,45–3,45 м шириной 155 см; пластина натуральной кожи наппа для кантов: для данной модели потребуется 1 шкура площадью ок. 10 кв. футов; тонкий шнур для канта; подкладочная ткань 2,00–2,00–2,40–2,40–2,40 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 6 больших и 6 маленьких пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; тонкие подплечники.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 118. Детали 1, 2 и 3 удлинить на указанную величину. С детали 1 подпорт перенести как отдельную деталь. С детали 1 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На деталях 11 и 12 метки для шлевок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метки шлевок поставить заново соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Полосы для кантов выкроить из кожи без припусков.

Раскрой:

Из шерстяного сукна:

- 1 Полочка 2x
- Подпорт 2x
- Мешковина кармана 2x
- Боковая часть 2x
- Спинка 2x
- Верхняя часть рукава 2x
- Локтевая часть рукава 2x
- Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- Воротник со сгибом 2x
- Стойка воротника со сгибом 2x
- Отлетная кокетка полочки 2x
- Отлетная кокетка спинки со сгибом 1x


a) 2 листочки длиной по 18 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;

b) завязывающийся пояс общей длиной 175–180–185–188–192 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см;


c) 4 детали погон длиной по 17 см и шириной по 3,5 см;

План раскладки

Шерстяное сукно шириной 155 см

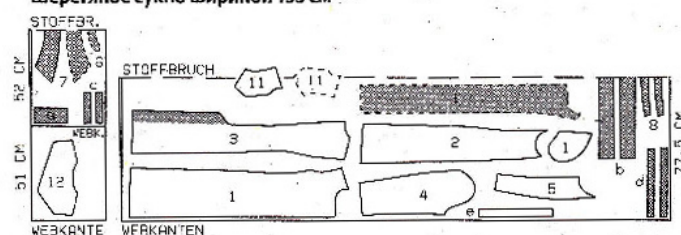

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричную кокетку спинки наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Кокетку полочек, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани. Правую и левую кокетки полочек выкроить симметрично.

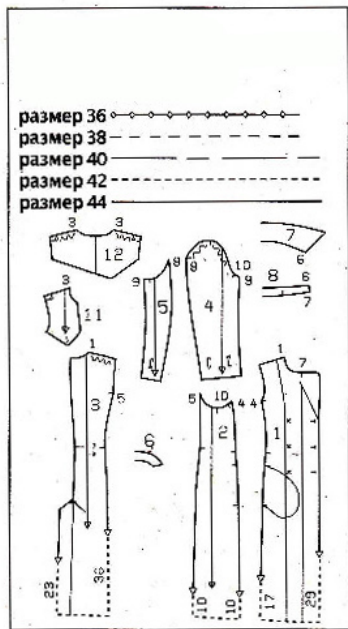

d) 4 детали пат рукавов длиной по 37–38–39–40–41 см и шириной по 3,5 см;

e) полоса для 10 шлевок общей длиной 80 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из натуральной кожи наппа:

полосы для канта шириной по 3 см и длиной: вдоль краев бортов и лацканов 2x 122–123–124–125–126 см,

вдоль передних рельефных швов 2x 105 см,

вдоль рельефных швов по спинке 2x 110 см,

вдоль локтевых швов рукавов 2x 65 см,

вдоль краев кокеток полочек 2x 36–38–39–41–43 см,

вдоль краев кокетки спинки 1x 46–47–48–49–51 см,

вдоль краев пат рукавов 2x 81–83–85–87–89 см,

вдоль краев погон 2x 40 см,

вдоль краев воротника 1x 85–86–87–88–89 см.

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 2, 4, 5, 11 и 12, а также мешковина карманов (деталь 1).

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловины и пройм, а также вдоль плечевых срезов полочек, при этом

цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Кант. Каждую полосу для канта сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, в сгиб вложить шнур. Проложить строчку вплотную к шнуру односторонней лапкой швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

■ Канты приколоть, соответственно, к полочкам вдоль рельефных срезов и входов в карманы так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали возле размеченной линии шва. Канты приметать. Для этого лучше всего проложить вплотную к линии шва машинную строчку крупными стежками.

■ Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть. Листочку притачать к полочке вдоль входа в карман между поперечными метками.

■ Боковые части притачать к полочкам, оставив открытыми входы в карманы.

■ Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани приколоть к припуску входа в карман полочки лицевой стороной к лицевой стороне и притачать близко к шву притачивания листочки. Мешковину кармана из основной ткани приколоть к припуску входа в карман боковой части лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана заутюжить вперед и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить средний шов по спинке оставив открытой шлицу. Припуски среднего шва разутюжить, обтачку левого края шлицы заутюжить на изнаночную сторону. Припуск под шлицу (правый край шлицы) отвернуть на левую часть спинки и, чтобы не выполнял надсечку, припуск правой части спинки заутюжить выше шлицы наискосок на изнаночную сторону.

■ Боковые части притачать к спинке, закрепляя канты. Припуски швов заутюжить на спинку, при этом канты направлены в стороны. Выполнить плечевые швы. Подборт и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам.

■ На отлетной кокетке выполнить плечевые швы, также и на кокетке подкладки. Кокетки из основной ткани и подкладочной ткани сложить лицевыми сторонами, стачать передние и нижние срезы, закрепляя канты. Припуски швов срезать близко к строчкам. Кокетку вывернуть, края приутюжить. На кокетках полочек обметать петли по разметке (для маленьких пуговиц). Кокетку наложить на пальто, совместив плечевые швы. Кокетку наметать вдоль горловины и пройм.

■ Воротник с лацканами. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить. Стойку нижнего воротника втачать в горловину пальто, нажав/закончив строчку точно у поперечной метки на лацкане. Припуски шва втачивания разутюжить. Кант приметать вдоль срезов лацканов (от шва втачивания стойки воротника) и срезов бортов до размеченной линии нижнего края так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали близко к размеченной линии шва. На участках скругления кант надсечь в нескольких местах. Концы канта отвернуть к краям припусков. Другой кант приметать, соответственно, вдоль уступов стойки воротника и вдоль срезов нижнего воротника, концы канта подвернуть. Стойку верхнего воротника втачать в горловину подборта и обтачку горловины спинки от поперечной метки. Припуски шва разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки с верхним воротником наложить на пальто, приколоть к срезам бортов. Сколоть линии сгибов лацканов. Лацканы переутюжить, внешние срезы лацканов сколоть. Верхний воротник наложить на нижний воротник, сложить детали стойки воротника. Сколоть швы втачивания воротников. Воротник переутюжить и сколоть срезы по отлету и на концах. Проложить строчки вдоль срезов бортов и лацканов до поперечных меток, не закрепляя припуски стойки воротника. Затем проложить строчку вдоль уступов стойки воротника и вдоль срезов воротника, не закрепляя припуски лацканов. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, воротник и стой-

ку вывернуть. Край приутюжить. Точно сколоть швы втачивания стоек верхнего и нижнего воротников. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх. Припуски швов втачивания стоек воротников, сшить близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки отвернуть вниз.

■ Низ подборта еще раз отвернуть вперед, обтачку левого края шлицы разложить. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз. Подборт и обтачку левого края шлицы отвернуть на изнаночную сторону.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть. Полосу разрезать на 10 равных частей (= шлевок). Концы шлевок подвернуть. Длина каждой шлевки в готовом виде составляет 6 см. Шлевки притачать по разметке к спинке, поверх плечевых швов и к частям рукавов.

■ Погоны. На двух деталях погон по одному концу срезать острым уголком. Вдоль продольных и коротких остроугольных срезов деталей погон притачать канты. Припуски швов заутюжить на изнаночную сторону, канты отвернуть наружу. Прямые концы деталей погон подвернуть. Оставить 2 детали погон подложит под детали погон с кантами изнаночной стороной к изнаночной стороне. На каждом погоне с верхней стороны проложить строчку близко к утолщенной части канта, закрепляя лежащую снизу деталь погона. Нижнюю деталь погона срезать вплотную к стежкам. Прямой конец погона застрочить. На остром конце погона обметать петлю (для маленькой пуговицы). Погон наложить на плечевой шов верхней стороной вниз так, чтобы прямой конец погона лежал под шлевкой, при этом остроугольный конец погона направлен в сторону. Прямой конец погона притачать.

■ На рукавах выполнить локтевые швы, закрепляя, соответственно, канты. Припуски швов заутюжить на верхние части рукавов, кант направлен назад. На рукавах стачать нижние срезы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, приподравнив их по окатам, не закрепляя погоны. Пришить подплечники.

■ Остроугольные концы погон отвернуть к горловине, при этом погоны выступают за швы втачивания рукавов на ширину по ок. 1,5 см. На плечевых швах пришить пуговицы согласно петлям на погонах.

■ Подкладка. На спинке подкладки стачать средние срезы на расстоянии 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз (выше шлицы) на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки и припуски по краям шлицы заутюжить на правую часть спинки подкладки. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.

■ К пальто пришить подкладку. Подкладку притачать к внутренним срезам подборта и обтачки горловины спинки, при этом припуски по нижним срезам подборта отвернуть вниз. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Сколоть средние швы по спинке пальто и спинке подкладки. У шлицы лежащую сверху подкладку отвернуть и приколоть к краю припуска под шлицу правой части спинки. Снизу просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить срезы припуска под шлицу и подкладки, вытянуть их наружу и сколоть выше линии нижнего края на длину ок. 10 см лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на лицевую сторону и притачать к нижнему срезу подкладки от продольного среза припуска под шлицу на длину ок. 10 см. Припуск на подгибку низа пальто и подкладку приколоть к продольному срезу припуска под шлицу, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть складкой вниз и приколоть под припуск на подгибку низа пальто. Подкладку и припуск на подгибку низа притачать к продольному срезу припуска под шлицу. Припуск под шлицу выправить. Отвернутую подкладку наложить поверх шлицы и срезать, не доходя 1 см до края припуска под шлицу, верху подкладку срезать наискосок, не доходя 1 см до верхнего конца шлицы, в уголке выполнить косую

надсечку на длину ок. 1 см. Подкладку подвернуть и приколоть к обтачке левого края шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, обтачку левого края шлицы и подкладку вытянуть наружу и стачать срезы. Левый край шлицы снова выправить. У верхнего конца шлицы подкладку подвернуть и пришить к припуску под шлицу. Припуск на подгибку низа пальто отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Подкладку подвернуть вдоль нижнего края пальто, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, приутюжить.

■ Края шлицы сколоть. Левую часть спинки отстрочить наискосок у верхнего конца шлицы по

разметке, закрепляя припуск под шлицу.

■ На правой полочке обметать петли по разметке. На левой полочке обметать верхнюю петлю для внутренней застежки. Пальто закрыть, совместив линии середины переда. Пуговицы пришить соответственно петлям и по разметке. Плоскую пуговицу для внутренней застежки пришить с изнаночной стороны к правому подборту.

■ Выполнить паты рукавов так же, как погоны. Каждую пату просунуть через шлевки на рукаве. Концы паты наложить один на другой, при этом пата не должна стягивать рукав. На пате пришить пуговицу соответственно петле.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. Концы пояса срезать наискосок. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть. Открытый участок шва зашить.