

104 Комбинезон и бюстье ••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина брюк ок. 108 см.

Вам потребуется:

Шелковое трикотажное полотно с эластаном 3,45–3,50–3,50–3,55 м шириной 130 см; флизелин G 785; эластичная лента 1,50–1,60–1,70–1,80–1,80 м шириной 1 см; 1 маленькая пуговица; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только эластичные, мягко драпирующиеся трикотажные полотна/ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 104. Детали бумажной выкройки 3 и 3А, а также 4 и 4А склеить по линиям соединения. На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 72. Для размеров 76–88 метки-стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа —

План раскладки

Шелковое трикотажное полотно с эластаном шириной 130 см
Размеры 72–88

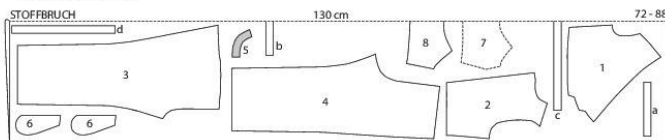

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



4 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Комбинезон

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф перед | 2x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Передняя половинка брюк | 2x |
| 4 Задняя половинка брюк | 2x |
| 5 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 6 Мешковина кармана | 4x |
| d) 2 обтачки пройма длиной по 48,8–50–51,5–53– | |

54,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Бюстье

- | | |
|---|----|
| 7 Перед со сгибом | 1x |
| 8 Спинка со сгибом | 1x |
| a) 2 бейки для окантовки срезов пройм длиной по 25–26–26,5–27,5–28 см и шириной по 4 см, включая припуски; | |
| b) бейка для окантовки среза горловины спинки длиной 31,5–32,5–33,5–34,5–35 см и шириной 4 см, включая припуски; | |
| c) бейка для окантовки среза горловины переда, цельнокроенная с бретелями, длиной 84–86,5–88,5–91–93,5 см и шириной 4 см, включая припуски. | |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно прокладкой дублировать припуски по краям разреза спинки и припуски входов в карманы.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами — см. модель 115.

Комбинезон

■ На частях лифа перед заложить складки в направлении меток-стрелок. Заметать вдоль нижних срезов. Цельнокроенные обтачки срезов горловин частей лифа перед отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приметать, сгибы не приутюживать.

■ Выполнить плечевые швы (смещены на перед), припуски по срезам горловин частей лифа спинки выступают. Припуски швов заузить на части лифа спинки.

■ На частях лифа спинки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль срезов горловин. Обтачки горловины спинки приколоть к срезам горловин частей лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов горловин и вдоль краев разреза спинки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, горловины спинки приутюжить. С изнаночной стороны концы обтачек подвернуть и пришить к припускам плечевых швов.

■ На лифе спинки выполнить средний шов ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить, края разреза спинки приутюжить. Разрез спинки закрыть на пуговицу и нитяную воздушную петлю.

■ Обтачки пройма (d) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к срезам пройма так, чтобы сгибы обтачек лежали на детали на расстоянии по 1 см от линий швов. Проложить строчки вдоль размеченных линий пройма. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки пройма отвернуть на изнаночную сторону, проймы приутюжить.

■ У боковых срезов обтачки пройма еще раз отвернуть вверх. На лифе комбинезона выполнить боковые швы до приутюженных сгибов обтачек пройма. Припуски швов разутюжить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону, проймы отстрочить на расстоянии по 7 мм.

■ Правую часть лифа перед наложить на левую часть лифа перед изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, и приколоть. Края горловин совместить с лицевой и изнаночной сторон с линиями совмещения. Нижние срезы сметать.

■ На передних полотнищах брюк заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. На брюках выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заузить вперед и стачать. Верхние срезы мешковины кармана приметать под верхний срез передней половинки брюк.

vk.com/burdaby

Детали 1–8


размер 72

размер 76

размер 80

размер 84

размер 88

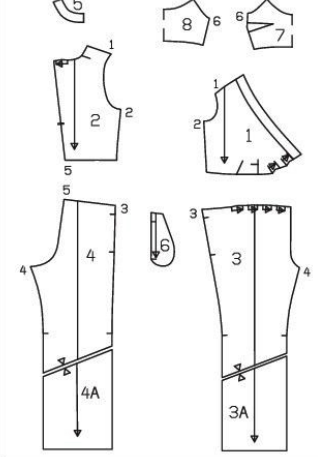

■ Выполнить шаговые швы. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скручивания.

■ Брюки притачать к лифу комбинезона. От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 76–80–84–88–92 см. Эластичную ленту сложить в кольцо, концы эластичной ленты стачать, напротив шва на ленте поставить метку середины. Эластичную ленту приколоть со стороны брюк к припускам шва талии, совместив шов на ленте с линией середины спинки, а поставленную метку — с линией середины переда. Эластичную ленту притачать, растягивая, зигзагообразной строчкой.

■ Припуски на подгибку низа заузить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 3,5 см.

Бюстье

■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заузить вниз. Выполнить боковые швы точно до размеченных линий пройма.

■ Припуски по срезам пройма срезать. Окантовочные бейки (a) приколоть с изнаночной стороны к срезам пройма лицевой стороной к изнаночной стороне. Бейки притачать на расстоянии по 1 см. Окантовочные бейки отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, подвернуть до ширины по 1 см, заузить срезы стачать в край, окантовочную бейку настрочить в край. Бюстье примерить, концы бретелей приколоть под край горловины спинки и пришить вручную.

■ Аналогично окантовать срез горловины спинки (бейка b). При этом концы окантовочной бейки подвернуть у окантованных краев пройма.

■ На бейке (c) поставить метку середины. Окантовочную бейку притачать с изнаночной стороны к срезу горловины переда лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив метку середины с линией середины переда, концы бейки оставить выступающими на одинаковую длину в качестве бретелей. Продольные срезы бретелей заузить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Бейку отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, подвернуть и приколоть. Бретели сложить до ширины по 1 см, заузить срезы стачать в край, окантовочную бейку настрочить в край. Бюстье примерить, концы бретелей приколоть под край горловины спинки и пришить вручную.

■ Припуск по нижнему срезу бюстье заузить на изнаночную сторону, с лицевой стороны нижний край бюстье отстрочить эластичной строчкой на расстоянии 1,2 см для кулиски, оставив в шве открытым участок длиной ок. 3 см для вдевания эластичной ленты. Оставшийся отрезок эластичной ленты вдевать в кулиску, концы эластичной ленты стачать после примерки. Открытый участок шва застрочить.