

119 Анорак ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 71 см.

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной 2,25–2,25–2,25–2,30 м шириной 140 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 55–55–60–60–60 см; шнур 1,50 м; 2 пробивающиеся блочки диаметром по 5 мм.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, ткани ники или трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



1	Полочка	2х
2	Спинка со сгибом	1х
3	Рукав	2х
4	Капюшон	4х
5	Карман	2х

- а) 2 бейки для окантовки входов в карманы длиной по 19 см и шириной по 4 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки нижних срезов полочек длиной по 55–57–59–61–63 см и шириной по 4 см, включая припуски;
в) бейка для окантовки нижнего среза спинки длиной 81–83–85–87–89 см и шириной 4 см, включая припуски;
г) 2 манжеты длиной по 21–21,5–22–22,5–23 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 103.

■ Окантовка входов в карманы. Припуски вдоль входов в карманы срезать. Окантовочные бейки (а) приколоть вдоль входов в карманы лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии по 1 см (= ширина окантовки в готовом

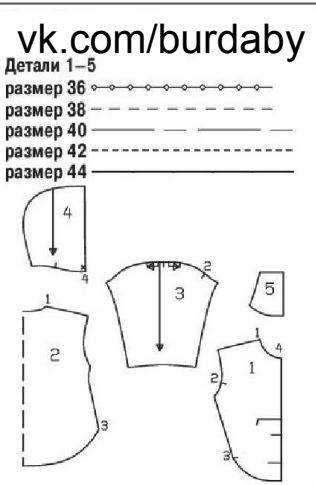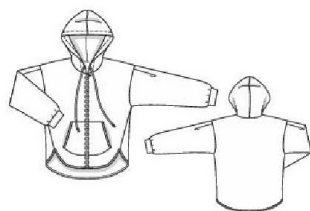

виде). Бейки отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить над швами притачивания.

■ Припуски по верхним и нижним срезам карманов обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть к полочкам по линиям совмещения, верхние и нижние заутюженные срезы карманов настрочить в край.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 1). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Припуски на подгибку низа полочек и спинки срезать. Нижние срезы полочек и спинки окантовать окантовочными бейками (б и в), как входы в карманы.

■ Вдоль верхних срезов рукавов заложить складки в направлении меток-стрелок и заметать на припусках. Рукава втачать в проймы (контрольная метка 2). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на анорак. С

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава (контрольная метка 3). Припуски швов заутюжить вперед. Нижние концы припусков боковых швов пришить к окантовке.

■ На каждой манжете (д) стачать короткие срезы лицевой стороной внутрь, припуски швов разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы манжеты притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва отвернуть вверх.

■ Для размеров 40–44 застежку-молнию укоротить у верхнего конца — см. «Это надо знать» внизу — до длины 57–58–59 см. Для размеров 36 и 38 застежку-молнию укорачивать не нужно.

■ Припуски по срезам бортов полочек срезать до ширины по 7 мм. Застежку-молнию разнять. Тесьмы застежки-молнии приколоть вдоль верхней стороной вниз вдоль срезов бортов полочек так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на деталях у размеченных линий швов, а тесьмы за-

стежки-молнии — на припусках. Верхние зубчики застежки-молнии совместить в размеченной линией горловины. Тесьмы застежки-молнии притачать вплотную к зубчикам (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).


■ На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы. На внешнем капюшоне установить блочки по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Капюшоны сложить лицевыми сторонами, стачать прямые лицевые срезы. Капюшон вывернуть, край приутюжить. Внешний капюшон втачать в горловину (контрольная метка 4). Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на капюшон. Нижний срез внутреннего капюшона подвернуть и пришить над швом втачивания внешнего капюшона. Для кулиски на расстоянии 2 см от лицевого края капюшона проложить строчку.

■ В кулиску вдеть шнур через блочки, на концах шнура завязать по узелку.

План раскладки

Эластичное трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 140 см

Размеры 36–44

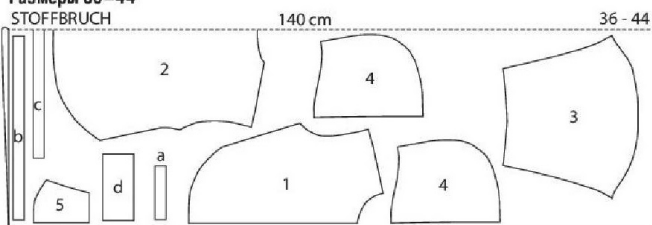

WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.