

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина 27–28–30–31–33 см.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань 0,80–0,80–0,85–0,90–0,90 м шириной 150 см; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов; флизелин G 785; контрастный по цвету кант 0,65–0,70–0,75–0,75–0,80 м; эластичная лента 0,45 м шириной 3 см; 2 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 5 см.

Раскрой:

Из жаккардовой ткани:

10 Мешковина кармана

2x

а) 2 полотнища юбки шириной по 81–82–83–84–85 см и длиной по 27–28–30–31–33 см;

б) пояс длиной 65–67–69–72–74 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см;


с) 2 подтяжки длиной по 74–77–79–82–84 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Из подкладочной ткани: мешковины карманов (деталь 10).

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На переднем полотнище юбки разметить линию середины переда сметочными стежками. Вдоль верхнего среза переднего полотнища юбки по обеим сторонам от линии середины переда разметить по 4 складки шириной по 3 см и глубиной по 6 см. При этом начать разметку с глубины складки (6 см) на расстоянии 3 см от линии середины переда. Складки за-

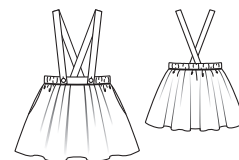

ложить к линии середины переда и заметать вдоль верхнего среза переднего полотнища юбки.

- Выполнить боковые швы, при этом на расстоянии по 2 см от верхнего среза юбки оставить в швах открытыми входы в карманы длиной по 11–11,5–12–12,5–13 см. Припуски швов разутюжить.

- Карманы в швах — см. модель 123. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к переднему полотнищу юбки, мешковины карманов из основной ткани — к заднему полотнищу юбки.

- От боковых складок переднего полотнища верхний срез юбки присборить.

- Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить, концы пояса стачать. Припуски шва разутюжить. Кант приметать к нижнему срезу пояса так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва. У шва пояса концы канта отвернуть наискосок к краю припуска. Пояс притачать к верхнему срезу юбки. Пояс отвернуть вверх, кант отвернуть вниз. Шов притачивания пояса приутюжить. Внутренний срез пояса разложить поверх шва притачивания и приколоть. От линии середины переда отмерить в обе стороны по 9 см, на поясе поставить метки для концов кулиски. С лицевой стороны проложить для кулиски строчку точно в шов притачивания пояса от одной поставленной метки до другой, закрепляя внутренний срез пояса. Эластичную ленту вдеть в пояс. Концы ленты пристачать у поставленных меток. Длина кулиски в готовом виде составляет 38–39–40–41–43 см. Впереди закончить строчку в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез пояса.

- Каждую подтяжку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Стачать продольные и с одной стороны короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Подтяжку вывернуть и приутюжить. На чисто вытачанном (переднем) конце подтяжки обметать петлю. Пуговицы для подтяжек пришить к поясу на расстоянии по 8 см в обе стороны от линии середины переда. На спине подтяжки перекрестить и после примерки пришить под верхний край пояса.

- Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.



План раскладки при ширине ткани 150 см

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.

