

Специальный выпуск № 5/2018

Детская одежда

КНИРРІЕ

**ДЕНИМ
В ЛЕГКОМ
ВАРИАНТЕ**

МОДЕЛИ ДЛЯ
САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

**ПОДРОСТКИ
ШЬЮТ САМИ**

ДЖЕМПЕР
ЗА ОДИН ВЕЧЕР

**ОДЕЖДА ДЛЯ
КУКОЛ**

НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ
И СВОБОДНЫЙ
ЖАКЕТ

**ИДЕИ ДЛЯ
РУКОДЕЛИЯ**

МОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ
МАЛЫША

ШИТЬЕ И КРОЙ



12+


*Для
дождливых
дней*

ДВУХСТОРОННЯЯ
КУРТКА



Главная тема номера:

НОВИНКИ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2018

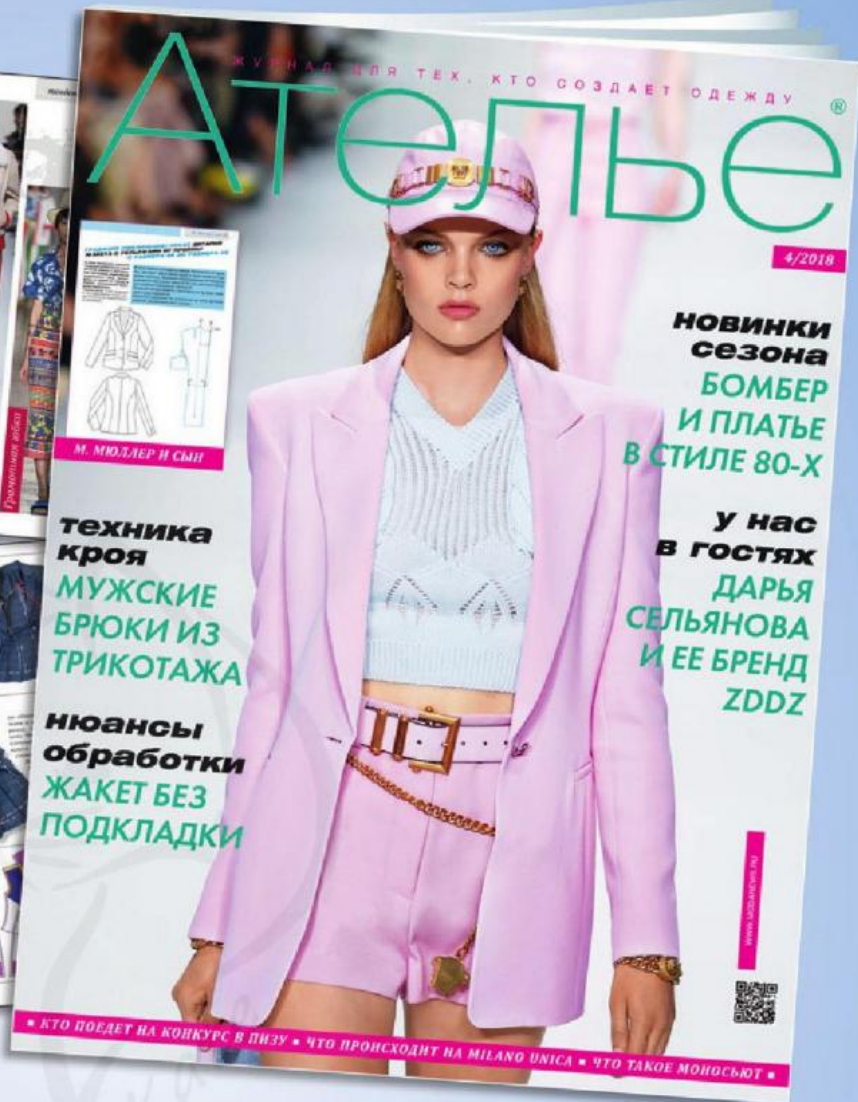

- ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ 80-Х, ШОРТЫ, БОМБЕР и другие актуальные предложения этой весны
- У НАС В ГОСТЯХ Дарья Сельянова и ее бренд ZDDZ: одежда подростков как способ защиты от мира
- ВЫСТАВКА Milano Unica: текстильное производство должно быть ответственным
- ТЕХНИКА КРОЯ
 - Градация лекал жакета с рельефами от пройм
 - Жакеты с вырезами разных форм
 - Трикотажные брюки для мужчин
- РАБОТА С КОЖЕЙ Обработка карманов в рамку
- МАСТЕР-КЛАСС Обработка жакета без подкладки
- ТРИКОТАЖ Техническое размножение лекал плечевых изделий для мальчиков-подростков

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.



Дорогие читатели!

Специальный номер с детскими коллекциями из голландского журнала Kiprre предлагает вашему вниманию 30 моделей для детей от рождения до 14-16 лет. Это изделия, созданные в соответствии с европейскими модными трендами. Для самых маленьких — модели из тонкого джинсового материала: платья, джинсы, джемперы, куртки (см. стр. 6-9). Ткань должна быть мягкой, чтобы малышам было комфортно. Хит номера — двухсторонняя куртка-дождевик (модель 1) с капюшоном и застежкой-молнией. Накладные карманы-портфели делают куртку особенно удобной. Подросткам дизайнеры предлагают самим сшить джемпер с цельнокроеными рукавами (модель 21). Пошаговая инструкция поможет им выполнить несложную обработку. Особо «продвинутые» могут захватиться на аппликацию из шнура. Его можно выложить в форме букв или любого другого узора. В номере много других идей для декора уже готовых изделий. Привлекайте ваших детей к рукоделию! Даже если у них в школе нет уроков труда, вы можете восполнить этот пробел дома. Ни что так не сближает, как совместный труд и творчество!

С уважением, редакция журнала



Дети,
размеры
98-134

Одежда для юных
модников должна
быть яркой и
удобной.


Коллекция
голландских
дизайнеров
соответствует
всем этим
требованиям.

Юбочка такая
праздничная
и кокетливая!
Для девочек
постарше — без
рюшей понизу.



15 Жакет ● ●
Размеры 98-134

Жакет 15 выполнен из
трикотажного полотна с
золотистым отливом,
имитирующим ручную вязку.
Выразительный акцент —
однотонные манжеты и пояс
из гладкокрашеного
трикотажа «в резинку».




30 Юбка ● ●
Размеры 98/104-110/116-
122/128-134/140-146/152-
158/164-170/176

Великолепная пышная
юбка 30 выкраивается из
двух видов материала:
кокетка и внешний слой —
из легкой ткани с рисунком
или без, а нижняя юбка —
из тюля. Модель придется
по душе девочке любого
возраста, и мы подготовили
выкройку для размеров от
98 до 176.


Для юных девушек
предлагаем вариант без
рюшей, см. стр. 59



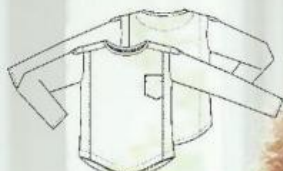

17 Джемпер ●●
Размеры 98–134

Модель 17 отличается множеством интересных деталей: фигурный низ, кокетки-погоны и паты на проймах. Благодаря двухстороннему материалу создается эффект контраста, выгодно подчеркивающий достоинства модели.

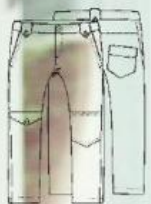

12 Брюки ●●●
Размеры 98–134


Модель брюк 12 – неоспоримый хит сезона! Внимание к себе привлекает отделка коленей, и это не только декоративные детали, с одной стороны выполнен самый настоящий карман. Задние карманы тоже отличаются от привычных – они расположены ниже, чем обычно.



10 Блузка ●●
Размеры 98–134

Блузка 10 выполнена из мягкой хлопковой ткани с рисунком. Без воротника, с рукавами длиной 3/4.

Вставки на коленях из материала другого цвета придают этим **брюкам скинни** 11 оригинальный вид. Мы предлагаем комбинацию темного денима и охры. Но можно выполнить брюки в одном цвете, в этом тоже есть своя прелесть.

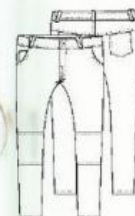

11 Брюки скинни ●●●
Размеры 98–134

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК



Одежда для кукол Лотты и Люка

На Лотте и Люке такая же одежда, как на детях. Это так забавно для вашего сына или дочери! И, к счастью, в этом выпуске есть специальное приложение – коллекция для наших близнецов. И они смогут надеть на следующий праздник что-то новое!

Инструкция по шитью и лекала одежды для кукол – на листе-вкладыше F, модель 31



16 Платье ●●●


Размеры 98-134

Не платье, а картинка! Масса интересных деталей, среди которых лучевые зашпы на перед, контрастные воротник, пояс и бант горловины, а также оборки по низу рукавов.



14 Жакет ●●●
Размеры 98-134

Этот свободный по форме **жакет 14** для мальчиков из «спортивного» (футерованного) трикотажа с декоративными заплаты на локтях, центральной застежкой с притачными планками на петли и пуговицы, накладными карманами.

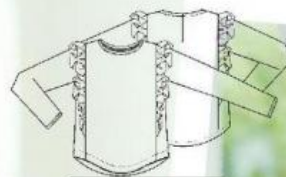

18 Блузка ●●
Размеры 98-134



Блузка 18 с рельефами спереди и сзади, в которые втачаны оборки. Горловина и низ рукавов окантованы золотистой окантовочной тесьмой.



13 Брюки ●●●
Размеры 98-134

Брюки 13 изготовлены из плотной хлопчатобумажной ткани, выработанной сатиновым переплетением с гладкой поверхностью. Все продумано в этой крутой модели: эффектные отделочные строчки, накладные карманы и клапаны, застегивающиеся на петли и пуговицы, притачной пояс, который можно регулировать по длине.



Дети,
размеры
50 – 98



5 Джемпер ●●
Размеры 50–98

Джемпер 5 из мягкого трикотажа из фасонной пряжи. Рукава покроя реглан, застежка в шве проймы, длинные рукава, фигурный нижний край.

Джинсовые материалы по-прежнему актуальны, но не для всякого случая. Для детской одежды лучше выбирать облегченные и мягкие варианты денима.



6 Брюки скинни ●●●
Размеры 50–92

Узкие джинсы **скинни 6** для самых маленьких модников. Выбираем эластичную и самую мягкую джинсовую ткань. Удобную посадку на талии обеспечивает пояс с эластичной тесьмой. На коленях – декоративные вставки из той же ткани, только выкроенные изнаночной стороной вверх.

Забавные поделки: корона

Для короны потребуются нижние части старых маминых или папиных джинсов. Отрежьте нижние части джинсов нужной высоты. Вставьте одну часть джинсов в другую, совмещая изнаночные стороны, и проложите несколько машинных строчек вдоль нижних краев деталей. Вырежьте зубцы короны и проложите машинную строчку вдоль срезов. По вашему желанию корону можно украсить аппликацией, бусинами или пуговицами.



ДЖИНСЫ ДЛЯ ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС



2 Куртка ●●●
Размеры 50–98

Модель 2 – разновидность легендарной джинсовой куртки, у которой рукава и капюшон выполнены из «спортивного» трикотажа – очень удобно для ребенка!



8 Платье ●●●
Размеры 50–98

Для **платья 8** использована хлопковая эластичная ткань с рисунком. Перед украшен тремя рядами воланов. Длинные рукава, округлая горловина и застежка в плечевом шве.


Шкатулка

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

ШКАТУЛКА.РФ

ИНТЕРНЕТ
ГИПЕРМАРКЕТ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ


Шкатулка

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

★ **ШКАТУЛКА7.РФ** ★

ИНТЕРНЕТ
ГИПЕРМАРКЕТ



3 Платье ●●●

Размеры 50–98

Платье 3 – стильная модель, тоже навеянная мотивами классической «джинсовки». Рукава с притачными манжетами выполнены из трикотажа, а само платье – из легкой джинсовой ткани с цветочным рисунком. Отделочные строчки, рельефы, планки застежки переда лифа, отложной воротник.

Совет: застежку на петли и пуговицы можно заменить удобными кнопками.






4 Джемпер ●●

Размеры 50-98

Джемпер 4 изготовлен из двухстороннего «спортивного» трикотажа. Модель уютная и теплая. Милые детали: декоративные «заплатки» на локтях и нагрудный карман.



7 Брюки ●●●

Размеры 50-98

Классная модель **брюк 7** с накладными карманами и притачными манжетами из трикотажа в «резинку».

Для
подвижного
малыша
сшейте
трикотажные
брючки



РАСТЕМ ВМЕСТЕ

Предлагаем одну модель для всех размеров как для мальчиков, так и для девочек. Это прекрасный подход, когда не надо выбирать!



Куртка 2, размеры 50–98
Деним, «спортивный»
трикотаж

Куртка 19, размеры 104–128
Трикотаж

Куртка 25, размеры 134–176
Деним, «спортивный»
трикотаж

Слишком
бледно? Делаем
ставку на
эффектную
комбинацию!





КОРОТКИЙ ДЖЕМПЕР

Представляем пошаговую инструкцию по шитью короткого джемпера для подростков. Это несложно и увлекательно!

КОРОТКИЙ ДЖЕМПЕР 21

Вам потребуется:

эластичный трикотаж шириной 1,40 м

134	140	146	152	158	164	170	176
0,80	0,85	0,90	0,90	0,95	1,00	1,05	1,10
м	м	м	м	м	м	м	м

Тонкий клеевой прокладочный материал,
декоративный шнур для вышивки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18-21

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка переда
- 2 бочок переда
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 бочок спинки
- 6 рукав

Важно! Подрезать лекала деталей 1, 2, 4 и 5 по линиям разметки для данной модели. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам – 1 см, на обработку низа изделия – 3 см.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом обтачки горловины переда 1а и спинки 4а.

СОВЕТЫ ПО ШИТЬЮ

Все срезы деталей следует обметывать в процессе обработки изделия.

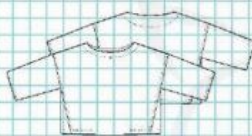

21 Короткий
джемпер ●●
Размеры 134-176

ПОДРОСТКИ
ШЬЮТ
САМИ



Рис. 1

Рельефы переда и спинки

■ Сложите перед и боки переда лицевыми сторонами внутрь, совместите срезы рельефов (C), сколите булавками и сметайте. Стачайте срезы рельефов.

■ Сложите спинку и боки спинки лицевыми сторонами внутрь, совместите срезы рельефов (D), сколите булавками и сметайте. Стачайте срезы рельефов.

■ Проложите отделочные строчки по швам рельефов изделия.

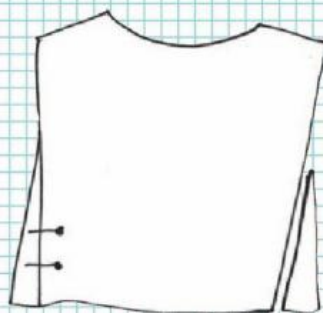


Рисунок 1

Рис. 2

Плечевые швы

■ Сложите перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, совместите плечевые срезы (E), сколите и/или сметайте их. Стачайте плечевые срезы изделия.

■ Аналогично обработайте плечевые швы (E) обтачки горловины изделия.

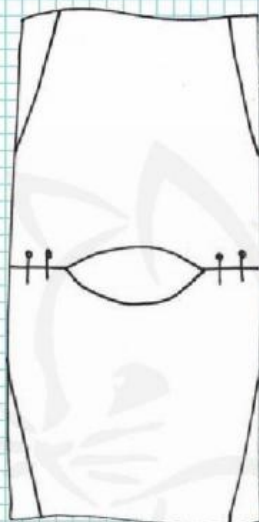


Рисунок 2

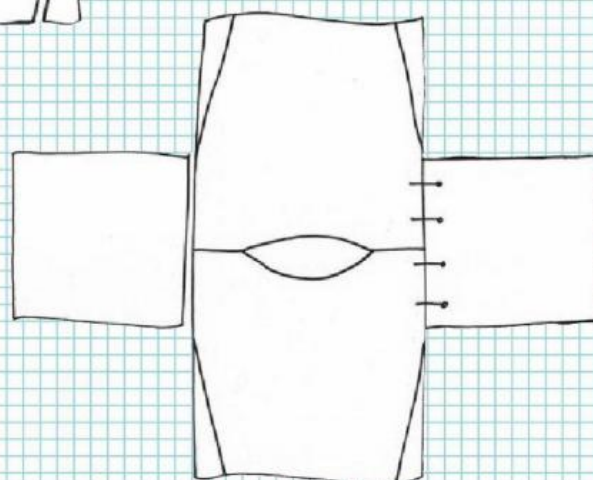


Рисунок 3

Рис. 3

Рукава

■ Вколите, вметайте и втачайте рукава в открытые проймы изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Не перепутайте правый и левый рукава!

■ Проложите отделочные строчки по швам пройм.

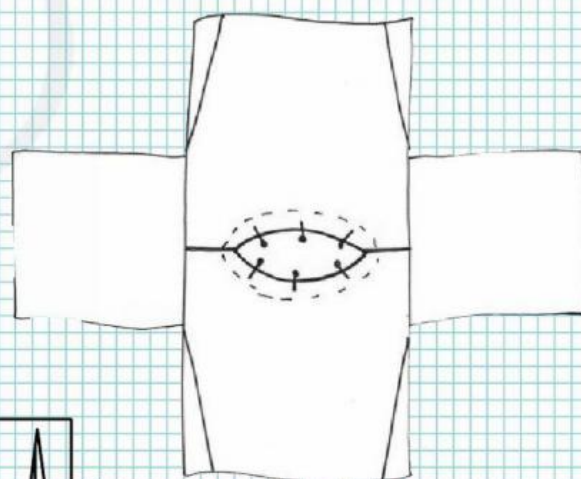


Рисунок 4

Рис. 4

Горловина

■ На лицевую сторону джемпера наложите подготовленную обтачку лицевой стороной вниз, совместите срезы горловины (F) и плечевые швы; приколите и приметайте обтачку. Обтачайте срез горловины (т.е. проложите машинную строчку вдоль срезов горловины). Шов обтачивания надсеките на фигурных участках, не дорезая до строчки 3 мм. Отогните обтачку на изнаночную сторону и выправьте обтачанный край горловины.

■ Проложите отделочную строчку вдоль края горловины.

■ Расправьте обтачку, приколите и наметайте ее внутренний край (внутренний край можно заранее обметать или подогнуть срез на изнаночную сторону и заметать). Настрочите внутренний край обтачки, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия.

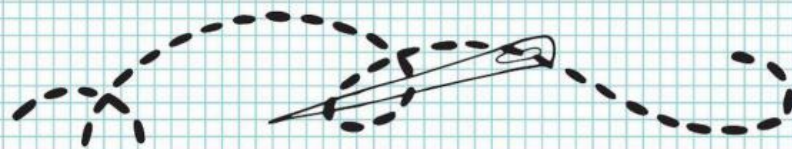
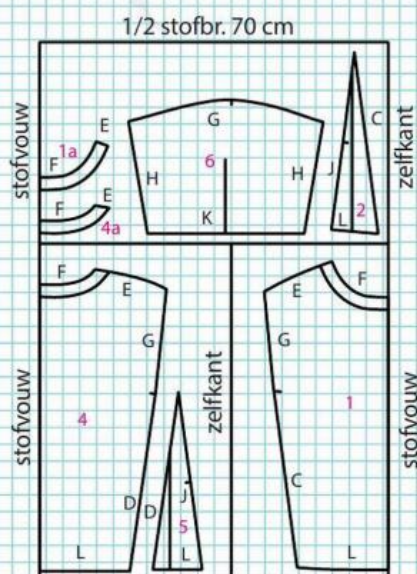


Рис. 5

Боковые швы

Сложите джемпер вдвое лицевой стороной внутрь, сколите, сметайте и стачайте боковые срезы изделия и нижние швы рукавов.

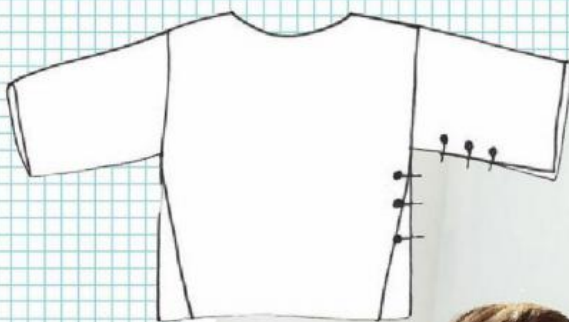


Рис. 6

Низ изделия и рукавов

■ Обметайте нижние срезы изделия и рукавов. Подогните на изнаночную сторону подгиб низа изделия и рукавов, заколите, заметайте и застрочите.

■ Аккуратно приутюжьте изделие с изнаночной стороны. Прежде чем утюжить джемпер, попробуйте приутюжить ненужный обрезок основного материала, чтобы не испортить готовую вещь.

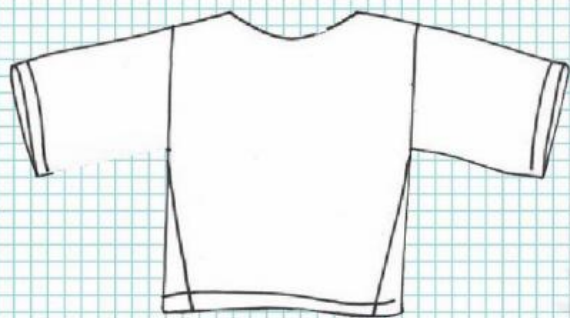


Рисунок 6

Рисунок 5



Украсьте джемпер, выложив на перед декоративный шнур в виде рисунка или букв, как в нашем примере. Пришейте шнур вручную незаметными стежками.



КРУЖЕВНАЯ ФАНТАЗИЯ



Скинни 22,
другие варианты
модели
представлены
на стр. 56 и 57

В качестве
трафарета можно
использовать
бумажную салфетку
для торта —
«кружевной» круг
будет выглядеть
мило и забавно



Вам потребуется:

• брюки, как в нашем примере (или любое другое изделие: юбка, футболка и т.д.) • краска для ткани в аэрозольном баллоне • ножницы • кружево, старые газеты и широкий малярный скотч



Красим!

Нанесите кружево на изделие. Вокруг кружева разместите газеты, приклеивая их малярным скотчем так, чтобы краска не попала на другие участки изделия. Распылите краску из баллона на кружево, закрашивая его. Смешайте краску для тканей с водой и солью (см. инструкцию на упаковке краски). Подождите, пока краска как следует высохнет, и снимите скотч, газеты и кружево. Теперь у вас на брюках великолепные кружевные «лампасы»!



Практика показывает, что интересно не только шить одежду, но и украшать ее. Как вы относитесь к кружевам по боковым швам?

Кому
исполнился
год, тот угощает.
Поэтому совершенно
не лишнее описание
торта и мини-гирлянды
в подарок. Их вы
найдете на листе-
вкладыше F под
номером 31.


Близнецам исполняется
один год! На свой день
рождения они должны
выглядеть наилучшим
образом. Поэтому шьем
чудесное платье для
Лотте и модную куртку
с застежкой-молнией
для Люка. А теперь
пришло время
праздничного торта!





ДОЛГИХ СЧАСТЛИВЫХ
ЛЕТ ЖИЗНИ!

Дети,
размеры
50-98

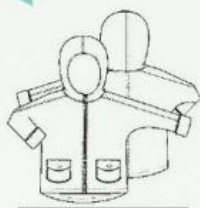

1 Двухсторонняя
куртка ●●●●●
Размеры 50-98

Куртка 1 выполнена из непромокаемого гладкокрашеного материала (основной слой) и смесовой шерстяной ткани с набивным рисунком. Незаменимый вариант для сырой погоды.

Петь можно и под дождем, если на тебе классная куртка-дождевик. Куртка с секретом! Ее можно носить в дождь непромокаемой стороной вверх или, если нет дождя – цветной стороной наружу. С обеих сторон есть накладные карманы-портфели. Капюшон защитит от дождя и ветра. Застежка-молния с двойным замком на перед.

Можно
носить
на обе
стороны


ДОЖДИК КАПАЕТ ПО ЛУЖАМ



Обработка сквозной застежки-молнии в куртке

В процессе изготовления куртки не забудьте оставить отверстие для вывертывания в одном из боковых швов подкладки (или во внутреннем слое куртки, как в модели 1).

Важно!
В куртке 1 застежка-молния притачивается от верхнего края капюшона до низа изделия.

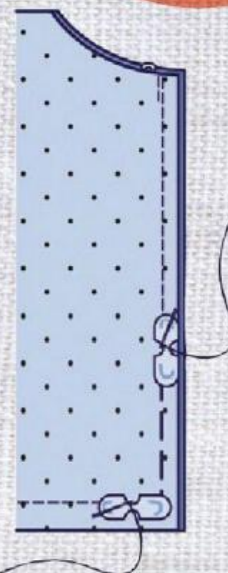


Приметайте части застежки-молнии с лицевой стороны частей переда, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями по направлению от средних срезов. Обратите внимание, концы застежки-молнии доходят только до линии шва у верхнего края капюшона и до линии низа куртки.

Сложите внешний и внутренние слои куртки лицевыми сторонами внутрь и сметайте срезы бортов, приметывая части застежки-молнии, а также остальные срезы изделия по модели.

Используя специальную лапку для притачивания застежки-молнии или однорожковую лапку, обтачайте срезы бортов, притачивая части застежки-молнии, а также остальные срезы изделия по модели.

Отлично, пусть пойдет дождь! А мне тепло и сухо! И так уютно!

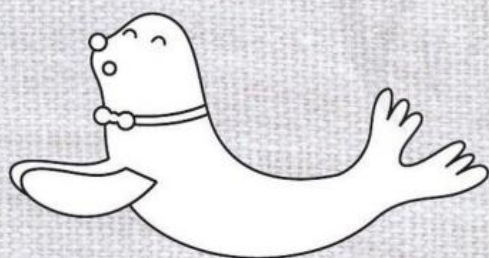

Подрежьте припуски швов обтачивания до ширины 5–7 мм, подрежьте излишки припусков в углах.



Через оставленное отверстие в шве подкладки выверните куртку на лицевую сторону. Отогните звенья застежки-молнии наружу, выправьте швы обтачивания/притачивания застежки-молнии. Если предусмотрено по модели, проложите отделочную строчку по краям бортов. Обработку куртки см. на стр.26.

АППЛИКАЦИЯ НА ФУТБОЛКЕ

В каждом выпуске мы предлагаем вам и вашим детям что-то новенькое из рукоделия. Теперь всегда есть чем заняться с друзьями и подружками после обеда!

Что тебе больше нравится: перышко или гитара? Можно сделать свой набросок на листке в клетку или набрать его прямо на листе-основе для термомозаики.






ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- готовая футболка или лонгслив
- набор для термомозаики: пластмассовый лист-основа со штифтами
- цветные бусины и специальная термоустойчивая бумага
- бумага в клетку
- простой карандаш
- утюг.



ШАГ 1

Подберите рисунок и нарисуйте его на листе в клетку, закрашивая клетки нужными цветами. Перенесите рисунок на лист-основу для термомозаики, выкладывая его бусинами.

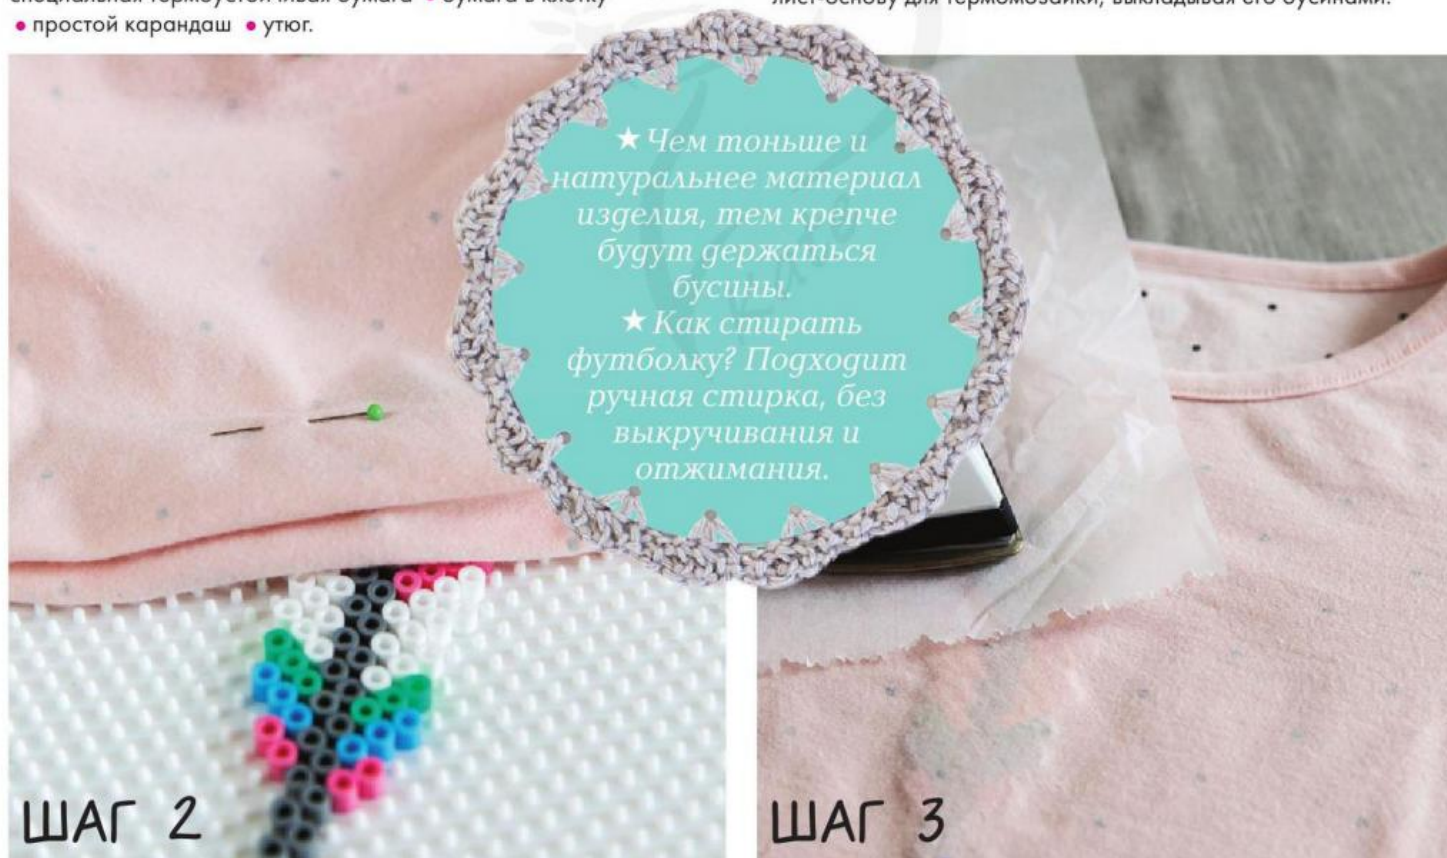

ШАГ 2

С изнаночной стороны футболки отметьте участок для аппликации. Выверните футболку на изнаночную сторону и наложите на лист-основу, отмеченный участок должен попасть на лист-основу с бусинами. На изделие наложите специальную термоустойчивую бумагу и проутюжьте горячим утюгом (см. инструкцию к мозаике).

ШАГ 3

Дайте аппликации как следует остыть. Выверните футболку на лицевую сторону. Положите термоустойчивую бумагу на аппликацию и еще раз приутюжьте, чтобы бусины образовали единую цельную аппликацию.

МАЛЕНЬКОЕ... ОРАНЖЕВОЕ... ПЛАТЬЕ

Гардероб мам не обходится без маленького черного платья. Так почему же дочерям не обзавестись маленьким оранжевым, которое пригодится на все случаи жизни?! С пошивом справится любая портниха!



9 Нарядное платье



Размеры 98 - 134

Проще не бывает!

Как мило! Праздничное платье, которое легко сшить. А если убрать воротник и рукава? Платье останется нарядным, а изготовить его будет еще легче!

Горловина переда **платья 9** украшена оригинальным двойным воротником, состоящим из двух симметричных частей. Обратите внимание на утонченные детали, например пайетки на рукавах, асимметричный волан на переднем полотнище юбки. Удобная застежка-молния на спинке.

Все включено



Уберем волан юбки



Можно и без воротника



Очередь дошла до рукавов, теперь без них



Больше или меньше?
Двойной «неполный» воротник а-ля Питер Пен из белоснежной хлопковой ткани.
Пайетки делают платье еще праздничнее.

РАСТЕМ ВМЕСТЕ

А теперь одна
модель для
девочек на все
размеры. Это
прекрасно, нам
больше не нужно
выбирать!



Скинни 6, размеры 50-98
Деним


Скинни 11, размеры 98-134
Стрейч-деним с набивным
рисунком

Скинни 22, размеры 140-176
Стрейч-деним





Мамы,
посмотрите на
маленькую
хитрость: для
наших непосед
двойные вставки
на коленях для
долговечности
брюк.

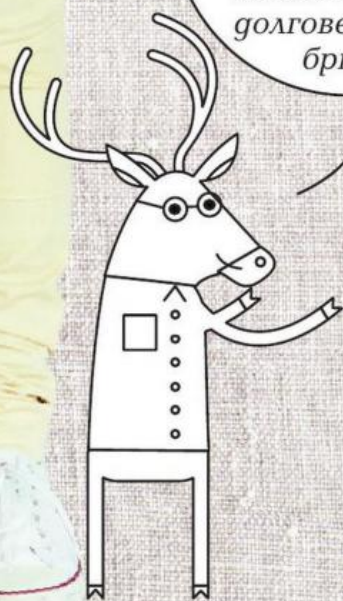



29 Короткий жакет ●●●

Размеры 134-176


Жакет 29 из легкой эластичной искусственной кожи без застежки, с втачными рукавами, оригинальным воротником отсылает нас к моде 80-х. Отделка – люверс с контрастной лентой.

Праздник красок

Эта идея родилась на индийском празднике Холи, его участники поют, танцуют, посыпают друг друга красящим порошком и поливают разноцветной водой. С 2011 года в США проводится Цветной марафон, который в 2013 году перебрался через океан в Амстердам. Цветной марафон – веселое событие для любителей бега, когда на дистанции 5 км время не играет никакой роли, и нет ни победителей, ни призов. Награда – это совместное преодоление дистанции, когда каждый километр «окрашен» в свой цвет, а участники в белых футболках осыпаются порошком соответствующего цвета.



Прояви индивидуальность,
добавь красок! Сначала
шей, а затем – раскрась.

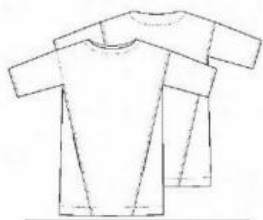

20 Платье-туника ● ●

Размеры 134-176

Платье-туника 20

свободного силуэта с
рукавами длиной 3/4 и
горловиной «лодочка»,
обработанной
подкройной обтачкой.
Спереди и сзади
рельефы.




30 Юбка ● ●

Размеры 98/104-110/116-
122/128-134/140-146/152-
158/164-170/176

Великолепная пышная
юбка 30 выкраивается
из деталей простейшей
формы –
прямоугольников.
Выкройка дана для
размеров от 98 до 176
и придется по душе
практически любой
девочке.

АКВАРЕЛИ




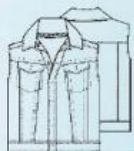

26 Жилет ●●●

Размеры 134-176


Жилет 26 выполнен из денима с принтом «линялости». Это еще одна вариация на тему классической джинсовой куртки – хит на все времена.

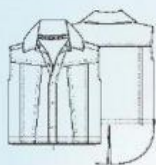

27 Жилет ●●●

Размеры 134-176

Жилет 27 привлекает внимание забавным решением спинки – удлиненные закругленные нижние части спинки напоминают фалду фрака. Это придает модели некую изысканность.

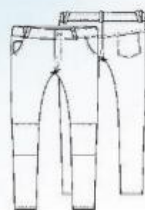

22 Брюки скинни ●●●

Размеры 140-176

Брюки скинни 22 можно выполнить в различных вариантах. Можно использовать однотонный деним с контрастными вставками на коленях или выполнить брюки в одном цвете.



23 Брюки ●●●

Размеры 134-176

Модель 23 отличается от других интересными линиями кроя на передних частях брюк. Чтобы подчеркнуть необычные линии, нижние части передних частей брюк можно выкроить изнаночной стороной вверх.





28 Блузон ●●
Размеры 134-176

Блузон 28 из эластичного «спортивного», т.е. футерованного трикотажа. Контрастной отделкой служат манжеты и воротник-стойка из трикотажа в яркую полоску. Интересное решение нагрудного кармана: на самом деле их два – один из джинсовой ткани, другой – из материала, из которого сшиты брюки.



24 Брюки ●●●
Размеры 134-176

Отличительная деталь **брюк 24** – передние боковые карманы, украшенные застежками-молниями.





УМЕЛЫЕ РУКИ

Мобильное кресло 32 для кормления малыша

Не правда ли, очень удобно? Любой стул теперь подойдет для малыша. А для этого надо не так уж и много...


Лекала на листе-вкладыше F под номером 32 (красные линии):

- 1 - основная часть и подкладка основной части (по 1 детали),
- 2 - пояс и подкладка пояса (по 1 детали - выкроить цельными деталями, со сгибом по средним линиям).

Выкроить в виде прямоугольника деталь перемычки и ее подкладки 8,5х11 см.


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- по 50 см: джинсовой ткани, подкладочного материала и синтепона, при ширине материалов 140 см;
- 30 см застежки велкро («липучка»)

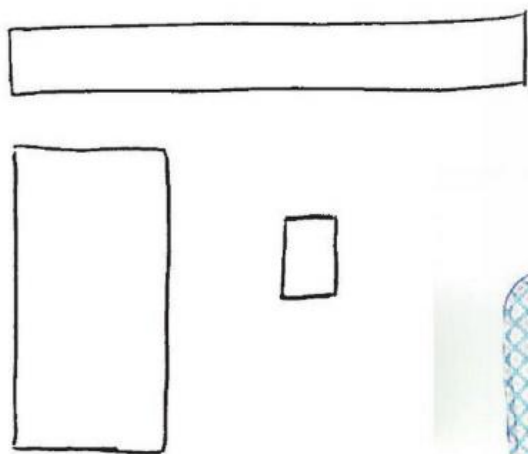

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Скопировать лекала деталей на кальку и выкроить их из основного, подкладочного материала и синтепона, добавляя по всем срезам припуски на швы (1 см).
2. С изнаночной стороны основной детали наметать по срезам детали из синтепона и далее рассматривать их как единые детали.
3. Сложить перемычку и подкладку перемычки лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края; проложить по ним отделочную строчку.
4. На лицевую сторону пояса по разметке наложить перемычку лицевой стороной вниз, совместить срезы и приметать. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы (втачивая перемычку), оставляя отверстие для вывертывания посередине продольного шва. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края, отгибая перемычку наружу. Заметать края отверстия на изнаночную сторону. Проложить по поясу отделочную строчку в край, застрачивая края отверстия.
5. Сложить основную часть изделия и его подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя отверстие по разметке для вывертывания/крепления перемычки. Вывернуть основную часть на лицевую сторону, выправить обтачанные края. По отдельности заметать края отверстия в шве на изнаночную сторону. Вложить открытый срез перемычки внутрь отверстия и приметать. Проложить по основной детали отделочную строчку в край, застрачивая края отверстия и притачивая перемычку.
6. Настрочить части застежки велкро с крючками (жесткие части) на лицевую сторону конца пояса, у которого расположена основная часть изделия. Настрочить части застежки велкро с петлями (мягкие части) с противоположного конца пояса со стороны подкладки.

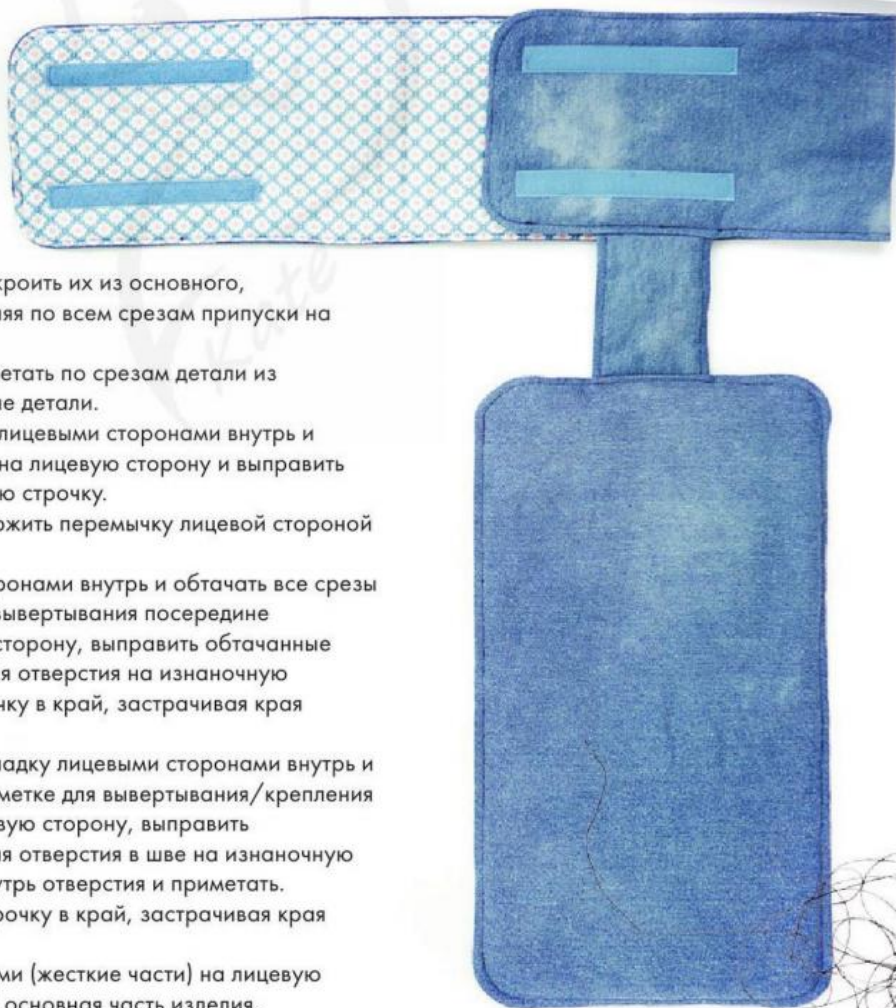



Simplicity

Номер
в продаже
с 21 мая

★ С игривыми воланами
на рукавах

★ Асимметрия
в вечернем варианте

★ С пышной юбкой

★ Ретромотивы:
элегантность 50-х



П л а т ь я



КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №5/2018 (59)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна

Редактор О. Горемыкина

Переводчик А. Шапова

Корректор Т. Кирюхина

Дизайнер И. Адушева

Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: 8(495)775-1435

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арёфьева

Финансовый директор Н. Старкова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного
отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8(495)775-1435, 8(966)149-0709

e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. 8(495)775-1435, факс 8(495)775-1432

По вопросам подписки

тел. 8(495)775-1435, факс 8(495)775-1434

Подписные индексы:

«Каталог российской прессы» – 99643/12443

Отдел мелкооптовой продажи

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.

Прямой телефон для звонков: 8(495)775-1433

Адрес редакции:

107082, Москва,

ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж

Телефон: 8(495)775-1435

Для писем: 105082, Москва, а/я 5,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 10.04.18

Дата начала продаж 16.04.18

© 2016 Knip Mode / KNIPIE, зарегистрированная торговая марка
KNIP BV, Нидерланды

NEWSKOOL
МЕДИА

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,
достигших возраста 12 лет.

ABC

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: 000 «МДМ-ПЕЧАТЬ»

188640, Ленинградская область,

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114

Тел.: +7(812)459-9560

Зак. №41-07/31

Тираж 35 000 экз.

Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.


Перепечатка только с разрешения редакции.

ИЗДАТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ ПЕЧАТЬ

MODA
NEWS

Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях к пошиву. На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели. Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

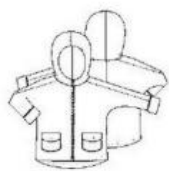

1 КУРТКА ●●●●
Размеры 50-98

Стр. 50



2 КУРТКА ●●●
Размеры 50-98

Стр. 7,10



3 ПЛАТЬЕ ●●●
Размеры 50-98

Стр. 8



4 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 50-98

Стр. 9




5 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 50-98

Стр. 6



6 БРЮКИ ●●●
Размеры 50-98

Стр. 9,56



7 БРЮКИ ●●●
Размеры 50-98

Стр. 9



8 ПЛАТЬЕ ●●
Размеры 50-98

Стр. 7




9 ПЛАТЬЕ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 54




10 БЛУЗКА ●●
Размеры 98-134

Стр. 3



11 БРЮКИ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 3,56

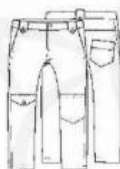

12 БРЮКИ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 3




13 БРЮКИ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 5



14 ЖАКЕТ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 5

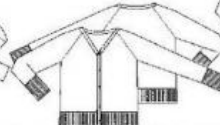


15 ЖАКЕТ ●●
Размеры 98-134

Стр. 2




16 ПЛАТЬЕ ●●●
Размеры 98-134

Стр. 4

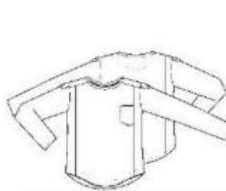


17 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 98-134

Стр. 3

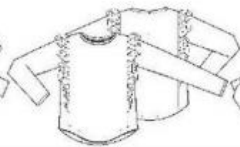

18 БЛУЗКА ●●
Размеры 98-134

Стр. 5

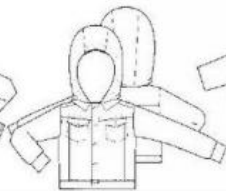

19 КУРТКА ●●●
Размеры 104-128

Стр. 10




20 ПЛАТЬЕ-ТУНИКА ●●
Размеры 134-176

Стр. 59




21 ДЖЕМПЕР ●●
Размеры 134-176

Стр. 12

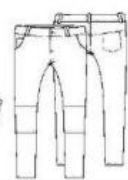


22 БРЮКИ ●●●
Размеры 140-176

Стр. 15,57,60

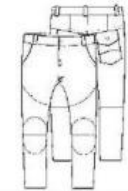

23 БРЮКИ ●●●
Размеры 134-176

Стр. 60

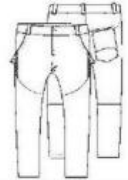

24 БРЮКИ ●●●
Размеры 134-176

Стр. 61




25 КУРТКА ●●●
Размеры 134-176

Стр. 10



26 ЖИЛЕТ ●●●
Размеры 134-176

Стр. 60

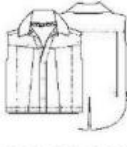


27 ЖИЛЕТ ●●●
Размеры 134-176

Стр. 60



28 БЛУЗОН ●●
Размеры 134-176

Стр. 61

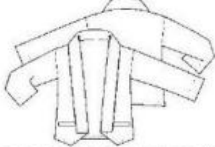


29 ЖАКЕТ ●●●
Размеры 134-176

Стр. 58



30 ЮБКА БЕЗ РЮША ●●
Размеры 98-176

Стр. 59



30 ЮБКА С РЮШЕМ ●●
Размеры 98-176

Стр. 2

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

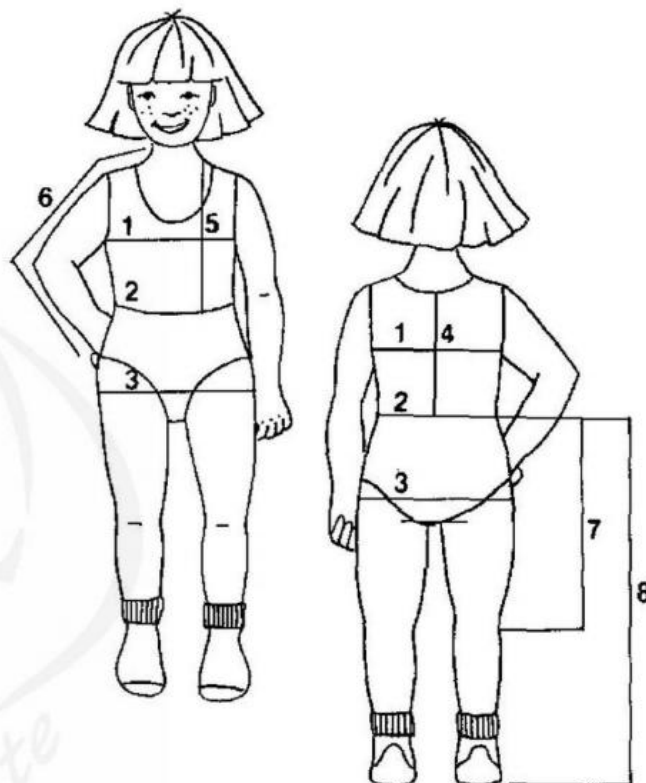


ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ


Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его шовные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

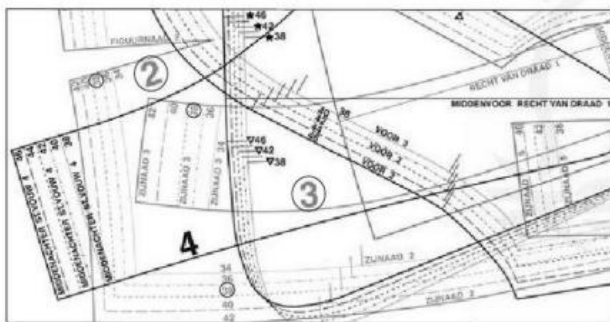

Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекалах. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

- Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза
- Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь
beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали
Bies = бейка, планка, обтачка
Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки
Binnenbeenraad = линия шагового шва/среза
Boven = вверх(y)
Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава
Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)
- Ceintuur = пояс
- Deel = деталь
Deelnaad = шов соединения деталей
Doorkniplijn = линия разреза
Figuurnaad = вытачка
- Goede kant = лицевая сторона
- Haak en oog = крючок/петля
Halve = половина
Heuplijn = линия бедер
- Klep = клапан
Kleplijn = линия клапана
Knoopsgat = прорезная петля
Knoop = пуговица
Kraag = воротник
- Lijn = линия, срез
Links = левый, слева
Lus = шлевка, навесная петля
- Met = с, вместе
Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)
Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)
Model = модель
Mouwlijn = пата рукава
- Naad = шов
- Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава
open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать
overneemlijn = скопировать по этой линии
- Panel = крупный рисунок/принт
Panelhoogte = высота рисунка
Panellijn = граница рисунка
Perslijn = заутюжить по этой линии
Plooi = складка
- Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков
Rechts = правый, справа
Rimpelen = соборить
Rits, ritsopening = застежка-молния
Ruit = рисунок в клетку
- Schouder = плечо/линия плеча
Schoudernaad = плечевая линия (шов)
Spiegellijn = ось симметрии
Split = застежка, разрез, шлица
Stiklijn = линия строчки, шва
Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала
Stoffbreedte, stofbr. = ширина материала
Stof enkel = материал в один слой
- Strook = полоса, обтачка, оборка
Strooklijn = линия обтачки
- Taillelijn = линия талии
Tunnel = кулирка
Tunnellijn = линия кулиски
Verkeerde kant = изнаночная сторона
Voering = подкладка
Voeringlijn = линия (срез) подкладки
Voor = передняя часть, к переду
Vouw = сгиб
Vouwlijn = линия сгиба
- Omvouw = перегнуть
Onderslag = край борта, край застежки
Overslag = край борта, край застежки
- Zak = карман
Zakingang = вход в карман
Zaklijn = линия кармана
Zelfkant = кромка материала
Zijnaad = боковая линия (шов)
- oor = ухо
poes = кот
snavel = клюв
zoom = подгиб
hals = шея
mond = рот

Линии соединения лекал


Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.

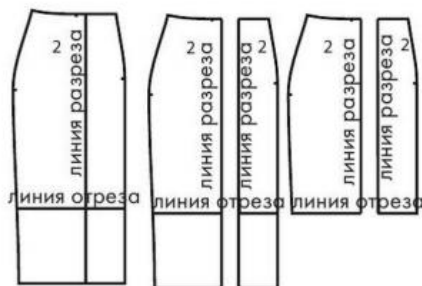

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнорепортный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуются выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.


Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

ширина сложенного материала

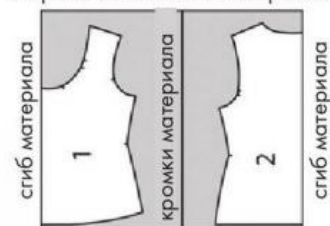

Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.

- 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.

1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

Складка на подкладке спинки


Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.

- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

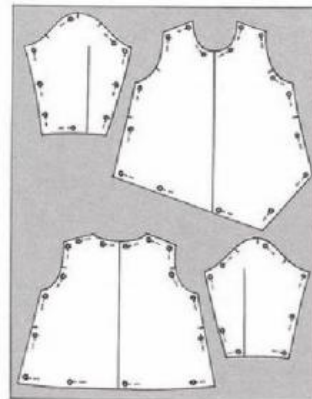

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсечается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.


Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов наматываются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеювого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

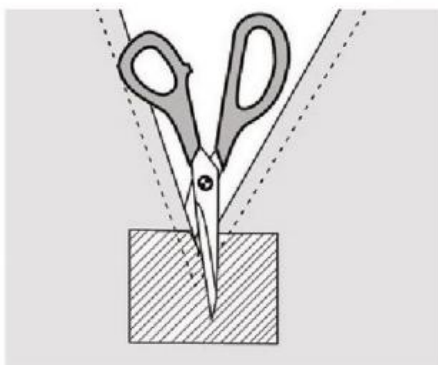

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, выберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении детали изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачный шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т.е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или враскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или – путем его настрочивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно); или – отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали; или – строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т.п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.

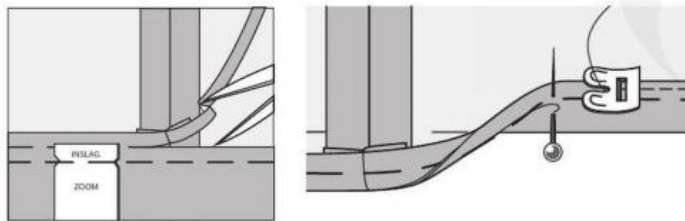

Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.

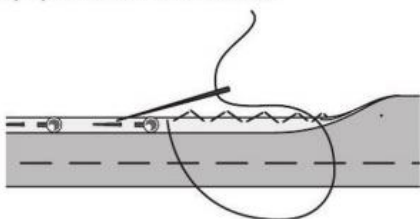

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.

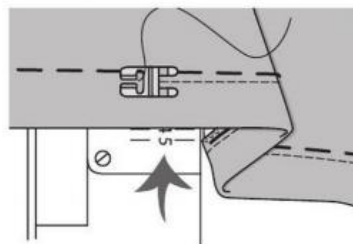

Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)

При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрочивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.

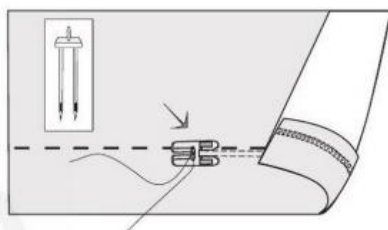

Шлевки пояса


Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.

2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).

3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.

Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

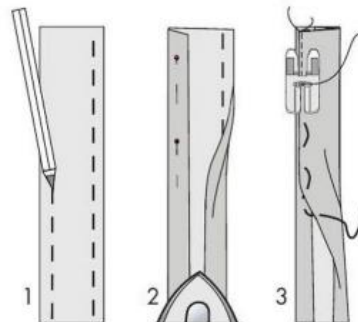


Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.


Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

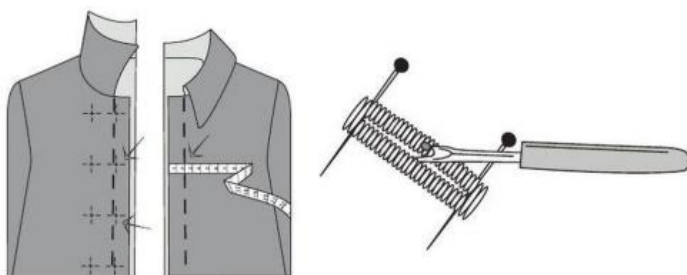

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.

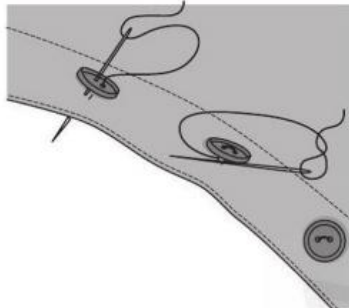


Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочной шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм), на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т.е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочной шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

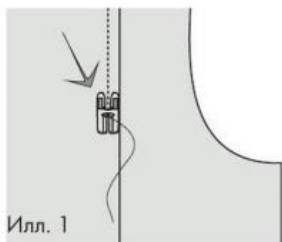

Илл. 1

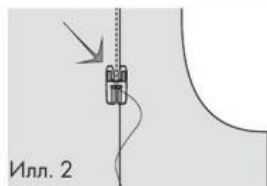


Илл. 2

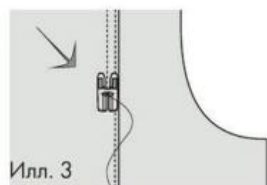

Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.

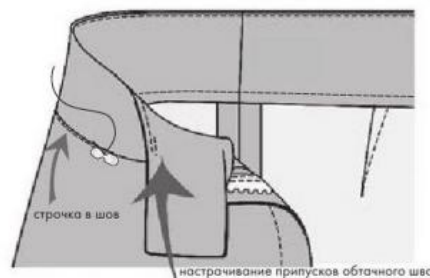

Втачивание рукава в пройму


1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует собрать или выполнить на нем складки. 3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

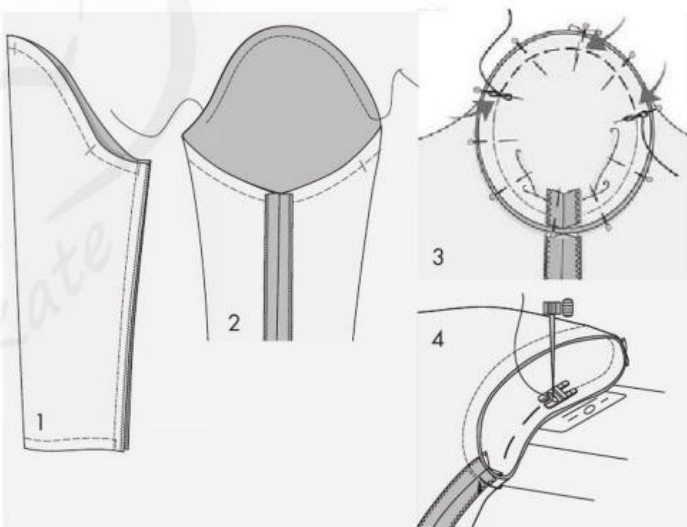

Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и

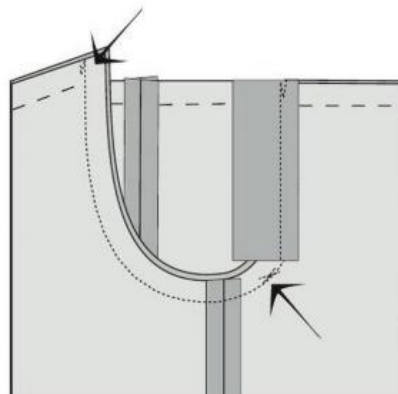

стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

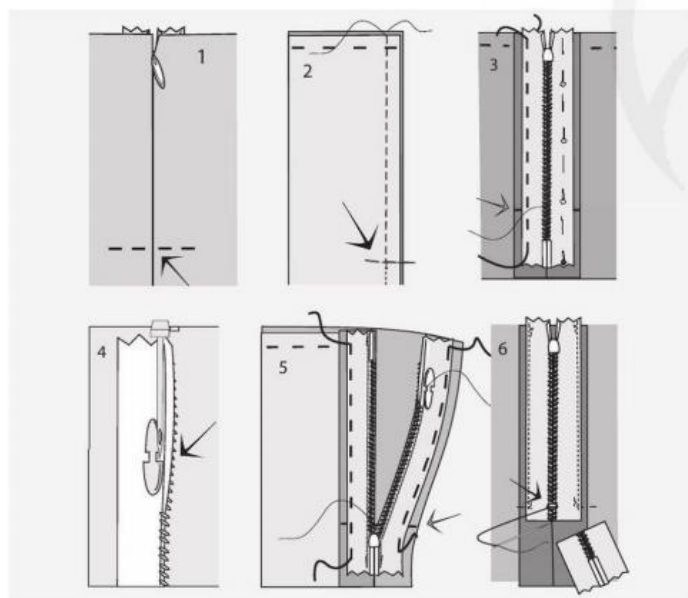

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

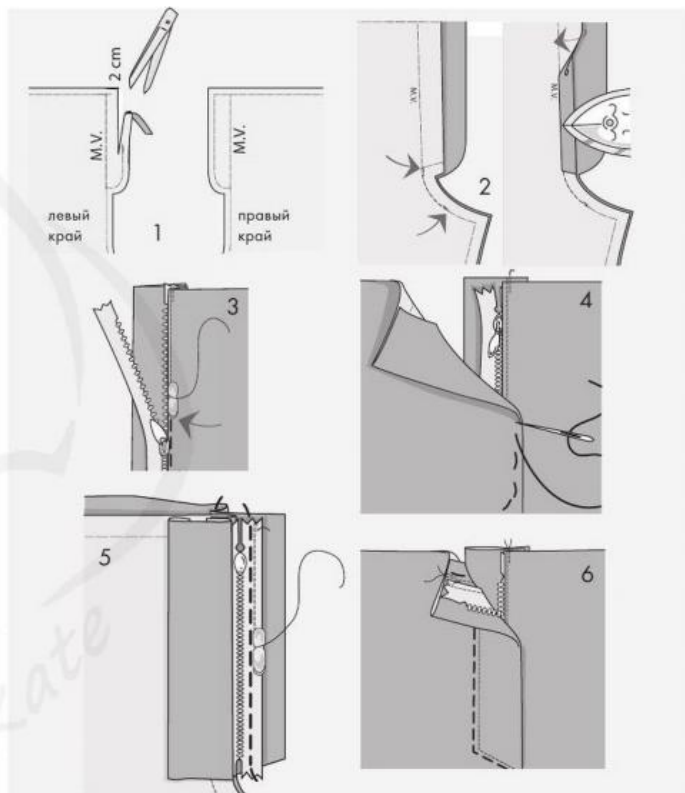

ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность сместить лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия.

Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на переда. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.

5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подборту, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.

7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала, либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.

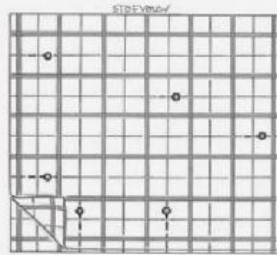

Илл. 1

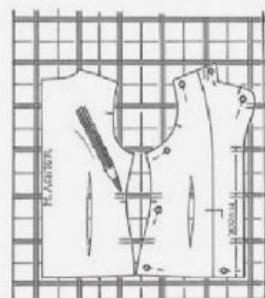


Илл. 2

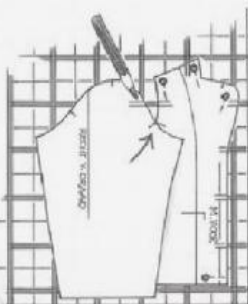


Илл. 3




Илл. 4

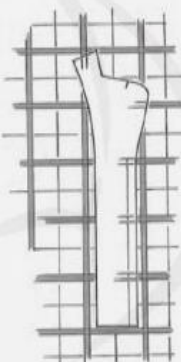

Илл. 5

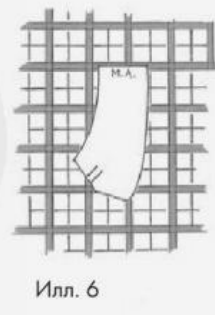


Илл. 6

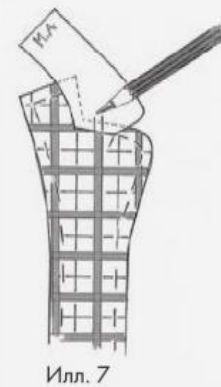


Илл. 7




Илл. 8

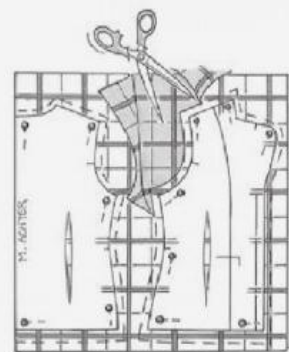

Илл. 9

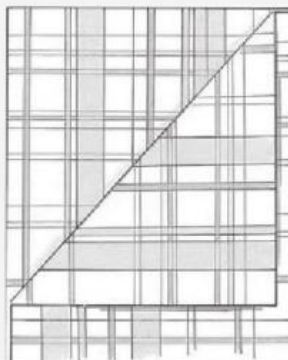

Илл. 10

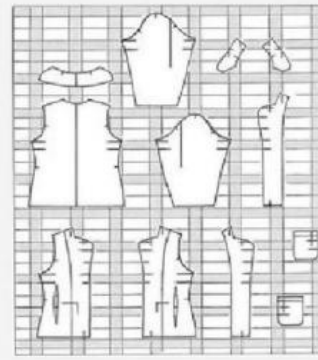

Илл. 11

1 ДВУХСТОРОННЯЯ КУРТКА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Однотонный непромокаемый материал, ширина 140 см				
0,75 м	0,80 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м
Материал с рисунком, ширина 140 см				
0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,80 м	0,90 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 разъемная застежка-молния с двумя замками длиной 30–35–40–45–50 см соответственно размеру, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед + передняя часть рукава
- 2 накладной карман-портфель
- 3 клапан кармана и подкладка клапана
- 4 спинка + задняя часть рукава
- 5 капюшон

Важно! Для размеров 50–86 на деталях 1 и 4 рукав укоротить на 1,5 см.

Однотонный материал: разрезать детали 1 и 4 по указанной линии, чтобы получить верхние вставки передней 1 и задней 4 частей рукава.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 6 – боковая деталь кармана-портфеля, размером 20,5 (23–25,5–28–29) x 2,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- припуск к верхнему краю карманов 2;
- подкладку клапанов 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Однотонный материал (внешний, основной слой куртки)

1. Обработать на частях переда карманы-портфели с клапанами: заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить сгиб в край. Наметить местоположение кармана на перед: наложить на лицевую сторону переда лекало кармана и обвести его. Притачать боковую деталь кармана к боковым и нижнему срезам кармана, шов настрочить в край. Заутюжить открытые срезы боковой детали и настрочить продольный сгиб по разметке на перед. У верхних углов кармана боковую деталь заложить складкой и настрочить сквозной строчкой на длину примерно 2–3 см. Сложить лицевыми сторонами внутрь клапан и его подкладку и обтачать боковые и нижний срезы. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть клапан, выправить края и проложить по ним отделочную строчку в край. Открытые срезы детали обметать. Обметать петлю на клапане. Притачать клапан над карманом, шов настрочить в край.
2. Притачать верхние вставки рукавов к верхним срезам частей переда и спинки, швы настрочить по вставкам.
3. Стачать средние срезы спинки, шов настрочить двойной строчкой.
4. Стачать верхние срезы цельнокроеных рукавов, швы настрочить в край.
5. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
6. Стачать средние срезы капюшона, шов настрочить двойной строчкой.
7. Втачать капюшон в горловину, шов настрочить в край.

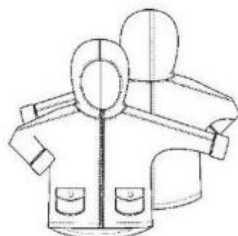

8. Приметать части застежки-молнии к краям застежки изделия и капюшона (О), располагая их внешней стороной вниз, звеньями – по направлению к боковым швам.

Материал с рисунком (внутренний слой куртки)


9. Обработать карманы-портфели на частях переда, как было сделано для основного слоя куртки, но без клапанов.
10. Обработать верхние швы рукавов, боковые швы изделия/нижние швы рукавов и капюшон, как описано в п.п. 3–7, но оставляя в одном из боковых швов отверстие для вывертывания

Соединение слоев куртки

11. Сложить внешний и внутренние слои куртки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, втачивая застежку-молнию, передние срезы капюшона, нижние срезы куртки и рукавов. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм. Вывернуть куртку на лицевую сторону, отогнуть звенья застежки-молнии наружу и выправить обтаченные края. Проложить по обтаченным краям отделочную строчку в край. Проложить вторую отделочную строчку вдоль краев бортов (на расстоянии 7 мм) и вдоль низа куртки (на расстоянии 1,5–2 см).
12. Подшить края отверстия в боковом шве внутреннего слоя куртки вручную мелкими потайными стежками.
13. Пришить пуговицы на карманы.


Материал с рисунком

Dessinstof 1/2 stofbr. 70 cm

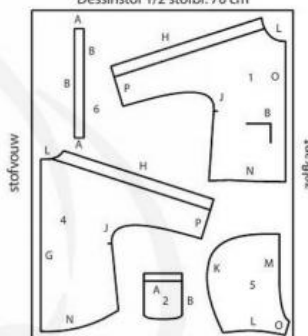

Однотонный материал

Unistof 1/2 stofbr. 70 cm

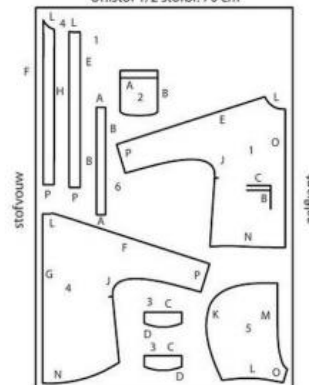

2 КУРТКА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Джинсовый материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м
«Спортивный» трикотаж, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 7 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА


Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 3 подкладка кармана
- 4 клапан кармана и подкладка клапана
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 верхний и нижний воротники
- 8 боковая деталь капюшона
- 9 центральная деталь капюшона

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки и кокетку спинки. Выполнить в разворот воротник 7. Для размеров 50–86 деталь 6 укоротить по низу на 1,5 см.

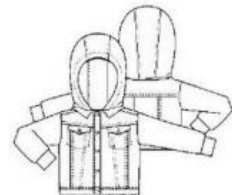

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – манжета, размером 14,5 (15,5–16,5–17,5–18) x 7,5 см (2 детали);
- 12 – пояс, размером 50 (54–57,5–60,5–62) x 6 см (1 деталь);

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- нижний воротник 7;
- половину ширины пояса 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.


1. Обработать рельефы спинки (срезы Н) и проложить по ним двойные отделочные строчки.
2. Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки (J) и проложить по кокетке двойную отделочную строчку.
3. Обработать рельефы переда (срезы D, C) и проложить по ним двойные отделочные строчки.
4. Сложить попарно клапаны лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние срезы деталей. Швы подрезать до 5–7 мм, вывернуть клапаны на лицевую сторону и выправить края. Проложить по краям отделочную строчку в край. Сметать верхние срезы клапанов и подкладки клапанов. Обметать петлю на клапанах.
5. Обработать кокетки и карманы в швах кокеток на перед: надсечь припуск по верхнему срезу переда (B) у контрольных знаков, определяющих длину входа в карман. Застрочить припуск входа в карман на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону срезы по боковым и нижней сторонам подкладки кармана. На изнаночную сторону переда наложить по разметке подкладку кармана лицевой стороной вниз и настрочить внутренние края подкладки (верхний срез подкладки совмещается с верхним срезом переда). С лицевой стороны переда наложить клапан внешней стороной вверх, совмещая верхние срезы клапана с верхним срезом переда (B); приметать клапан. Притачать кокетку переда к верхнему срезу переда, втачивая клапан и подкладку кармана (обработанный край входа в карман не попадает под строчку). Шов притачивания кокетки настрочить по кокетке двойной строчкой.
6. Обработать планки застежки: заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны переда, шов заутюжить на планку. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону и обтачать уступ планки (= верхний срез от сгиба до средней линии). Надсечь припуск шва к точке уступа, подрезать шов обтачивания до 5 мм. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить уступ. Подогнуть внутренний срез внутренней стороны планки и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки.
7. Обработать плечевые и боковые швы изделия, швы настрочить в край.
8. Соединить центральную деталь капюшона с боковыми деталями капюшона запошивочным швом.
9. Застрочить швом вподгибку с закрытым срезом припуск по переднему краю капюшона. Вметать капюшон в горловину с изнаночной стороны куртки и пока отложить.
10. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Втачать верхний воротник в горловину куртки, располагая его поверх капюшона. Шов втачивания воротника/капюшона заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб по шву втачивания воротника в край. Проложить отделочную строчку в край по краям воротника.
11. Обработать продольные швы рукавов (Q) запошивочным швом.
12. Обработать продольные швы манжет. Перегнуть манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и сметать срезы деталей. Притачать, немного растягивая, манжеты к низу рукавов.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Обметать продольный срез внутренней стороны пояса. При-

тачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны куртки. Шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы детали. Швы обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края. Заутюжить пояс вдоль посередине. Расправить пояс и настрочить внутренний край внутренней стороны пояса двойной строчкой – по обе стороны от шва притачивания на расстоянии 2 мм.

15. Обметать петли и пришить/установить пуговицы на края застежки и на края карманов в соответствии с петлями на клапанах.


Однотонный материал

1/2 stofbr. 70 cm

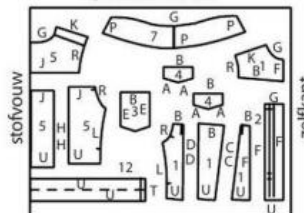

Трикотаж

tricotstof 1/2 stofbr. 70 cm

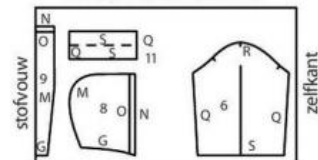

3 ПЛАТЬЕ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Джинсовый материал, ширина 140 см				
0,70 м	0,80 м	0,85 м	0,95 м	1,00 м
«Спортивный» трикотаж, ширина 140 см				
0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 6 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочтите «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 3 подкладка кармана
- 4 клапан кармана и подкладка клапана
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 верхний и нижний воротники
- 10 переднее и заднее полотнище юбки

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки и кокетку спинки. Для размеров 50–86 деталь 6 укоротить по низу на 1,5 см. Для размеров 50–86 деталь 10 укоротить по низу на 2–2,5–3 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 11 – манжета, размером 14,5 (15,5–16,5–17,5–18) x 7,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- нижний воротник 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать целиком перед, спинку и соединить их по плечевым и боковым срезам, как описано в модели 2 – п.п. 1–7. Обметать петли на правой планке застежки.
2. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Втачать верхний воротник в горловину лифа платья с изнаночной стороны. Шов втачивания воротника заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб по шву втачивания воротника в край. Проложить отделочную строчку в край по краям воротника.
3. Наложить правую планку на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы.
4. Обработать рукава и втачать их в проймы (см. модель 2, п.п. 11–13).
5. Обработать боковые швы юбки.
6. Обработать низ юбки швом вподгибку.
7. Сосборить верхний срез юбки до длины нижнего среза лифа и соединить детали между собой. Шов настрочить по лифу двойной строчкой.
8. На левый край застежки пришить/установить пуговицы. Пришить/установить пуговицы на края карманов в соответствии с петлями на клапанах.

Однотонный материал

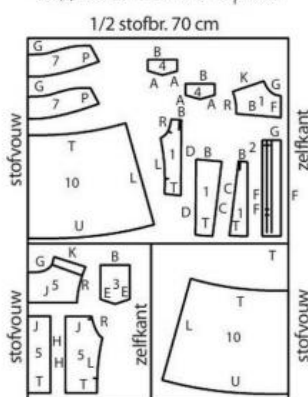

Трикотаж

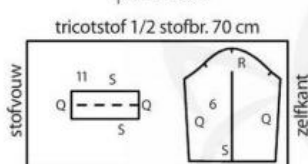

4 ДЖЕМПЕР

Размеры 50–98

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Двухсторонний материал (изнаночная сторона – другого цвета), ширина 140 см				
0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 кнопки и 3 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 нагрудный карман
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 4 рукав
- 5 «заплата» на локоть

Важно! Для размеров 50–86 рукав 4 укоротить на 1,5 см. Скопировать отдельно обтачки низа 1а и 3а с деталей переда 1 спинки 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – бейка горловины, размером 30,5 (31–32–33–35,5) x 1,5 см (1 деталь),

- 7 – бейка низа рукава, размером 15 (15,5–16,5–17–17,5) x 1,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Выкроить деталь 2 из одного слоя материала. Добавить припуски на швы по срезам деталей.

Вдоль среза горловины G на деталях 1 и 3 и рукавах 4 припуски на швы не добавлять. Выкроить рукава 4 без припуска на подгиб низа. По срезам «заплат» на локти 5 припуски на швы не добавлять. Подрезать левую часть переда 1 и рукава 4 по указанным линиям (т.е. без припусков на застежку).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски застежки правой части переда 1 и рукава 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25. Для рукавов использовать изнаночную сторону материала в качестве лицевой стороны.

1. Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом, застрачивая припуск на лицевую сторону детали. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Карман настрочить на левую сторону переда с лицевой стороны.
2. Настрочить «заплату» на рукава по разметке с лицевой стороны широкой фигурной строчкой, без обработки срезов детали.
3. Втачать рукава в проймы переда и спинки (справа – от застежки).
4. Заутюжить припуск застежки в правой пройме переда на изнаночную сторону и застрочить сгиб на расстоянии 7 мм. Заутюжить припуск застежки рукава по линии ONDERSLAG и застрочить сгиб на расстоянии 7 мм. Расправить края застежки, выполнить поперечную закрепку в конце застежки. Проложить отделочную строчку по проймам на расстоянии 7 мм.
5. Окантовать срез горловины бейкой, подгибая срезы бейки у краев застежки.
6. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
7. Стачать обтачку низа в цельную деталь по боковым срезам. Обтачать обтачкой нижний срез изделия. Шов подрезать до 5–7 мм и настрочить по обтачке на изнаночную сторону, выправить обтачанный край низа. Подогнуть внутренний срез обтачки и настрочить сгиб в край.
8. Окантовать нижние срезы рукавов бейками, замыкая их в наиболее незаметных местах.
9. Пришить кнопки на края застежки. Сверху пришить декоративные пуговицы.

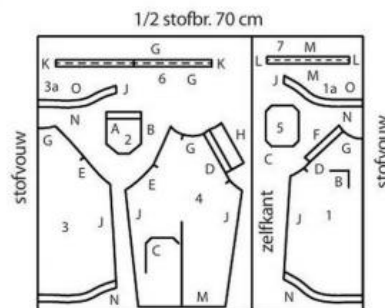

5 ДЖЕМПЕР

Размеры 50–98

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 кнопки и 3 пуговицы.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 3 спинка

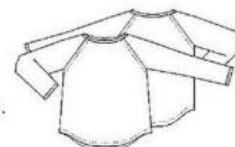

3а обтачка низа спинки
4 рукав

Важно! Для размеров 50–86 рукав 4 укоротить на 1,5 см. Скопировать отдельно обтачки низа 1а и 3а с деталей переда 1 спинки 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – бейка горловины, размером 30,5 (31–32–33–35,5) x 1,5 см (1 деталь),
- 7 – бейка низа рукава, размером 15 (15,5–16,5–17–17,5) x 1,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по срезам деталей. Вдоль среза горловины G на деталях 1 и 3 и рукавах 4 припуски на швы не добавлять. Выкроить рукава 4 без припуска на подгиб низа. Подрезать левую часть переда 1 и рукава 4 по указанным линиям (т.е. без припусков на застежку).


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:
- припуски застежки правой части переда 1 и правого рукава 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Обработка джемпера аналогична обработке модели 4, п.п. 3–9.

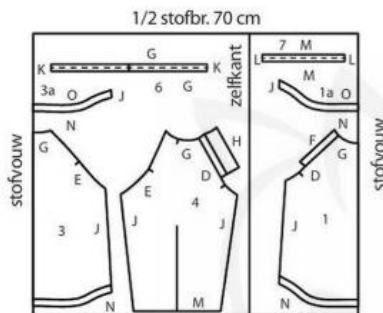

6 БРЮКИ СКИННИ

Размеры 50–92

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92
Основной материал, ширина 140 см			
0,50 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния по длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, 1 заклепка, 2 плоские внутренние пуговицы, эластичная тесьма с петлями.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 нижняя часть передней части брюк
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 накладной карман для монет
- 5 задняя часть брюк
- 6 задний накладной карман

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить вставку колена 2,
- деталь 3, чтобы получить подкладку кармана 3,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

Для размеров 50–86 переднюю 2 и заднюю 5 части брюк укоротить на 3 см по низу.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – пояс длиной, равной длине верхнего среза брюк плюс припуск застежки x 6 см (1 деталь)
- 8 – откосок, размером 7 (8–9–10) x 6 см (1 деталь)
- 9 – деталь шлевок, размером 31 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Деталь 4 выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к верхним краям карманов 6;
- половину ширины пояса 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана для монет. Заутюжить припуски по остальным срезам кармана на изнаночную сторону и настрочить его на лицевую сторону левого бочка 3 двойной строчкой. Установить заклепку на верхний боковой угол кармана.
2. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман. Шов надсечь на фигурных участках, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить по краю кармана двойную отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, выполнить закрепки в концах кармана и стачать срезы подкладки.
3. Притачать вставки к частям передних частей брюк (помните, изнаночная сторона вставок является лицевой стороной деталей). Швы настрочить в край по вставкам.
4. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить двойными строчками по кокеткам.
5. Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуски по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на заднюю часть брюк под кокеткой по разметке.
6. Обработать боковые швы брюк, настрачивая швы по задним частям.
7. Обработать шаговые швы брюк.
8. Стачать средние срезы брюк (спереди – от застежки).
9. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откоском (см. стр. 24). Проложить отделочную строчку по среднему шву брюк.
10. Перегнуть пояс лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Швы подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Заутюжить пояс вдоль посередине. На внутренней стороне пояса, примерно на уровне передних карманов, обметать петли для эластичной тесьмы с петлями. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву пристачивания пояса в край. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Пришить пуговицы на внутреннюю сторону пояса для эластичной тесьмы с петлями. Застрочить концы эластичной тесьмы и продеть ее внутрь пояса через петли и пристегнуть.
11. Обработать деталь шлевки (см. стр. 22). На этой модели передние и задняя шлевки прямые, а боковые шлевки – V-образные. Для прямых шлевок отрезать три детали длиной по 5–6 см. Заутюжить поперечные срезы шлевок внутрь и настрочить их на брюки и верхний край пояса. Для V-образных шлевок отрезать две детали длиной по 9–10 см. Заутюжить верхние срезы деталей на изнаночную сторону. Заутюжить каждую шлевку в виде буквы «V». Настрочить верхние края шлевок на верхний край пояса в области боковых швов, расправить шлевки, настрочить нижний сгиб шлевок на брюки.
12. Обработать низ брюк швом вподгибку.
13. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить пуговицу.

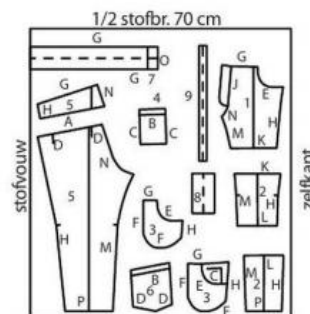


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуски застежки в левом плечевом шве.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Обметать нижние срезы воланов декоративной зигзагообразной строчкой или специальной краевой узкой строчкой на оверлоке.
- Наметать воланы на лицевую сторону переда по разметке, располагая их лицевыми сторонами вниз и совмещая линии швов притачивания с линиями разметки на переда. Притачать воланы, отогнуть их вниз и настрочить швы в край. Наметать открытые срезы воланов на срезы основной детали.
- Обработать правый плечевой шов платья.
- Застужить края застежки в левом плечевом шве на перед и спинке по разметке. Обметать петли на краю застежки переда две петли. Наложить край застежки переда на припуск застежки спинки и сметать срезы пройм.
- Окантовать срез горловины платья атласной тесьмой, подгибая поперечные срезы тесьмы у краев застежки в левом плечевом шве.
- Обработать боковые швы платья.
- Отрезать два куска атласной тесьмы длиной, равной обхвату запястья ребенка плюс 4–5 см. Окантовать нижние срезы рукавов атласной тесьмой, растягивая тесьму, чтобы собрать рукава по низу.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ платья швом вподгибку.
- Пришить пуговицы на край застежки спинки.

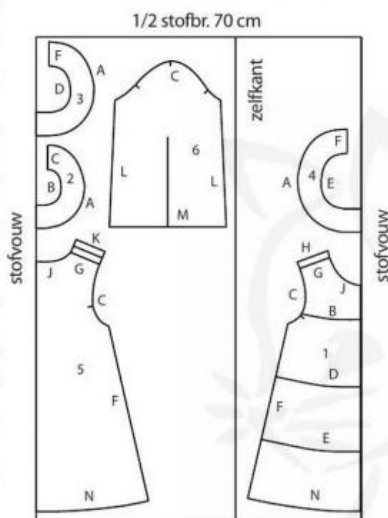

9 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
1,70 м	1,75 м	1,80 м	1,95 м	2,05 м	2,10 м	2,15 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Тюль, ширина 140 см						
1,35 м	1,55 м	1,65 м	1,70 м	1,85 м	2,00 м	2,10 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной, равной длине застежки, 40 см эластичной окантовочной тесьмы для низа рукавов; пайетки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 бочок переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 4 бочок спинки

- 5 большой воротник – верхний и нижний
- 5а меньший воротник – верхний и нижний
- 6 рукав
- 7 переднее и заднее полотнища юбки
- 8 волан юбки

Важно! Объединить части лекала детали 8 в цельную деталь. Скопировать отдельно обтачки горловины 1а и 3а с деталями переда 1 спинки 3 по указанным линиям соответственно. Разрезать по указанной линии большой воротник 5, чтобы получить меньший воротник 5а.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по срезам. Не добавлять припуски на швы по срезам низа Р рукава 6 и нижнего среза юбок из тюля 7.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины 1а и 3а;
- нижние воротники 5 и 5а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Стачать срезы рельефов переда и спинки, швы настрочить по основным деталям.
- Обработать плечевые и боковые швы лифа.
- Обработать части большого и меньшего воротников: сложить парно детали воротника и обтачать по внешним срезам (F) и (E). Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и сметать открытые срезы горловины (G). На-

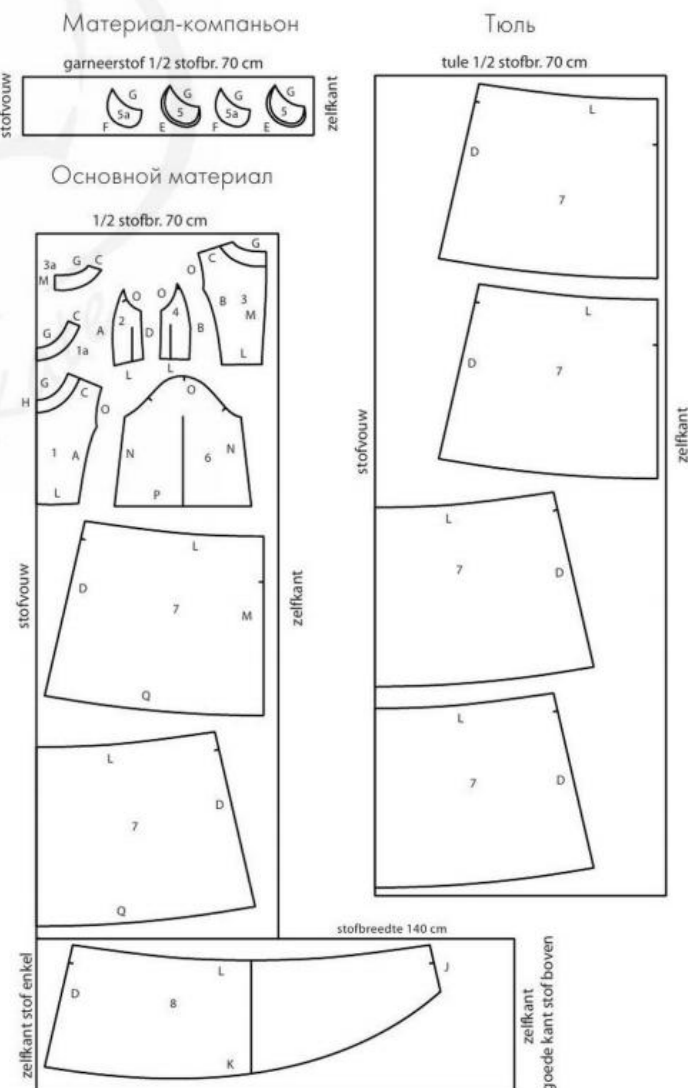

ложить на внешнюю сторону большего воротника меньший воротник, совместить срезы горловины деталей и сметать их (далее рассматривать как единую деталь).

4. Вметать части воротника (центрируя их по передней средней линии) в горловину с лицевой стороны.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины и обтачать полученной обтачкой срез горловины лифа, втачивая части воротника. Надсечь шов обтачивания на фигурных участках и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край, отгибая части воротника наружу.
6. Обработать швом вподгибку с закрытым срезом передний и нижний срезы волана юбки. Наметать волан на переднее полотнище юбки с лицевой стороны, совмещая правые боковые срезы и верхние срезы деталей.
7. Стачать задний средний шов юбки (М) от застежки до низа.
8. Обработать боковые швы юбки.
9. Сосборить верхний срез юбки платья до длины нижнего среза лифа платья.
10. Притачать юбку к лифу.
11. Притачать потайную застежку-молнию (см. стр. 24) к краям застежки платья в заднем среднем шве. Подогнуть поперечные срезы обтачки горловины и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам лифа.
12. Обработать двойную нижнюю юбку из тюля: стачать задние средние срезы обоих слоев юбки от застежки до низа. Надсечь припуски шва верхнего слоя нижней юбки к концу строчки у застежки. Стачать боковые срезы обоих слоев юбки. Вложить внутренний слой юбки во внешний и сметать верхние срезы и срезы застежки. Застрочить края застежки юбки на изнаночную сторону. Сосборить верхний срез нижней юбки до длины нижнего среза лифа платья и притачать нижнюю юбку ко шву по талии платья с изнаночной стороны.
13. Пришить на рукава, ниже линии локтя, пайетки (см. фото). Отрезать два куска эластичной окантовочной тесьмы длиной, равной обхвату запястья ребенка плюс 4–5 см. Окантовать нижние срезы рукавов тесьмой, растягивая ее, чтобы сосборить рукава по низу.
14. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
15. Пришить пайетки на низ волана юбки.

10 БЛУЗКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 потайная застежка-молния длиной 15 см, 40 см эластичной окантовочной тесьмы для низа рукавов и низа блузки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 бочок переда
- 3 спинка
- 3а обтачка горловины спинки
- 6 бочок спинки
- 6 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачки горловины 1а и 3а с деталей переда 1 спинки 3 по указанным линиям соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по срезам. Не добавлять припуски на швы по срезам низа К деталей 1, 2, 3 и 4 и низа J рукавов 6.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины 1а и 3а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать срезы рельефов переда и спинки, швы настрочить по основным деталям.
2. Обработать плечевые и боковые швы блузки.
3. Стачать задние средние срезы от застежки до низа.
4. Стачать плечевые срезы обтачек горловины и обтачать полученной обтачкой срез горловины блузки. Надсечь шов обтачивания на фигурных участках и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край.
5. Притачать потайную застежку-молнию (см. стр. 24) к краям застежки блузки в заднем среднем шве. Подогнуть поперечные срезы обтачки горловины и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Пришить внутренний край обтачки к швам блузки.
6. Отрезать два куска эластичной окантовочной тесьмы длиной, равной обхвату запястья ребенка плюс 4–5 см. Окантовать нижние срезы рукавов тесьмой, растягивая ее, чтобы сосборить рукава по низу.
7. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
8. Окантовать тесьмой (длина = 56–59–62–65–68–71–74 см + припуски) нижний срез блузки, как было сделано для низа рукавов, замыкая тесьму в наиболее незаметном месте.

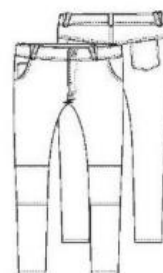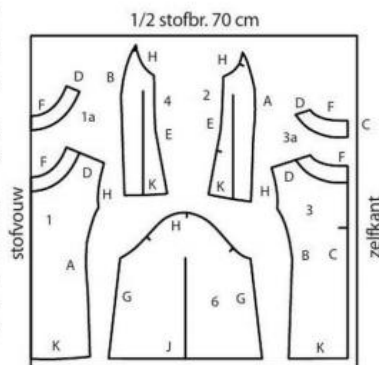

11 БРЮКИ СКИННИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, 1 заклепка, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 нижняя часть передней части брюк
- 3 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана
- 4 накладной карман для монет
- 5 задняя часть брюк
- 6 задний накладной карман
- 7 пояс и подкладка пояса

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить вставку колена 2,
- деталь 3, чтобы получить подкладку кармана 3,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – откосок, размером 8 (8,5–9–9,5–10–10,5–11) x 6 см (1 деталь)
- 9 – деталь шлевок, размером 36 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки.

Деталь 4 выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к верхним краям карманов б;
- подкладку пояса 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать брюки по аналогии с описанием к модели 6 – п.п. 1–10.
2. На подкладке пояса по разметке обметать петли для эластичной тесьмы с петлями. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края.
- Притачать пояс с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Пришить на подкладку пояса пуговицы для эластичной тесьмы с петлями. Застрочить концы эластичной тесьмы и продеть ее внутрь пояса через петли и пристегнуть.
3. Обработать деталь шлевки (см. стр. 22). На этой модели передние и боковые шлевки V-образные, а задняя шлевка – прямая. Для прямой шлевки отрезать одну деталь 7–8 см. Заутюжить поперечные срезы шлевки внутрь и настрочить ее на брюки и верхний край пояса. Для V-образных шлевок отрезать четыре детали длиной по 14–15 см. Заутюжить верхние срезы деталей на изнаночную сторону. Заутюжить каждую шлевку в виде буквы «V». Настрочить верхние края шлевок на верхний край пояса, расправить шлевки, настрочить нижний сгиб шлевок на брюки.
4. Обработать низ брюк швом вподгибку.
5. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить пуговицу.

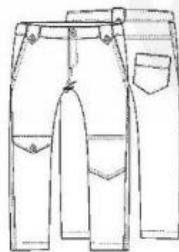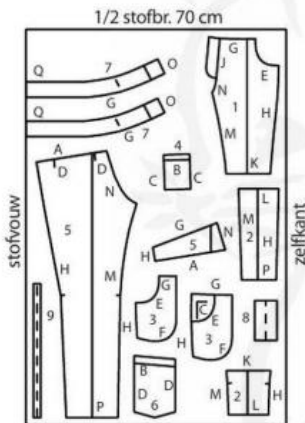

12 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной, равной длине застежки брюк, 5 джинсовых пуговиц, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 правый декоративный клапан – внешний и внутренний
- 3 левый накладной карман на колено
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
- 5 задняя часть брюк
- 6 задний накладной карман
- 8 пояс и подкладка пояса
- 9 фигурная шлевка – внешняя и внутренняя

Важно! Объединить части лекал деталей 1 и 5 в цельные детали.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5,
- деталь 6, чтобы получить планку кармана 6.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 10 – откосок, размером 7,5 (8–8,5–9–9,5–10–10,5) x 6 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Деталь 3 выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренний декоративный клапан 2;
- припуски к верхнему краю кармана 3;
- половину ширины планки карманов 6;
- внутренний пояс 8;
- внутренние шлевки 9.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать правый декоративный клапан 2: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами друг к другу и обтачать верхний и нижний срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю посередине детали – в углу. Притачать совмещая шаговые и боковые срезы деталей, декоративный клапан к правой передней части брюк и настрочить шов.
2. Обработать левый накладной карман на колено: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу кармана. Наметать карман на левую часть брюк по разметке, совмещая шаговые и боковые срезы деталей; настрочить карман по нижнему краю.
3. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтаченный край. Проложить по краю кармана отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, выполнить закрепки в концах кармана и стачать срезы подкладки.
4. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.
5. Обработать задние накладные карманы: заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Притачать планку кармана с лицевой стороны кармана, шов заутюжить на планку. Заутюжить продольный срез внутренней стороны планки на изнаночную сторону. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону и обтачать концы кармана. Отогнуть половину ширины планки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Проложить отделочную строчку вдоль верхнего края кармана. Настрочить карман на заднюю часть брюк по разметке.
6. Обработать боковые швы брюк, настрачивая швы по задним частям.
7. Обработать шаговые швы брюк.
8. Стачать средние срезы брюк (спереди – от застежки).
9. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откоском (см. стр. 24). Проложить отделочную строчку по среднему шву брюк.
10. Обработать три фигурные шлевки 9: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами друг к другу и обтачать боковые и нижний срезы. Шов подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю посередине детали – в углу.
11. Наметать, совмещая верхние срезы, на лицевую сторону пояса фигурные шлевки – две спереди (примерно на уровне карманов) и одну сзади посередине. На подкладке пояса по разметке обметать петли для эластичной тесьмы с петлями. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы (втачивая шлевки) и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выпра-

вить обтаченные края. Притачать пояс с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса, отгибая шлевки. Пришить/установить пуговицы на брюки в соответствии с петлями на шлевках. Отогнуть шлевки вниз и пристегнуть. Пришить на подкладку пояса пуговицы для эластичной тесьмы с петлями. Застрочить концы эластичной тесьмы и продеть ее внутрь пояса через петли и пристегнуть.

12. Обработать низ брюк швом вподгибку.

13. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить пуговицу. Пришить/установить пуговицу на правой части брюк в соответствии с петлей на декоративном клапане.

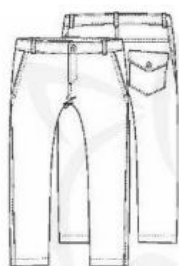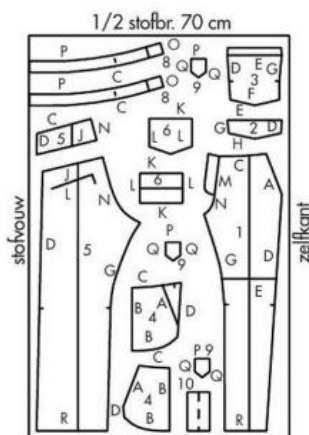

13 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной, равной длине застежки брюк, 3 джинсовые пуговицы, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 задний накладной карман
- 5 клапан кармана и подкладка клапана
- 6 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекал 1 и 5 в цельные детали.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 10 – откосок, размером 7,5 (8–8,5–9–9,5–10–10,5) x 6 см (1 деталь),
- 11 – деталь шлевок, размером 45 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- припуски к верхнему краю задних карманов 6;
- внутренний пояс 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.

2. Обработать задние накладные карманы с клапанами: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на заднюю часть брюк по разметке. Сложить клапан и подкладку клапана лицевой стороной внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Шов подрезать до 5 мм. Вывернуть клапан на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить по краям клапана отделочную строчку. Обметать петлю посередине клапана – в углу. Притачать клапан над карманом, отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания. Пришить/установить пуговицу под клапаном на карман.

3. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтаченный край. Проложить по краю кармана отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, выполнить закрепки в концах кармана и стачать срезы подкладки.

4. Обработать боковые швы брюк, настрачивая швы по задним частям.

5. Обработать шаговые швы брюк.

6. Стачать средние срезы брюк (спереди – от застежки).


7. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откоском (см. стр. 24). Проложить отделочную строчку по среднему шву брюк.

8. На подкладке пояса по разметке обметать петли для эластичной тесьмы с петлями. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Притачать пояс с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Пришить на подкладку пояса пуговицы для эластичной тесьмы с петлями. Застрочить концы эластичной тесьмы и продеть ее внутрь пояса через петли и пристегнуть.

9. Обработать деталь шлевки (см. стр. 22). Разрезать деталь на пять равных частей. Заутюжить концы шлевок на изнаночную сторону и настрочить детали на верхний край пояса и брюки.

10. Обработать низ брюк швом вподгибку.


11. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить пуговицу.

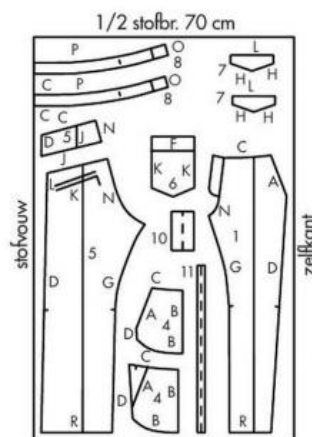

14 ЖАКЕТ

Размеры 98–134

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

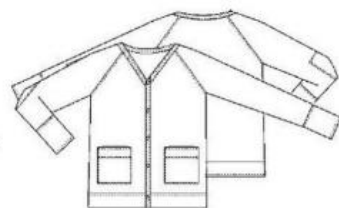

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Отделочный материал, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 накладной карман
- 3 планка застежки переда
- 4 спинка
- 5 рукав

- 6 манжета рукава
7 бейка горловины

Важно! Разрезать по указанной линии деталь 2, чтобы получить верхнюю часть кармана 2.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – «заплата» на локоть, размером 10 (11–12–13–14–15–16) x 8 см (2 детали),
- 9 – пояс жакета, размером 62 (62,5–64,5–66,5–69–71–73,5) x 8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладок. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски по верхним срезам верхних частей накладных карманов 2;
- половину ширины планок застежки 3;
- половину ширины бейки горловины 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать накладные карманы на частях переда: притачать верхнюю часть кармана к нижней, шов настрочить по верхней части. Заутюжить припуск по верхнему срезу кармана на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по разметке на перед.
2. Обработать боковые швы изделия.
3. Заутюжить припуски «заплат» на локти и настрочить детали на рукава по разметке.
4. Притачать внешние стороны манжет (чуть растягивая их) к низу рукавов с лицевой стороны.
5. Стачать продольные срезы рукавов и манжет. Отогнуть половину ширины манжет на изнаночную сторону, подогнуть внутренние срезы внутренних сторон манжет на изнаночную сторону и настрочить сгибы по швам притачивания. Проложить отделочную строчку по нижним краям манжет (не обязательно).
6. Втачать рукава в проймы.
7. Притачать, растягивая, внешнюю сторону пояса к низу изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть внутренний срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по нижнему краю пояса (не обязательно).
8. Притачать внешнюю сторону бейки горловины к срезу горловины изделия с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, подогнуть внутренний срез внутренней стороны бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по внешнему сгибу бейки (не обязательно).
9. Перегнуть планки застежки вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Вывернуть планки на лицевую сторону, выправить края и заутюжить детали вдоль посередине. Притачать внешние стороны планок к передним срезам частей переда/бейки/поясу с лицевой стороны. Швы заутюжить на планки. Подогнуть внутренние срезы внутренних сторон планок на изнаночную сторону и настрочить сгибы по швам притачивания. Проложить отделочную строчку по внешним краям планок (не обязательно).
10. Обметать петли и пришить пуговицы на планки.


Отделочный материал

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал


1/2 stofbr. 70 cm

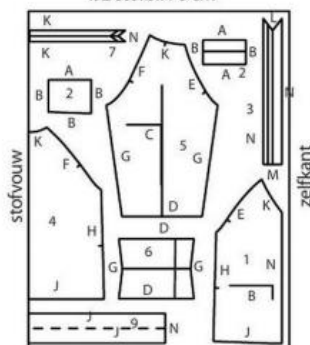

15 ЖАКЕТ

Размеры 98–134

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

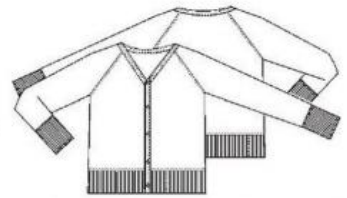

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 планка застежки переда
- 4 спинка
- 5 рукав
- 6 манжета рукава
- 7 бейка горловины

Важно! Лекала деталей 1 и 4 подрезать в соответствии с разметкой.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 10 – пояс жакета, размером 56 (56,5–58,5–61–63–65–67,5) x 13 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладок. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- половину ширины планок застежки 3;
- половину ширины бейки горловины 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Втачать рукава в проймы переда и спинки.
2. Стачать боковые срезы изделия и нижние швы рукавов.
3. Стачать манжеты в кольцо. Перегнуть детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Притачать, немного растягивая, манжеты к низу рукавов.
4. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, пояс к низу изделия.
5. Обработать бейку горловины и планки застежки, как было сделано в модели 14 (п.п. 8–10).


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

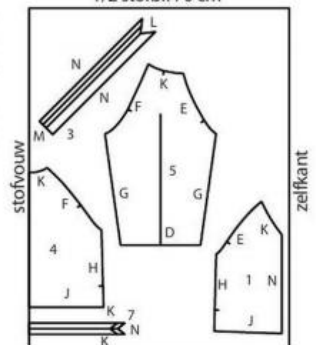

Трикотаж в «резинку»

boordstof 1/2 stofbr. 70 cm



16 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,95 м	1,05 м	1,15 м	1,25 м	1,35 м	1,45 м	1,50 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 6 пуговиц, 50 см косой бейки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав
- 4 воротник – верхний и нижний
- 5 бант горловины
- 6 пояс

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 7 – оборка рукава, размером 42 (43–43,5–44,5–45–46–46,5) x 12 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладок. Добавить припуски на швы по всем срезам. Деталь 5 выкроить из материала в один слой.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски застежки спинки,
- части нижнего воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. С лицевой стороны переда застрочить защипы по линиям разметки минимальной ширины (1–2 мм).
2. Перегнуть части пояса вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и срезы концов в виде углов. Подрезать швы до 5–7 мм, вывернуть части пояса на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Приметать части пояса к боковым срезам переда (С) по разметке.
3. Обработать плечевые и боковые (втачивая части пояса) швы платья.
4. Обработать левую и правую части воротника: сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов и отлета. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Проложить по краям воротника отделочную строчку. Скрепить встык передние концы воротника короткой ручной закрепкой. Вметать воротник в горловину с лицевой стороны.
5. Застрочить на изнаночную сторону продольные срезы (1 см) припусков застежки спинки. Отогнуть припуски застежки спинки по линиям краев застежки и обтачать нижние срезы. Не отгибая припуски, втачать воротник в горловину. Шов окантовать косой бейкой и заутюжить на платье. Отогнуть припуски застежки спинки на изнаночную сторону, выправить обтаченные края, отгибая воротник наружу. Заутюжить припуски застежки спинки, при необходимости, заметать. Проложить отделочную строчку по краям застежки спинки.
6. Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа платья.
7. Обработать продольные швы рукавов и оборок низа рукавов.
8. Заутюжить оборки вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать верхние срезы деталей. Сосборить верхние срезы

оборки до длины нижних срезов рукавов. Притачать оборки к низу рукавов.


9. Втачать рукава в проймы.

10. На правой стороне застежки спинки обметать петли, пришить пуговицы на левую сторону.

11. Перегнуть деталь банта горловины лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие посередине продольного шва для вывертывания. Подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, вывернуть бант на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Подшить сгибы открытого участка шва потайными стежками. Завязать бант и пришить его у средней линии переда около горловины.


основной материал

1/2 stofbr. 70 cm

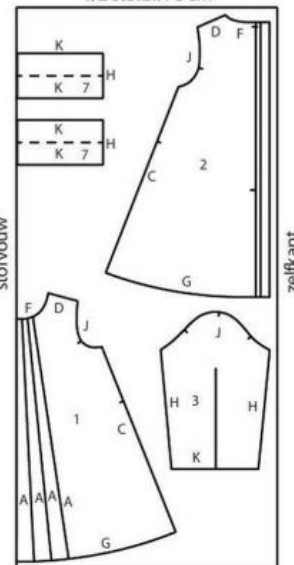

Материал-компаньон

garneerstof 1/2 stofbr. 70 cm

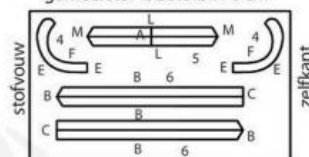

ный карман 2 и паты пройм 6 так, чтобы изнаночная сторона материала являлась лицевой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуск верхнего края кармана 2;
- обтачку горловины спинки 3b.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Застрочить припуск по верхнему краю накладного кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по передней и нижней (С) сторонам кармана. Настрочить карман на перед по разметке, совмещая срезы (D) деталей.
2. Обработать рельефы переда (втачивая срез кармана) и спинки. Швы настрочить.
3. Обметать нижний срез обтачки горловины спинки. Наметать обтачку изнаночной строчкой на изнаночную сторону спинки, совмещая одноименные срезы и настрочить внутренний край обтачки на спинку.
4. Обработать плечевые швы изделия, швы заутюжить на перед.
5. Заутюжить продольные срезы накладных кокеток (А и Н) на изнаночную сторону. Наметать кокетки на лицевую сторону изделия и настрочить заутюженные края кокеток на основную деталь (перекрывая плечевые швы на несколько миллиметров).
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Окантовать бейкой срез горловины изделия, замыкая бейку у левого плечевого шва или у задней средней линии.
8. Обработать паты пройм: сложить пату и подкладку паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (М). Шов подрезать до 5 мм, вывернуть пату на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям паты отделочную строчку. Наметать пату на лицевую сторону рукава по разметке (знак «•»).
9. Окантовать бейками нижние срезы рукавов.
10. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы, втачивая паты. Пришить пуговицы посередине паты пройм.
11. Стачать обтачки низа изделия в цельную деталь по боковым срезам. Обтачать обтачкой низ изделия, шов подрезать до 7 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний край обтачки.

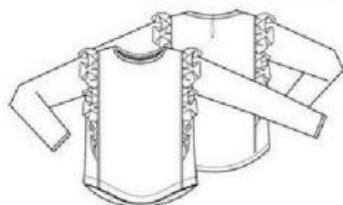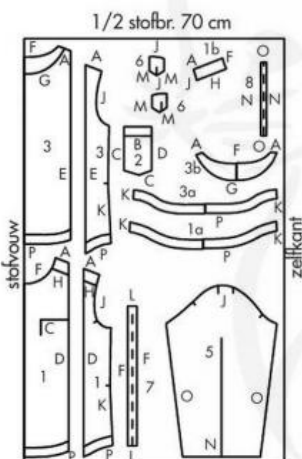

18 БЛУЗКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,10 м

Дополнительно: 1 пуговица, окантовочная эластичная тесьма (для низа рукавов, горловины блузки и застежки спинки).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a обтачка низа переда
- 3 спинка
- 3a обтачка низа спинки
- 4 оборка
- 5 рукав

Важно! Разрезать детали 1 и 3 по указанным линиям, чтобы получить центральную и боковую части переда и спинки соответственно. Скопировать отдельно детали обтачек низа 1a и 3a с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. Выполнить в разворот детали 1a и 3a.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Не добавлять припуски швов вдоль срезов D оборок; выреза горловины G переда 1 и спинки 3; низа Н рукавов 5. Проконтролировать наличие левых и правых деталей.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Шлица спинки

1. Разрезать спинку по линии застежки. Окантовать срезы застежки окантовочной эластичной тесьмой.
2. Обработать плечевые швы блузки.
3. Обработать плечевые швы оборок запошивочным швом.
4. Сосборить срезы оборок (Е) до длины 76–80–84–88–92–96–100 см изделия. Обработать рельефы блузки, втачивая в швы оборок.
5. Обработать боковые швы блузки и обтачки низа блузки.
6. Обтачать обтачкой низ изделия, шов подрезать до 5–7 мм и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний край обтачки.
7. Окантовать срез горловины окантовочной эластичной тесьмой, подгибая ее поперечные срезы внутрь у краев застежки.
8. Отрезать два куса окантовочной эластичной тесьмы длиной, равной обхвату запястья ребенка плюс 4–5 см. Окантовать нижние срезы рукавов атласной тесьмой, растягивая тесьму, чтобы сосборить рукава по низу.
9. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
10. Обработать нитяную петлю правого края застежки, пришить пуговицу у левого края застежки.

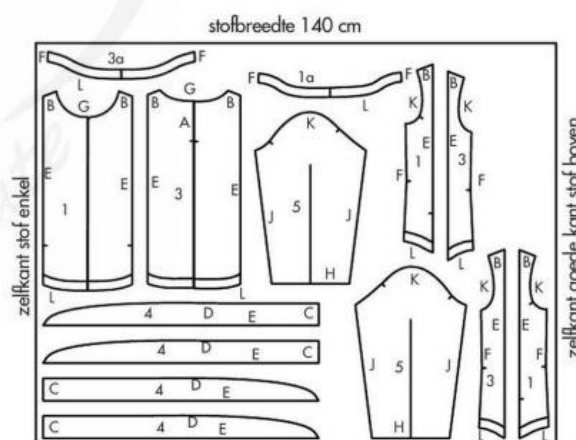

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 3 подкладка кармана
- 4 клапан кармана и подкладка клапана
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 верхний и нижний воротник
- 8 боковая деталь капюшона
- 9 центральная деталь капюшона

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки и кокетку спинки. Выполнить в разворот воротник 7.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – манжета, размером 16 (16,5–17–17,5–18) x 11 см (2 детали)
- 12 – пояс, размером 62 (65–68–71–74) x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать прокладкой следующие детали:

- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- нижний воротник 7;
- половину ширины пояса 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Обработка куртки аналогична обработке модели 2, за исключением того, что все детали выкраиваются из одного материала.

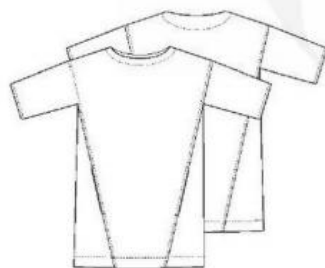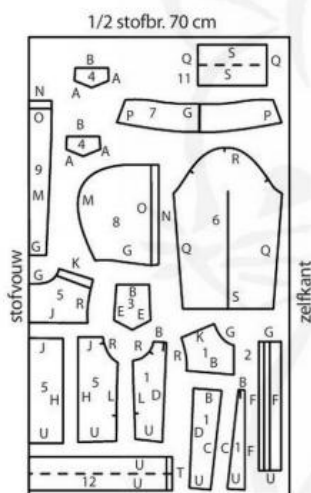

20 ПЛАТЬЕ-ТУНИКА

Размеры 134–176

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
«Спортивный» трикотаж, ширина 140 см							
1,20 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,50 м	1,55 м	1,65 м	1,70 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 бочок переда
- 3 подкладка кармана
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки

5 бочок спинки

6 рукав

Важно! Скопировать отдельно детали обтачек горловины 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Если трикотаж не распускается, то можно выкроить нижние срезы изделия без припусков на подгиб низа, в этом случае срез низа не обрабатывается.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки горловины переда 1а и спинки 4а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать рельефы спинки, настрочивая швы по спинке на расстоянии 8 мм.
2. Обработать рельефы переда и карманы в швах: обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман со стороны переда между контрольными знаками. Припуски надсечь к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку на расстоянии 8 мм. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить боковые срезы переда и подкладки; выполнить поперечные закрепки в конце кармана и стачать срезы подкладки кармана. Стачать срезы рельефов переда, при этом обтачанные края карманов не должны попасть под строчки. Настрочить рельефы по переду так, чтобы строчки выглядели едиными со отделочными строчками, проложенными по краям карманов.
3. Обработать плечевые швы изделия.
4. Втачать рукава в открытые проймы. Швы настрочить.
5. Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов.
6. Обработать плечевые швы обтачки горловины и обтачать ею срез горловины изделия. Шов надсечь на фигурных участках и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку вдоль обтачанного края горловины. Настрочить внутренний край обтачки на изделие сквозной строчкой (внутренний срез обтачки можно заранее обметать или подогнуть срез на изнаночную сторону и заматать).
7. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
8. Обработать низ платья швом вподгибку или оставить необработанным, как в нашем примере.

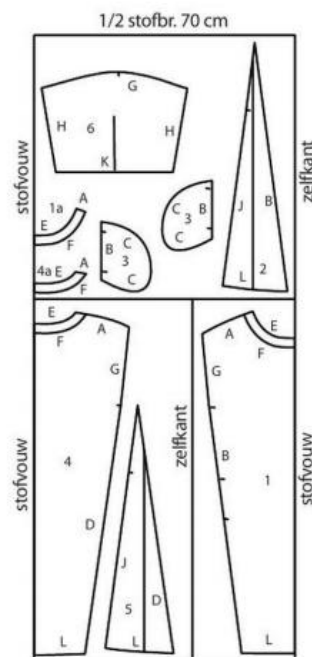

21 КОРОТКИЙ ДЖЕМПЕР

Размеры 134–176

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м



Дополнительно: клеевой прокладочный материал, декоративный шнур для вышивки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 бочок переда
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 бочок спинки
- 6 рукав

Важно! Подрезать лекала деталей 1, 2, 4 и 5 по линиям разметки для данной модели. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:
- обтачки горловины переда 1а и спинки 4а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать рельефы переда и спинки, швы настрочить по основным деталям.
2. Обработать плечевые швы изделия.
3. Втачать рукава в проймы, швы настрочить.
4. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
5. Обработать плечевые швы обтачки горловины и обтачать ею срез горловины изделия. Шов надсечь на фигурных участках и настрочить в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку вдоль обтачанного края горловины. Настрочить внутренний край обтачки на изделие сквозной строчкой (внутренний срез обтачки можно заранее обметать или подогнуть срез на изнаночную сторону и заматать).
6. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.
7. Пришить вручную незаметными стежками декоративный шнур на перед изделия, выложив его в виде рисунка или слова.

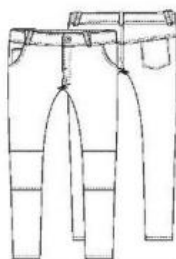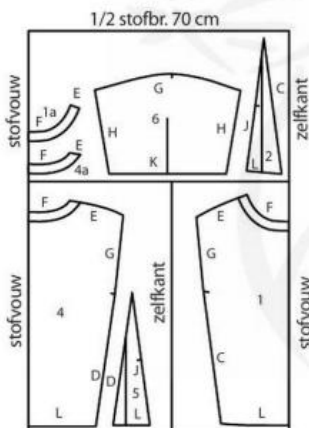

22 БРЮКИ СКИННИ

Размеры 140–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см						
1,20 м	1,25 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной, равной длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, 1 заклепка, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 нижняя часть передней части брюк
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
- 4 накладной карман для монет
- 5 задняя часть брюк
- 6 задний накладной карман
- 7 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить лекало детали 5 в цельную деталь.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить вставку колена 2,
- деталь 3, чтобы получить подкладку кармана 3,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – откосок, размером 10 (10,5–11–11,5–12–12,5) x 6 см (1 деталь)
- 9 – деталь шлевок, размером 36 x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Деталь 4 выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски к верхним краям карманов 6;
- подкладку пояса 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Обработать брюки в соответствии с описанием к модели 11.

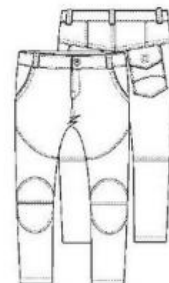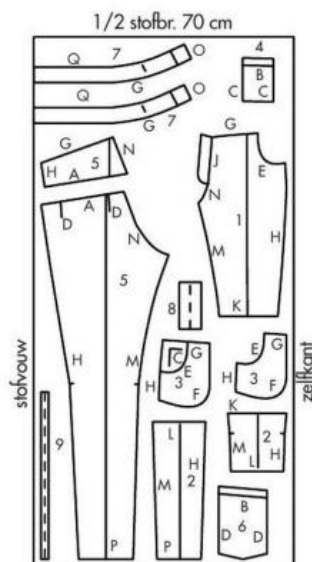

23 БРЮКИ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Джинсовый материал, ширина 140 см							
1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,45 м	1,50 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния длиной, равной длине застежки брюк, 1 джинсовая пуговица, 2 люверса, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя часть передней части брюк
- 2 нижняя часть передней части брюк
- 3 вставка колена
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана
- 5 верхняя часть задней части брюк
- 6 нижняя часть задней части брюк
- 7 задний накладной карман
- 8 клапан заднего кармана и подкладка клапана
- 9 пояс и подкладка пояса

Важно! Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана,

1. Обработать передние боковые карманы: на лицевую сторону верхней части передней части брюк приметать застежку-молнию к срезу А, внешней стороной вниз, звеньями – от среза (припуски ленты застежки подогнуть внутрь). На лицевую сторону основной детали наложить подкладку кармана 4 лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман и срез (А), втачивая застежку-молнию. Надсечь шов обтачивания на фигурных участках, подрезать излишки припусков в углу; отогнуть застежку-молнию наружу, а подкладку – на изнаночную сторону и выправить обтаченные края детали. Проложить по краю кармана двойную отделочную строчку, а по шву притачивания застежки-молнии строчку в край. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, выполнить закрепки в концах кармана и стачать срезы подкладки.
2. Притачать нижние части передних частей брюк к верхним частям и настрочить швы по верхним частям брюк.
3. Стачать части задних кокеток между собой, швы настрочить. Притачать кокетки к верхним срезам задних частей брюк, швы настрочить двойными строчками по кокеткам.
4. Обработать задние накладные карманы: притачать нижнюю часть кармана к верхней части, шов настрочить. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить карман на заднюю часть брюк по разметке.
5. Притачать нижние части задних частей брюк к верхним частям и настрочить швы по верхним частям брюк.
6. Обработать боковые (на уровне карманов – втачивая застежки-молнии) и шаговые швы брюк.
7. Стачать средние срезы брюк (спереди – от застежки). Шов настрочить от застежки двойной строчкой по левой половине брюк. Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом по аналогии с описанием на стр. 24.
8. На подкладке пояса по разметке обметать петли для эластичной тесьмы с петлями. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Притачать пояс с лицевой стороны брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край. Проложить отделочную строчку в край по остальным краям пояса. Пришить на подкладку пояса пуговицы для эластичной тесьмы с петлями. Застрочить концы эластичной тесьмы и продеть ее внутрь пояса через петли и пристегнуть.
9. Обработать деталь шлевки (см. стр. 22). Разрезать деталь на пять равных частей. Заутюжить концы шлевок на изнаночную сторону и настрочить детали на верхний край пояса и брюки.
10. Обработать низ брюк швом вподгибку.
11. На концах пояса обметать петлю и пришить/установить пуговицу.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Джинсовый материал, ширина 140 см							
0,90 м	0,95 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,05 м
«Спортивный» трикотаж, ширина 140 см							
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 планка застежки
- 3 подкладка кармана
- 4 клапан кармана и подкладка клапана
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 верхний и нижний воротник
- 8 боковая деталь капюшона
- 9 центральная деталь капюшона

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки и кокетку спинки.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 11 – манжета, размером 18,5 (19–19,5–20–21–21,5–22) x 11 см (2 детали)
- 12 – пояс, размером 77 (80–83–86–89–92–95–98,5) x 9 см (1 деталь);

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ




Продублировать прокладкой следующие детали:

- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- нижний воротник 7;
- половину ширины пояса 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Обработка куртки аналогична обработке модели 2.

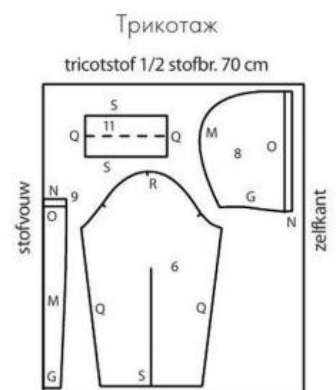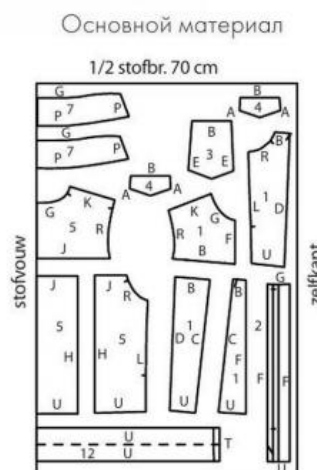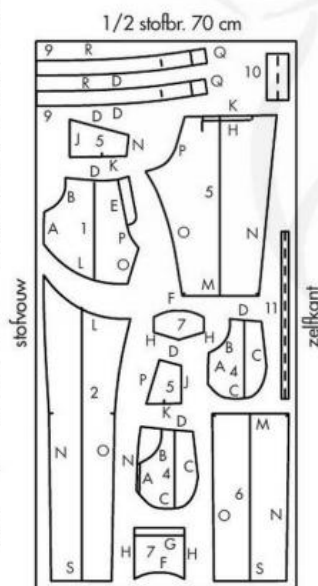

25 КУРТКА

Размеры 134–176

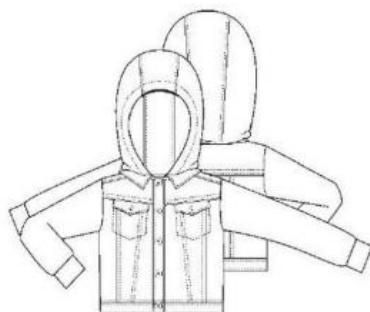

26 ЖИЛЕТ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Джинсовый материал, ширина 140 см							
0,85 м	0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 8 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка проймы переда
- 2 планка застежки
- 3 подкладка кармана
- 4 клапан кармана и подкладка клапана
- 5 спинка
- 5а обтачка проймы спинки
- 7 верхний и нижний воротник

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую части спинки и кокетку спинки. Выполнить в разворот воротник 7. Скопировать отдельно обтачки пройм 1а и 5а с деталей переда 1 спинки 5 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 12 – пояс, размером 77 (80–83–86–89–92–95–98,5) x 9 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- планки застежки 2;
- подкладку клапанов 4;
- нижний воротник 7;
- половину ширины пояса 12.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать спинку с рельефами, перед с рельефами и карманами, кокетки, планки застежки, плечевые и боковые швы изделия, как было описано в п.п. 1–7 в модели 2.
2. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Втачать верхний воротник в горловину изделия с изнаночной стороны. Шов втачивания воротника заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб по шву втачивания воротника в край. Проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм по краям воротника.
3. Обработать боковые и плечевые швы обтачек пройм и обтачать обтачками проймы жилета. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм, надсечь на фигурных участках. Обметать внутренние срезы обтачек. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону изделия,

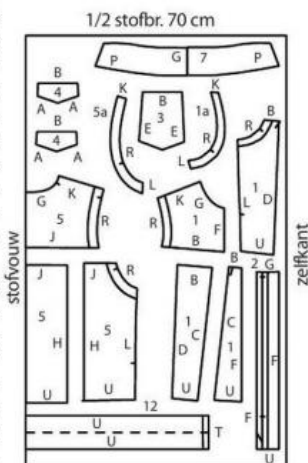

выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку на расстоянии 7 мм. Пришить внутренние срезы обтачек пройм к швам жилета с изнаночной стороны.

4. Обработать пояс по аналогии с описанием к модели 2.
5. Обметать петли и пришить/установить пуговицы на края застежки и на края карманов в соответствии с петлями на клапанах.

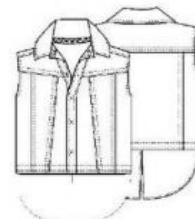

27 ЖИЛЕТ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 5 кнопок, 1,00 м репсовой тесьмы шириной 2–3 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка проймы переда
- 2 планка застежки
- 5 спинка
- 5а обтачка проймы спинки
- 7 верхний и нижний воротник

Важно! Разрезать перед 1 по указанным линиям, чтобы получить центральную, среднюю и боковую части переда, а также кокетку переда. Разрезать спинку 5 по указанным линиям, чтобы получить центральную, боковую и нижнюю части спинки, а также кокетку спинки. Скопировать отдельно обтачки пройм 1а и 5а с деталей переда 1 спинки 5 по указанным линиям соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- планки застежки 2;
- нижний воротник 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.



1. Обработать рельефы спинки (срезы D) и проложить по ним двойные отделочные строчки.
2. Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки (E) и проложить по кокетке двойную отделочную строчку.
3. Обработать рельефы переда (срезы A, B) и проложить по ним двойные отделочные строчки.
4. Притачать кокетку переда к верхним срезам частей (C) и проложить по кокеткам двойные отделочные строчки.
5. Обработать плечевые швы изделия (F) и настрочить их по спинке.
6. Обработать боковые швы (G) изделия.
7. Обработать внешние срезы (H) нижних частей спинки. На лицевую сторону спинки наложить лицевыми сторонами вниз нижние части спинки (стыкуя детали у задней средней линии), совместить срезы (I) и приметать.
8. На лицевую сторону припуска по низу жилета наложить внешней стороной вверх репсовую тесьму, совмещая ее край с линией низа изделия и настрочить тесьму (втачивая нижние части спинки), прокладывая строчку на расстоянии 1–2 мм от края тесьмы. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону по линии низа жилета, отогнуть нижние части спинки вниз и выправить низ изделия, сдвигая шов настрочивания тесьмы на 2 мм внутрь. Проложить вдоль низа жилета отделочную строчку в край. Настрочить внутренний край тесьмы, прокладывая строчку с лицевой стороны жилета.
9. Обработать планки застежки: заутюжить планку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить/заметать на изнаноч-

ную сторону продольный срез внутренней стороны планки (1 см). Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны переда, шов заутюжить на планку. Отогнуть половину ширины планки на лицевую сторону и обтачать уступ планки (= верхний срез от сгиба до средней линии (L)) и нижние срезы планки (J). Надсечь припуск шва к точке уступа; подрезать швы обтачивания до 5 мм. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить уступ и нижний край планки. Внутренний сгиб внутренней стороны планки настрочить по шву притачивания в край. Проложить отделочную строчку в край по внешнему сгибу планки.

10. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Шов подрезать до 5–7 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Втачать верхний воротник в горловину изделия с изнаночной стороны. Шов втачивания воротника заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника и настрочить сгиб по шву втачивания воротника в край. Проложить отделочную строчку на расстоянии 7 мм по краям воротника.

11. Обработать боковые и плечевые швы обтачек пройм и обтачать обтачками проймы жилета. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм, надсечь на фигурных участках. Обметать внутренние срезы обтачек. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону изделия, выправить обтаченные края и проложить по ним отделочную строчку на расстоянии 7 мм. Пришить внутренние срезы обтачек пройм к швам жилета с изнаночной стороны.

12. Установить кнопки на планки застежки.

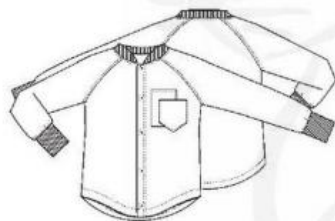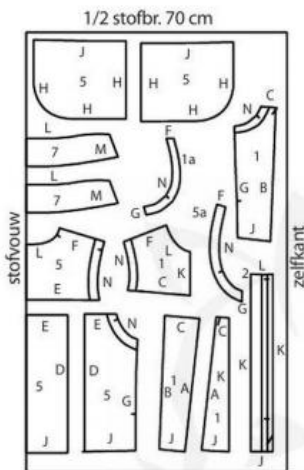

28 БЛУЗОН

Размеры 134–176

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
«Спортивный» трикотаж, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м
Джинсовый материал, ширина 140 см							
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см							
0,25 м							
Материал-компаньон, ширина 140 см							
0,25 м							

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 6 джинсовых пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a обтачка низа переда
- 2 накладной карман
- 3 спинка
- 3a обтачка низа спинки
- 4 рукав
- 5 манжета
- 6 воротник

Важно! Скопировать отдельно обтачки низа 1a и 3a с деталей переда 1 спинки 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

7 – декоративный накладной карман, размером 15 (15,5–16–16,5–17–17,5–18–18,5) x 7,5 (8–8,5–9–9,5–10–10,5–11) – 1 деталь, включая 2 см припуска на обработку верхнего края.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Детали 2 и 7 выкроить из материала в один слой. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- припуски верхних краев карманов 2;
- припуск застежки переда 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

- Застрочить на изнаночную сторону припуски по верхним срезам накладных карманов 2 и 7. Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам карманов на изнаночную сторону. Настрочить по боковым и нижней сторонам декоративный накладной карман 7 на левую часть переда по разметке. Поверх декоративного кармана настрочить по боковым и нижней сторонам накладной карман 2.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Втачать рукава в проймы, швы настрочить по рукавам в край.
- Заутюжить воротник вдоль посередине и сметать срезы горловины детали. Вметать воротник в горловину с лицевой стороны от одной средней линии переда – до другой.
- Стачать обтачки низа в цельную деталь по боковым срезам. Притачать обтачки низа к внутренним срезам припусков застежки частей переда. Обметать внутренние срезы обтачки и припусков застежки частей переда.
- Отогнуть припуски застежки переда на лицевую сторону, накладывая обтачки низа лицевыми сторонами на лицевую сторону изделия; обтачать срез горловины, втачивая воротник и нижние срезы изделия. Обметать шов горловины или окантовать его косой бейкой. Подрезать шов обтачивания низа до 7 мм и настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть припуски застежки и обтачки низа на изнаночную сторону, воротник наружу. Выправить низ изделия и шов горловины. Настрочить шов горловины. Настрочить внутренние края припусков застежки и внутренний край обтачки низа.
- Стачать манжеты в кольцо. Перегнуть детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и сметать срезы. Притачать, растягивая, манжеты к низу рукавов.
- На краях застежки обметать петли и пришить/установить пуговицы.


Основной материал

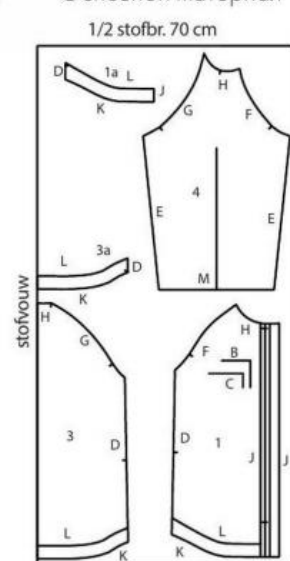


Трикотаж «в резинку»

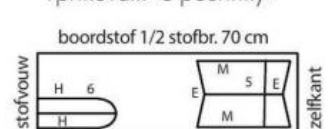

Материал-компаньон

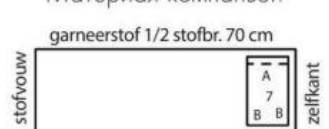

Джинсовый материал

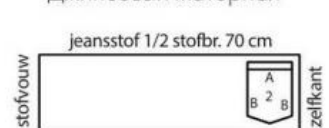

29 КОРОТКИЙ ЖАКЕТ

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 люверс, 60 см репсовой ленты шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21.

ДЕТАЛИ

- 1 перед, цельнокроеный с нижним воротником
- 2 верхний воротник, цельнокроеный с подбортом
- 3 подкладка кармана
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачку горловины спинки 4а детали спинки 4.

Подрезать деталь 3 для меньшей детали подкладки кармана 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

6 - рамка кармана размером 17 x 1 см (4 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- область карманов на частях переда – участок шириной 4 см и длиной 20 см;
- обтачку горловины 4а;
- верхний воротник, цельнокроеный с подбортами.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать прорезные карманы в рамку на частях переда: заутюжить обтачки кармана вдоль пополам изнаночными сторонами внутрь. На лицевую сторону основной детали наложить обтачки по разметке так, чтобы они располагались сгибами наружу, внешними сторонами вниз, и притачать. При этом расстояние между строчками притачивания обтачек должно быть равным удвоенной ширине рамки (ширина рамки = расстоянию от внешнего сгиба обтачки до строчки ее притачивания). Разрезать основную деталь между строчками с диагональными надсечками к концам строчек. Отогнуть обтачки так, чтобы их сгибы совместились посередине прореза кармана. Скрепить концы кармана с изнаночной стороны, прокладывая тройные машинные строчки по основанию углов припусков. Притачать меньшую часть подкладки кармана к нижней обтачке. Притачать большую часть подкладки кармана ко шву притачивания верхней обтачки. Стачать срезы подкладки кармана. При необходимости подрезать излишки обтачек, оставляя припуски.
2. Стачать вытачки на перед, начиная строчки от линий плечевых швов (D), чтобы припуски оставались открытыми. Обработать вытачки на подборт.
3. Стачать плечевые срезы изделия, начиная строчки от линии шва горловины, чтобы припуски оставались открытыми.
4. Обработать задние средние срезы воротников.
5. Втачать нижний воротник в горловину спинки изделия, шов заутюжить на воротник.
6. Притачать обтачку горловины спинки к плечевым срезам подбортов (D) и горловине верхнего воротника (F), надсекая припуски в углах.



7. Стачать боковые срезы изделия.


8. Сложить изделие и верхний воротник, цельнокроеный с подбортами лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы воротника и нижние углы бортов (H-J, K). Швы подрезать до 5–7 мм, отогнуть воротник/подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края изделия. Подогнуть на изнаночную сторону срез горловины верхнего воротника и настрочить шов в шов втачивания нижнего воротника. Пришить внутренние края подбортов/обтачки к швам жакета. Заметать низ жакета на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по краям воротника (1 см) и вдоль внутреннего края подгиба низа жакета.

9. Обработать продольные швы рукавов.

10. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

11. Стачать рукава в проймы жакета.

12. Установить люверс на правой части воротника (см. фото), продеть в него репсовую ленту и красиво завязать.

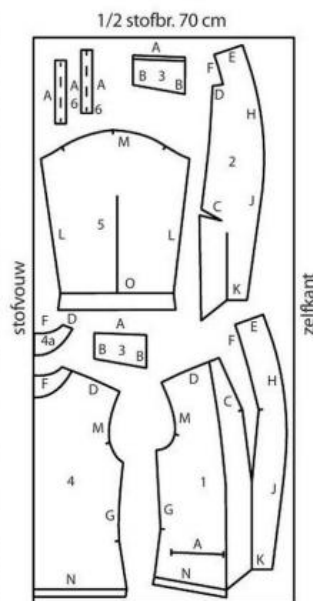

30 ЮБКА

Размеры 98–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
Основной материал, ширина 1,50 м						
0,70 м	0,75 м	0,85 м	0,85 м	0,95 м	1,00 м	1,10 м
Тюль, ширина 1,50 м						
0,30 м	0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 3 см.

ЛЕКАЛА

Начертить лекала по приведенным схемам в натуральную величину.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Обратите внимание, юбку можно выполнить с рюшами по нижним краям юбки и без них.


Из основного материала выкроить: переднюю и заднюю кокетки, переднее и заднее полотнища юбки и рюши. Вдоль нижних срезов переднего и заднего полотнищ юбки, продольных срезов рюшей припуски на швы не добавлять.

Из тюля выкроить: переднее и заднее полотнища нижней юбки. Вдоль нижнего среза припуски на швы не добавлять.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Стачать боковые срезы кокеток, оставляя в одном из швов посередине припуска по верхнему краю отверстие для продевания эластичной тесьмы.
2. Застрочить припуски кокеток по верхнему краю на изнаночную сторону, образуя кулиску, и пока отложить.
3. Обработать боковые швы юбки и нижней юбки, а также поперечные швы трех деталей рюшей (каждая состоит из 4 частей).
4. Обметать декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой краевой строчкой на оверлоке нижний срез юбки и продольные срезы всех трех рюшей.
5. Сосборить рюши, прокладывая строчки соборивания вдоль посередине деталей, до длины нижнего среза юбки. Настрочить

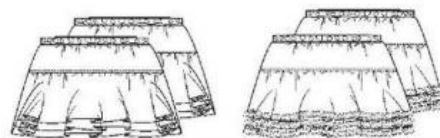


по линиям разметки один рюш на юбку и два рюша на нижнюю юбку.


6. Внутрь юбки вложить нижнюю юбку, совместить и сметать верхние срезы. Сосборить верхний срез полученной юбки до длины нижнего среза кокетки юбки и притачать юбку к кокетке.
7. Продеть в кулиску кокетки эластичную тесьму, равную обхвату талии ребенка + припуски. Стачать концы тесьмы.

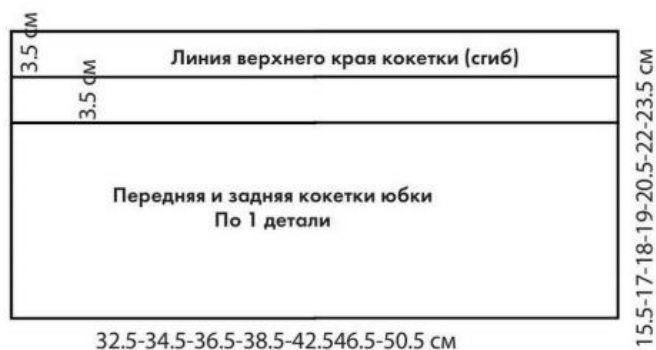

105-113-120-127-134-144-148 cm

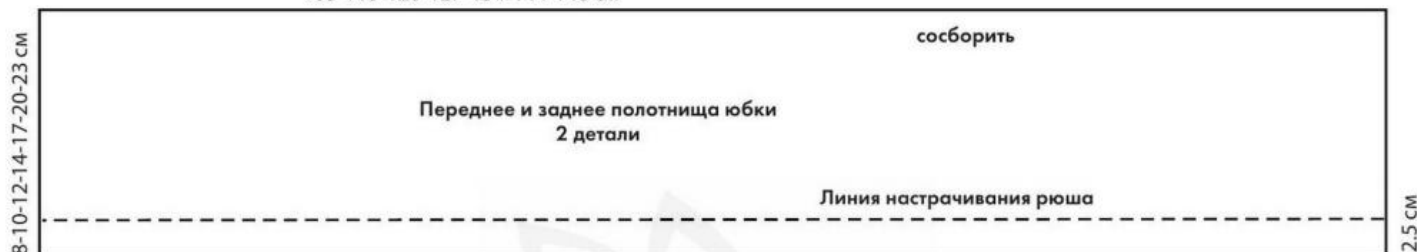

105-113-120-127-134-144-148 cm

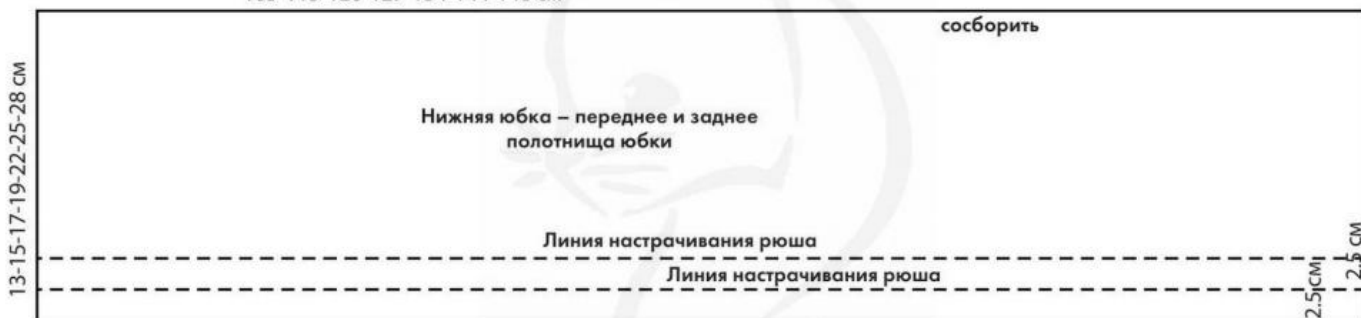

95-103-110-117-124-134-138 cm

Рюш

12 деталей



Спешите подписаться на 1-е полугодие 2018 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»



→ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской прессы» индекс – **99643**

КОМПЛЕКТ ШИК

(6 номеров, с №2 /2018 по №7/2018) +

6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№2 /2018 по №7/2018)


«Каталог российской прессы» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА», юр. адрес: 109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1; ОГРН 102770016530



Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.

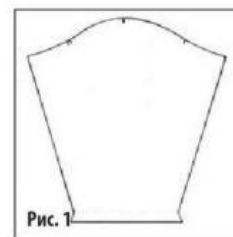





Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.

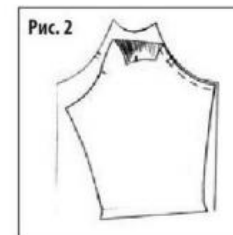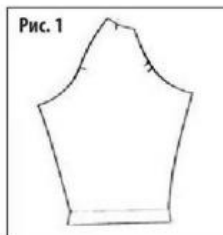







Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.

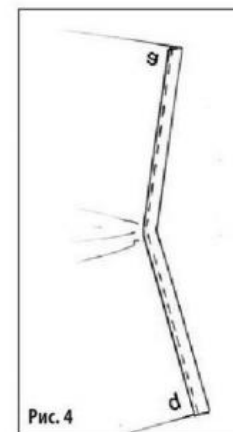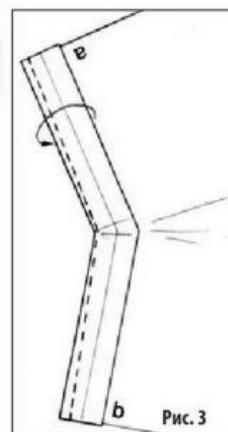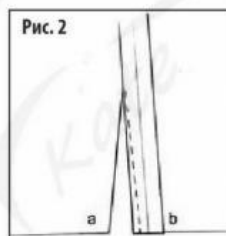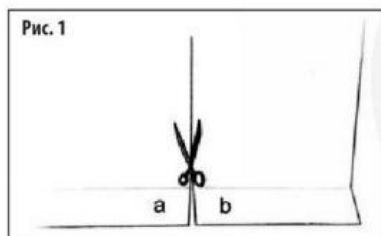

Манжеты

По низу рукава заложить складки по разметке и сметать (рис. 1, 2). Манжету сложить лицевой стороной внутрь (рис. 3) и стачать, оставляя срезы притачивания открытыми. Припуски швов обрезать, на углах обрезать наискось (рис. 4). Манжету вывернуть на лицевую сторону и отутюжить. Один срез манжеты приметать к изнаночной стороне низа рукава и натачать (рис. 5). Припуски шва заутюжить на манжету. Вторую свободную сторону подвернуть на ширине 1 см и настрочить вдоль края притачивания (рис. 6). Манжету отстрочить по контуру в край и на ширине лапки.

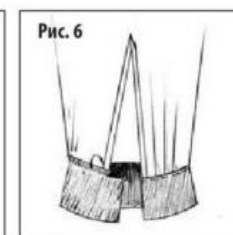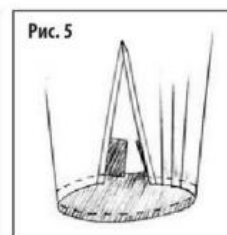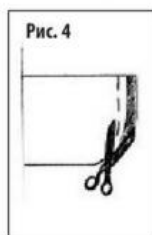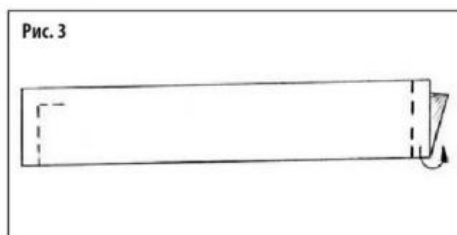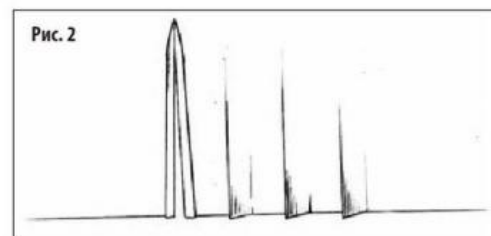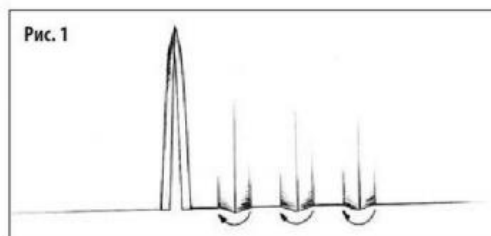

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).

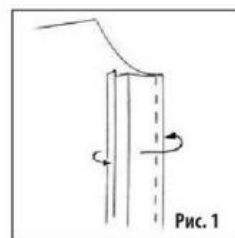


Рис. 1

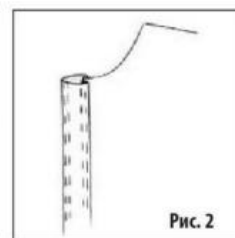


Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.

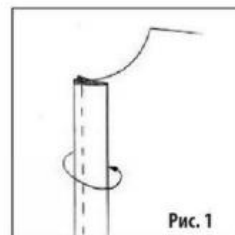


Рис. 1

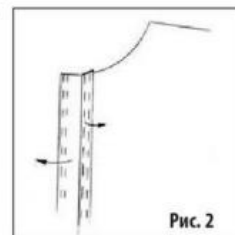


Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.

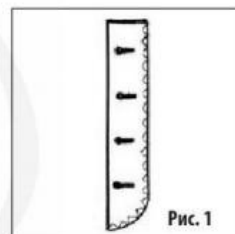


Рис. 1

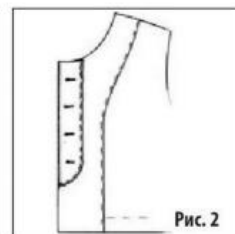


Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).

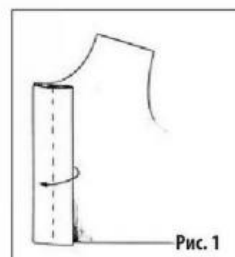


Рис. 1

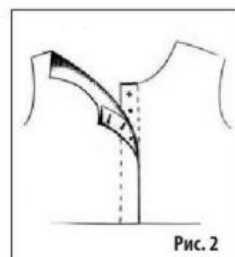


Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2).

Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).

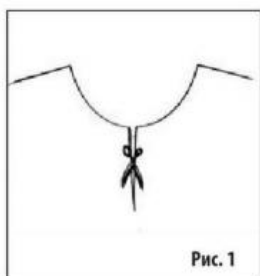


Рис. 1

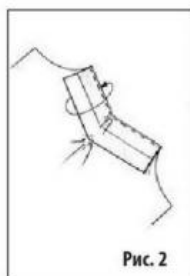


Рис. 2

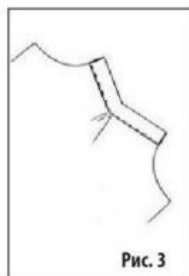


Рис. 3

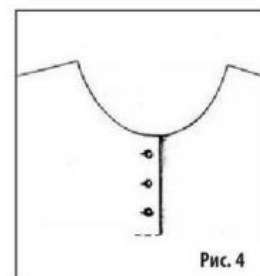


Рис. 4

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка

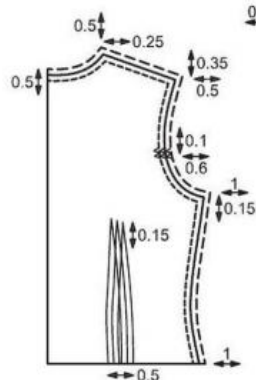


Рис. 2
Воротник




Рис. 3
Перед

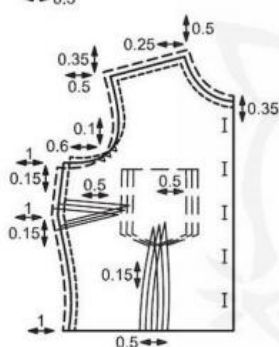


Рис. 4
Одношовный рукав

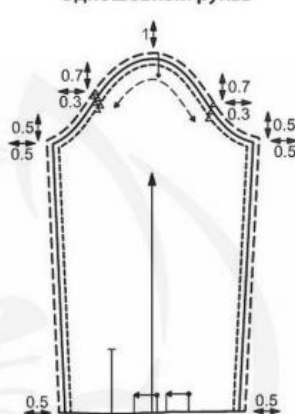


Рис. 5
Двухшовный рукав
верхняя часть рукава

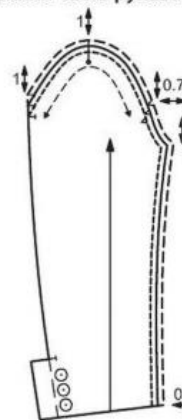


Рис. 6
Двухшовный рукав
нижняя часть рукава

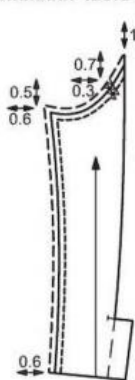


Рис. 7
Задняя
половинка
брюк

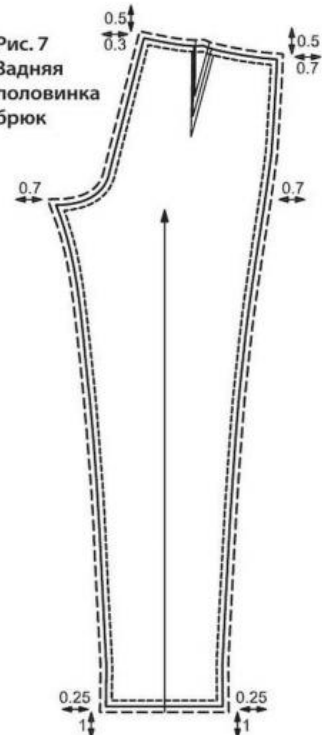


Рис. 8
Передняя
половинка
брюк

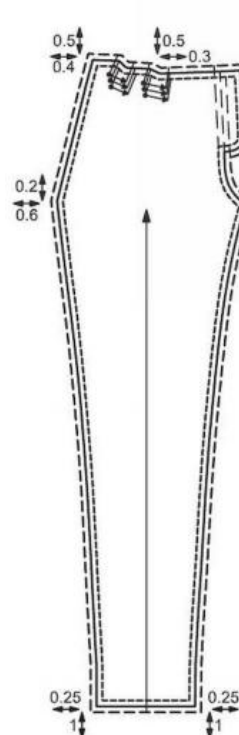


Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана

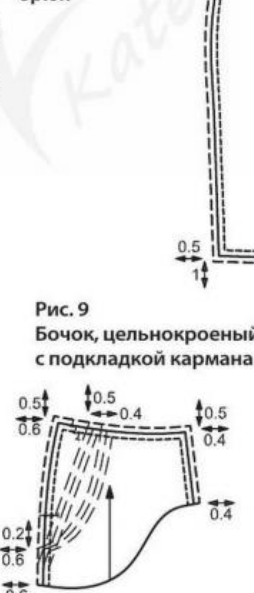


Рис. 10
Заднее полотнище юбки

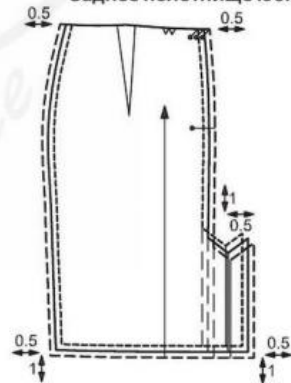


Рис. 11
Переднее полотнище юбки


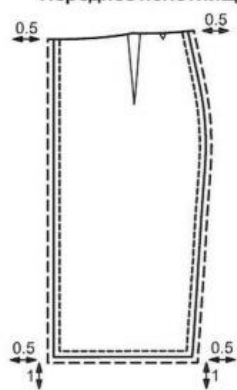


Рис. 12
Втачной рукав

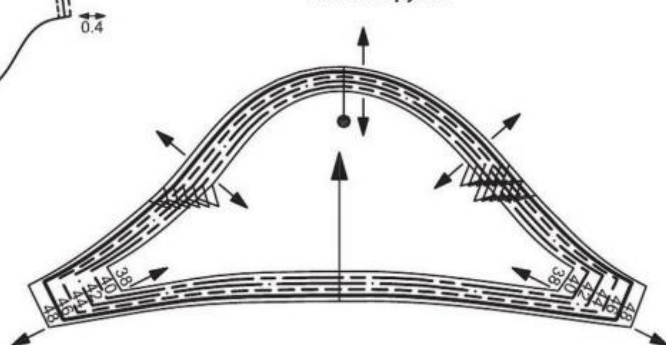

БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 26
марта



Непростые
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями

Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»




«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

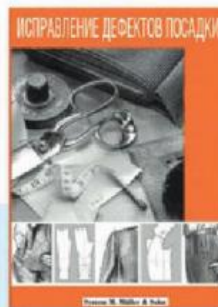

«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование» Натали Брей
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары» Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.





«Основы и приемы кроя женской одежды» Натали Брей
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.


По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

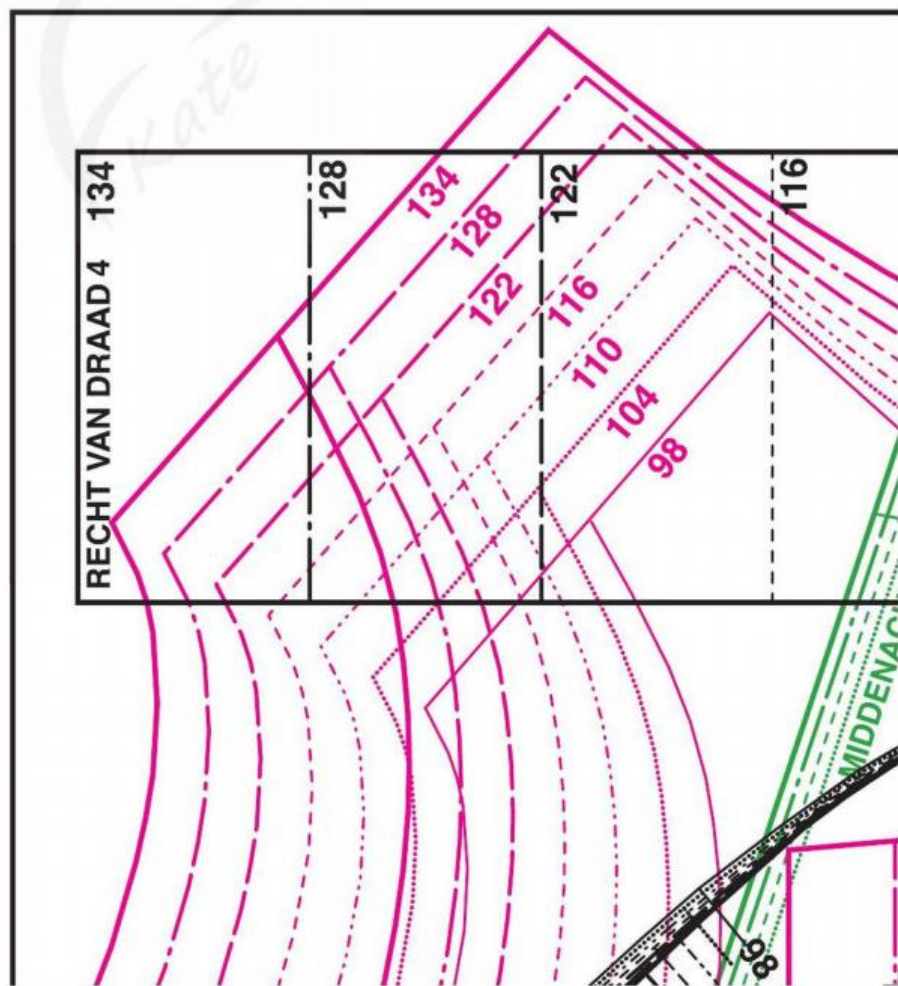

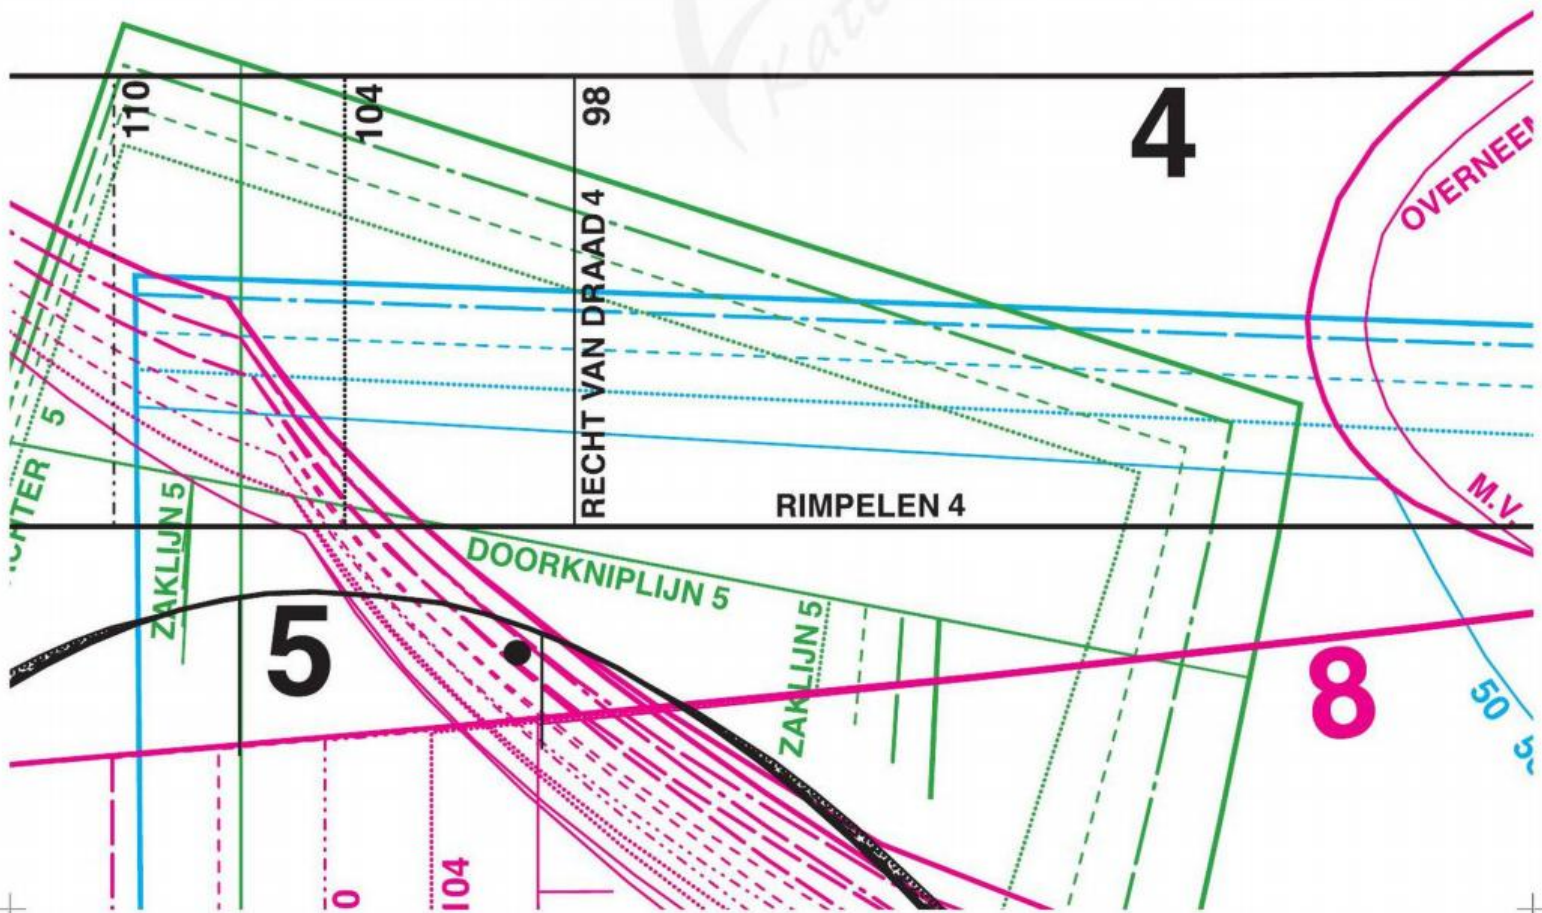

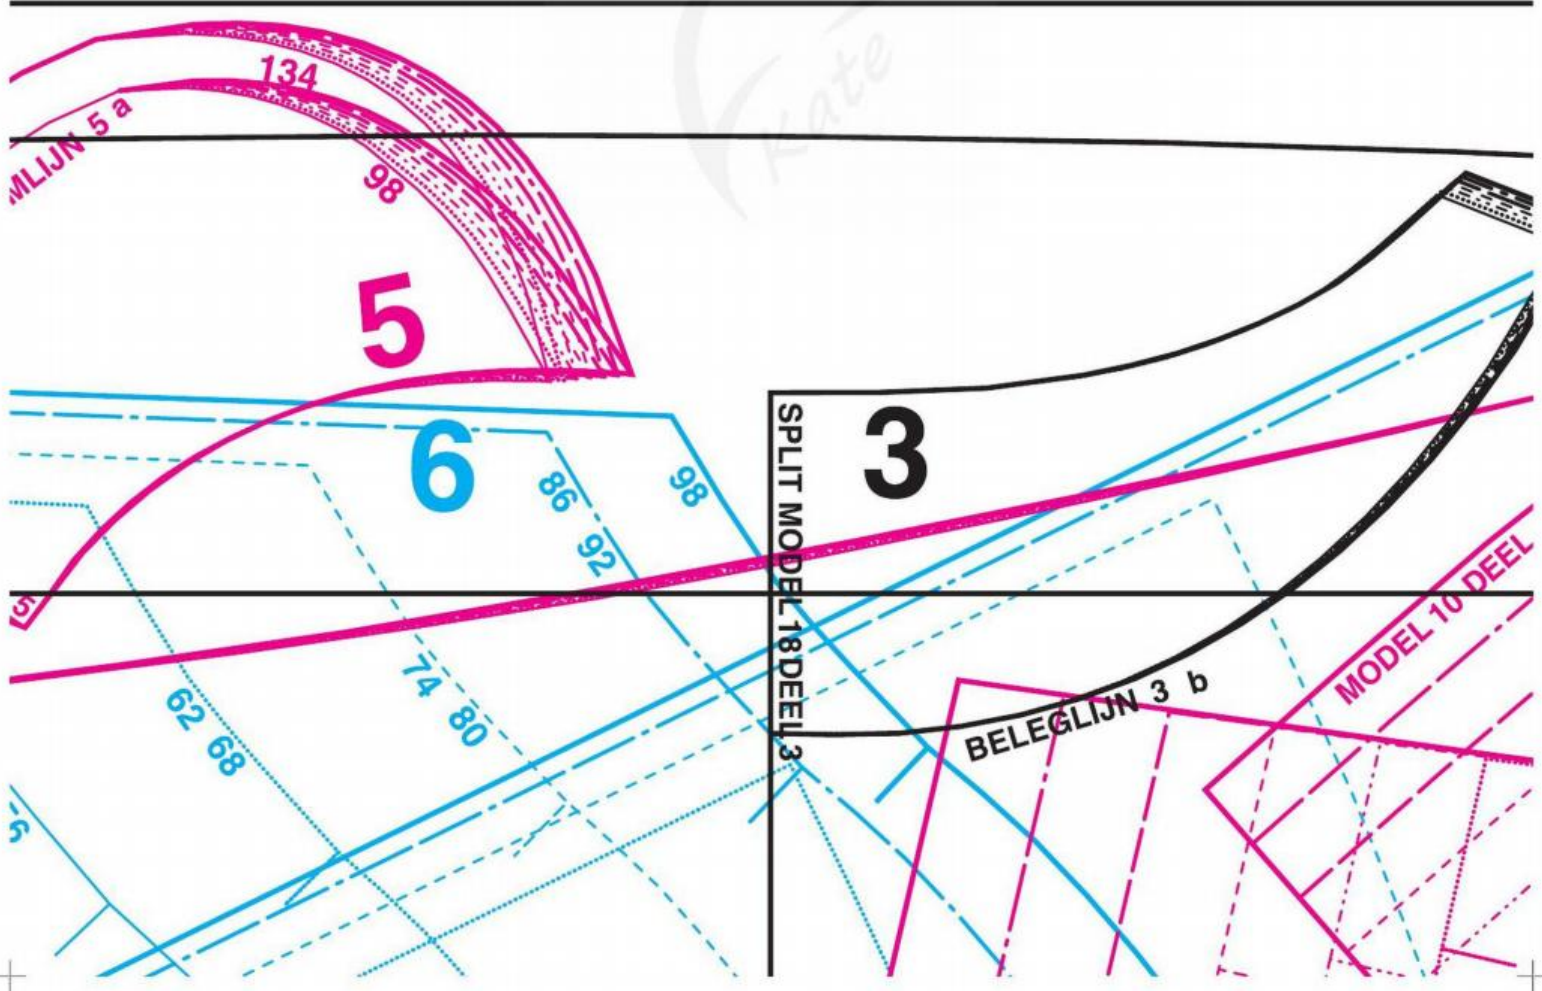

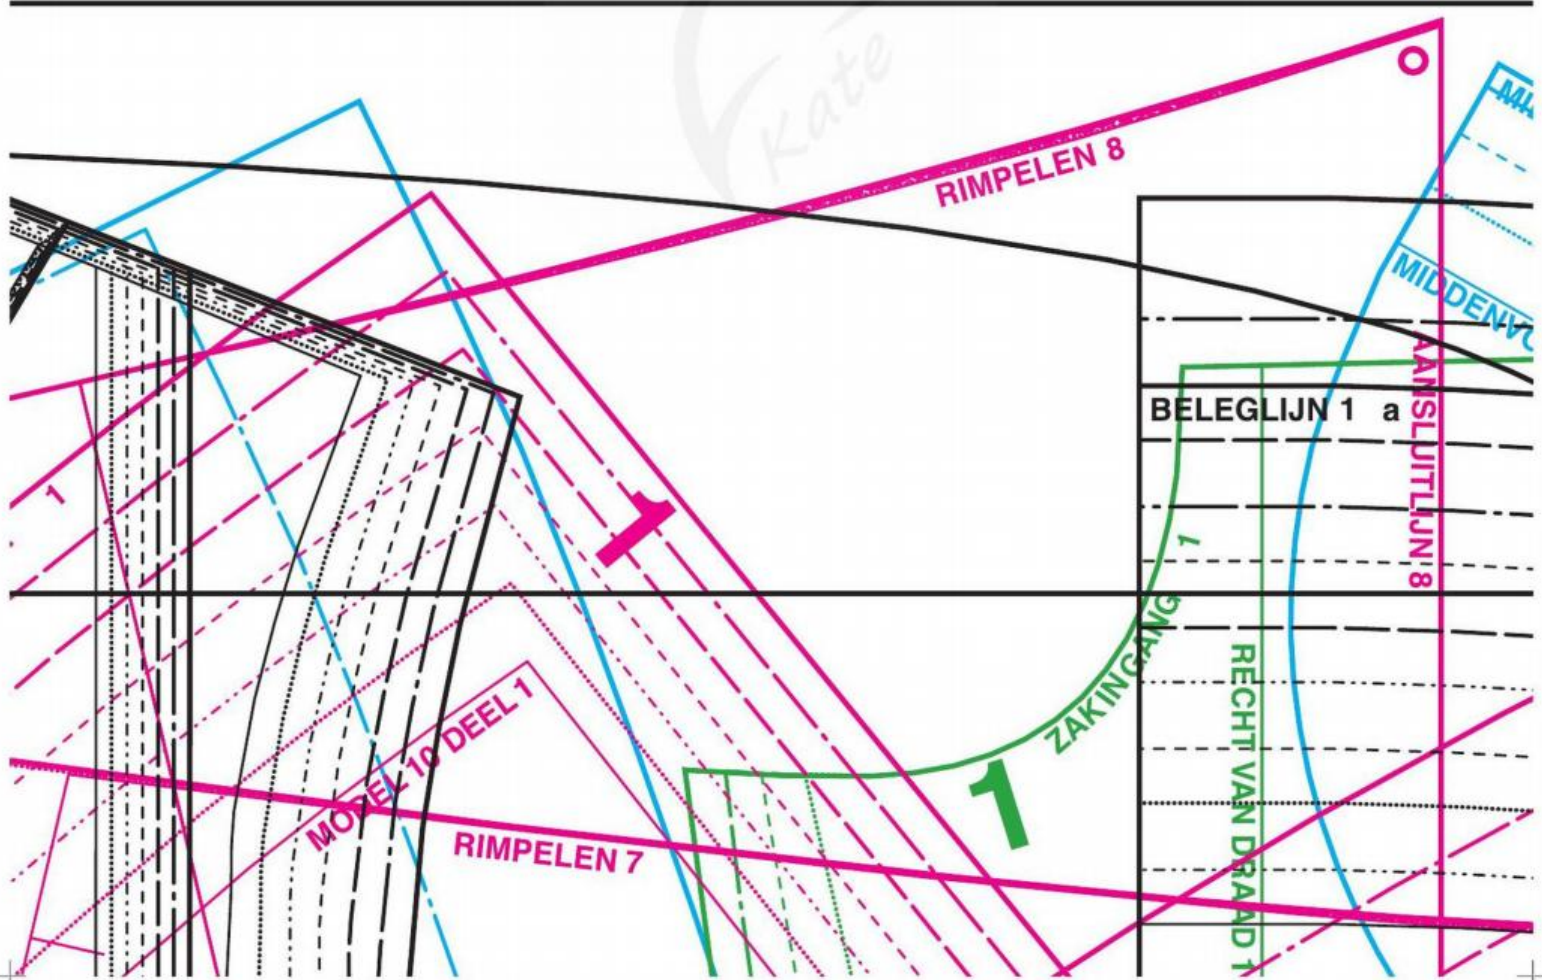






ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 5/2018


—A—
knippte

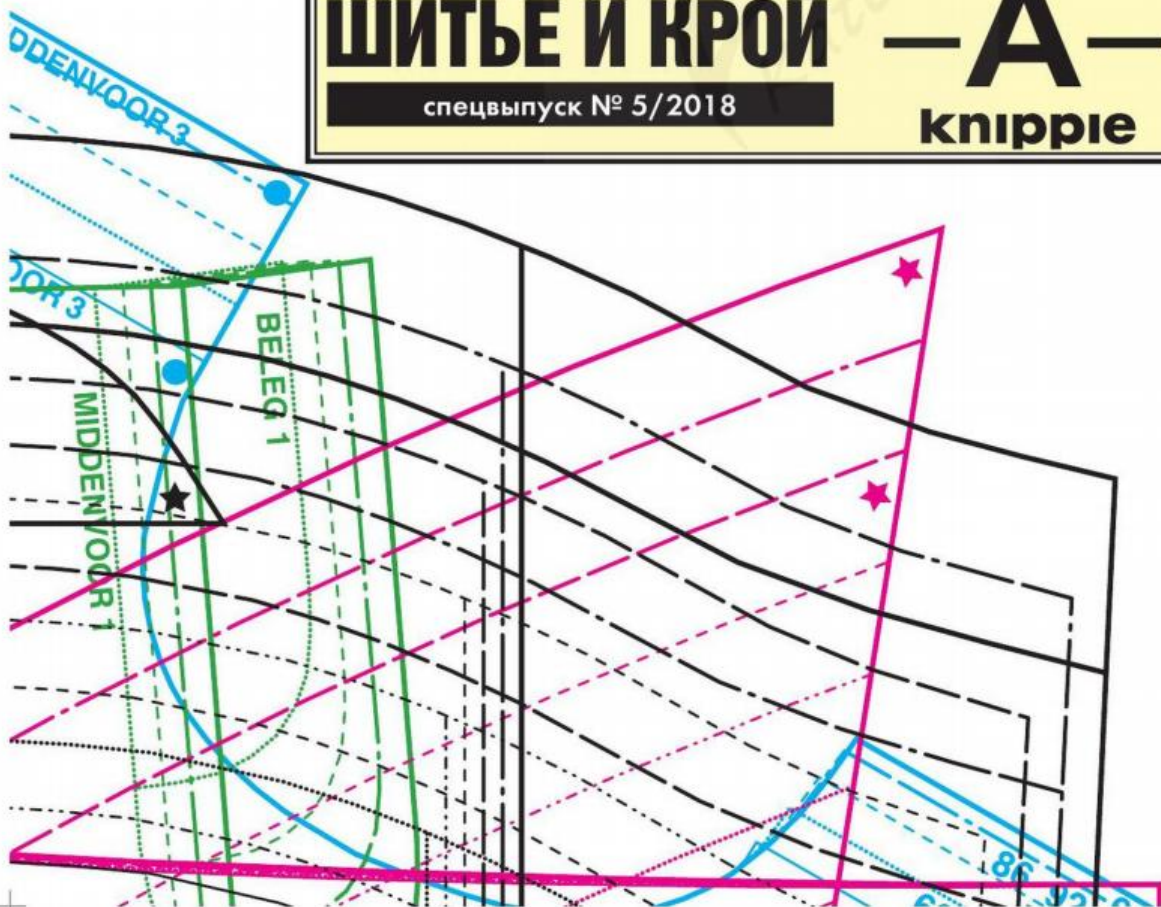

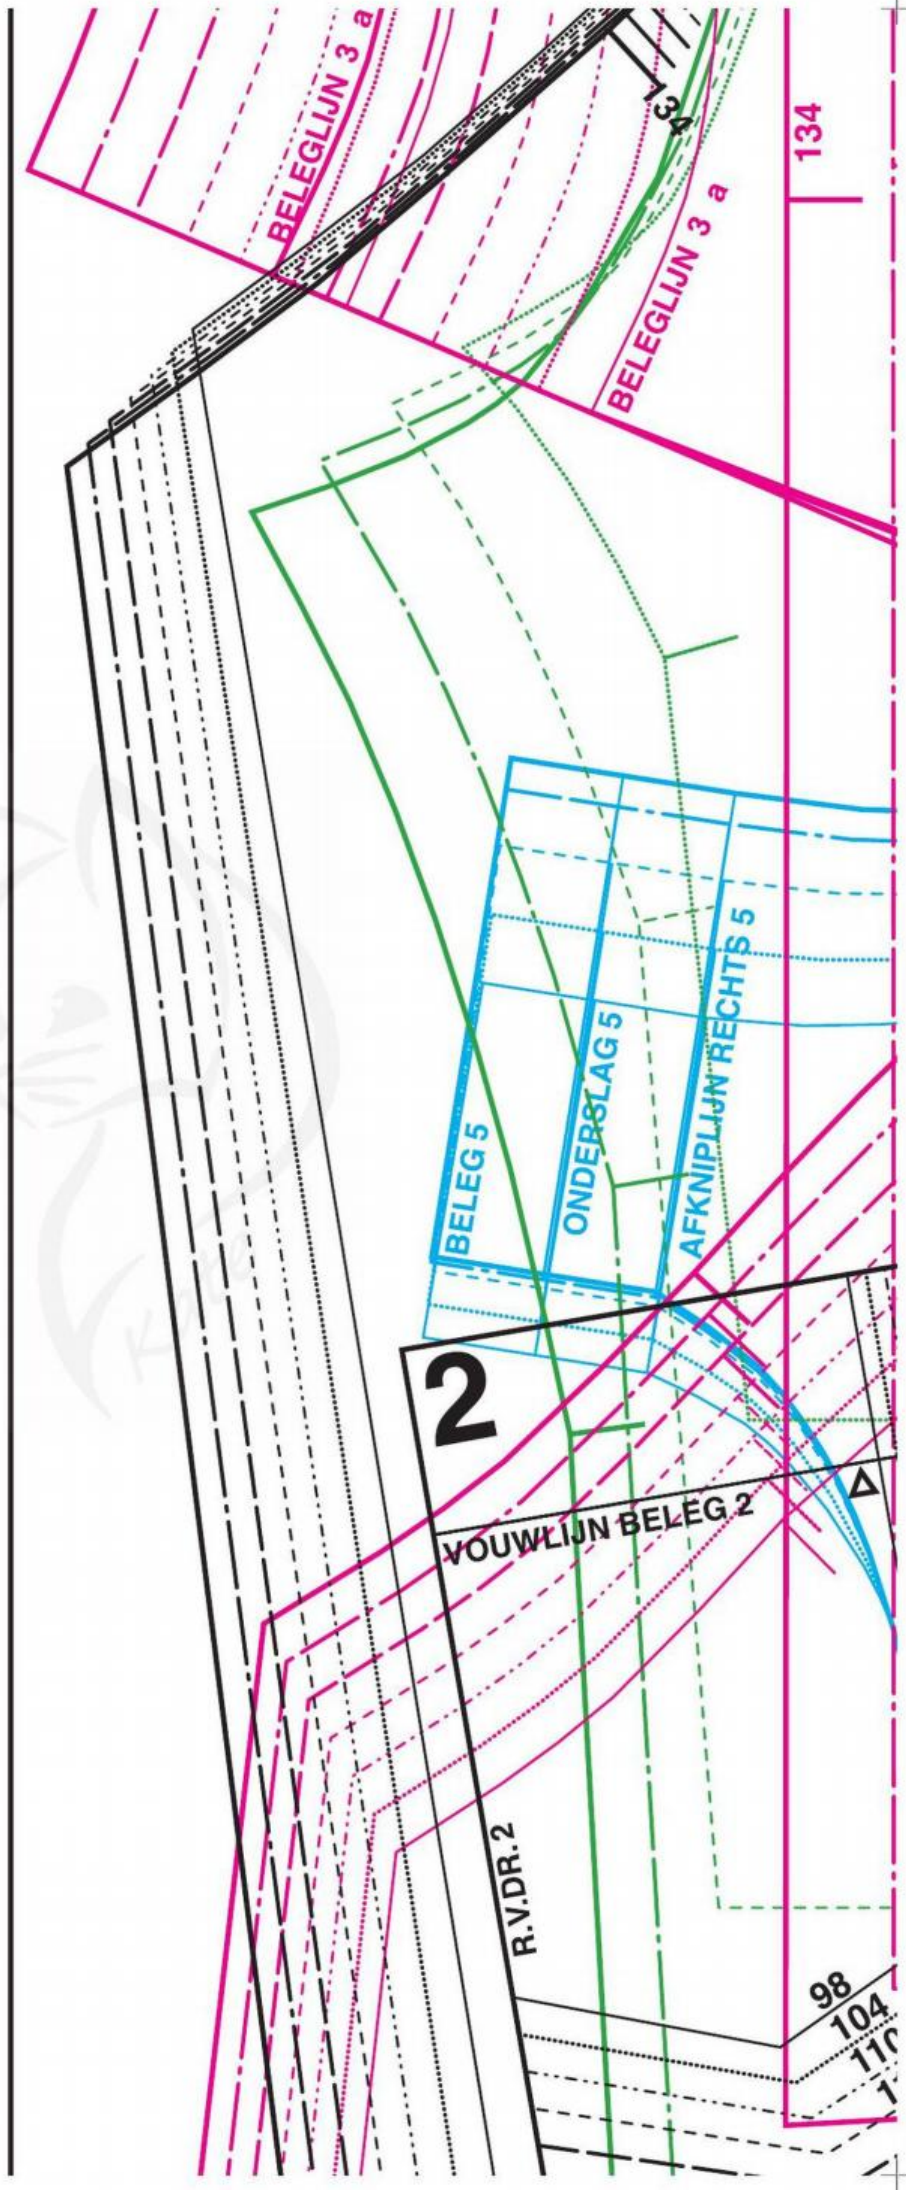

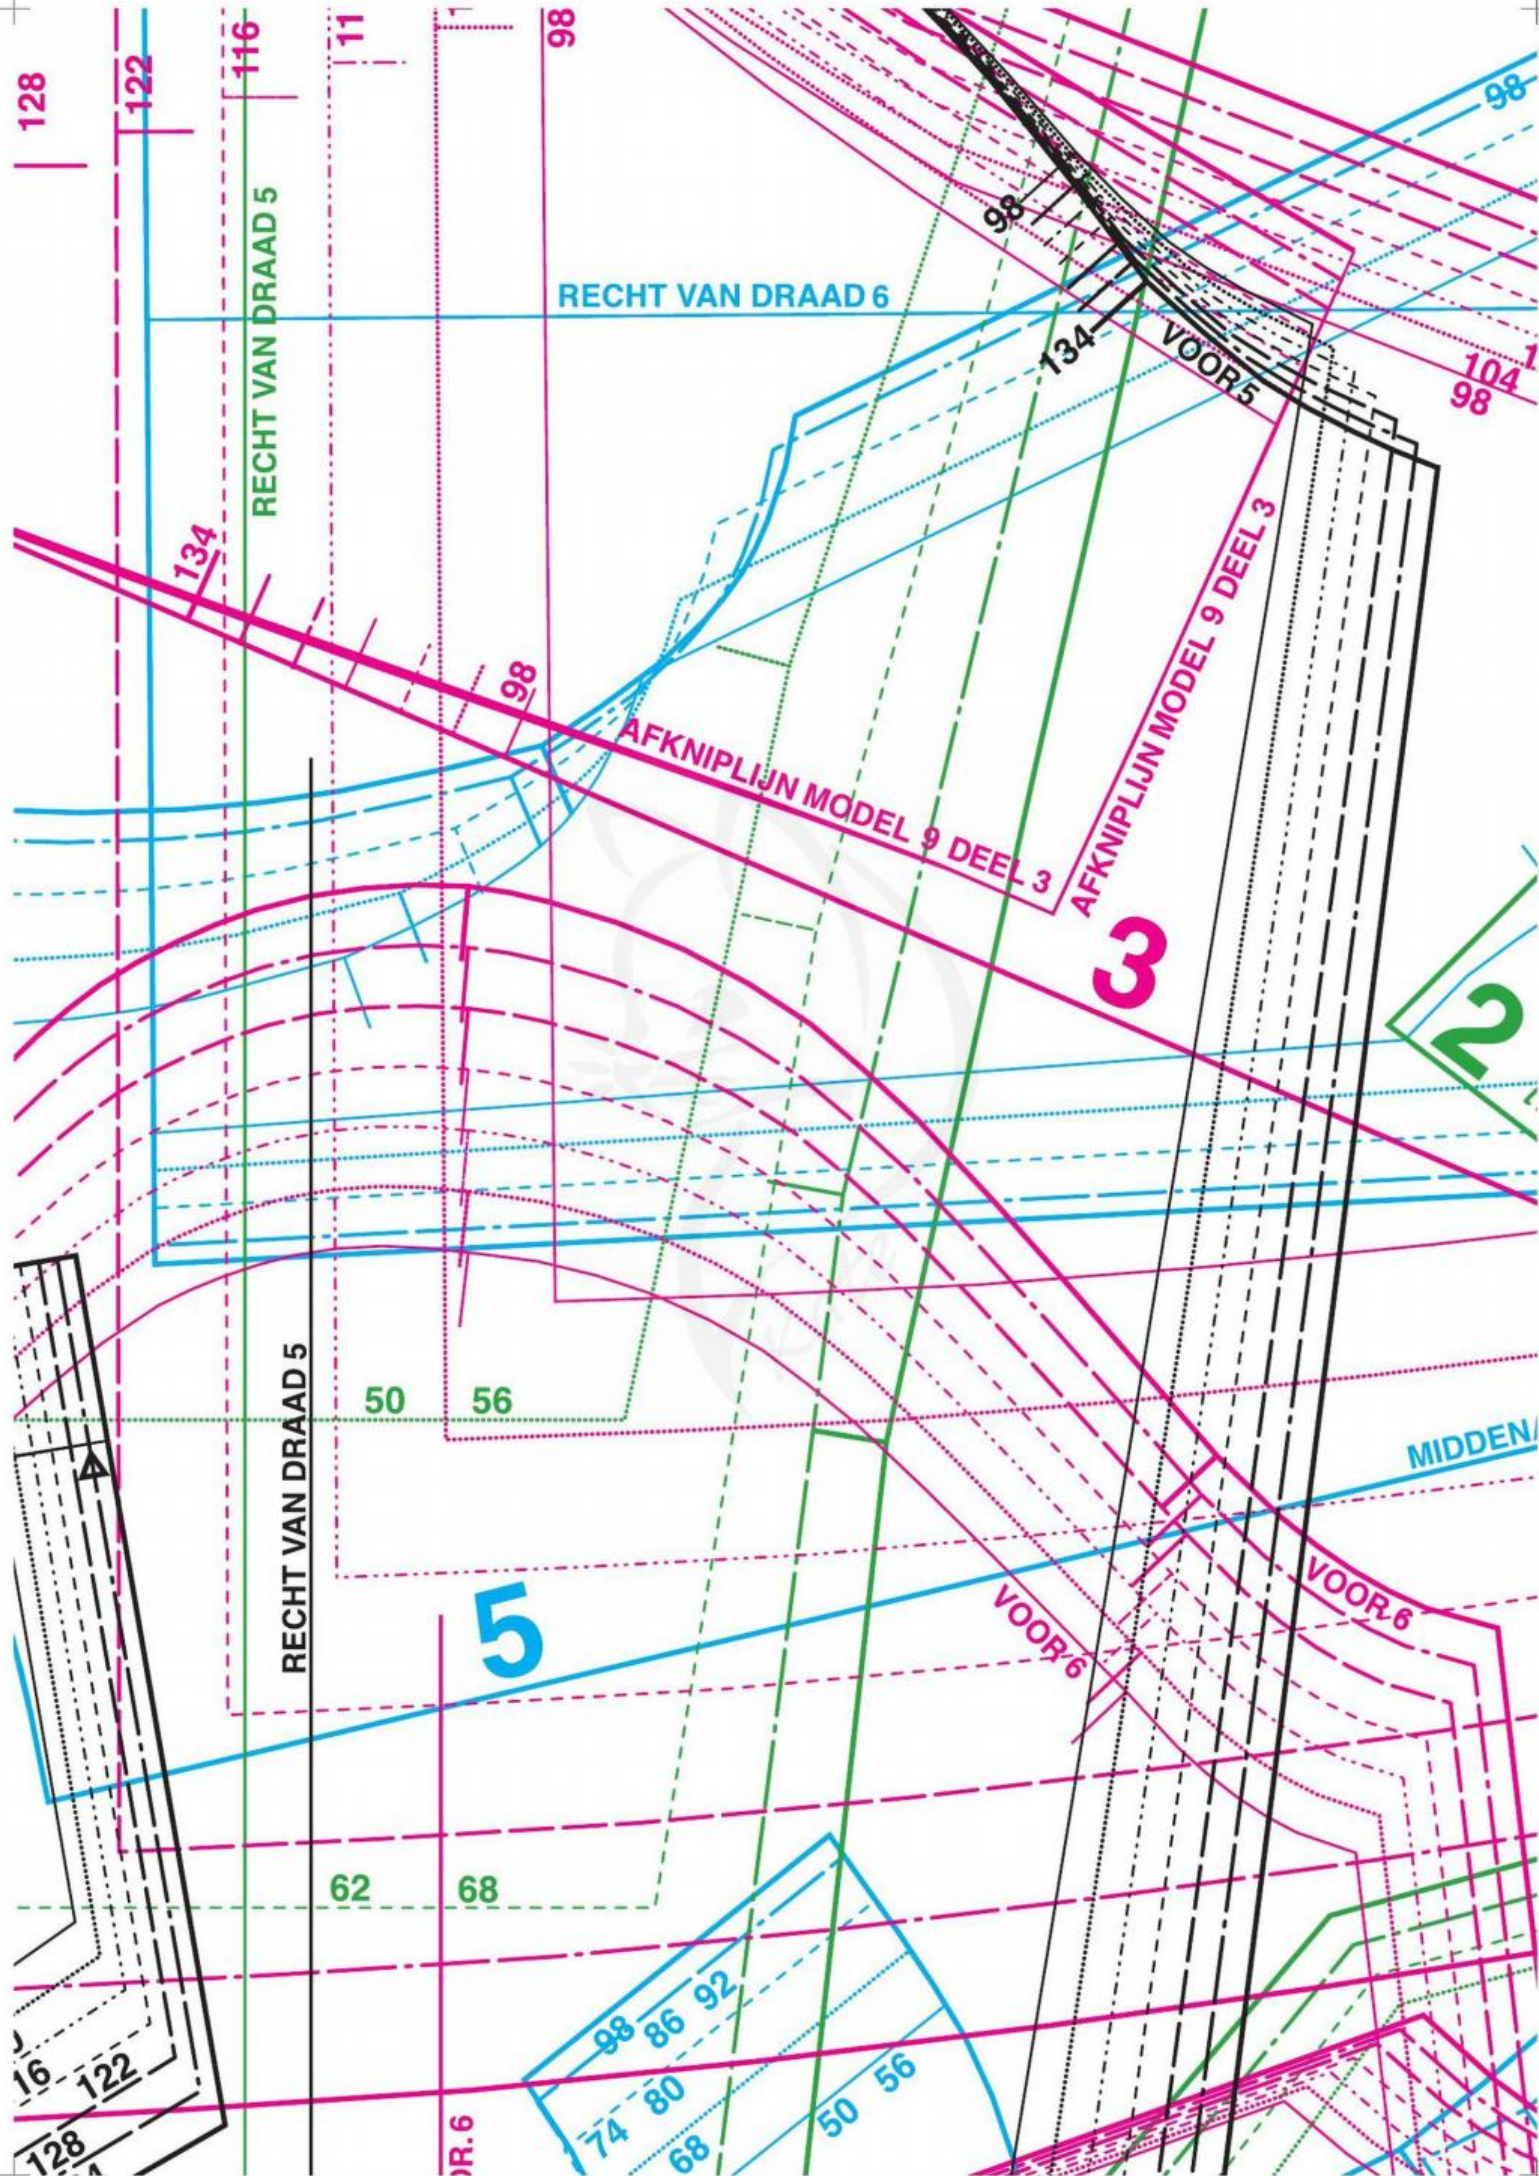

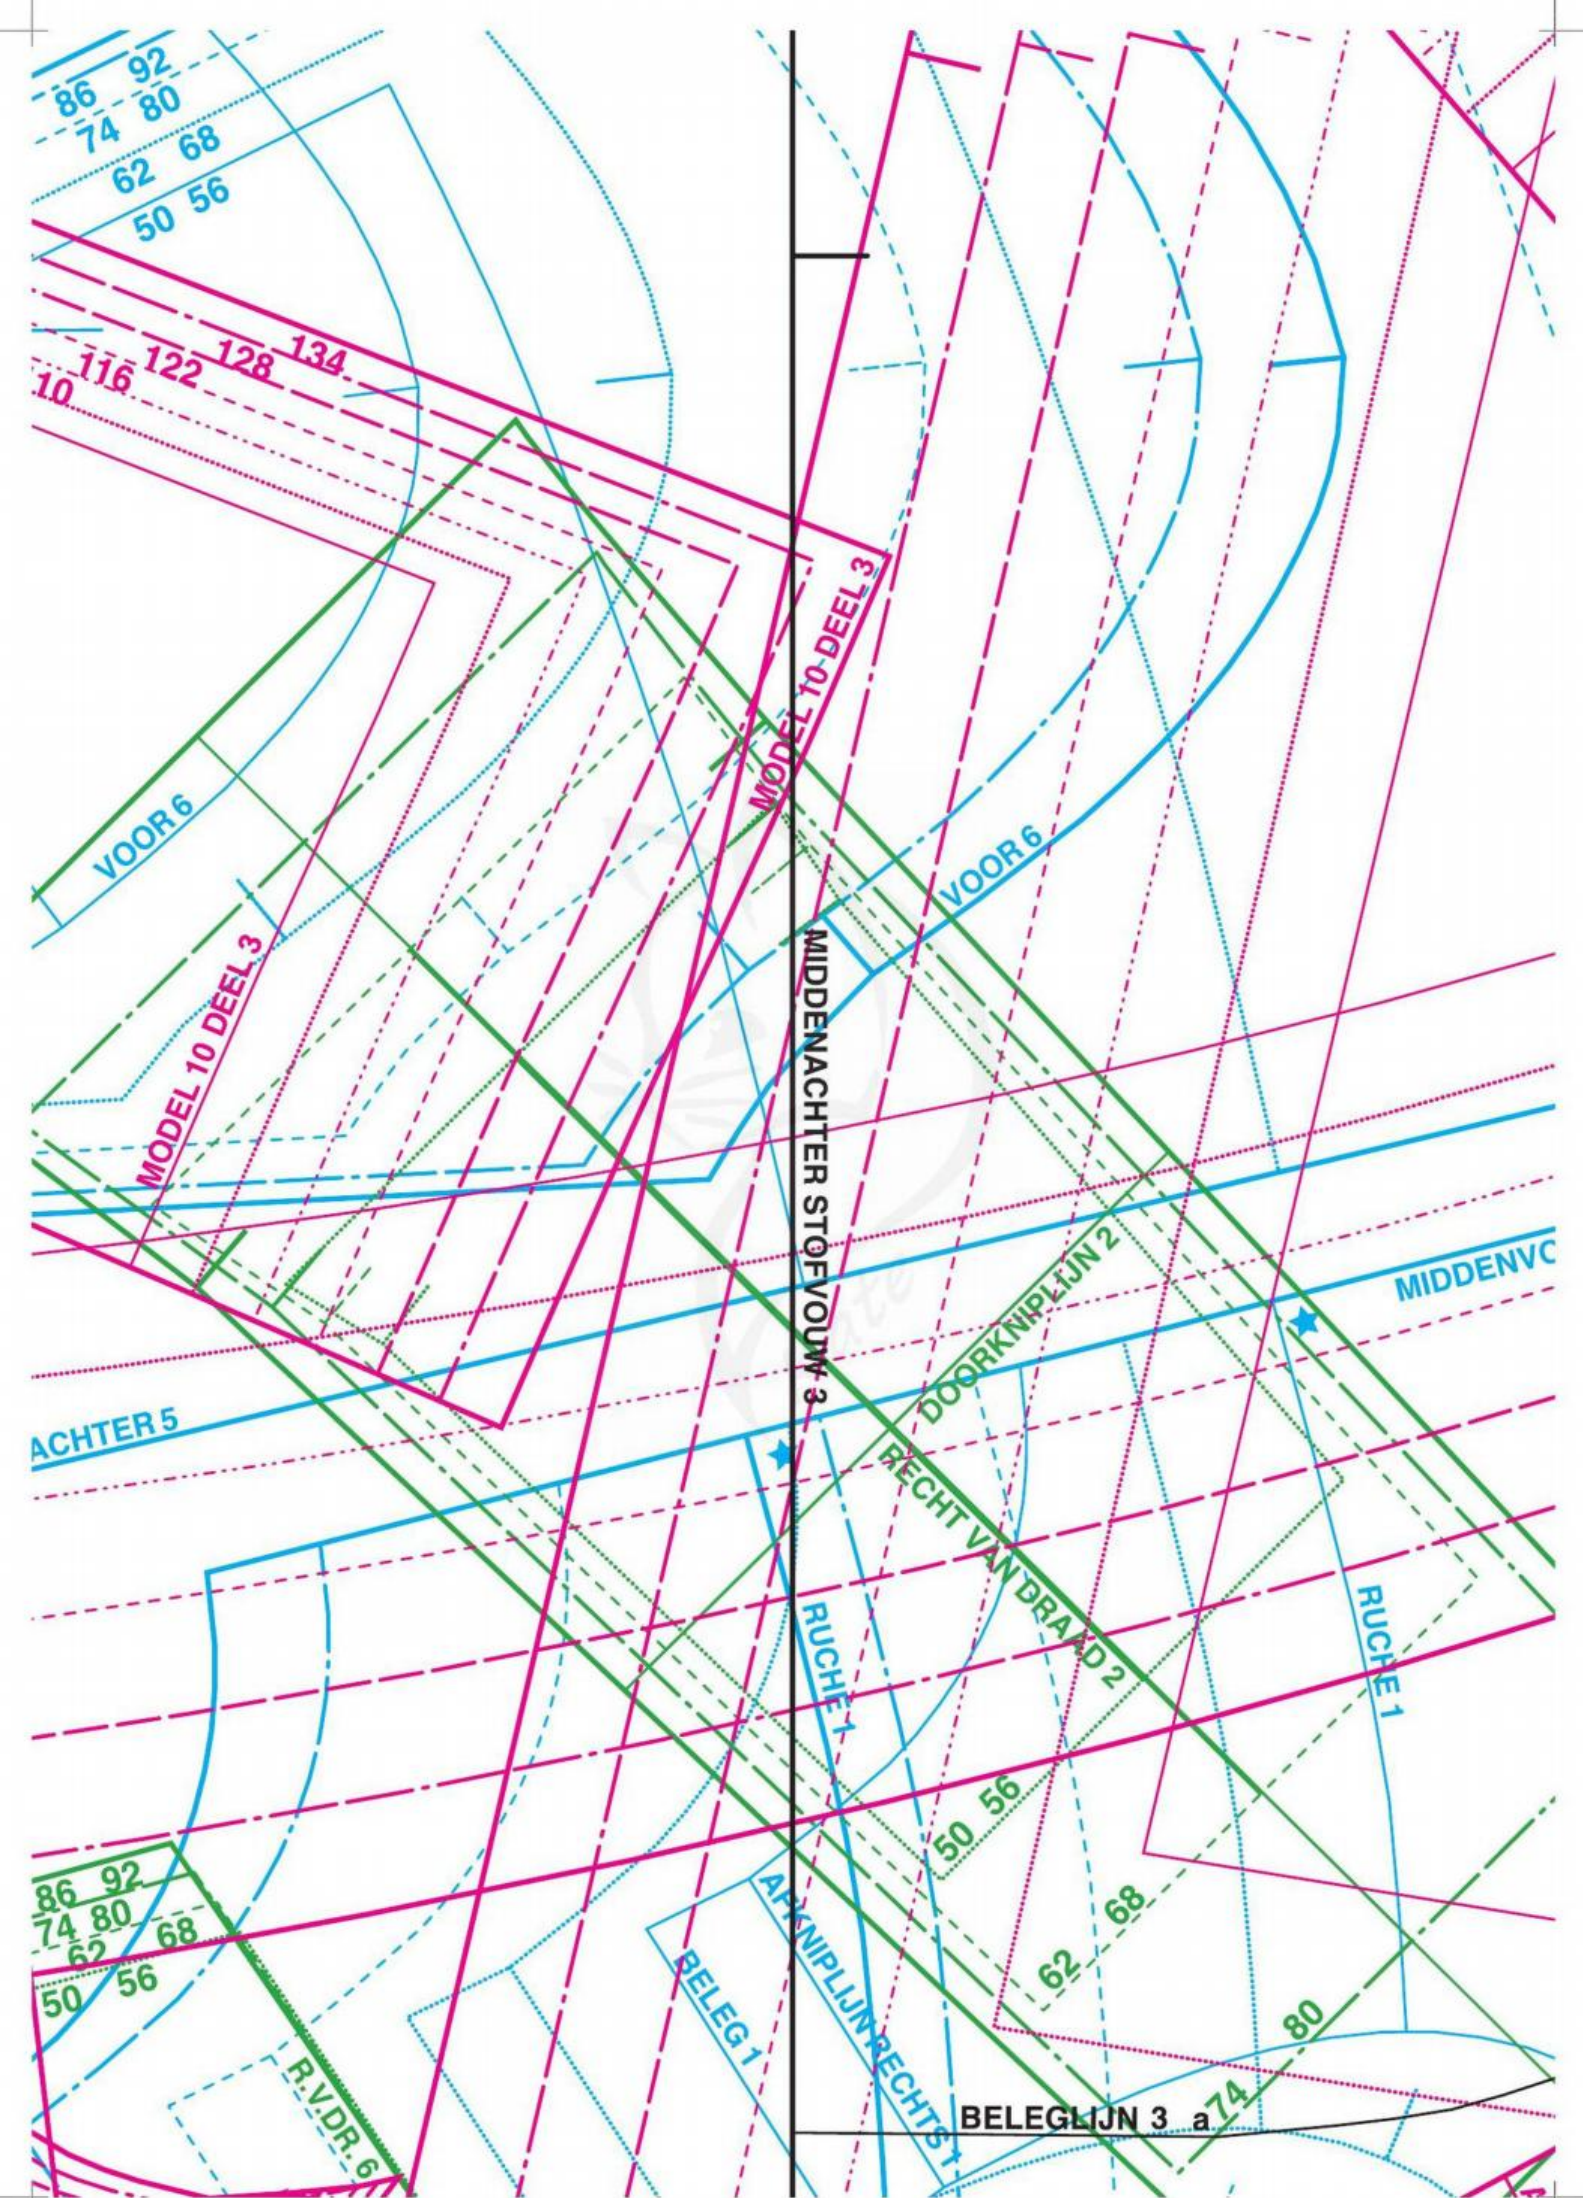

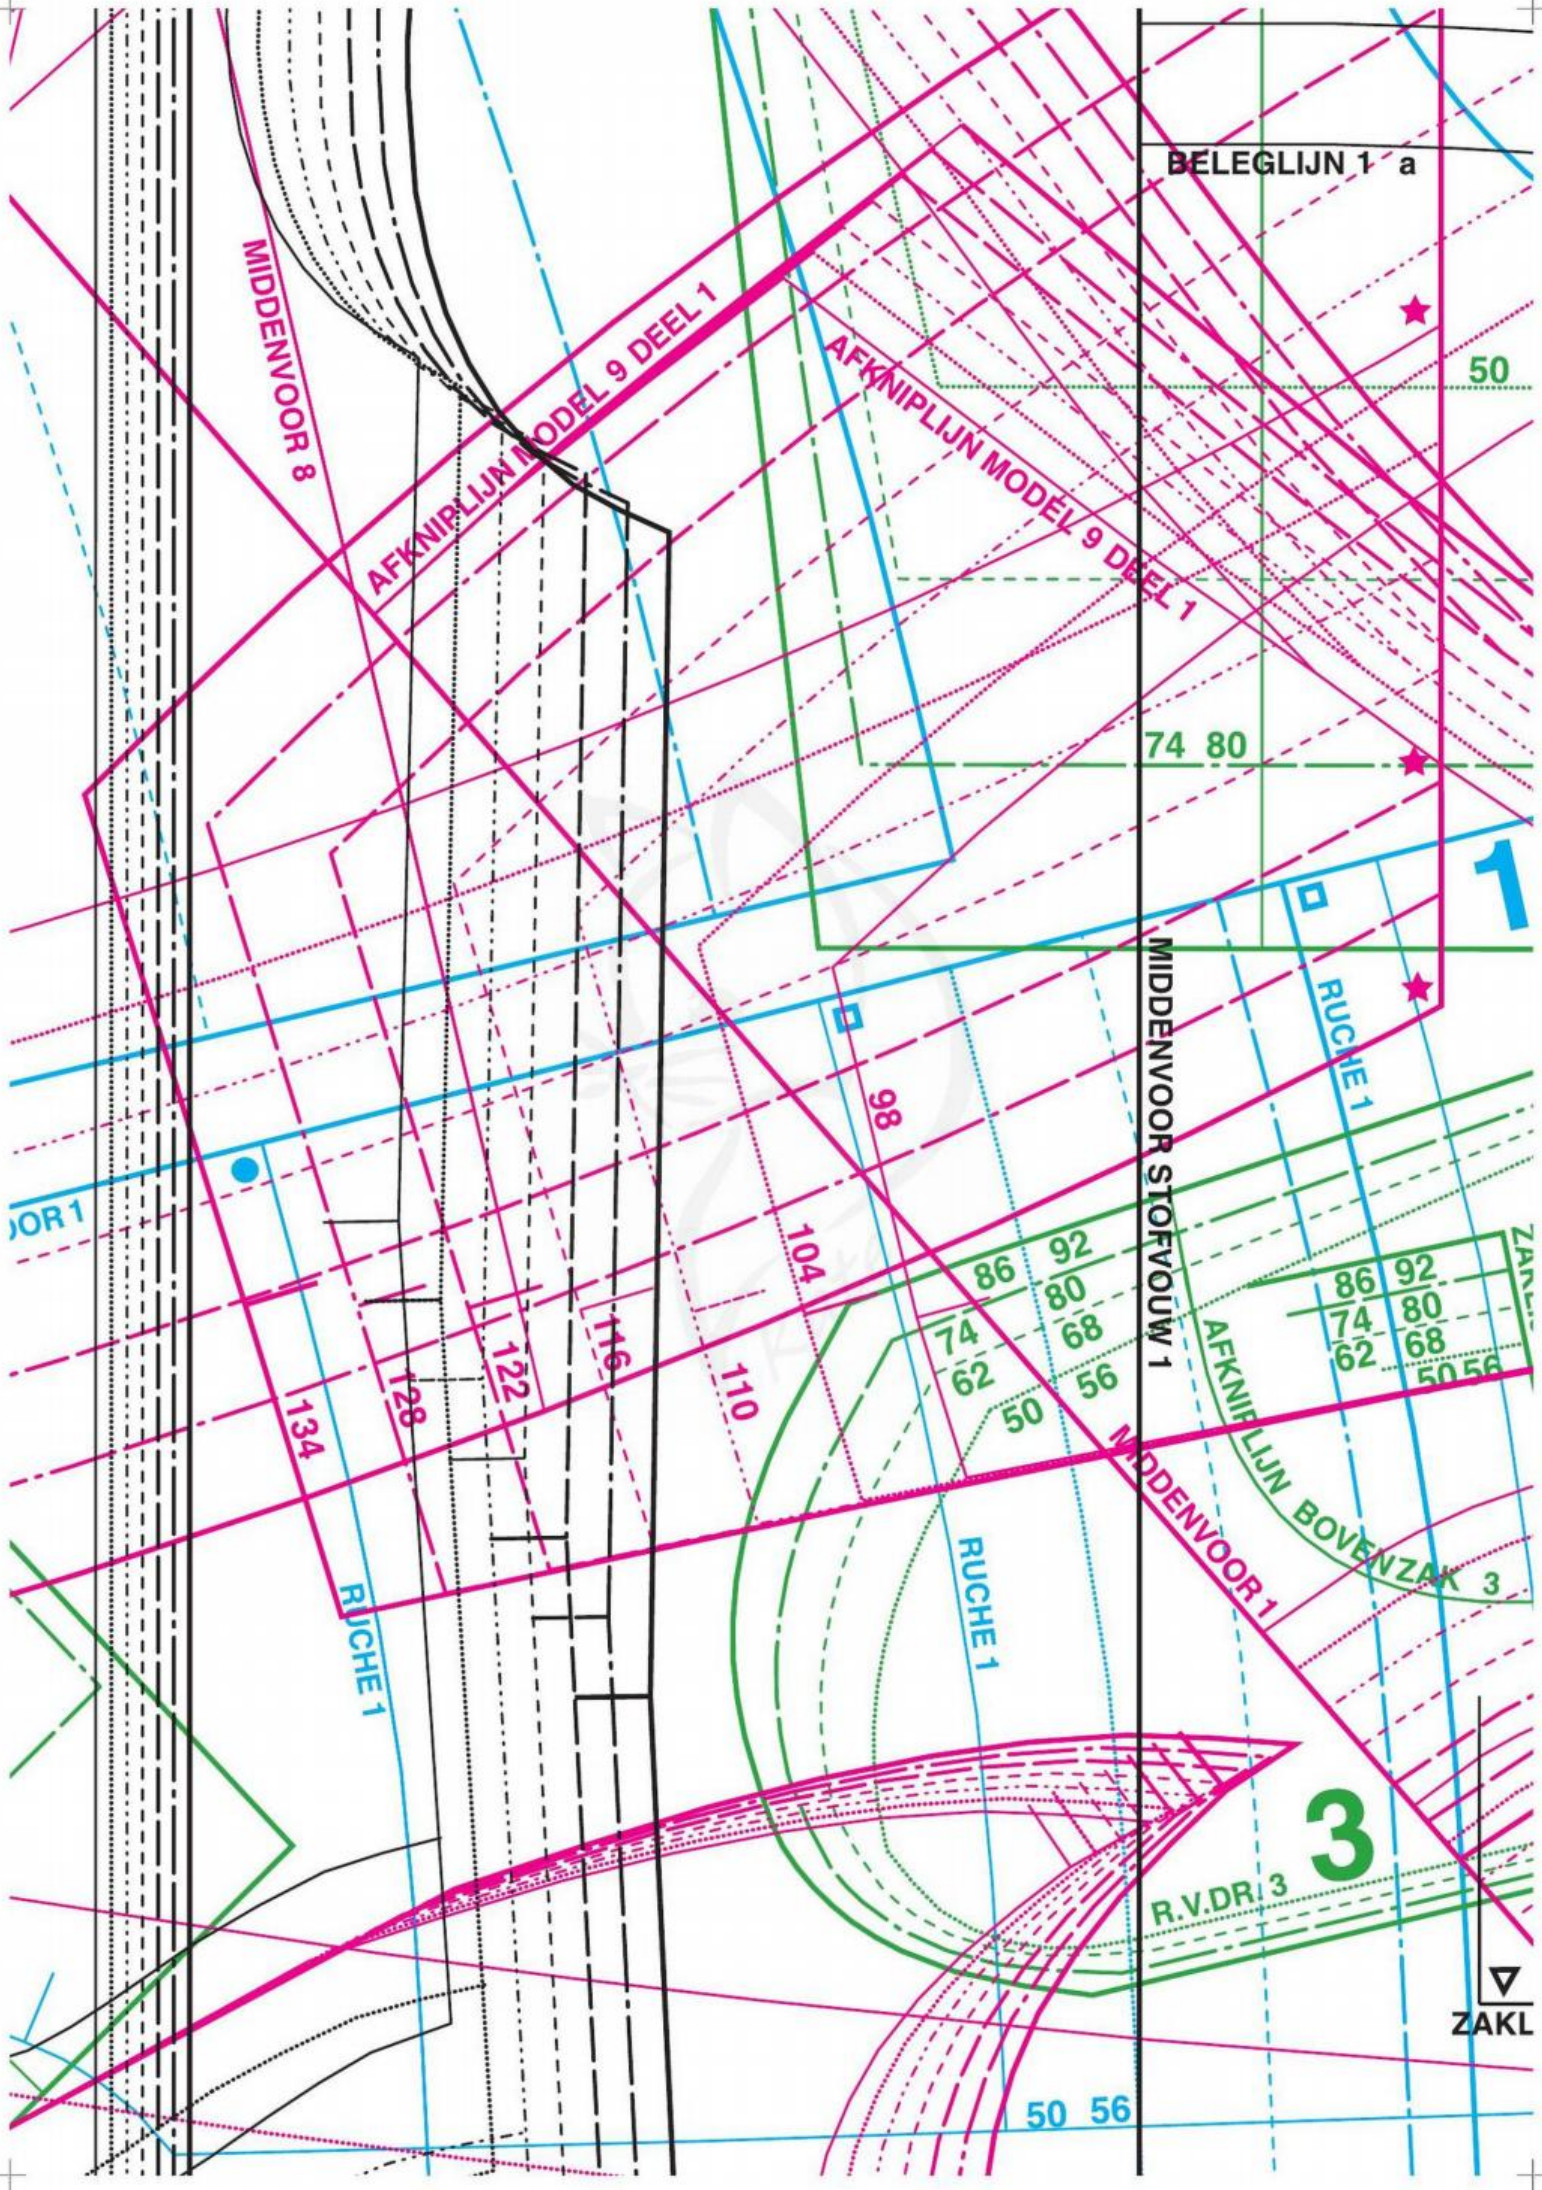

BELEGLIJN 1 a

MIDDENVOOR 8

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 1

MIDDENVOOR STOFVUW 1

RUCHE 1

AFKNIPLIJN BOVENZAK 3

R.V.D.R. 3

ZAKL

3

50

74 80

98

104

110

116

122

128

134


RUCHE 1


RUCHE 1

50 56


86	92
74	80
62	68
50	56


OR 1

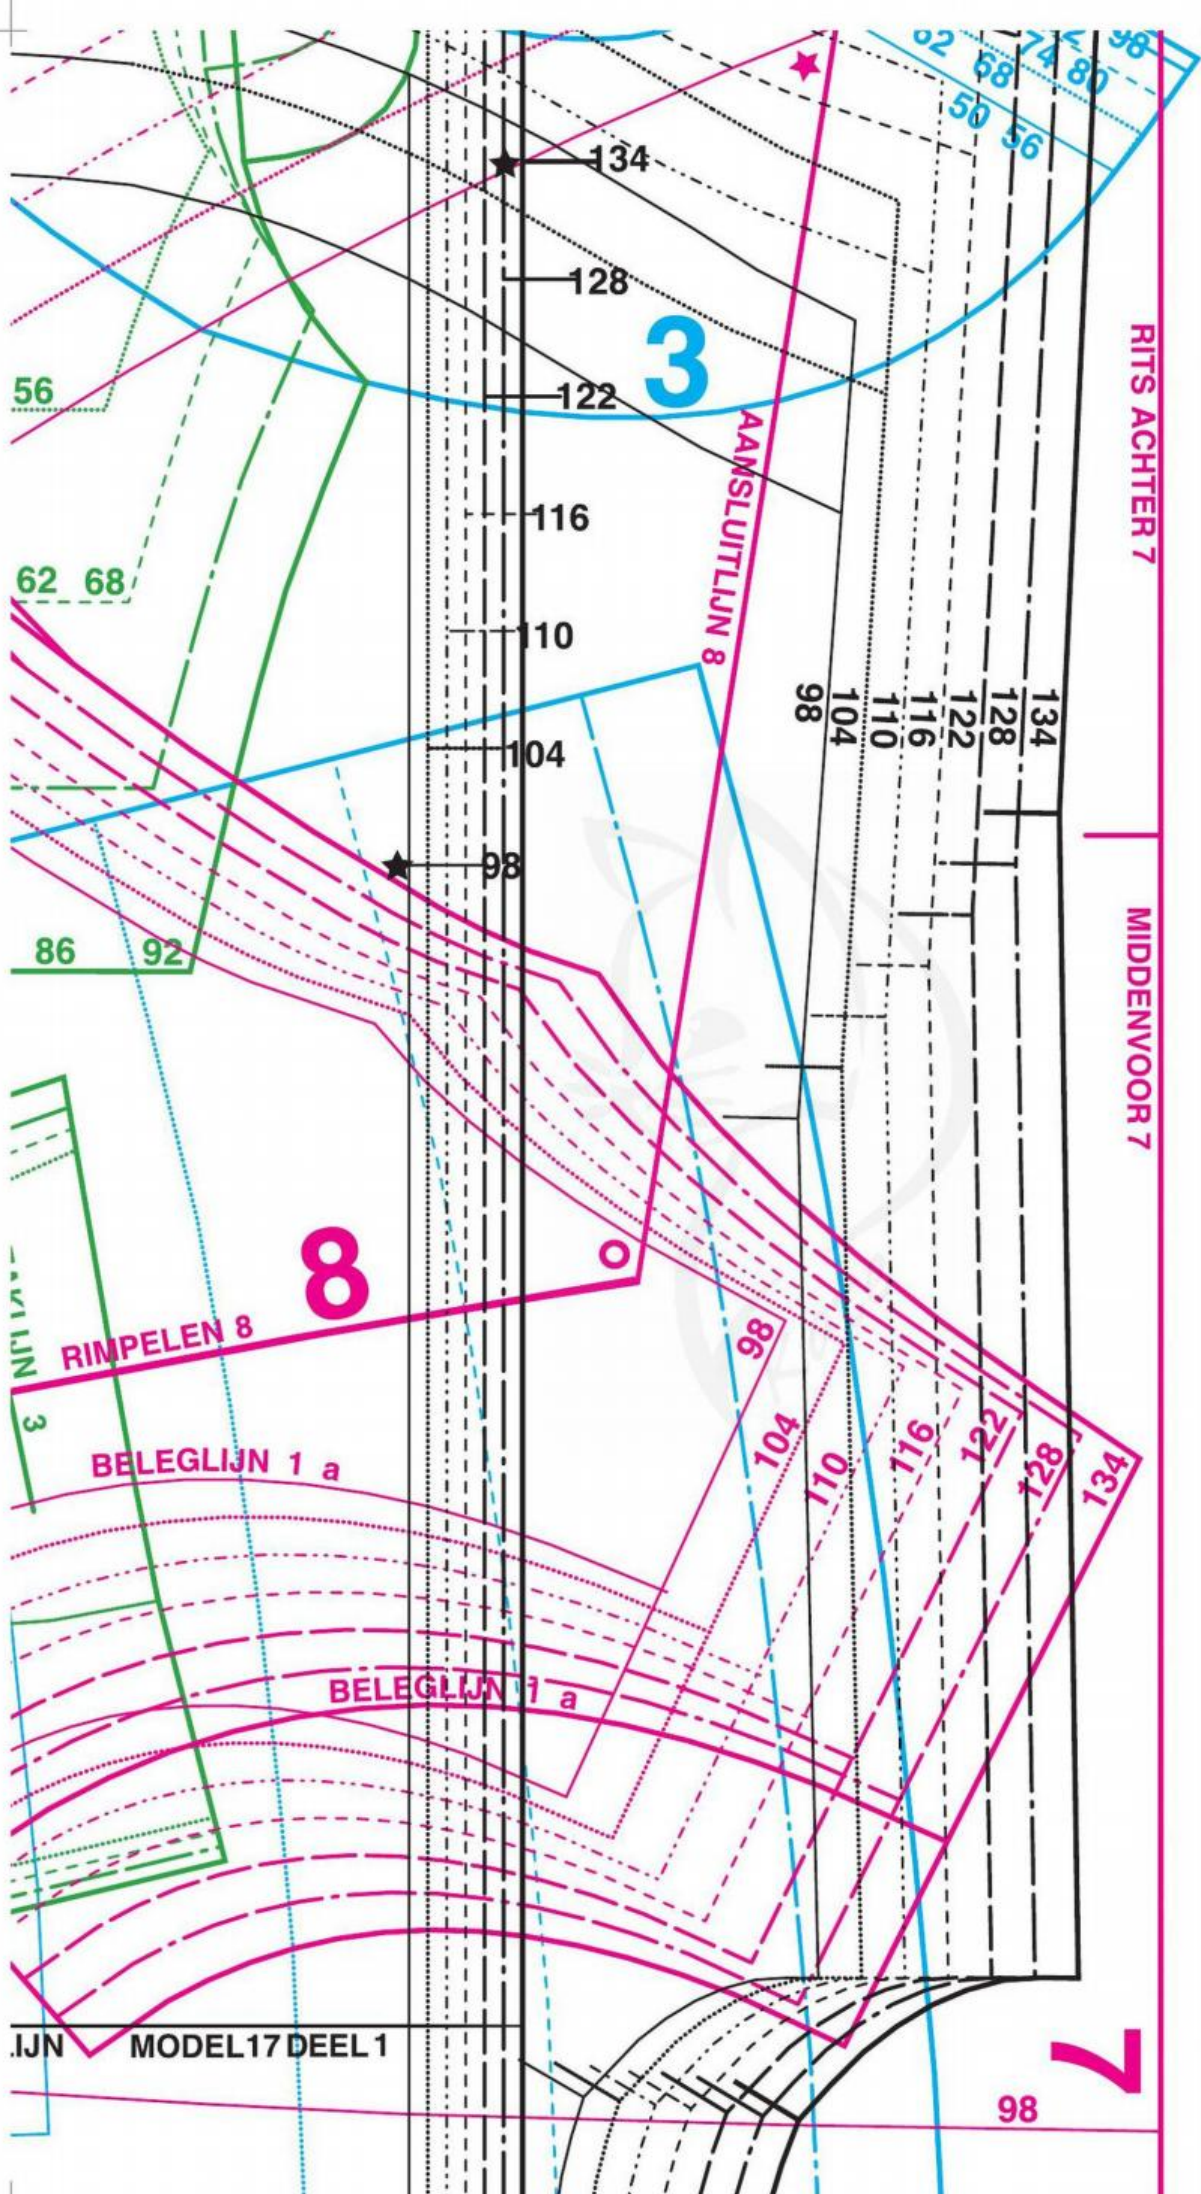


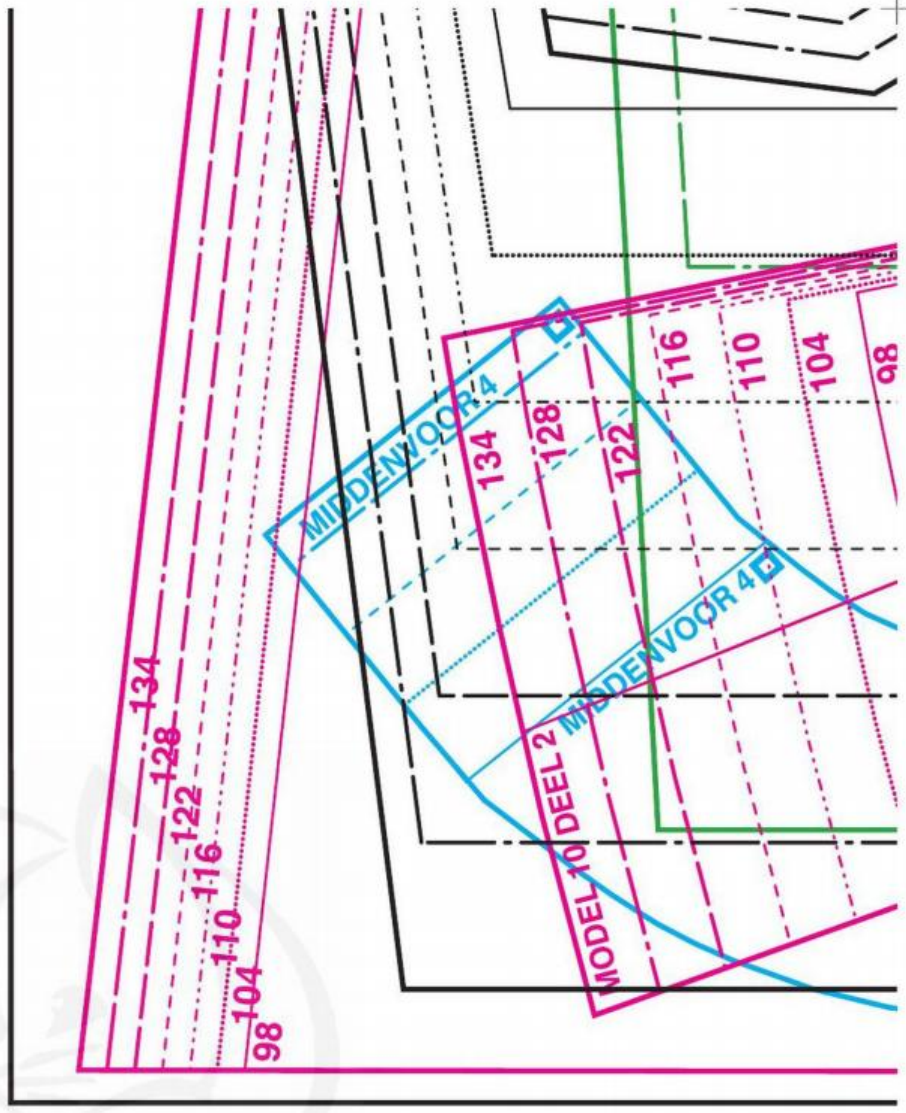



Kate

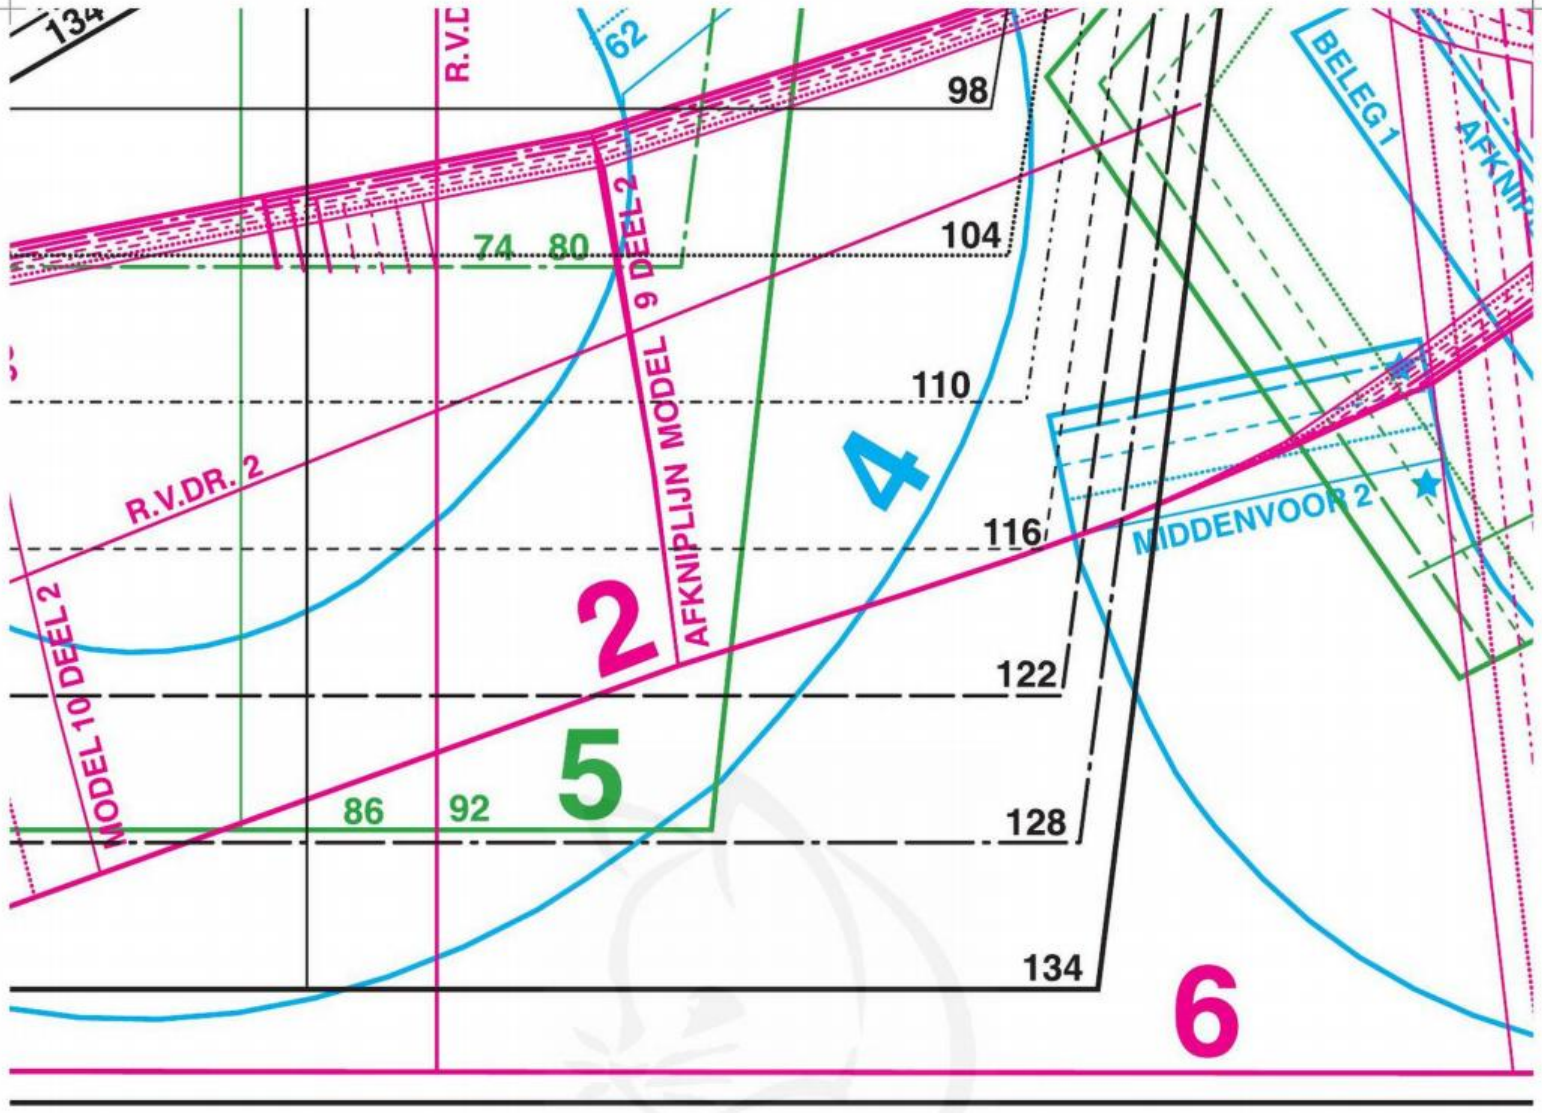


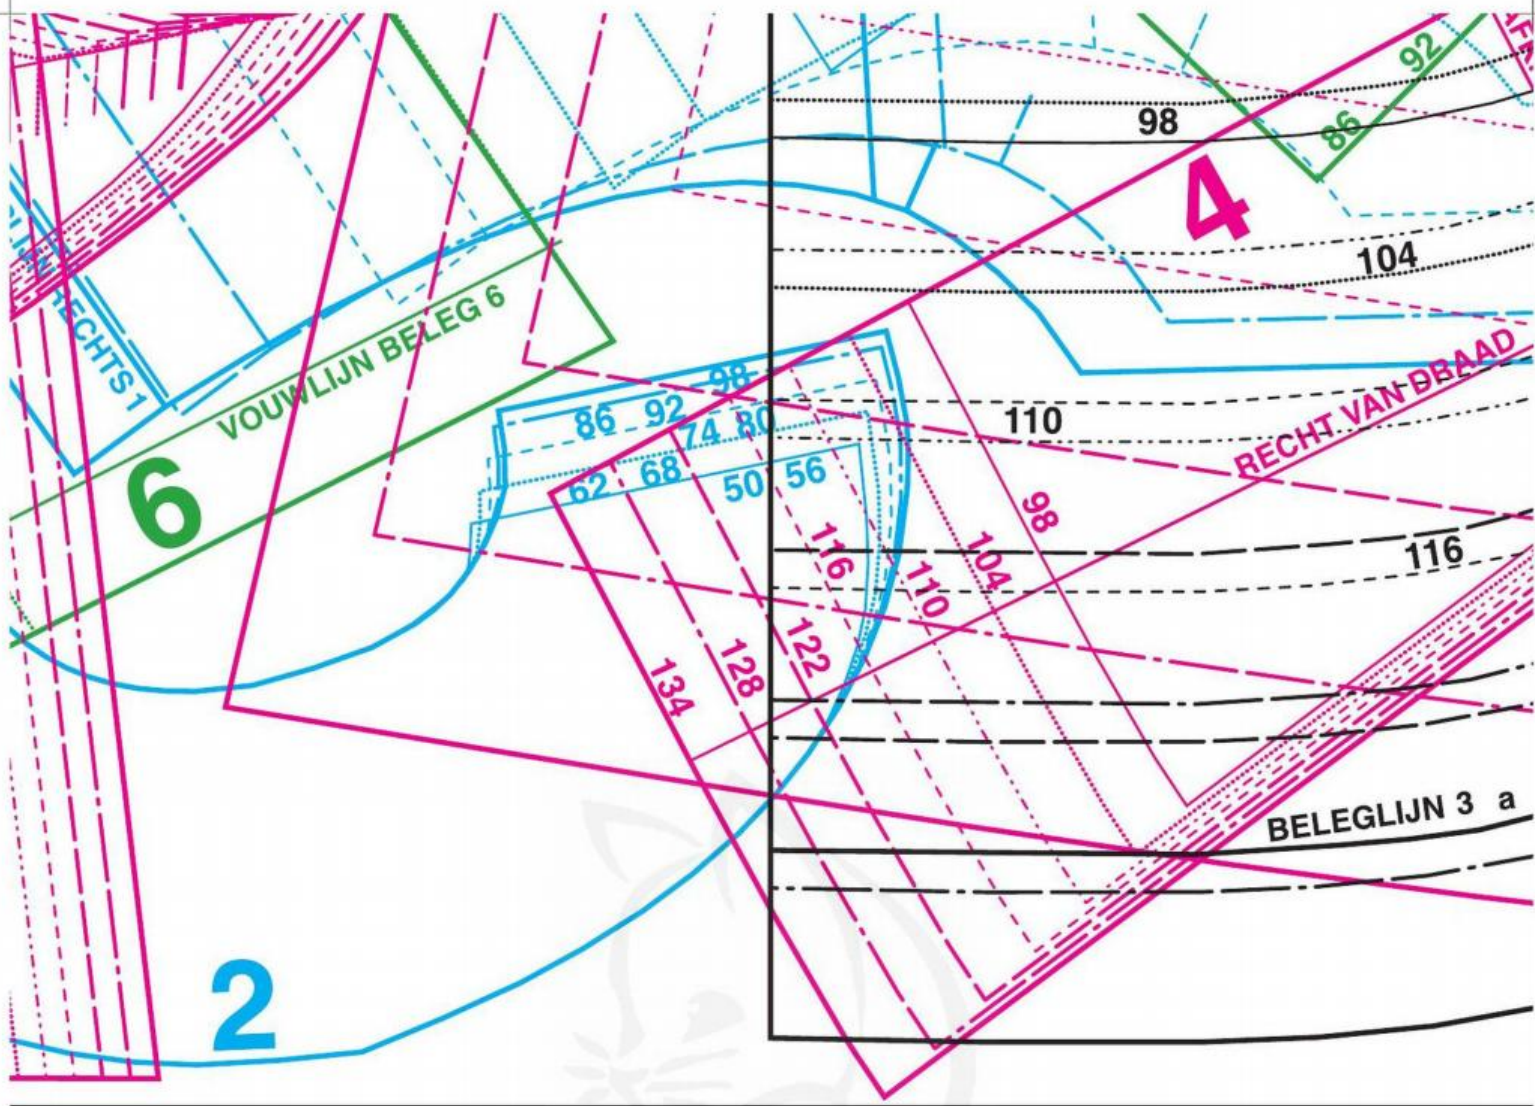

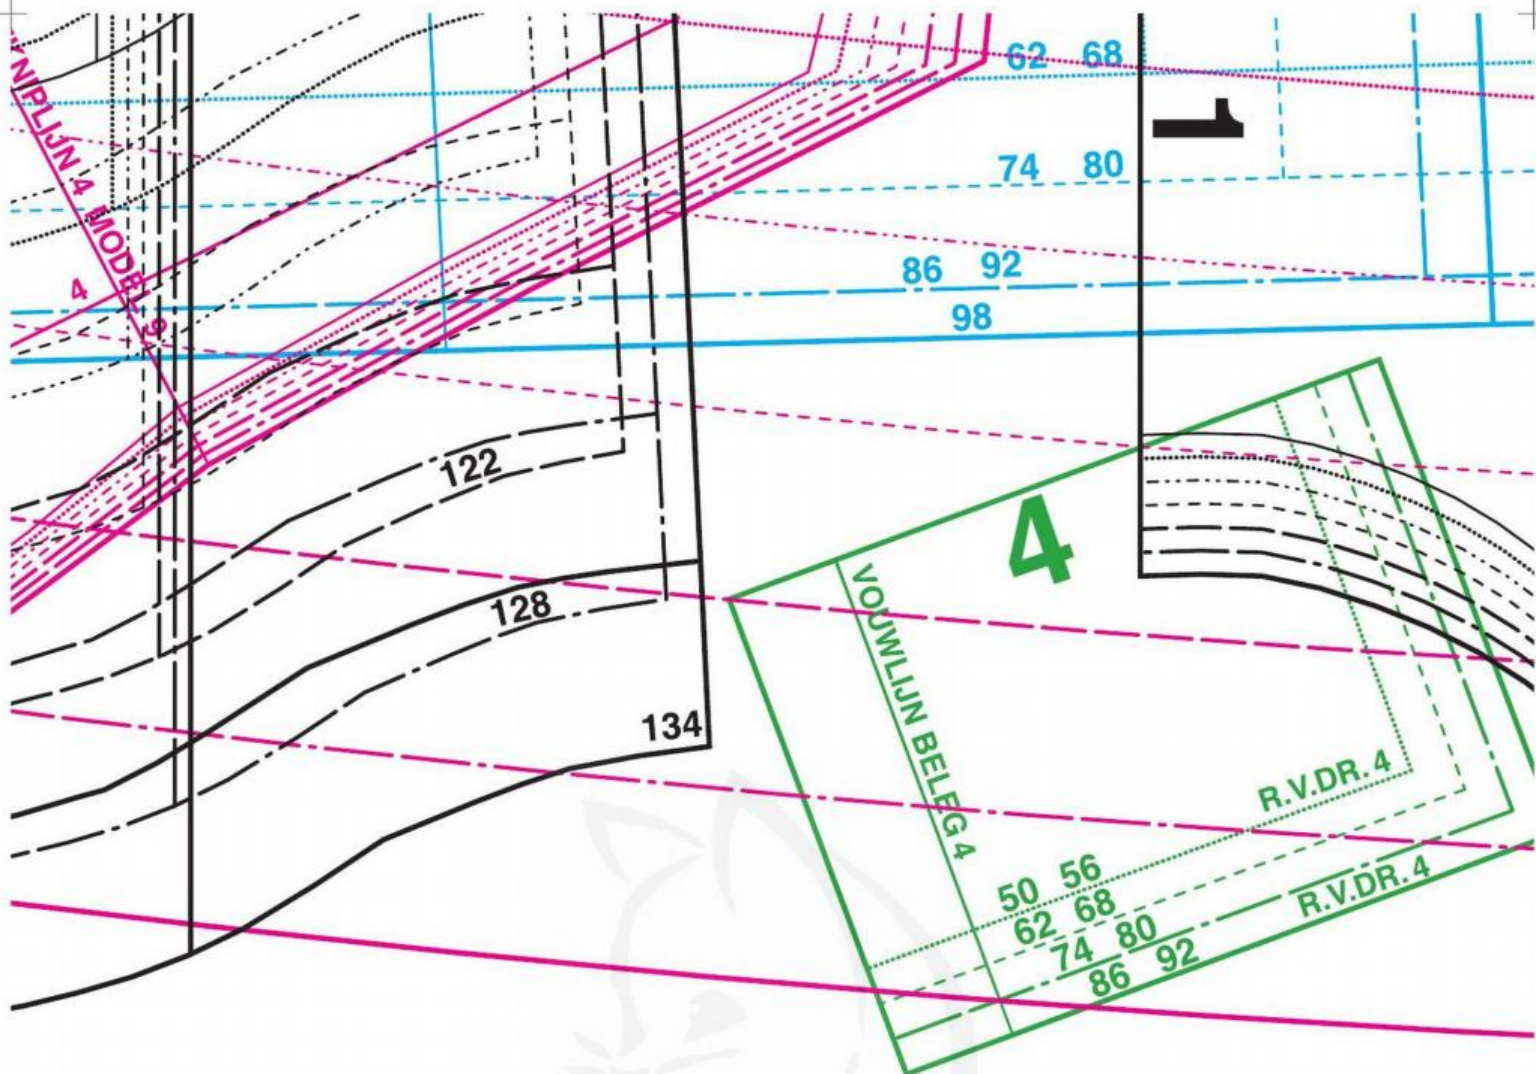

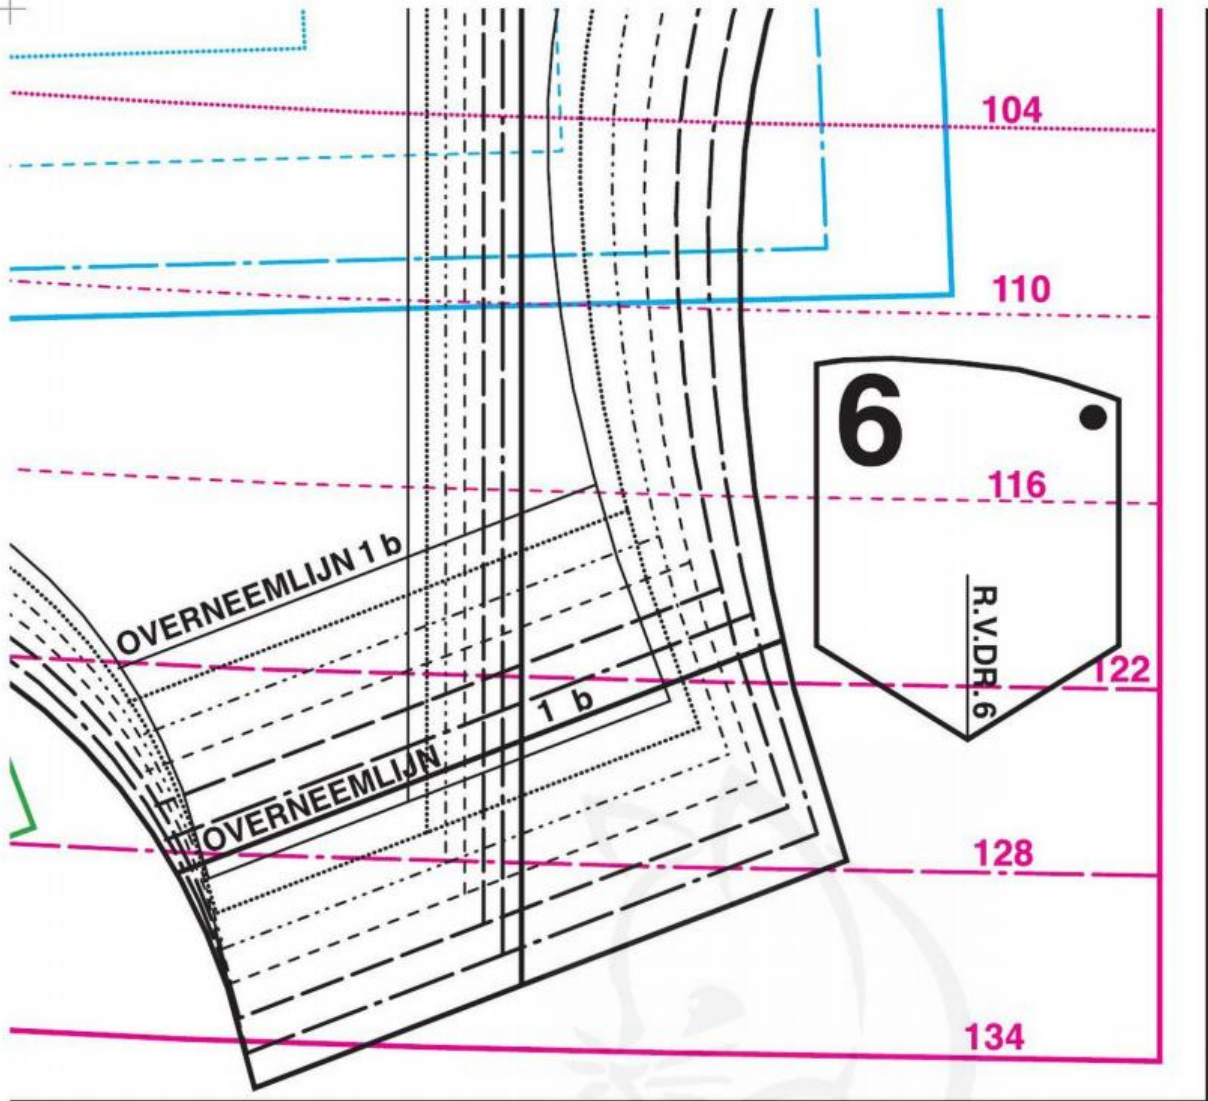

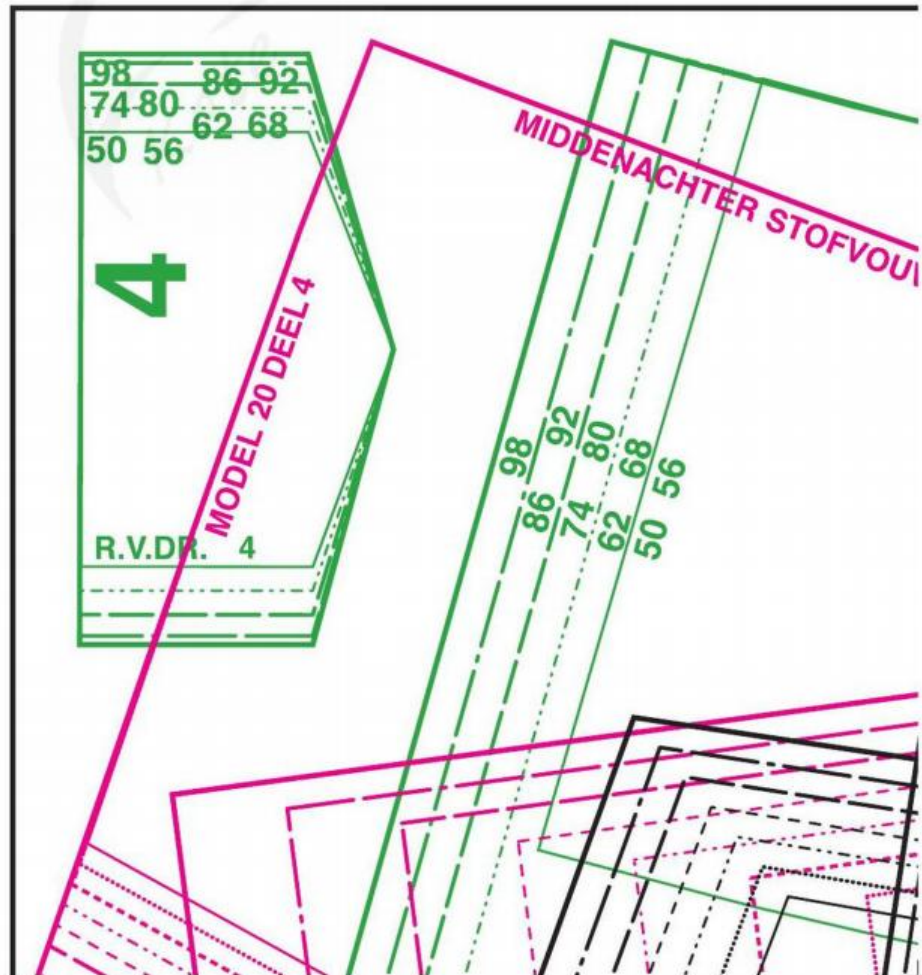

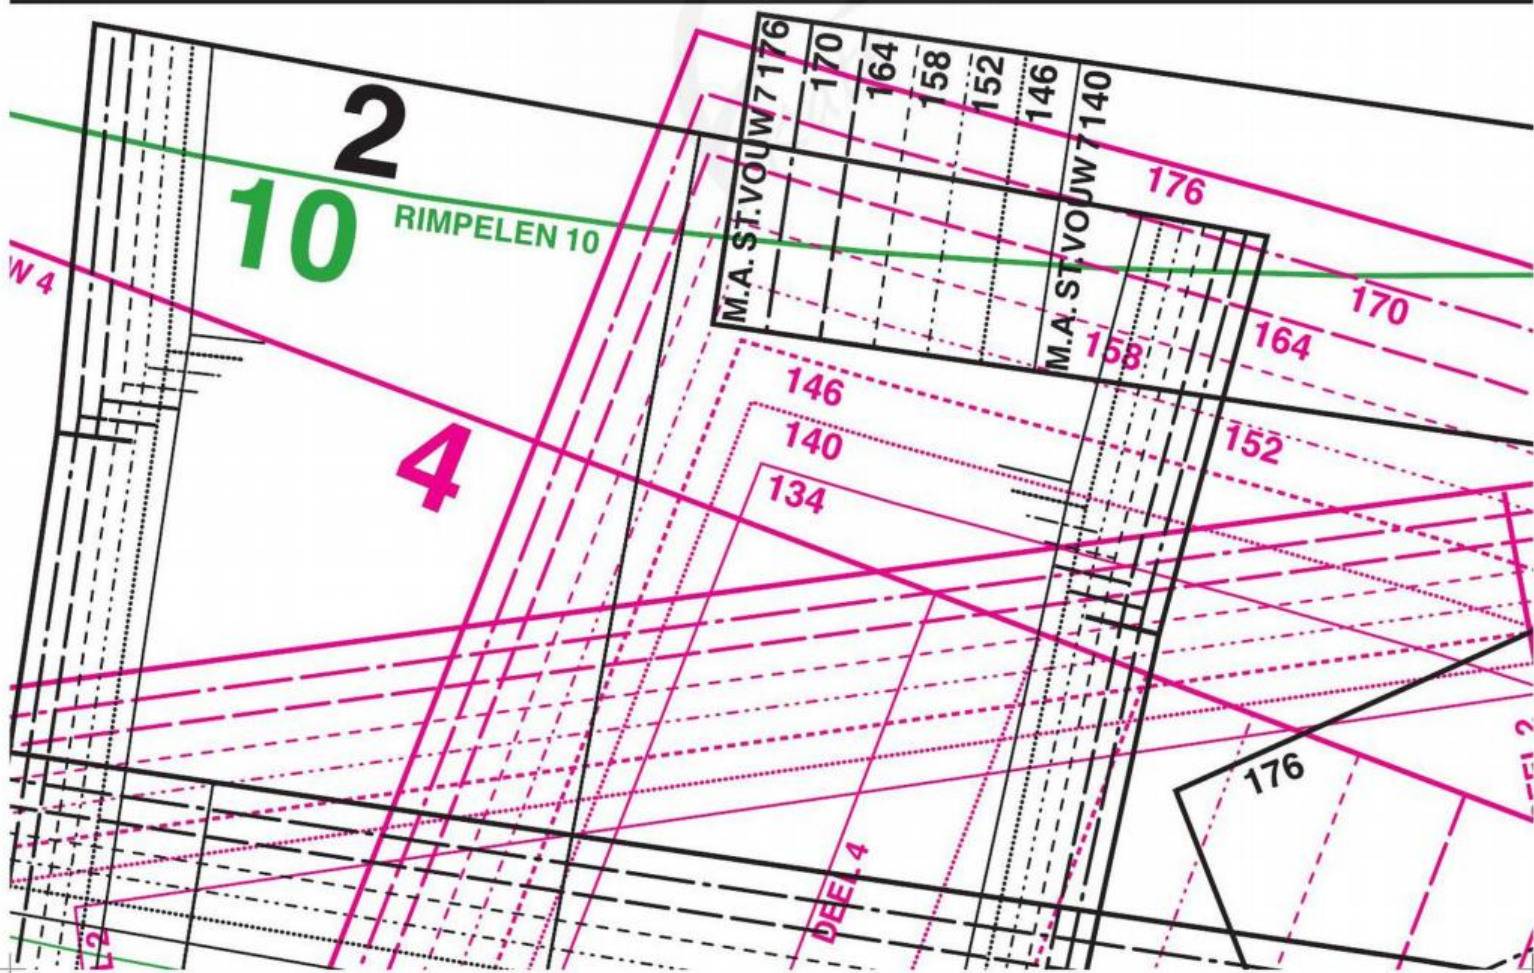



7

1

98
86 92
74 80
62 68
50 56

KNOOPSGAT 7

12

R.V.DR. 2


DOORKNIPLIJN 1
ZAKINGANG 1

DOORKI

RECHT VAN

170


ODEL 21 DEEL 1
IDENVOORMIDDENACHTER STOFVOUW 10

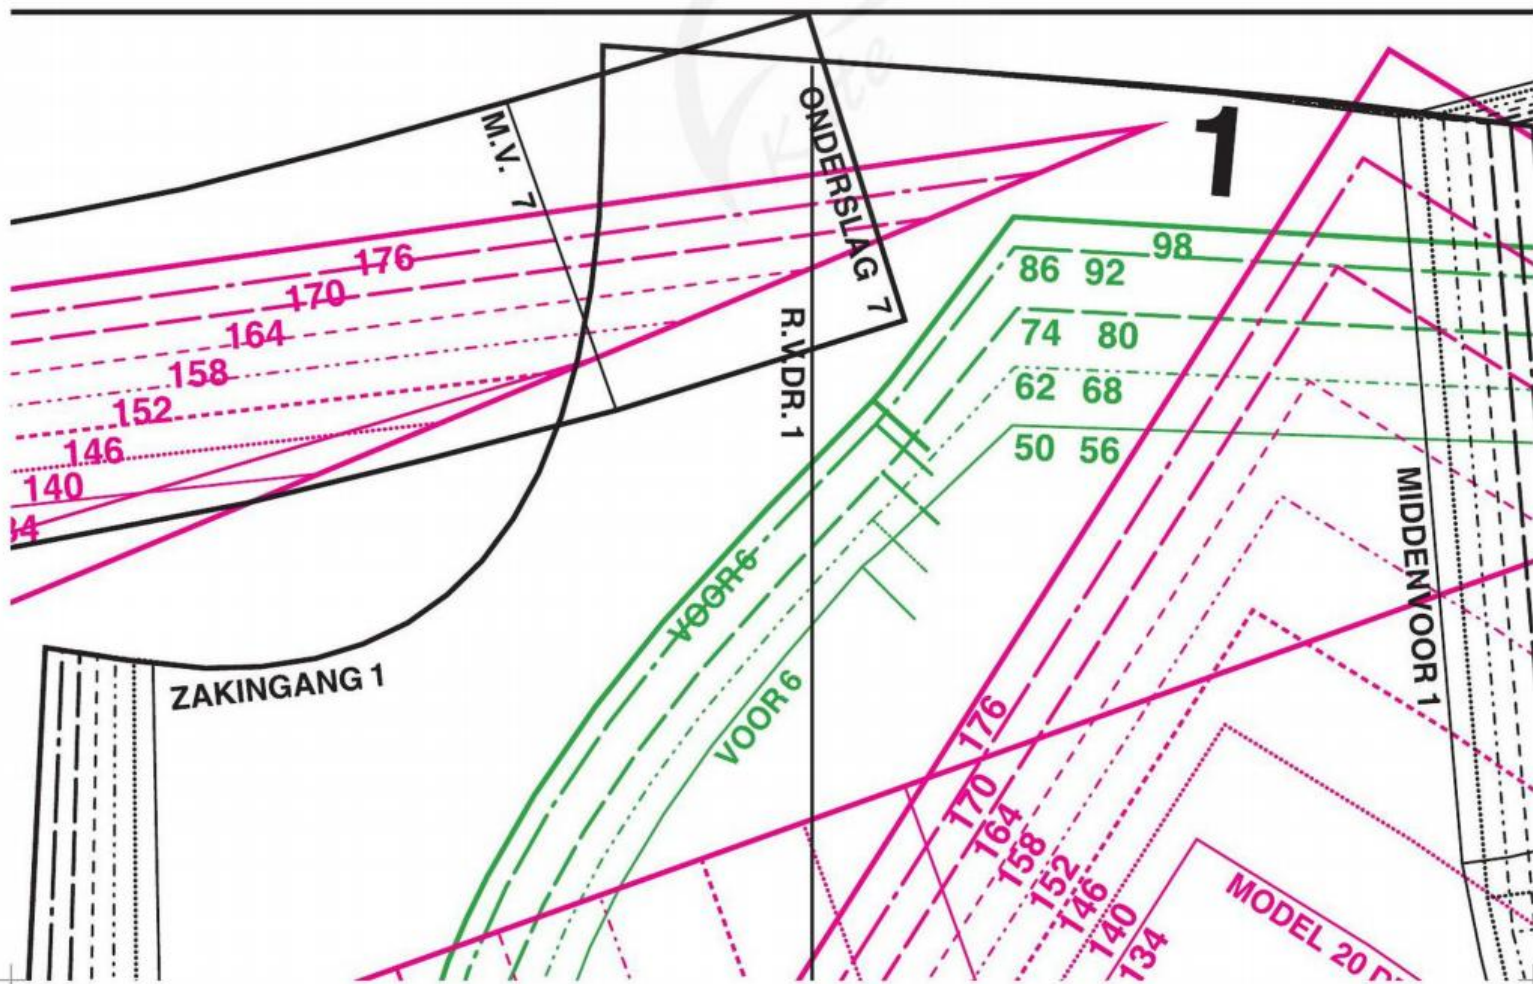




ШИТЬЕ И КРОЙ — В — knippte


спецвыпуск № 5/2018

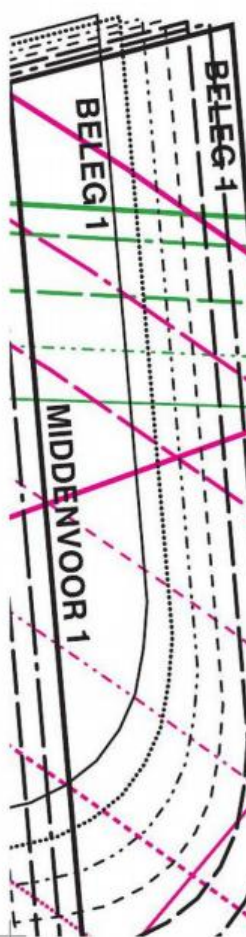

MODEL 20 DEEL 1

MODEL 20 DEEL 5

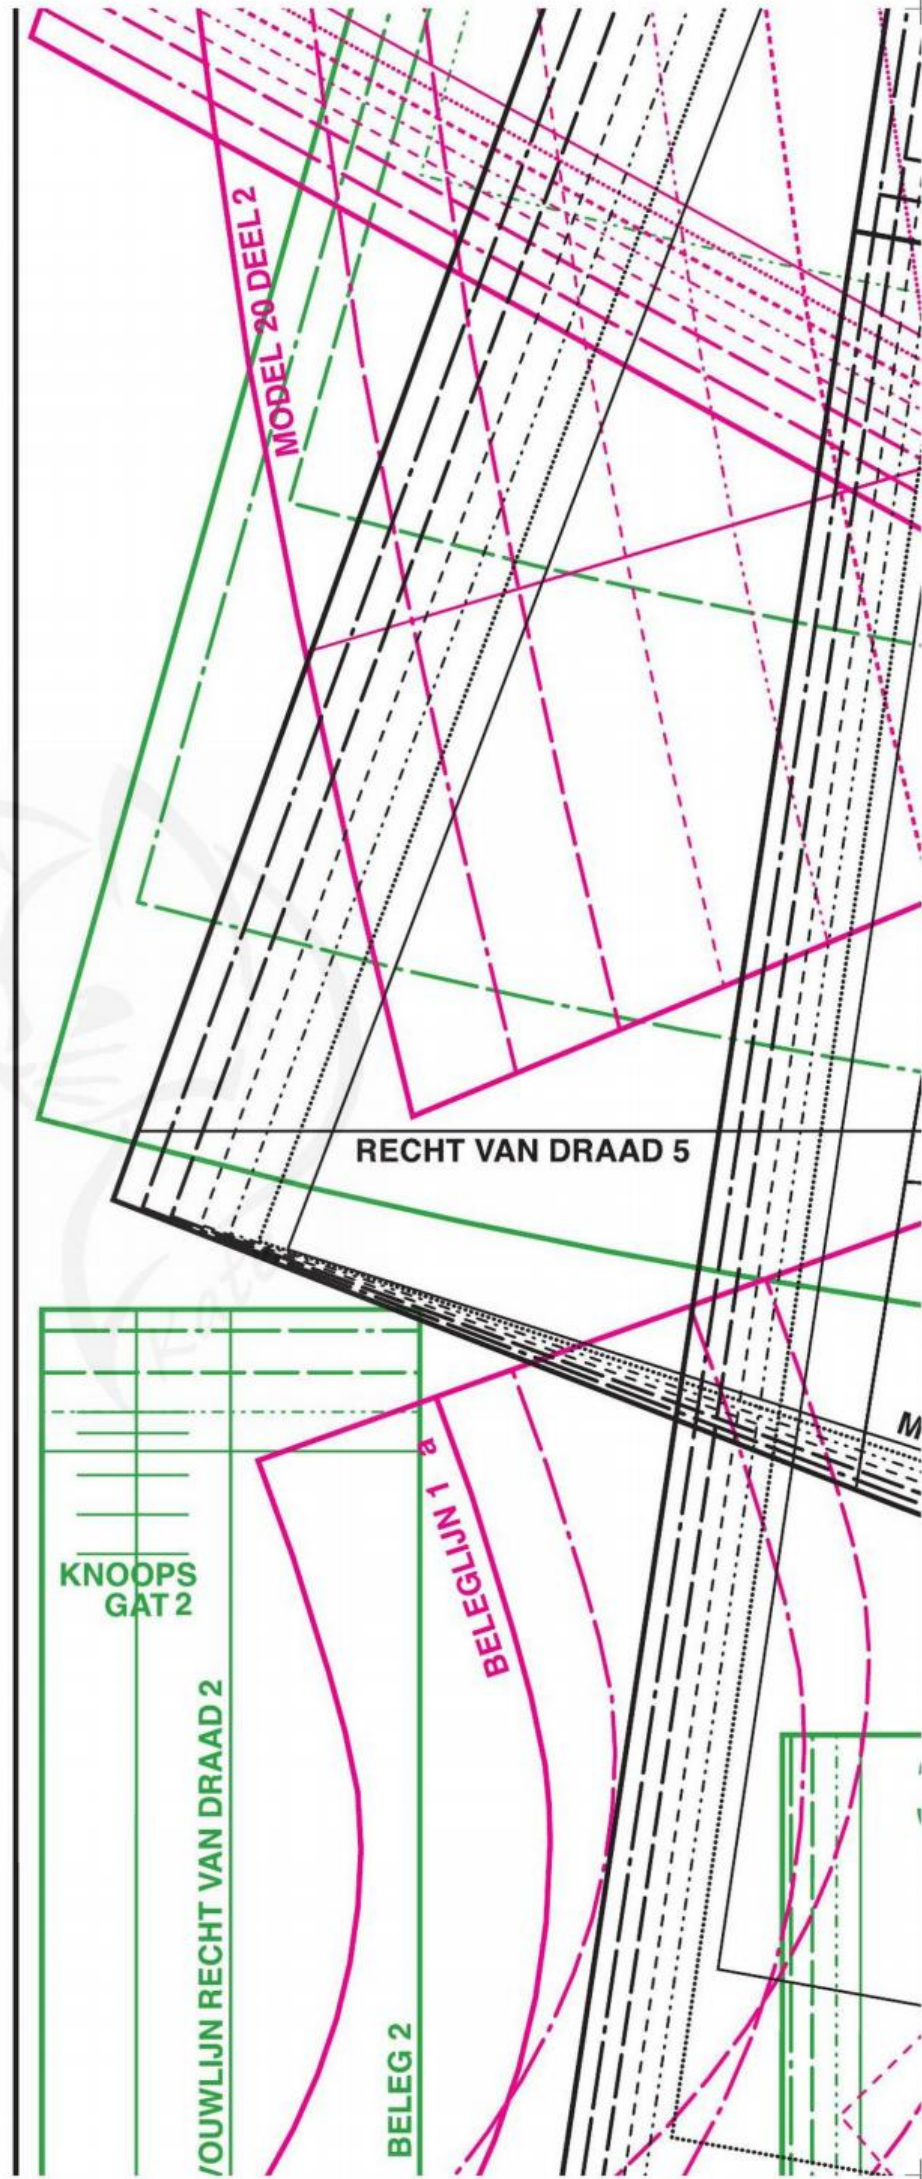

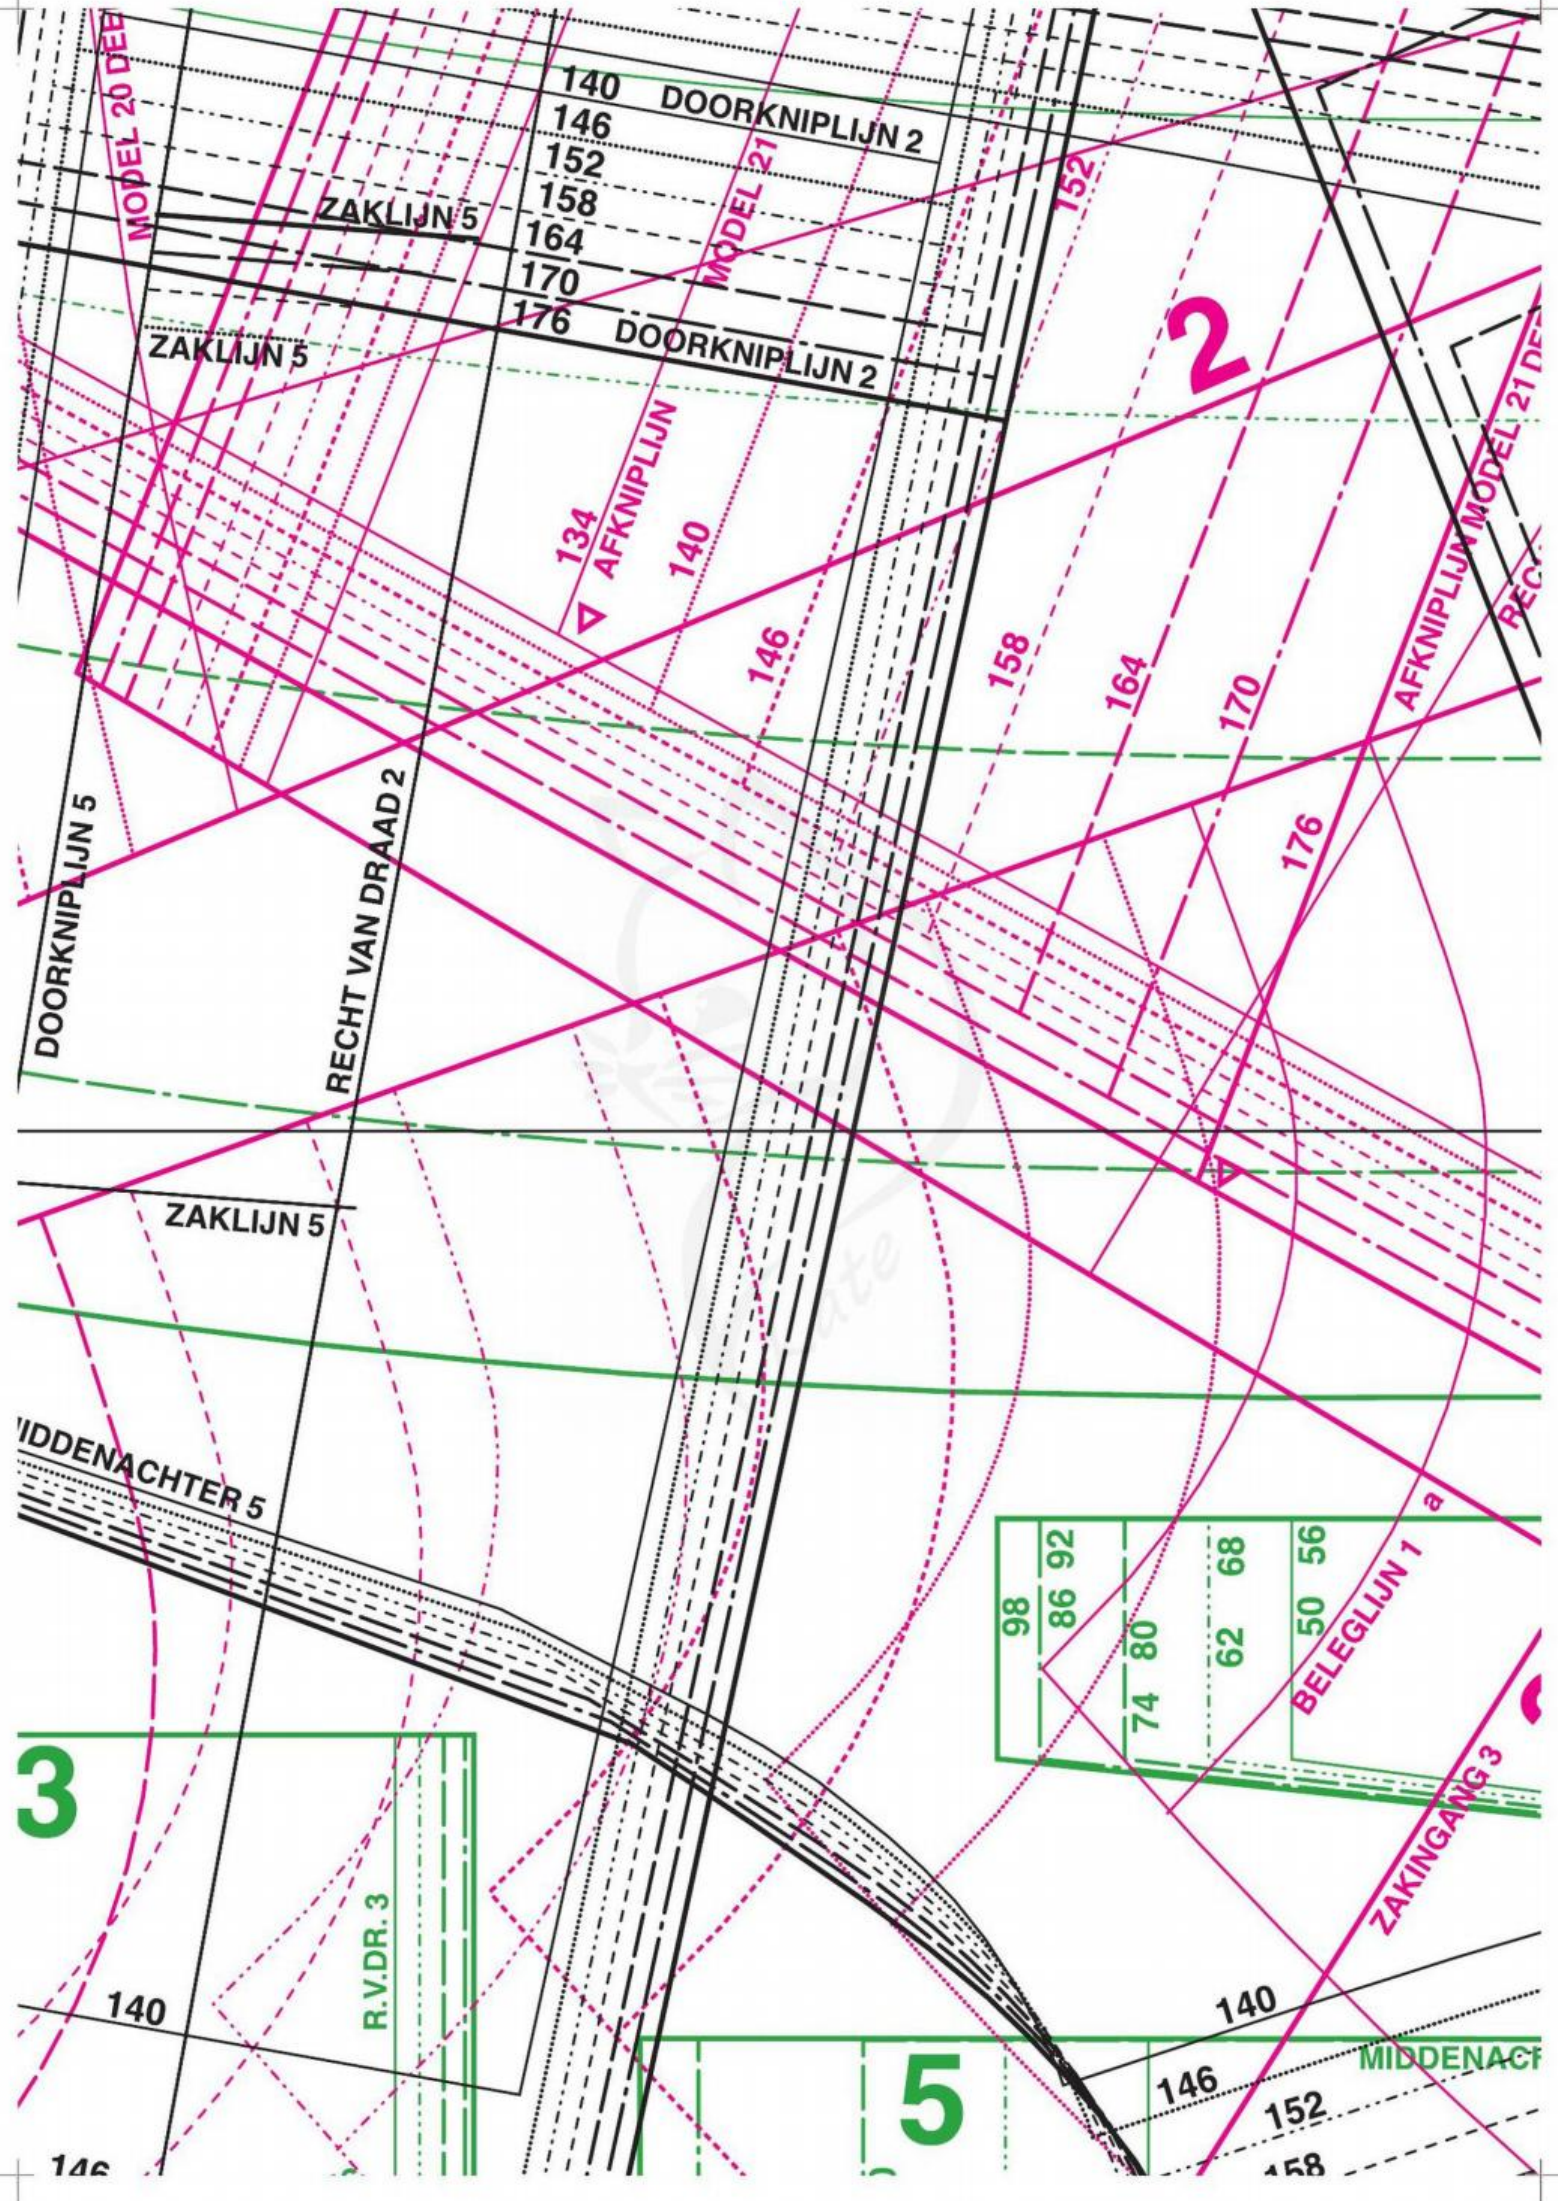

- 140 DOORKNIPLIJN 2
- 146
- 152
- 158
- 164
- 170
- 176 DOORKNIPLIJN 2

ZAKLIJN 5

DOORKNIPLIJN 5

RECHT VAN DRAAD 2

ZAKLIJN 5

MIDDENNACHTER 5

3

R.V.D.R. 3

140

5

140

146

152

158

MIDDENNACHTER 5

98	86	92		
74	80	62	68	50
				56

BELEGLIJN 1 a

ZAKINGANG 3

134 AFKNIPLIJN

140

146

158

164


170

176

AFKNIPLIJN MODEL 21 DE

2

152

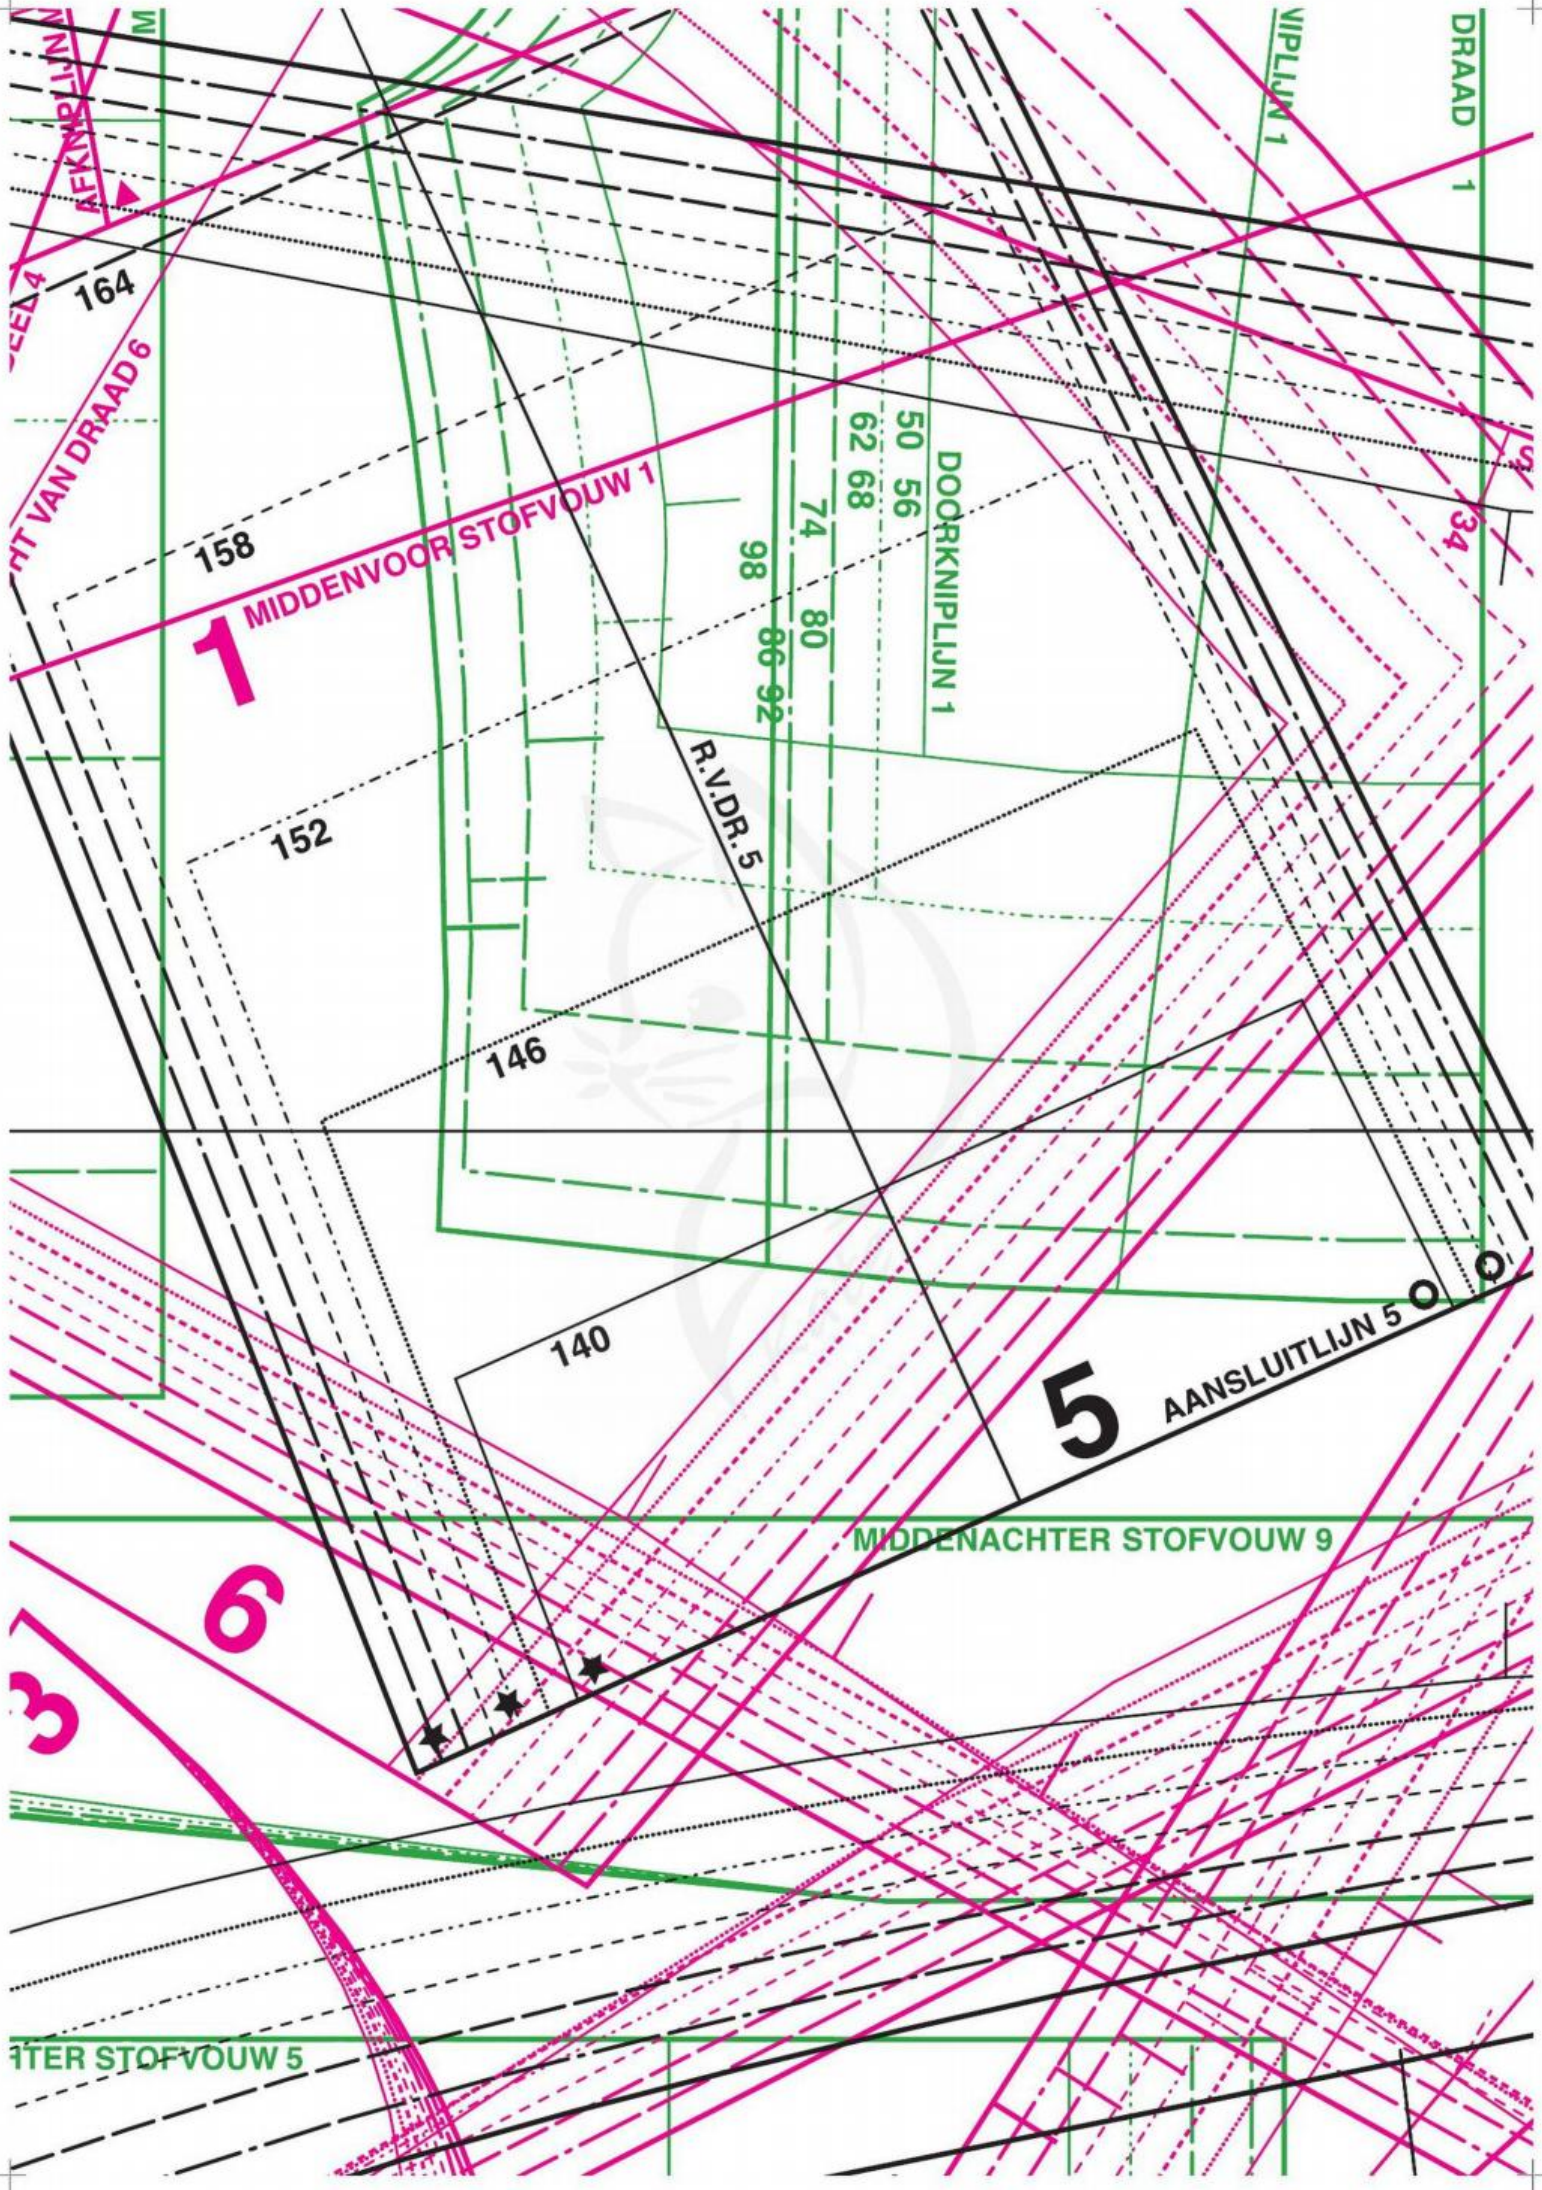

AFKNIPLIJN
164

HT VAN DRAAD 6

1 MIDDENVOOR STOFVOUW 1

DOORKNIPLIJN 1

R.V.DR.5


5

AANSLUITLIJN 5

MIDNACHTER STOFVOUW 9

6

TER STOFVOUW 5

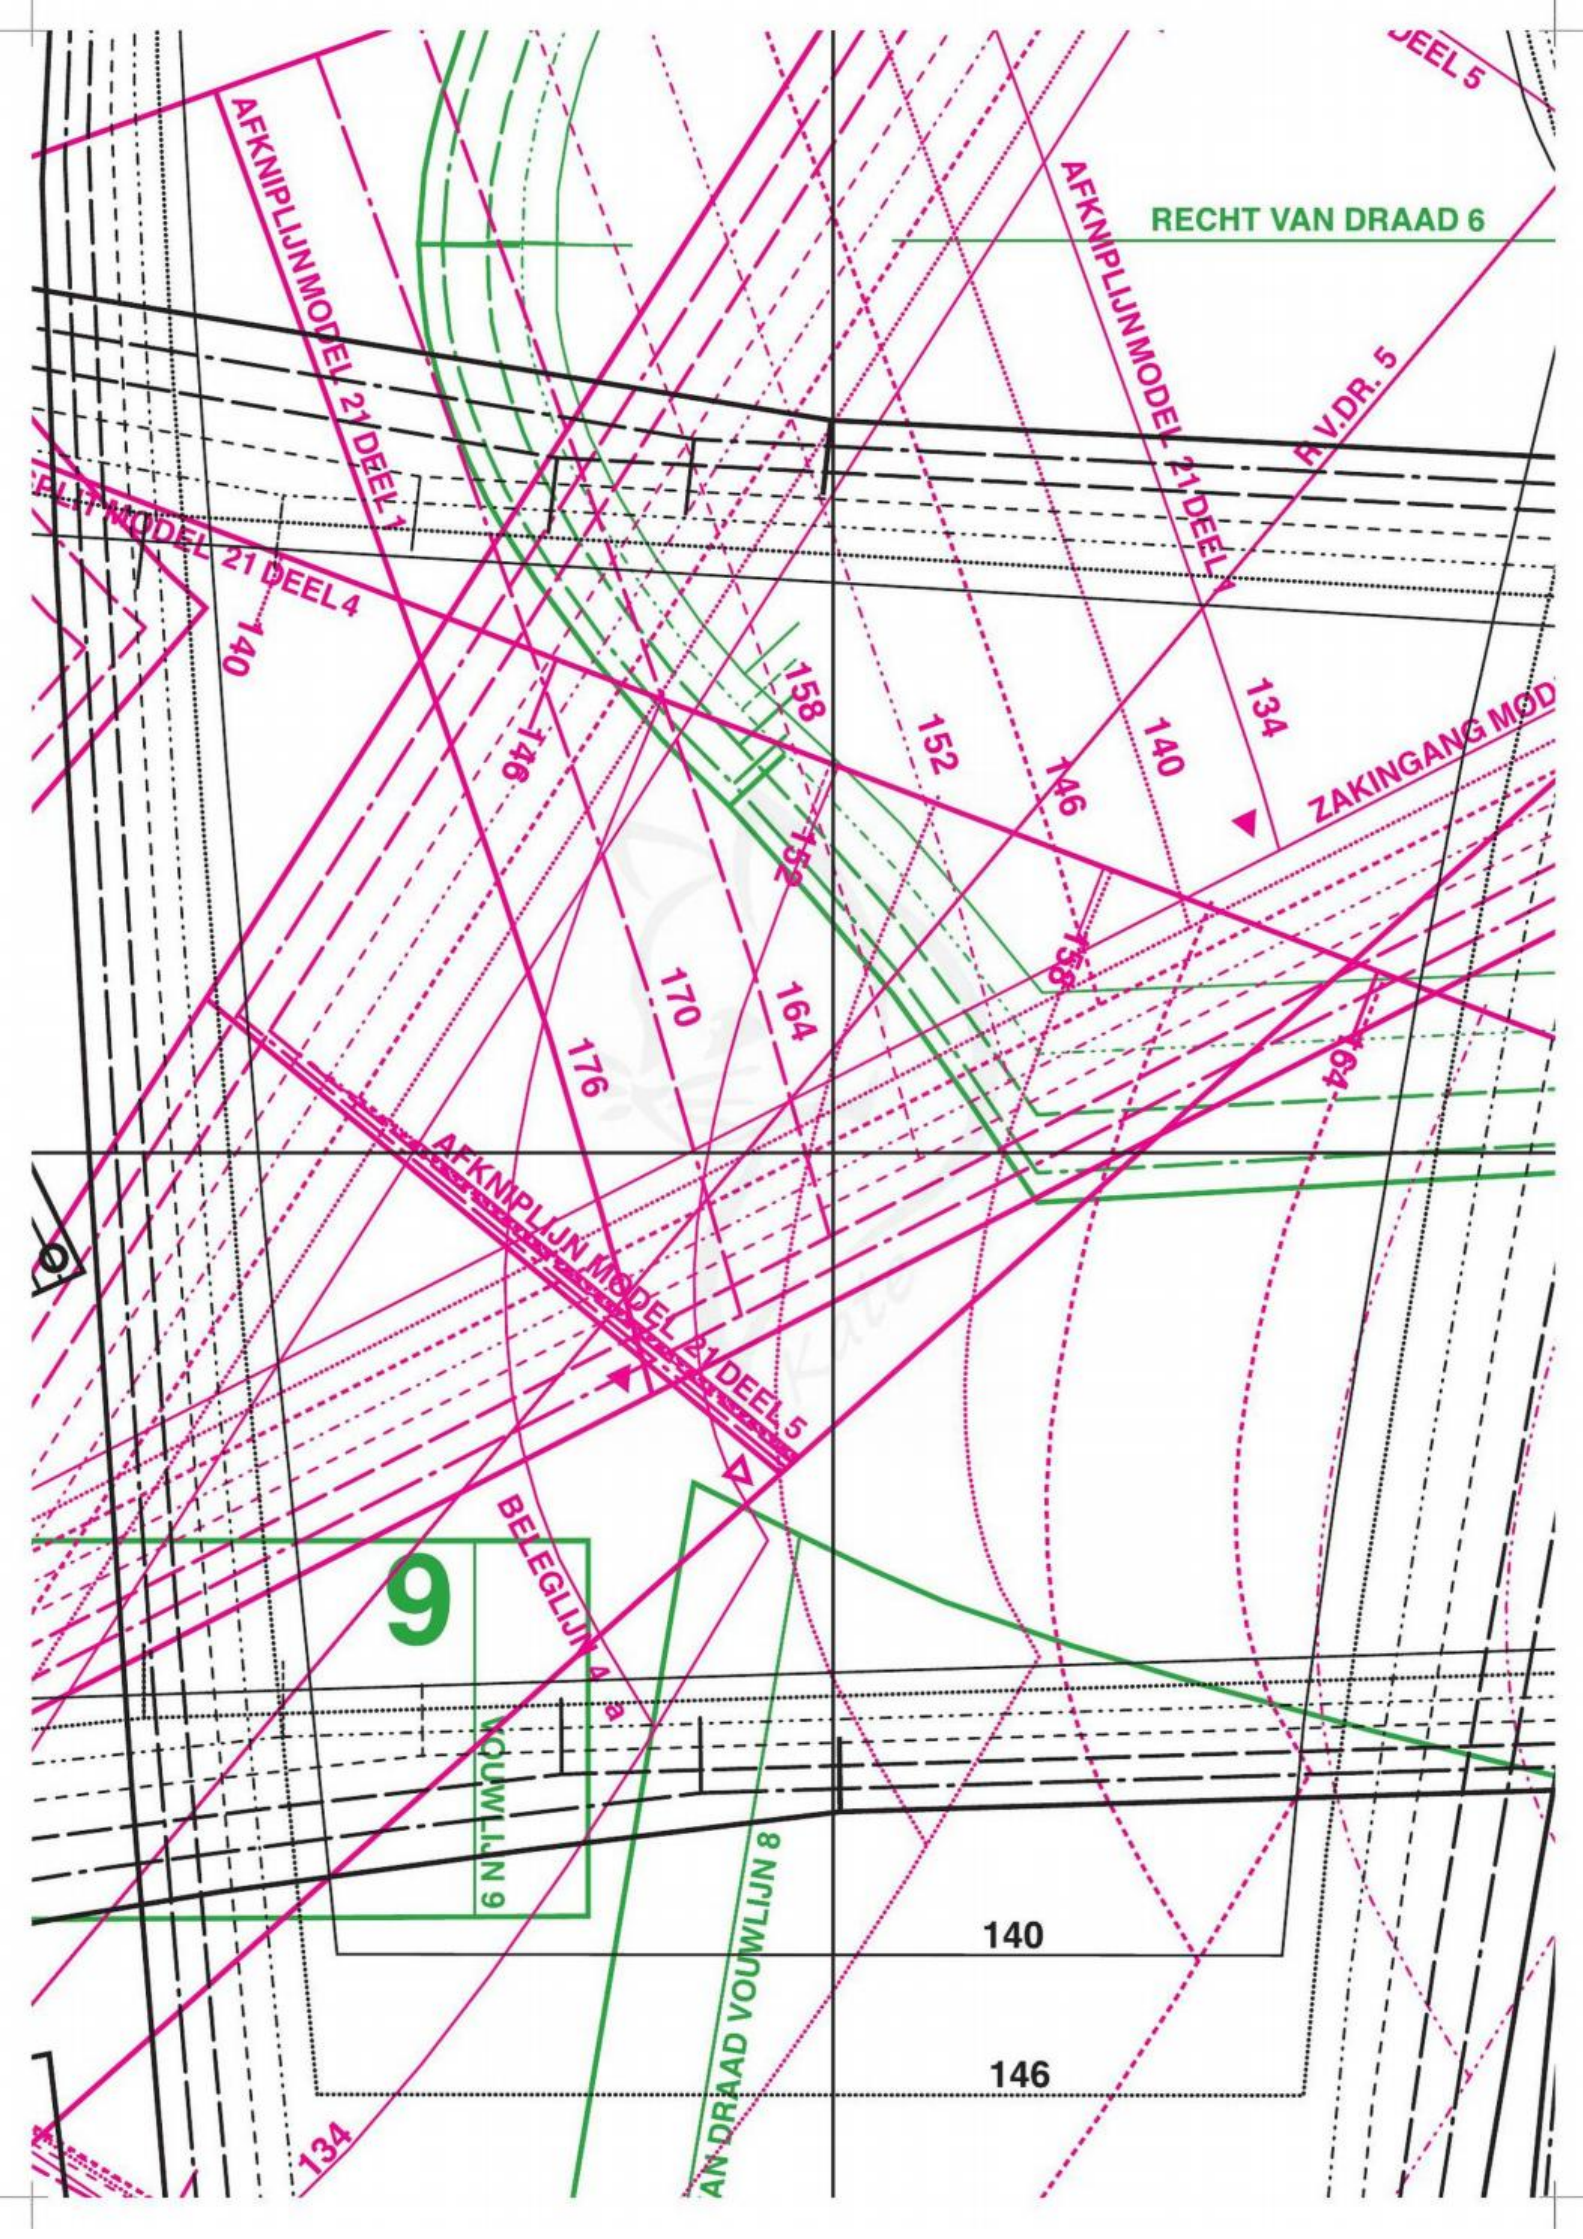

I.V.D.R. 4

5

9

EL 20 DEEL 1

ZAKINGANG MODEL 20 DEEL 1

AANSLUITLIJN 5

5

SPLITMODEL 21 DEEL 4

176

170


BELEGLIJN 4 a


3


ZAKLIJN 3

M.A. 8


M.A. 8

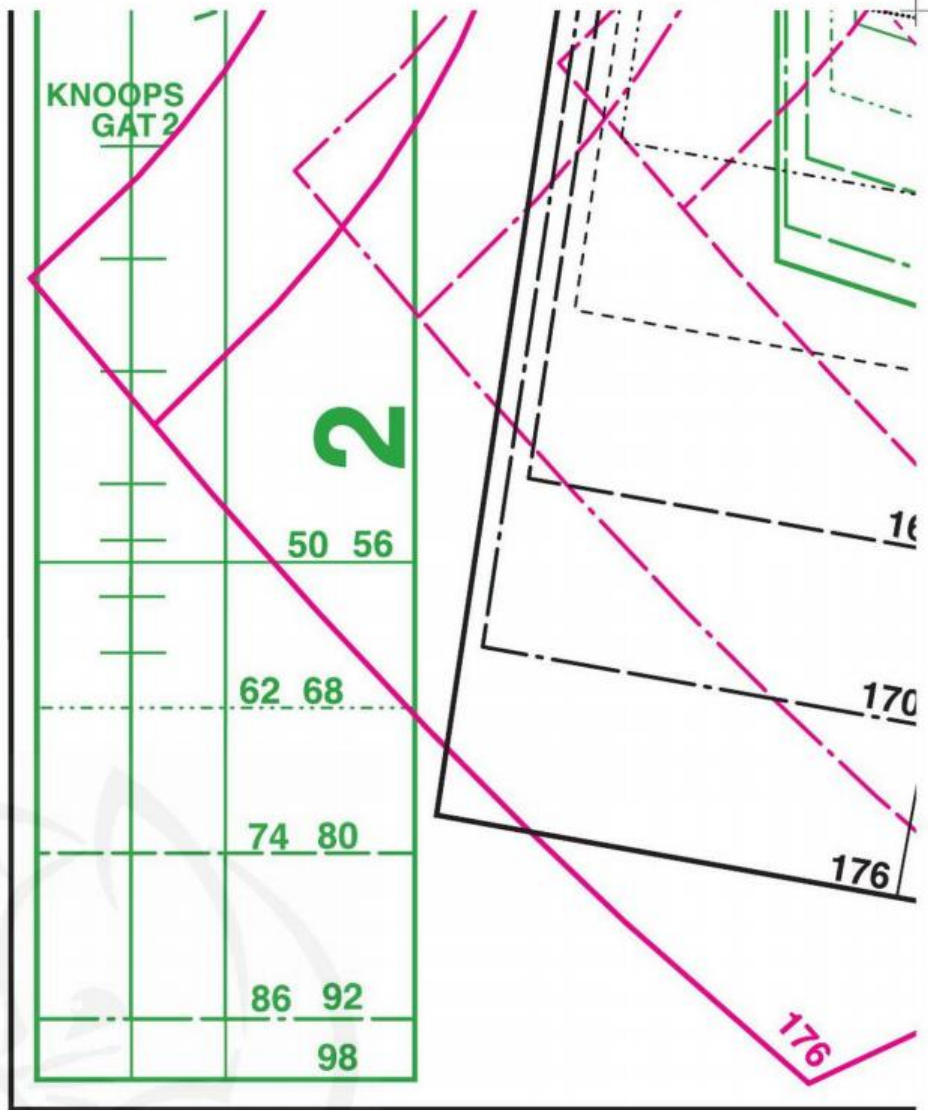


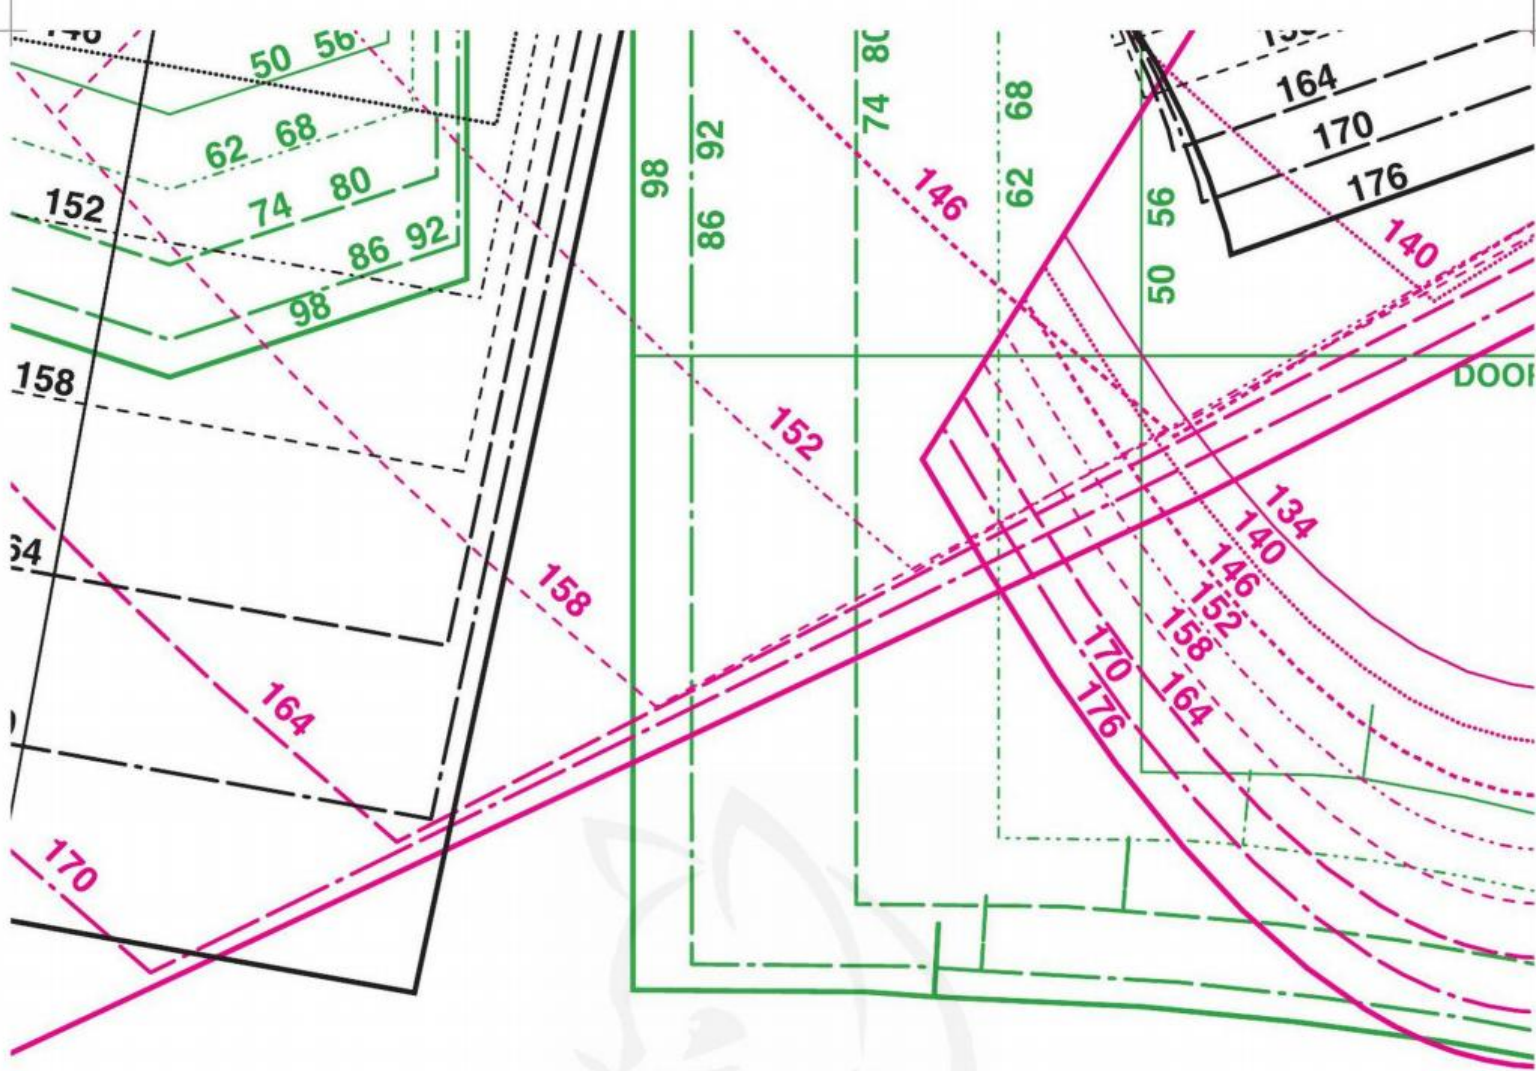


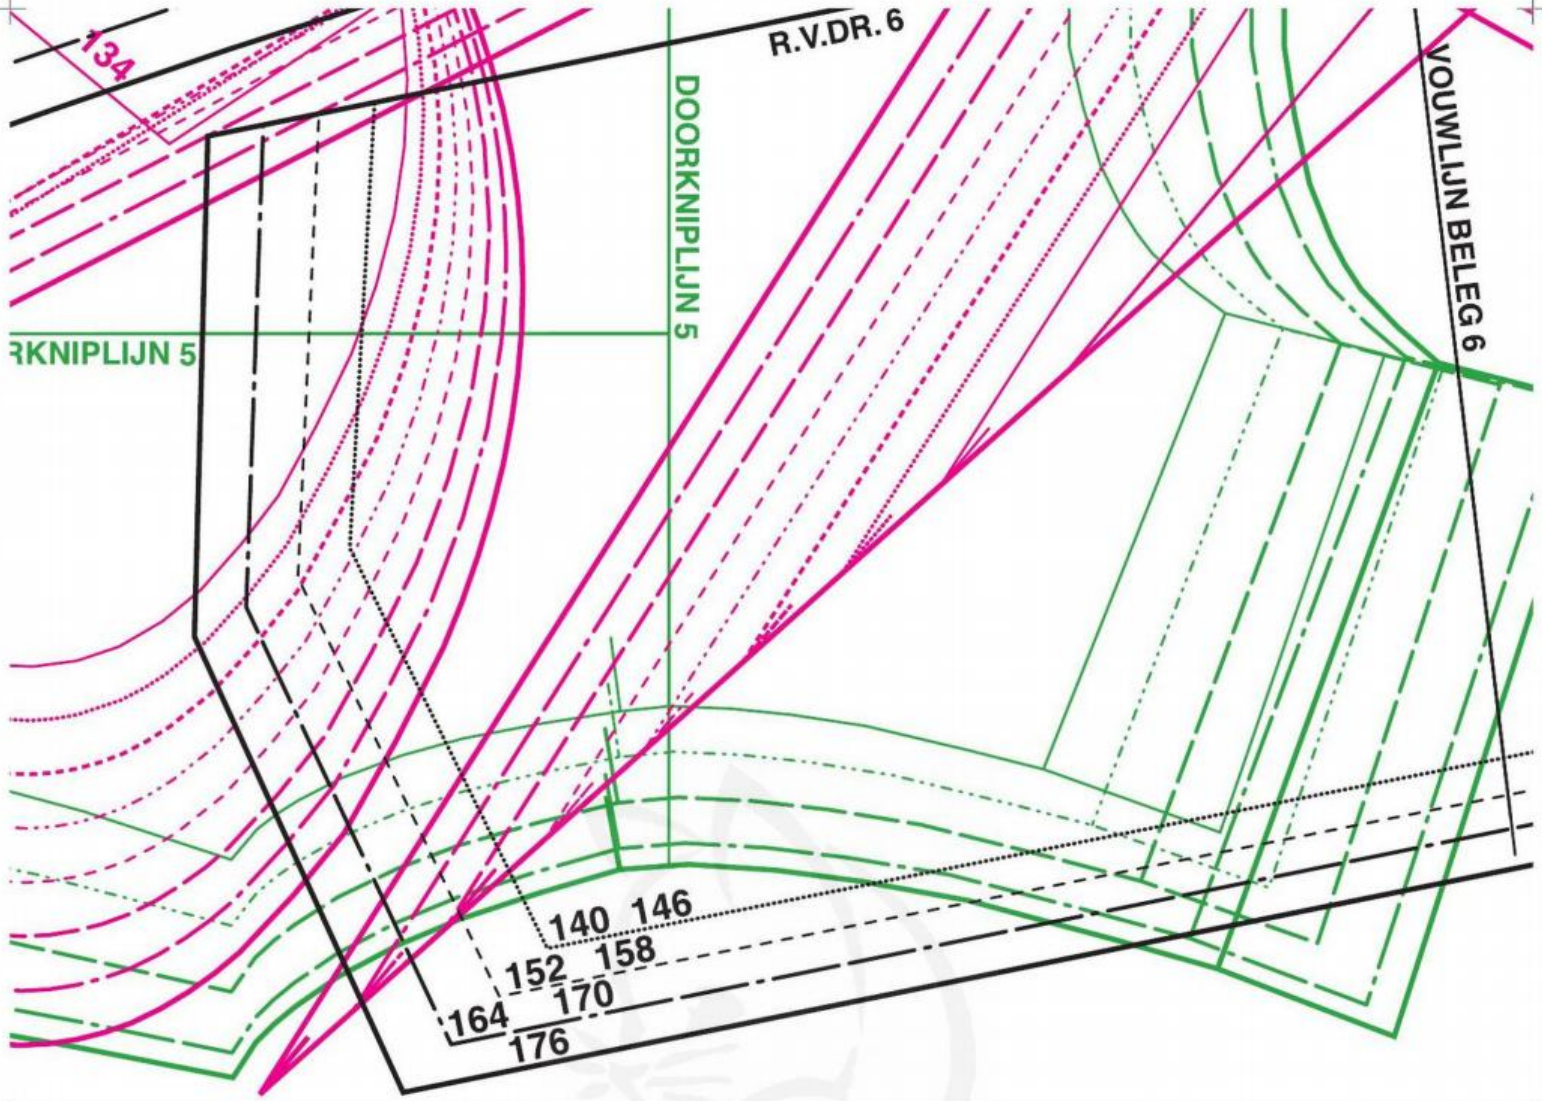


Kate

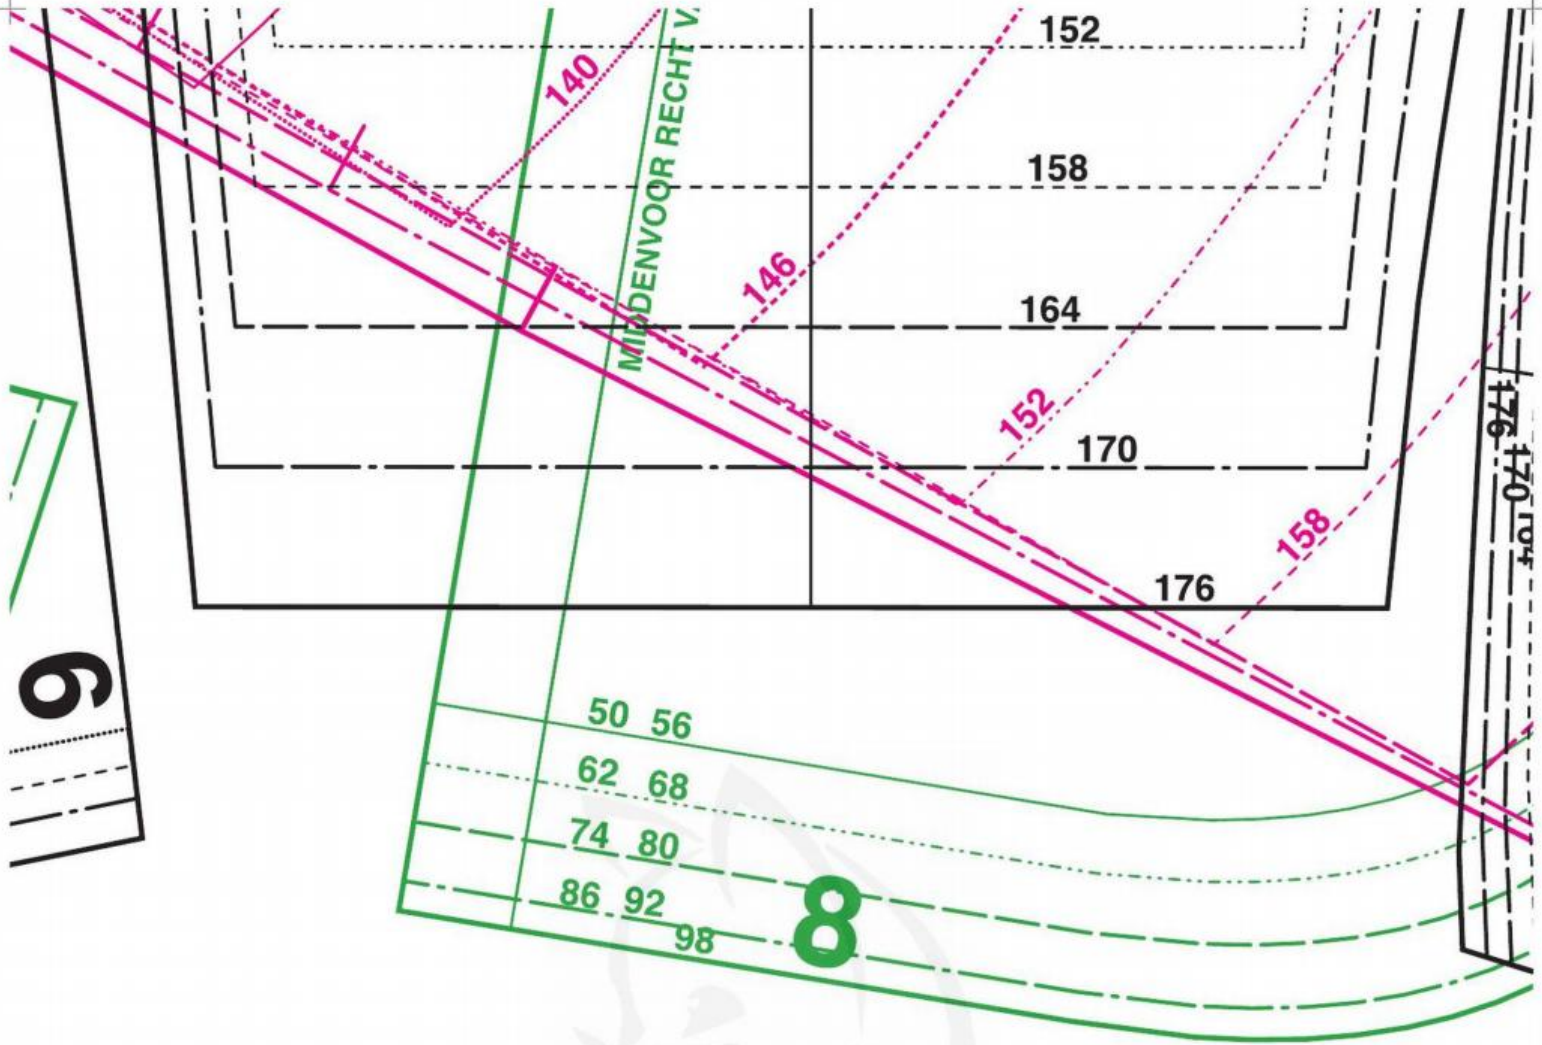

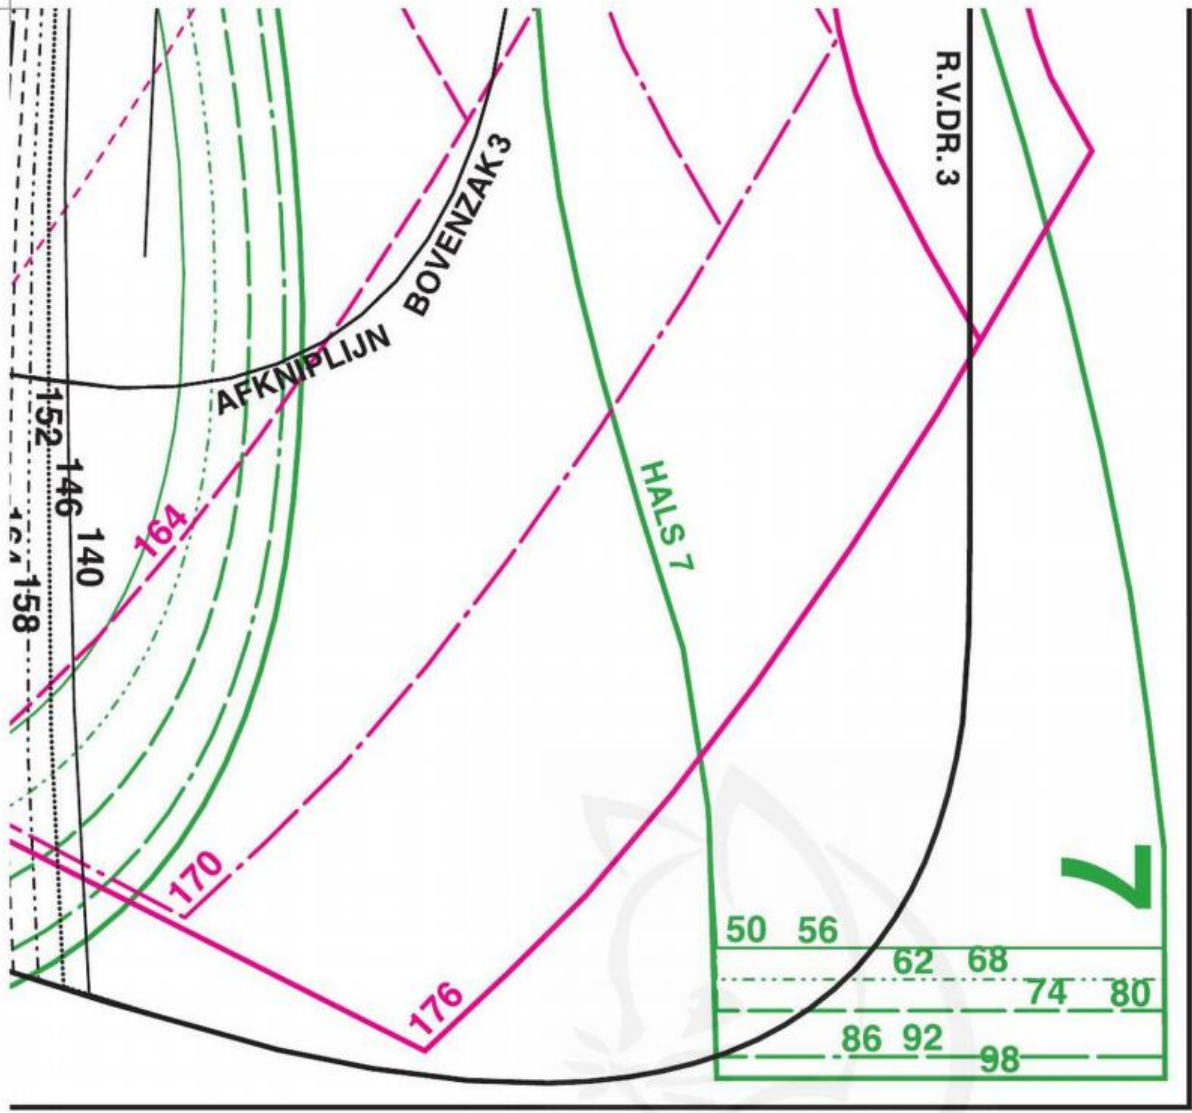

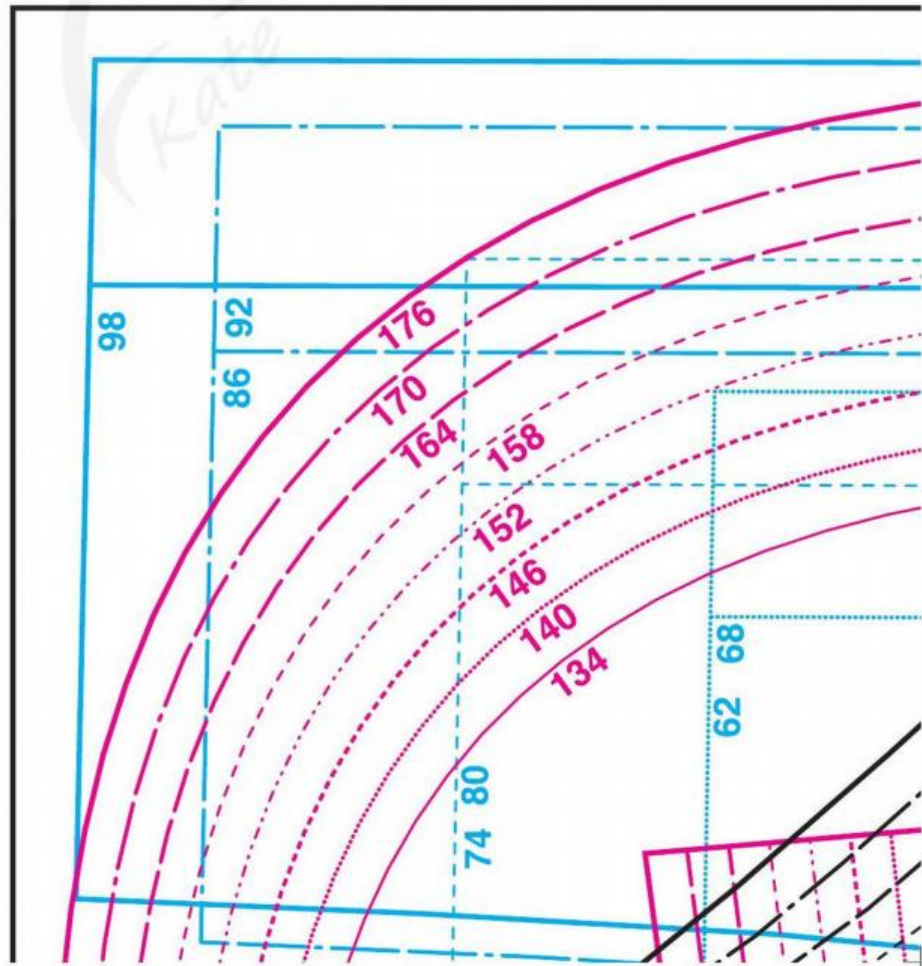

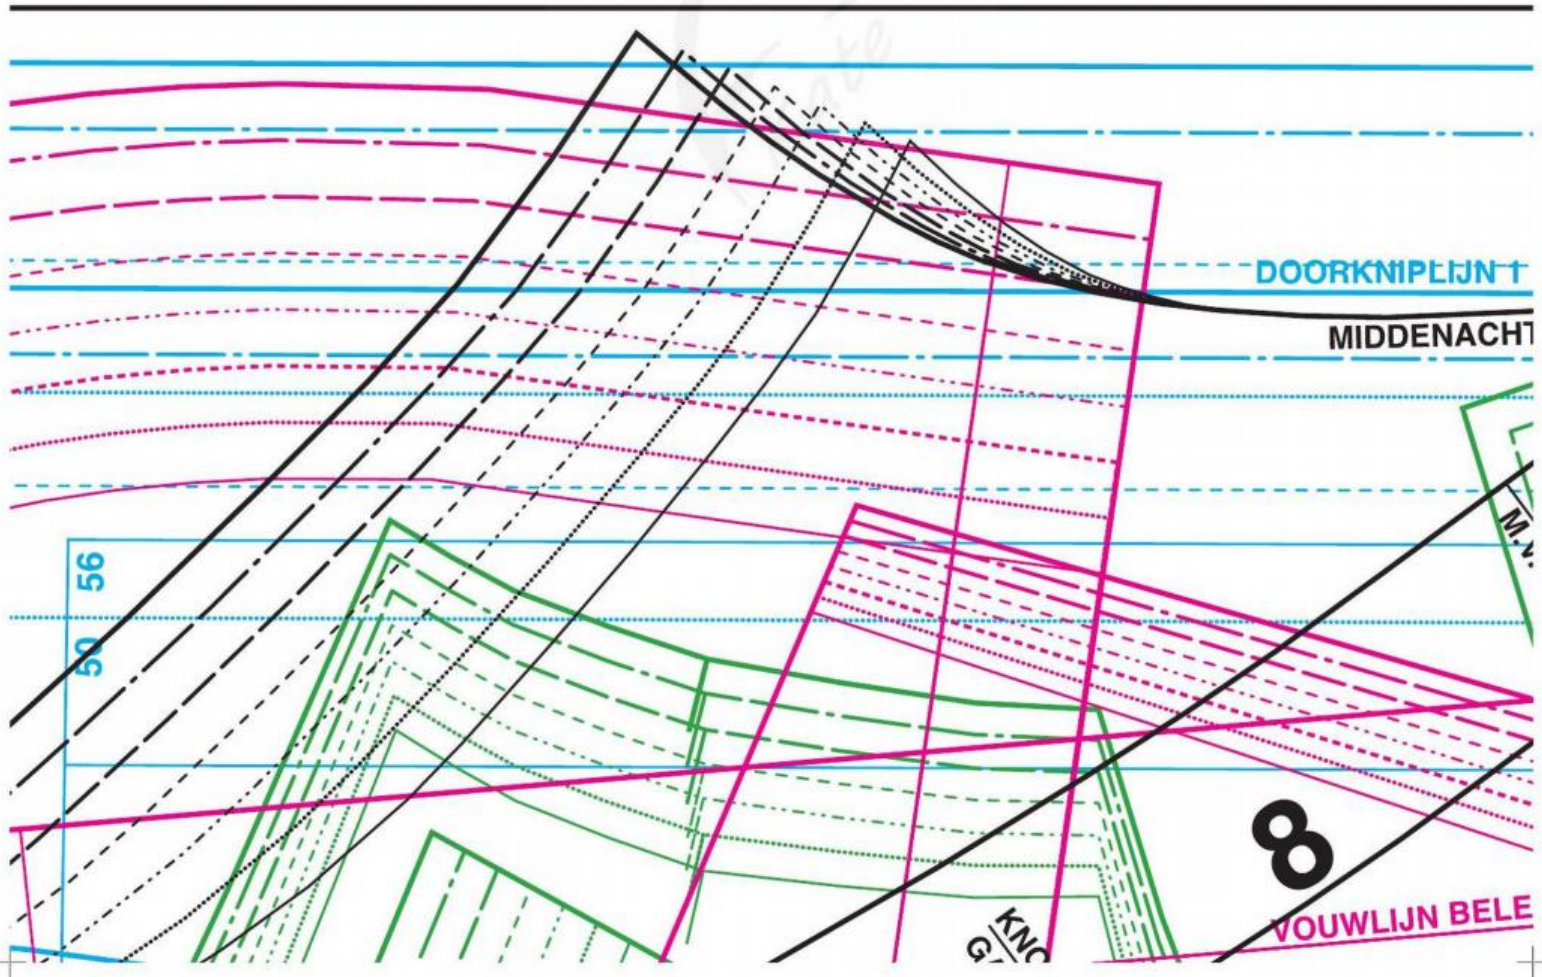

1

2

5

TER 5

OVERSLAG 8

DOORKNIPLIJN 5

DOORKNIPLIJN 2

DOORKNIPLIJN BELEG 2

ZAKLIJN 5

KLEPLIJN

DOORKNIPLIJN 1

G 2

KNOOPSGAT 2

158

152

146

140

134

3

VOUWLIJN BELEG 3






4


ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 5/2018


—C—
knippte




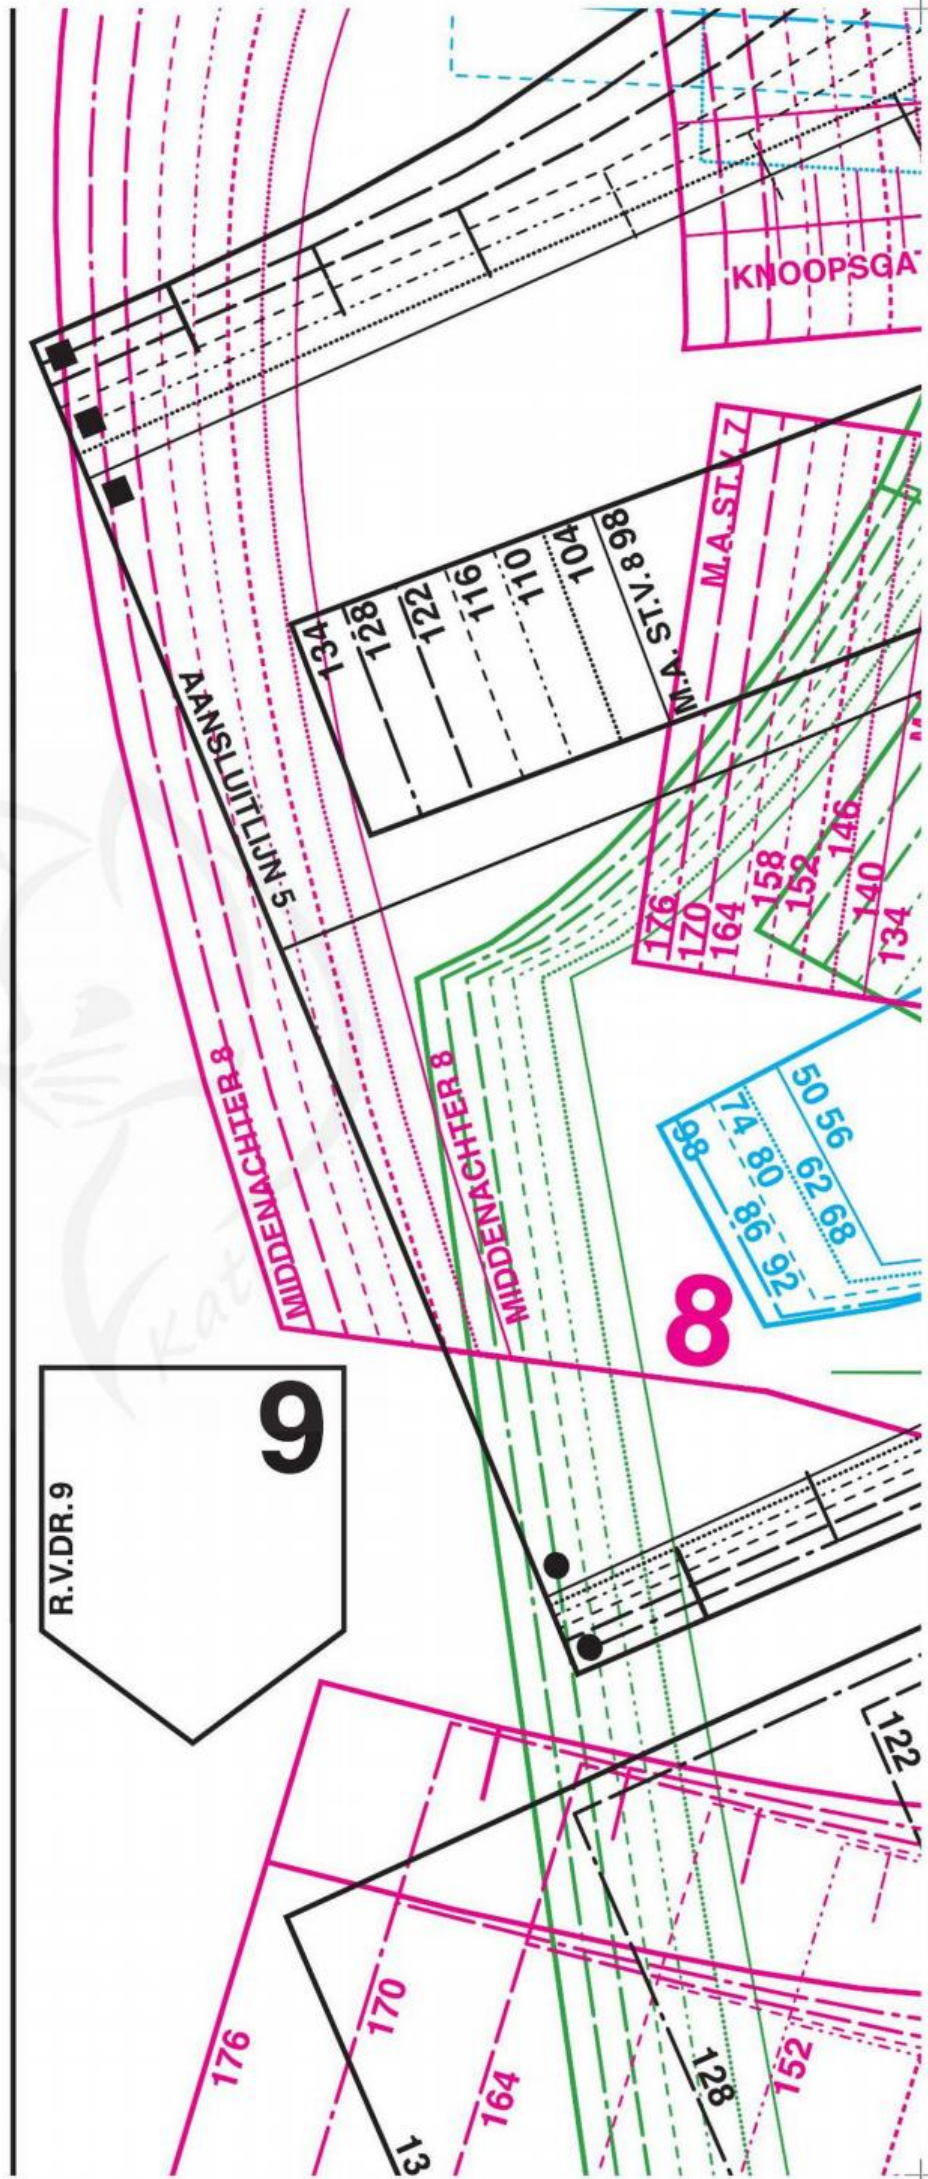


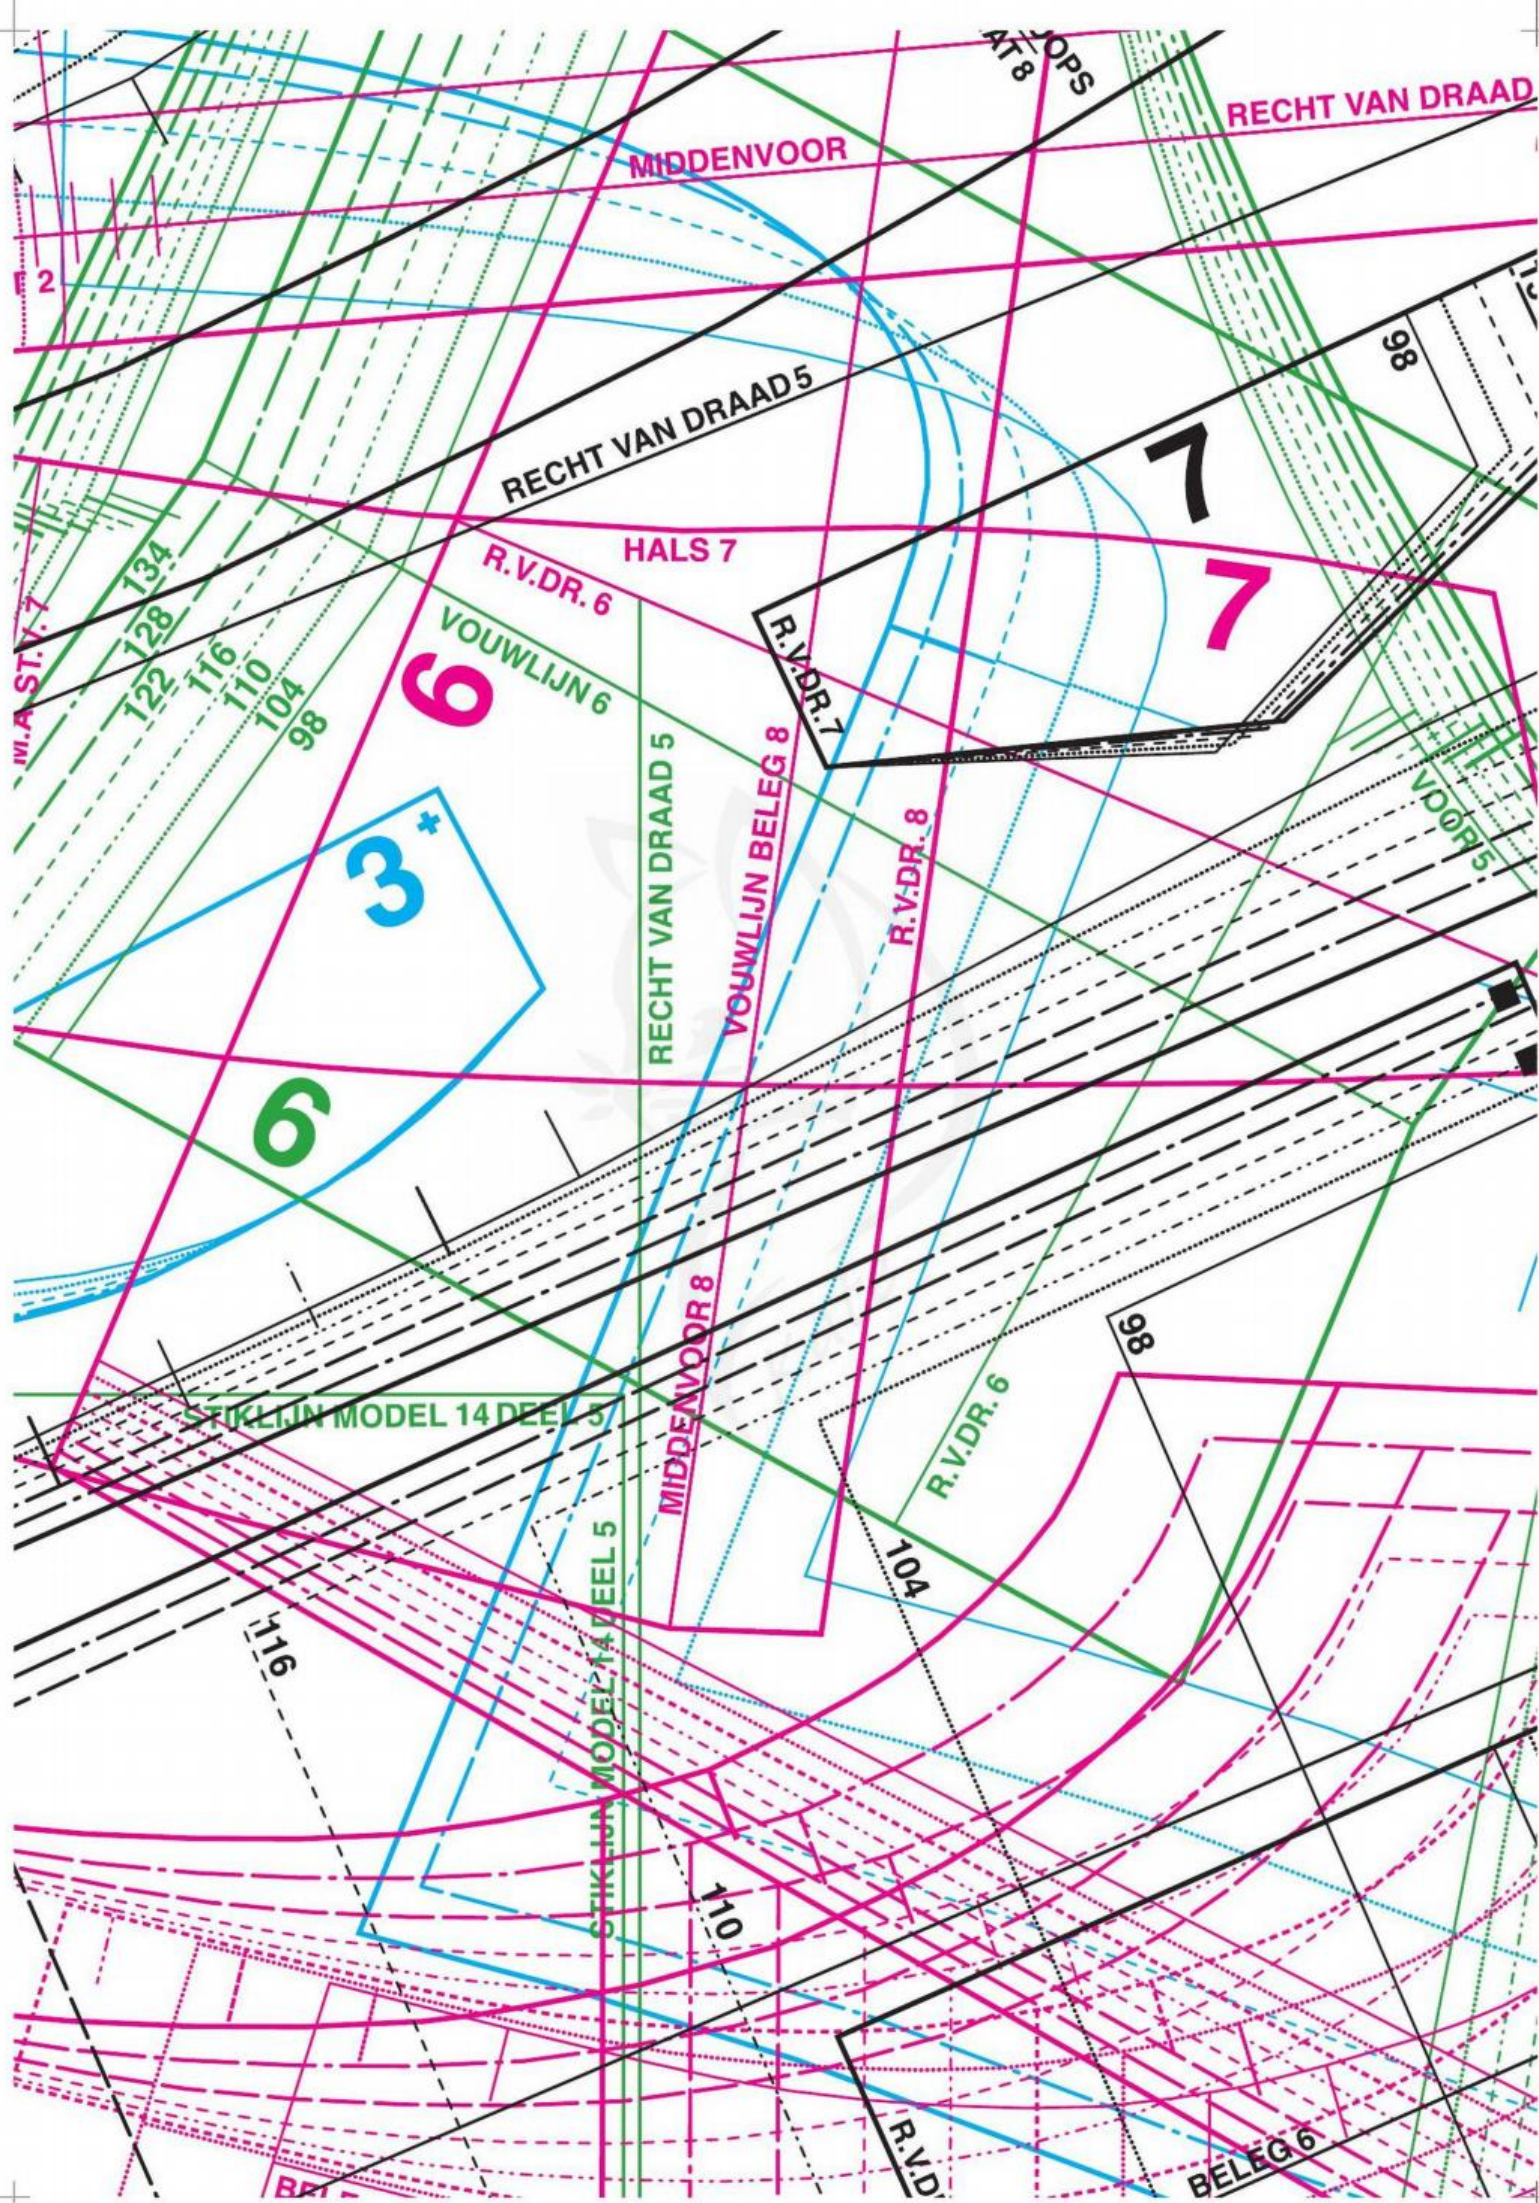


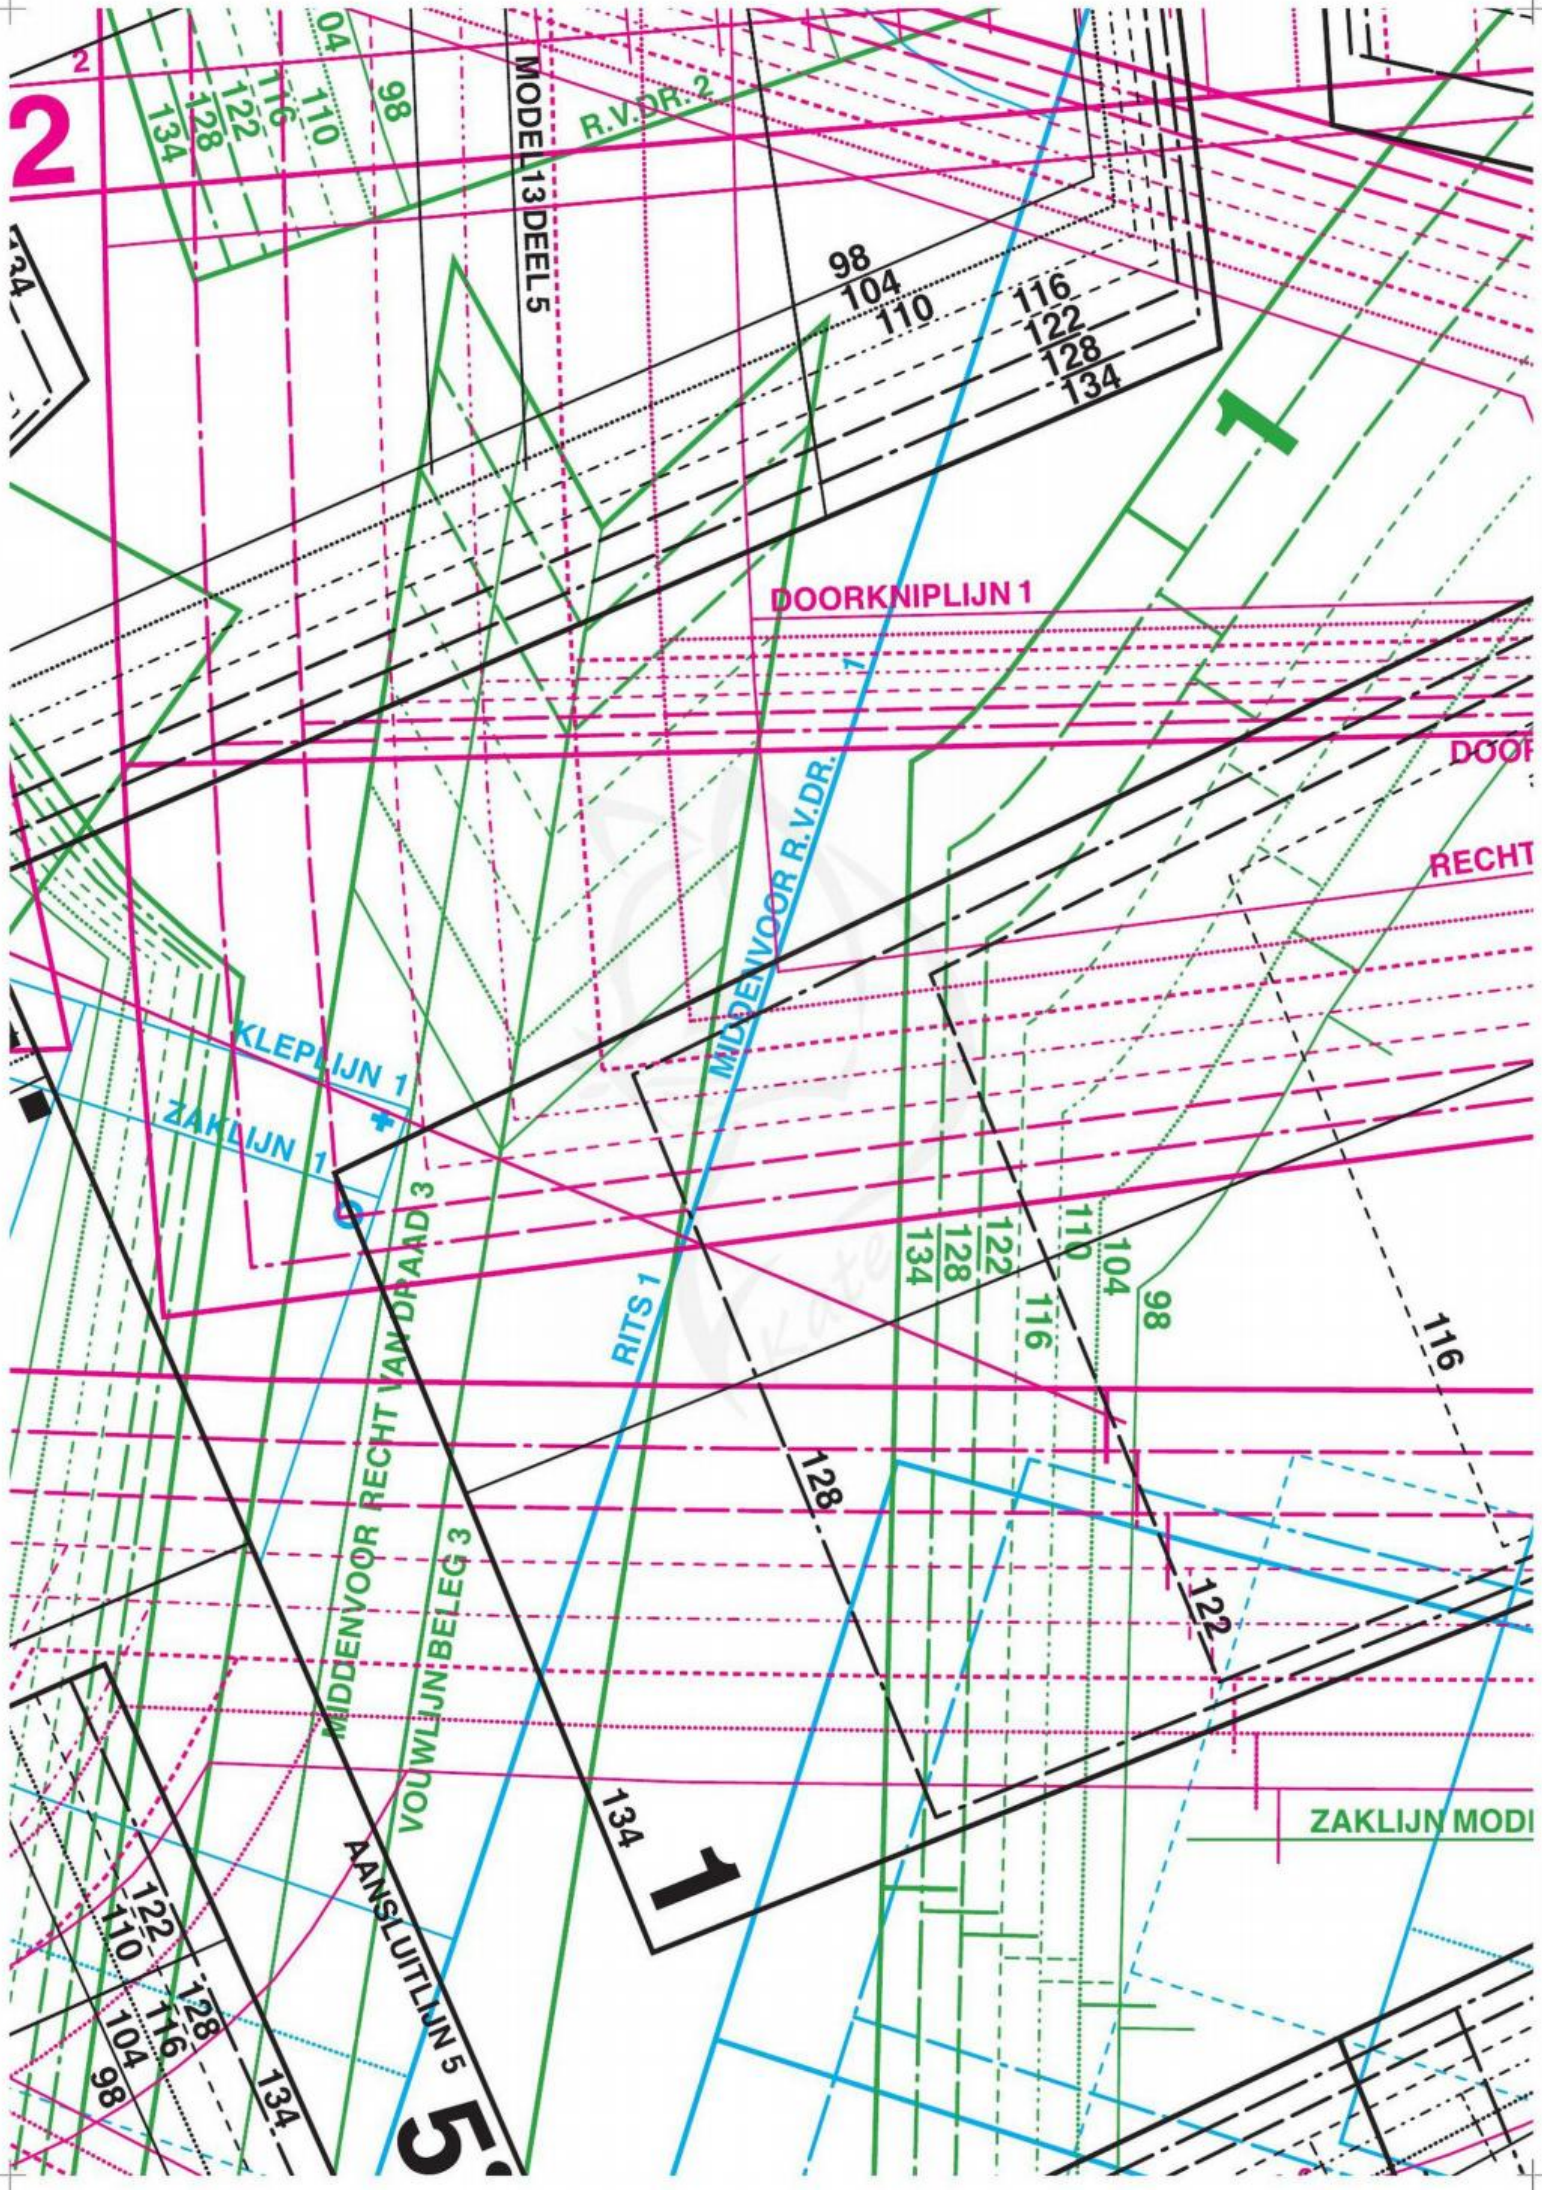

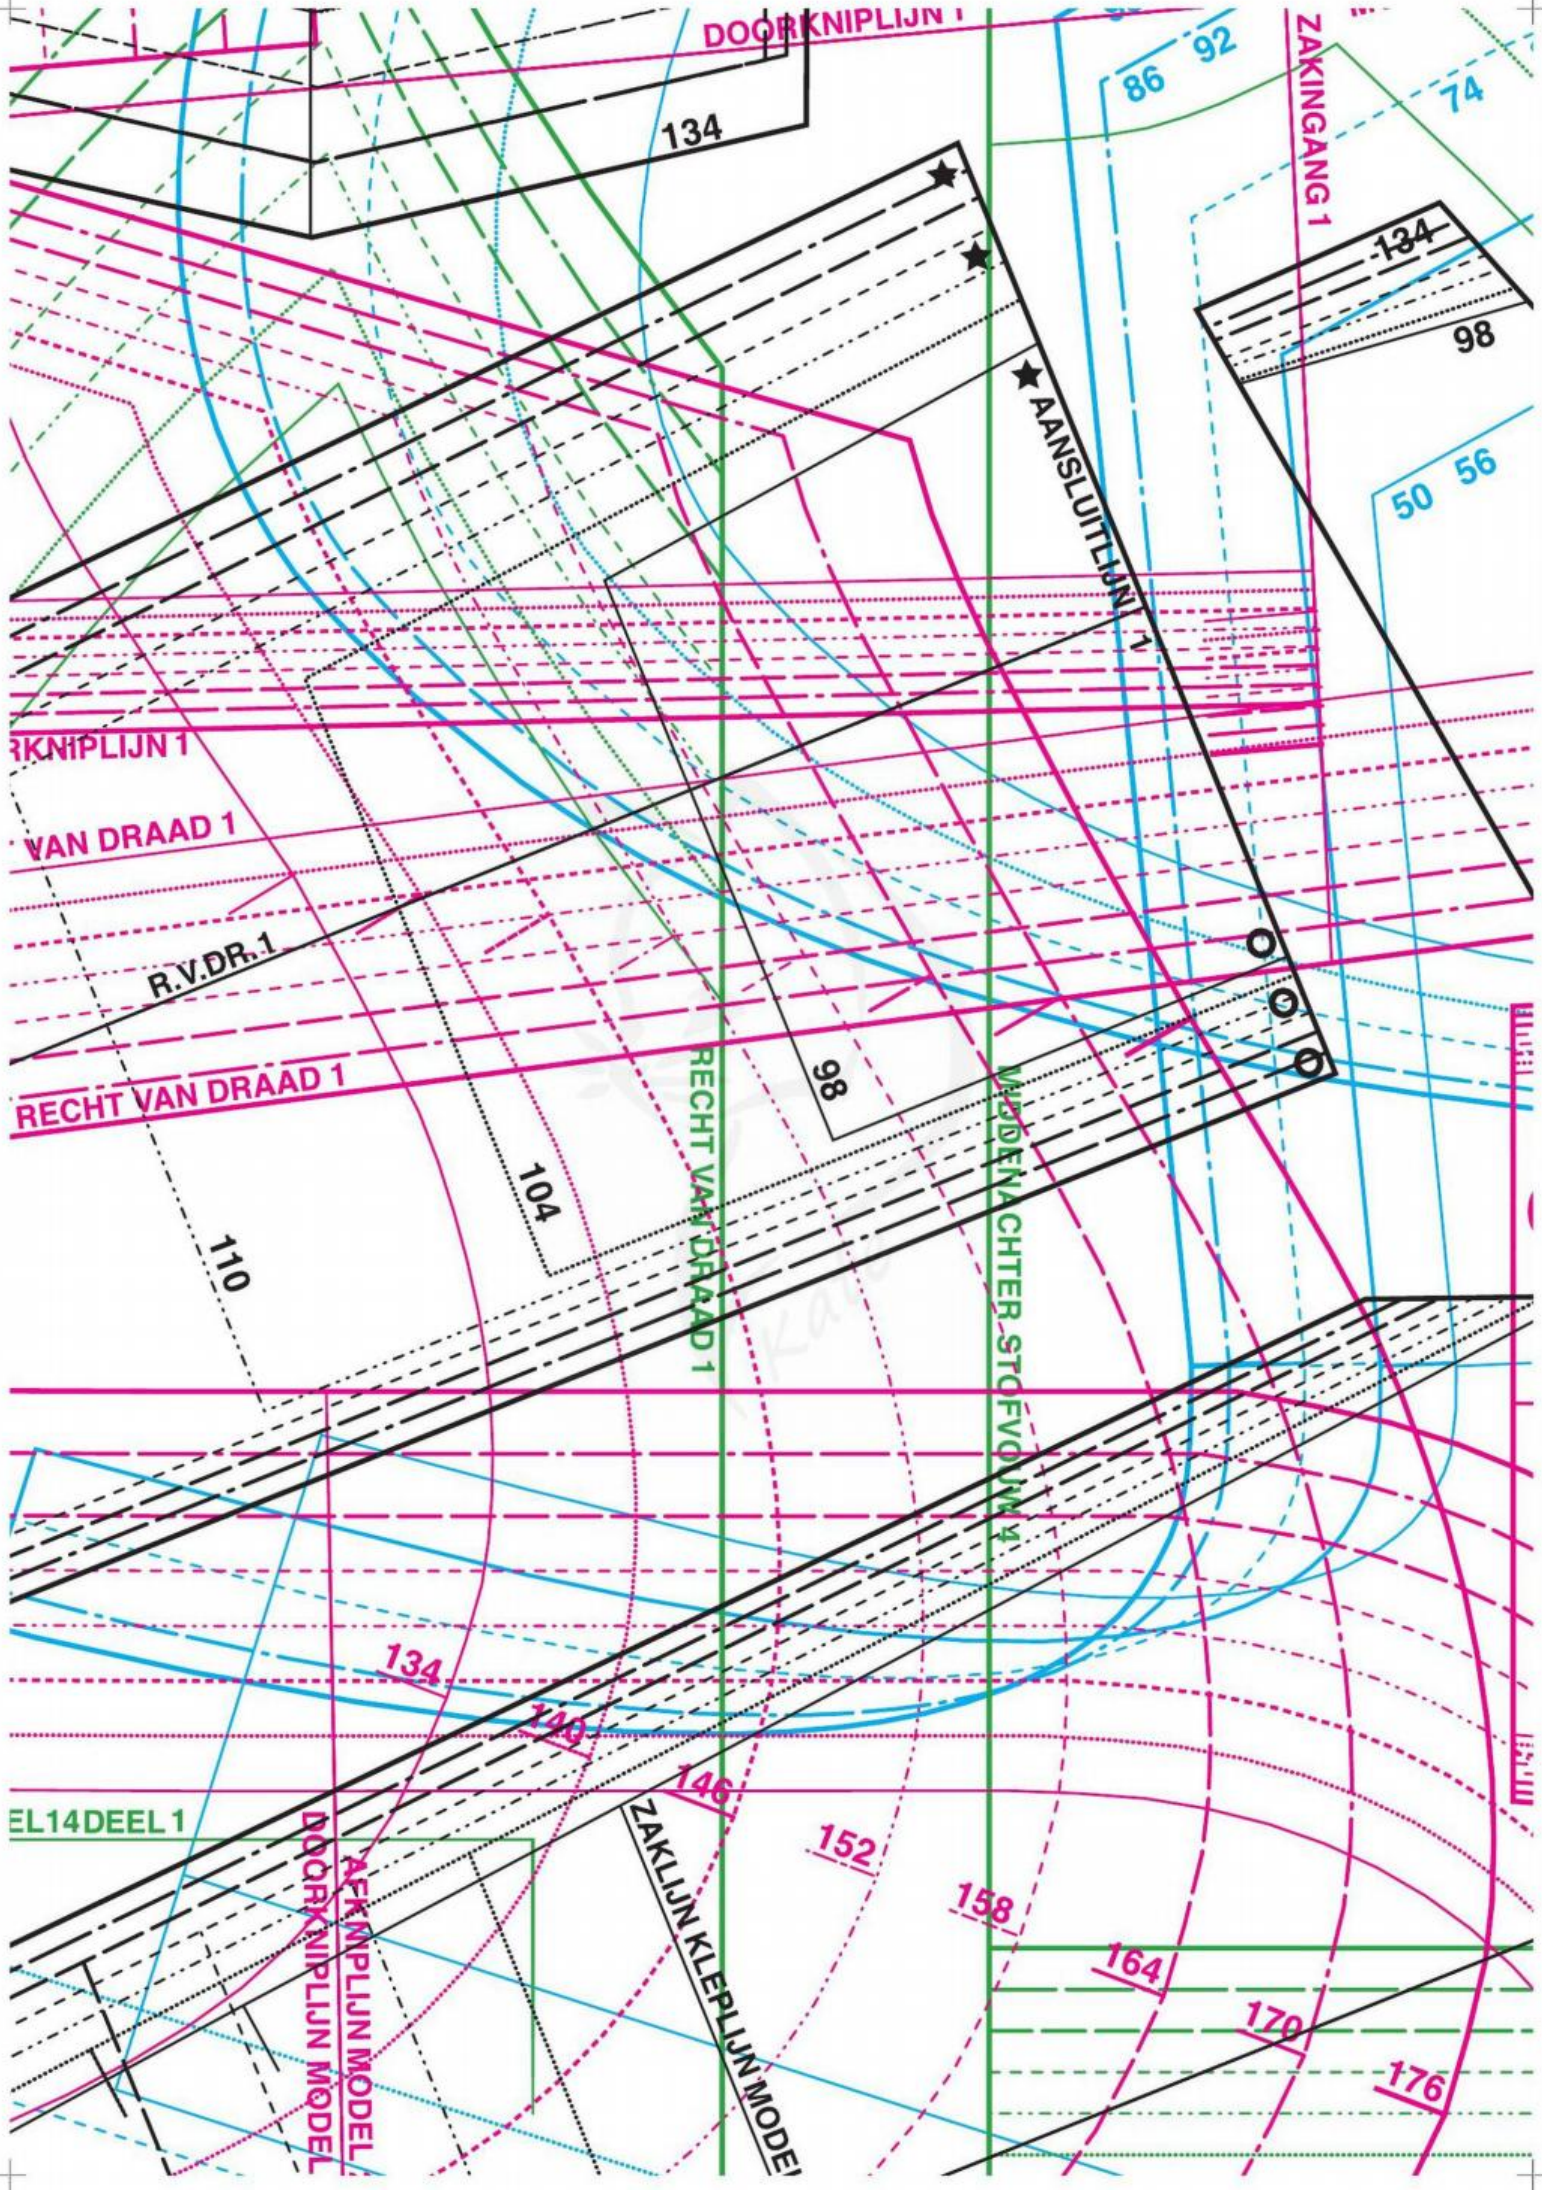


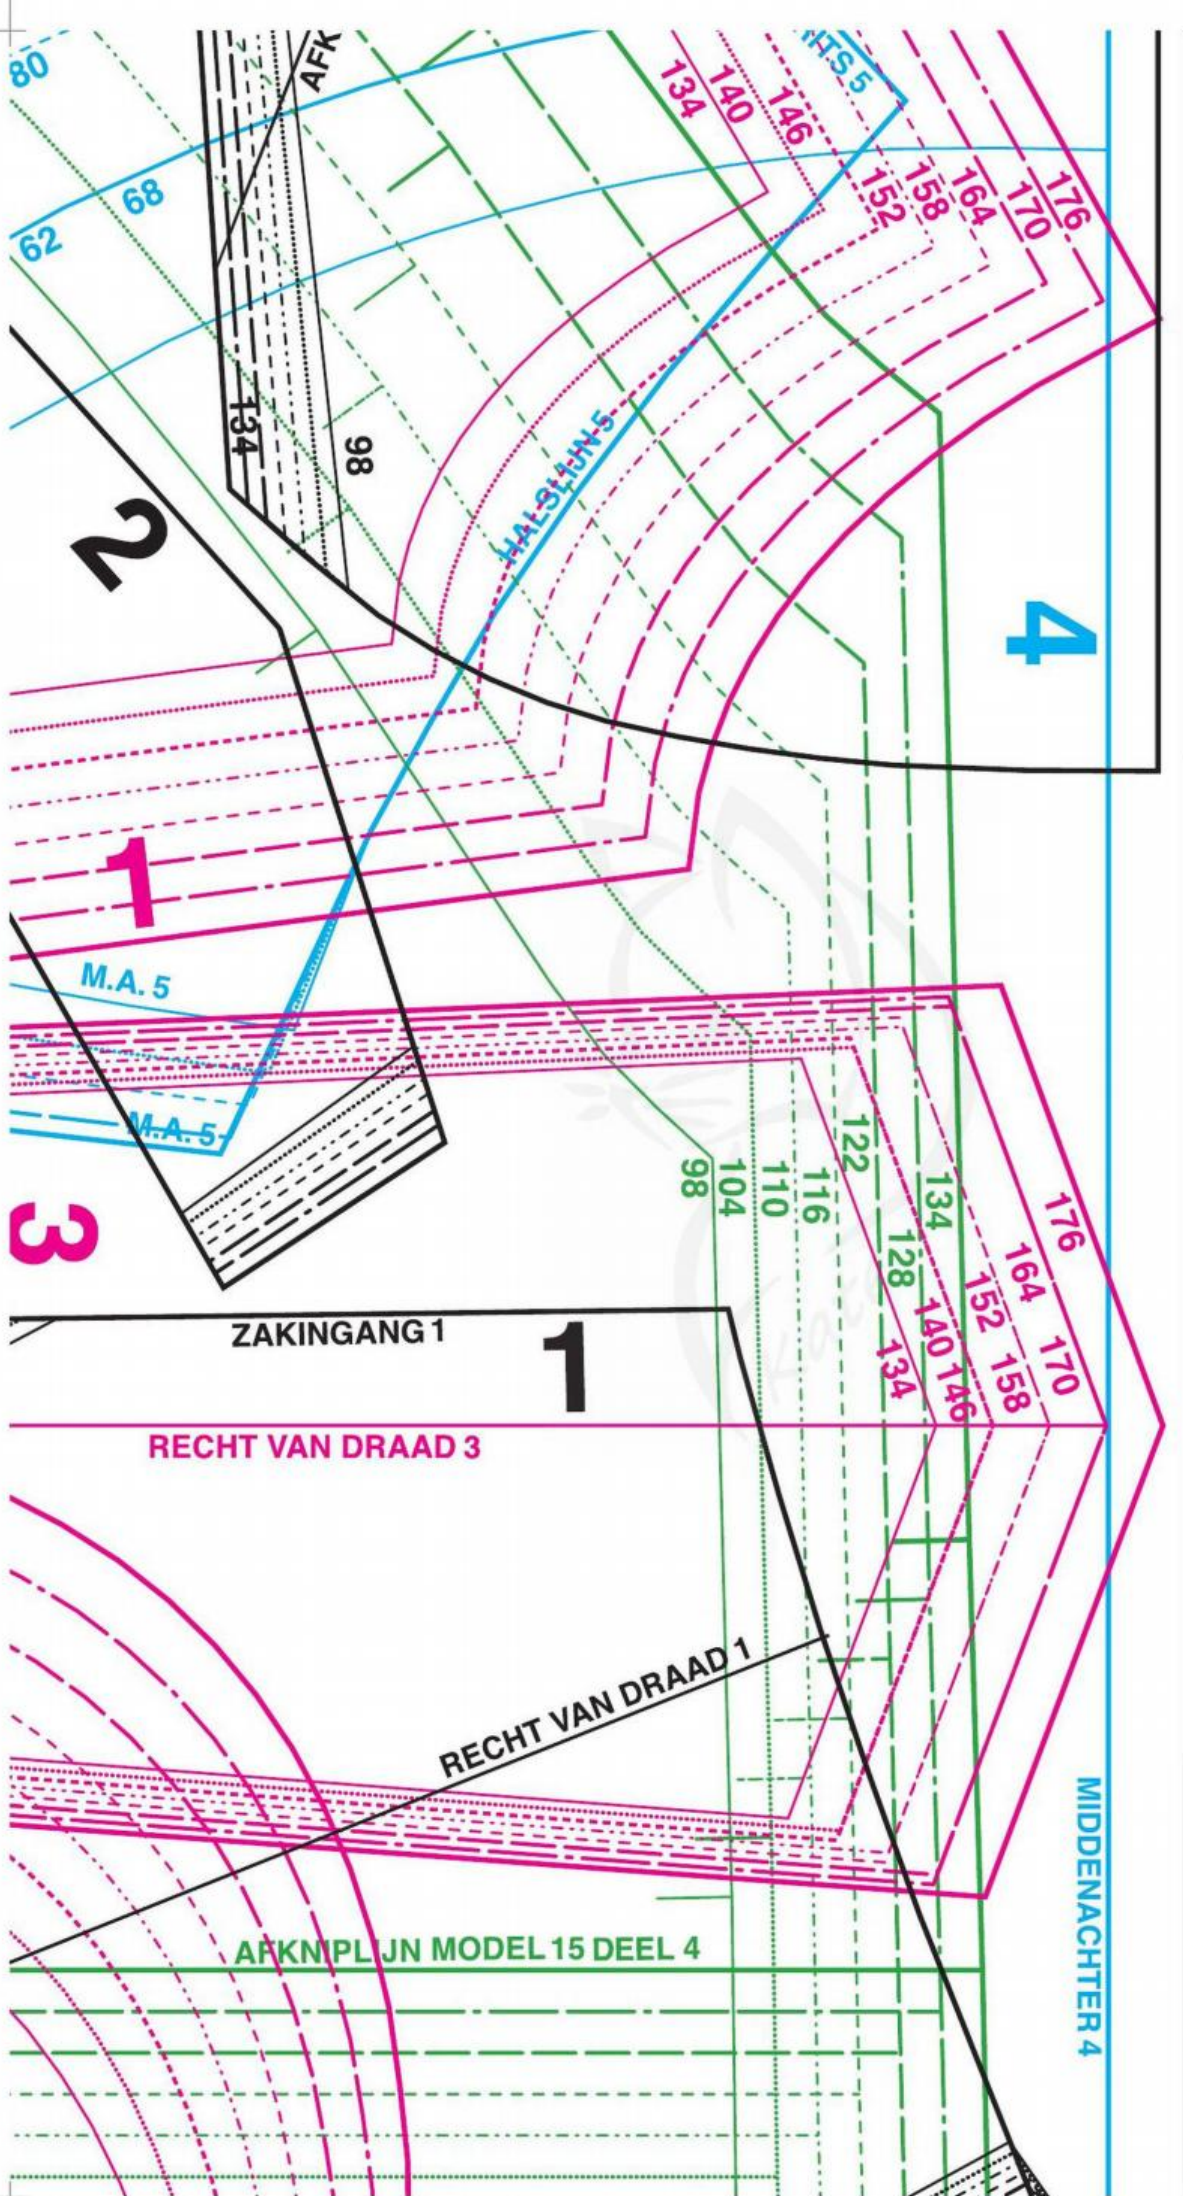


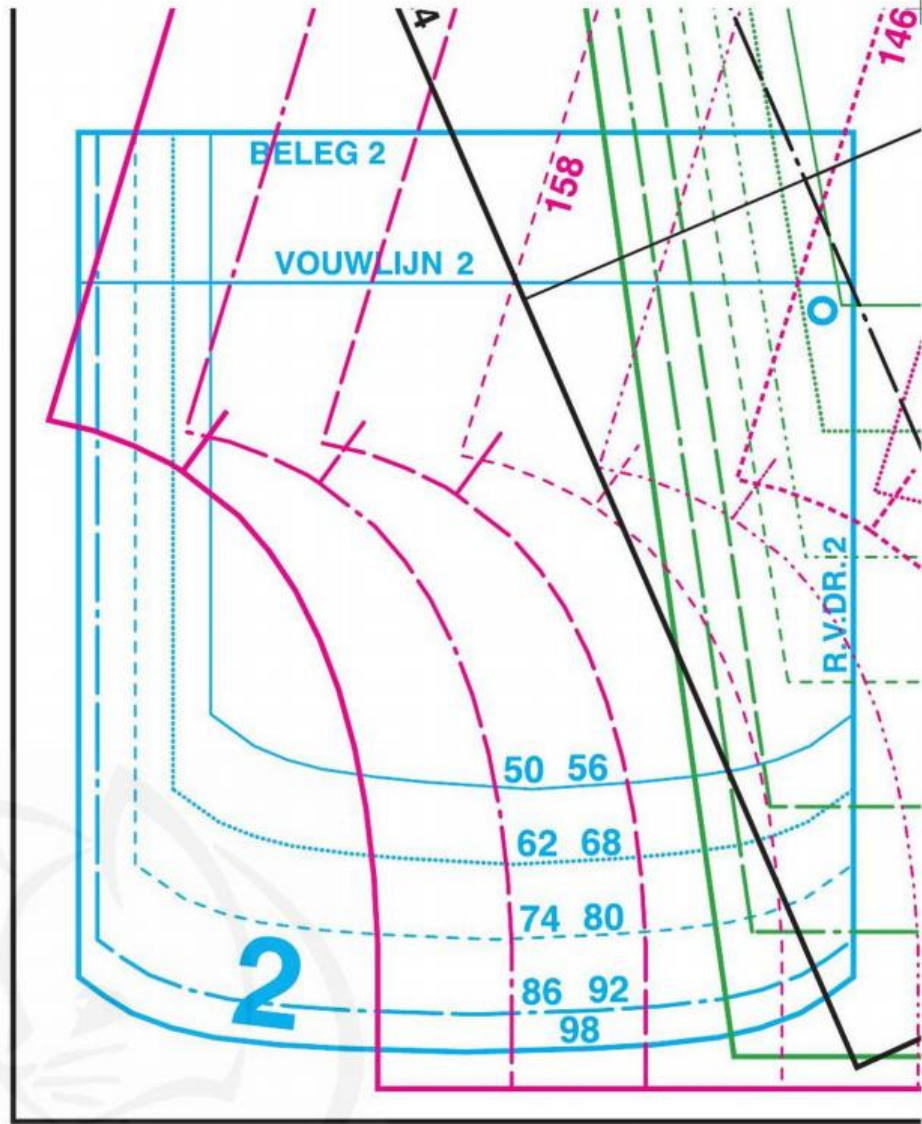

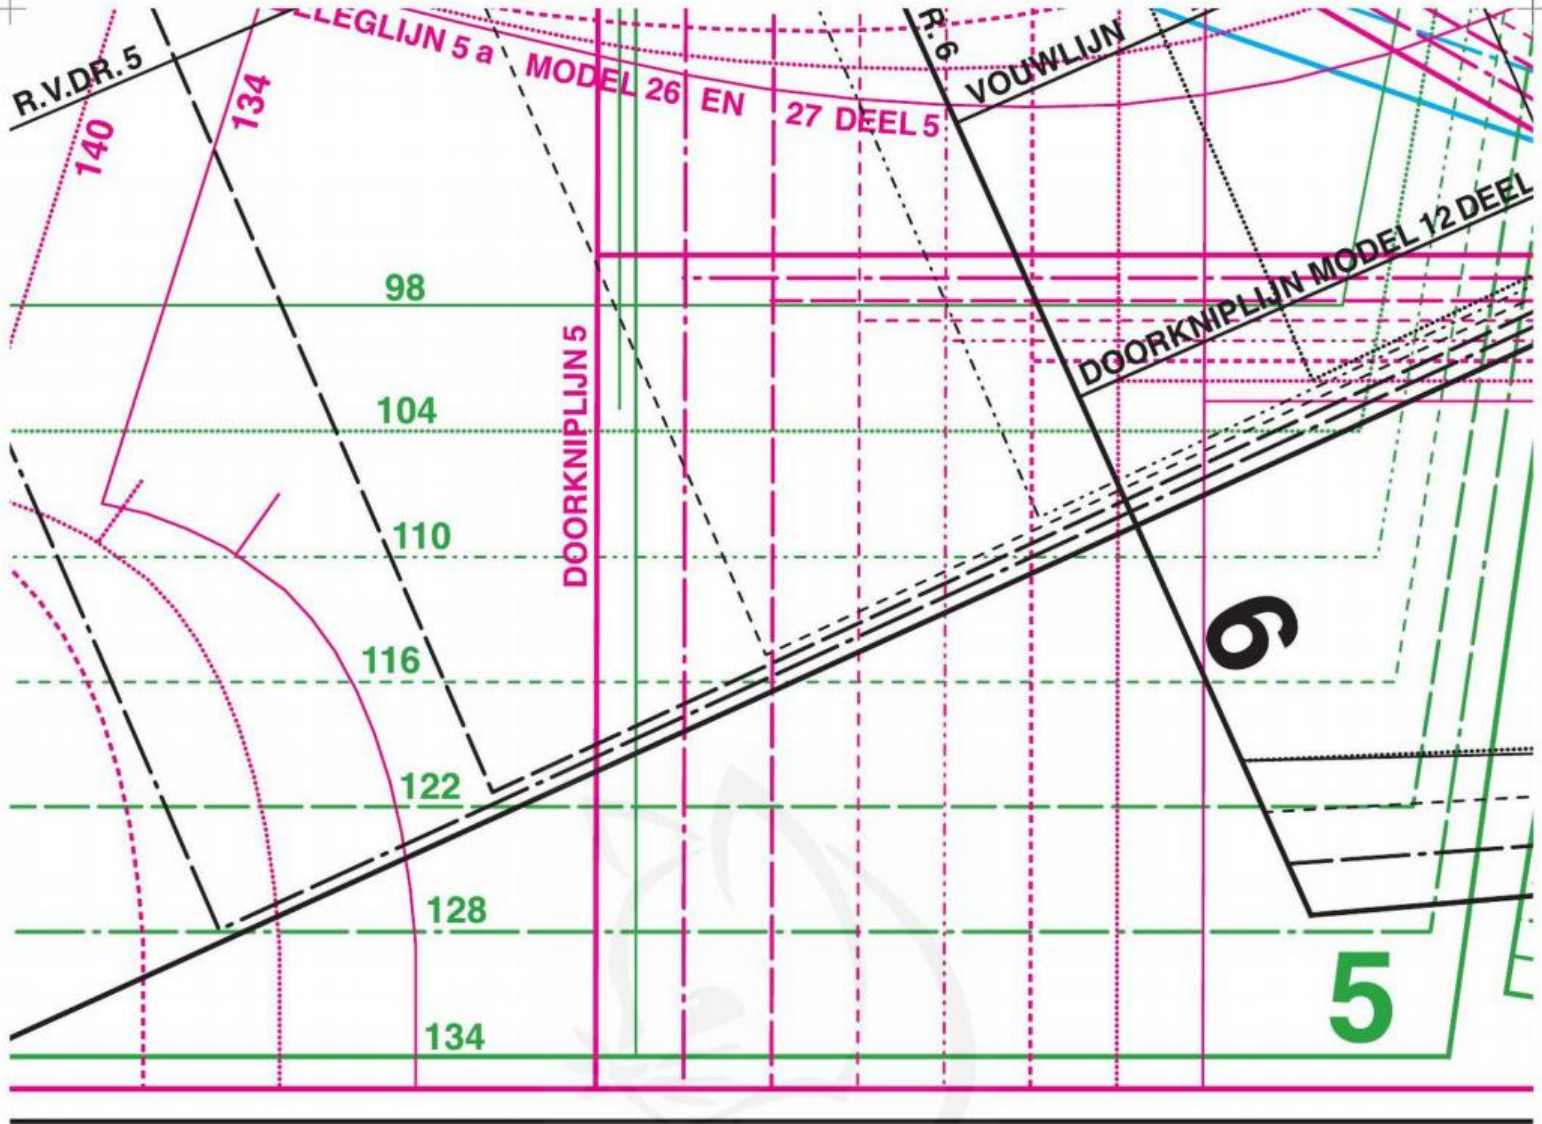

Kate

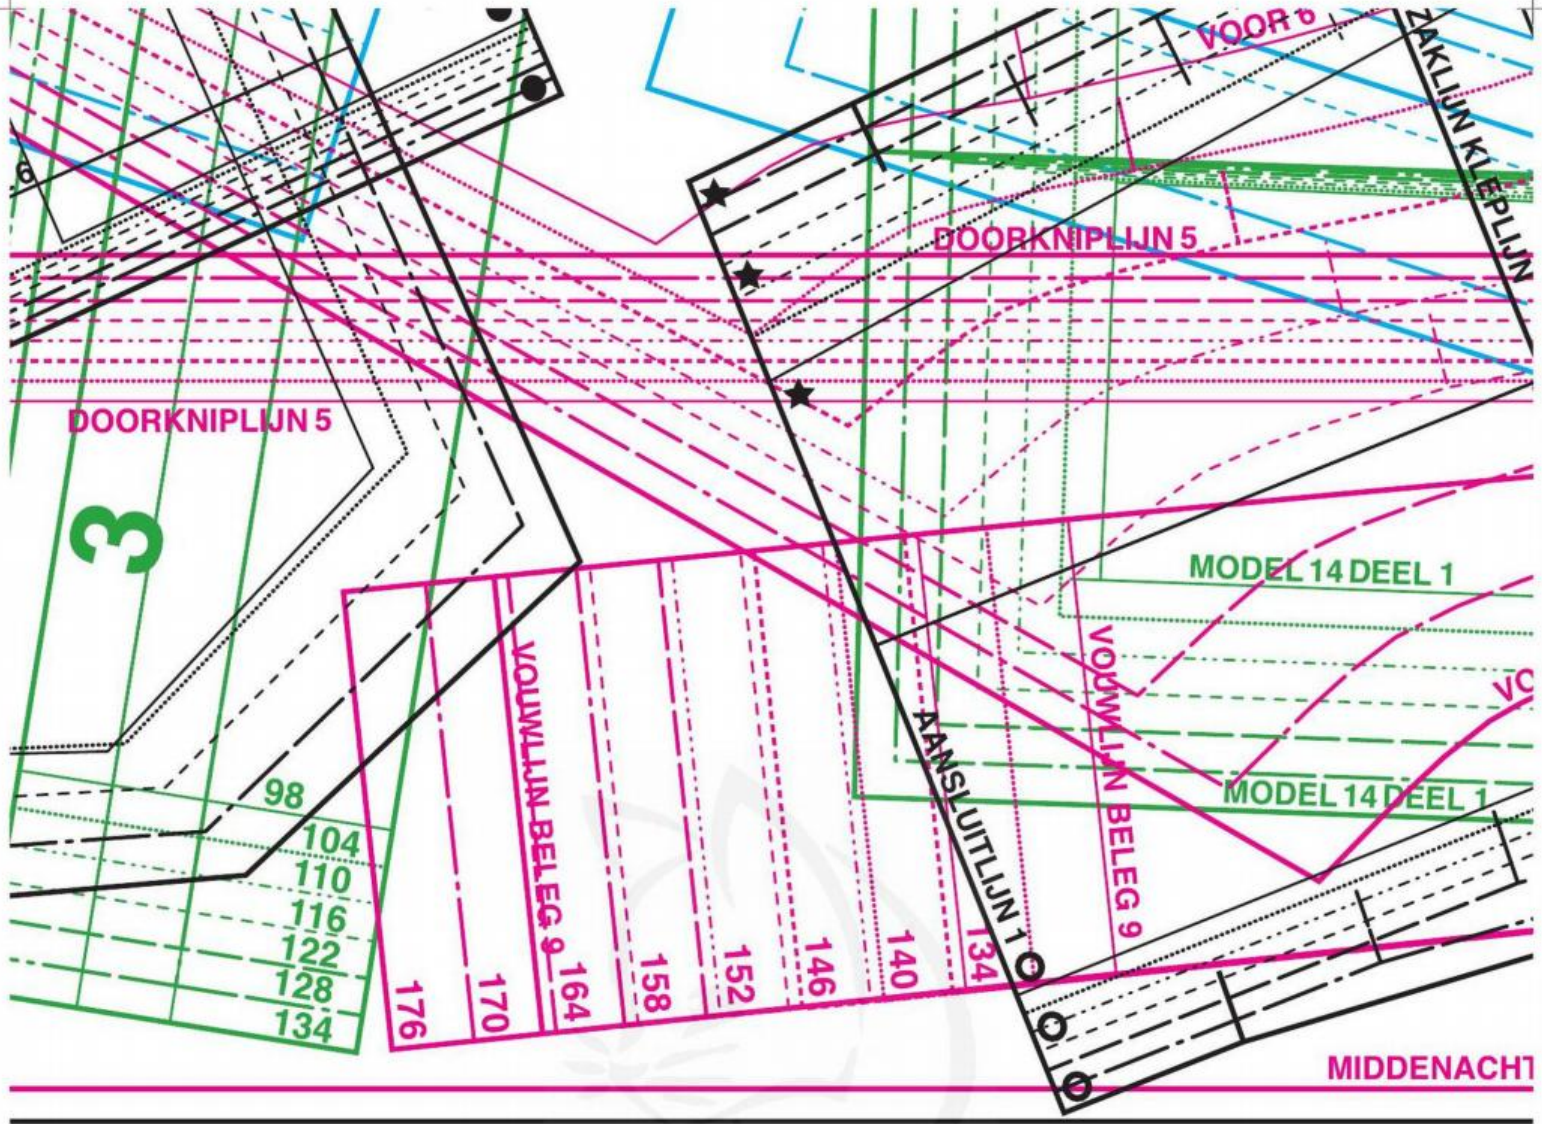

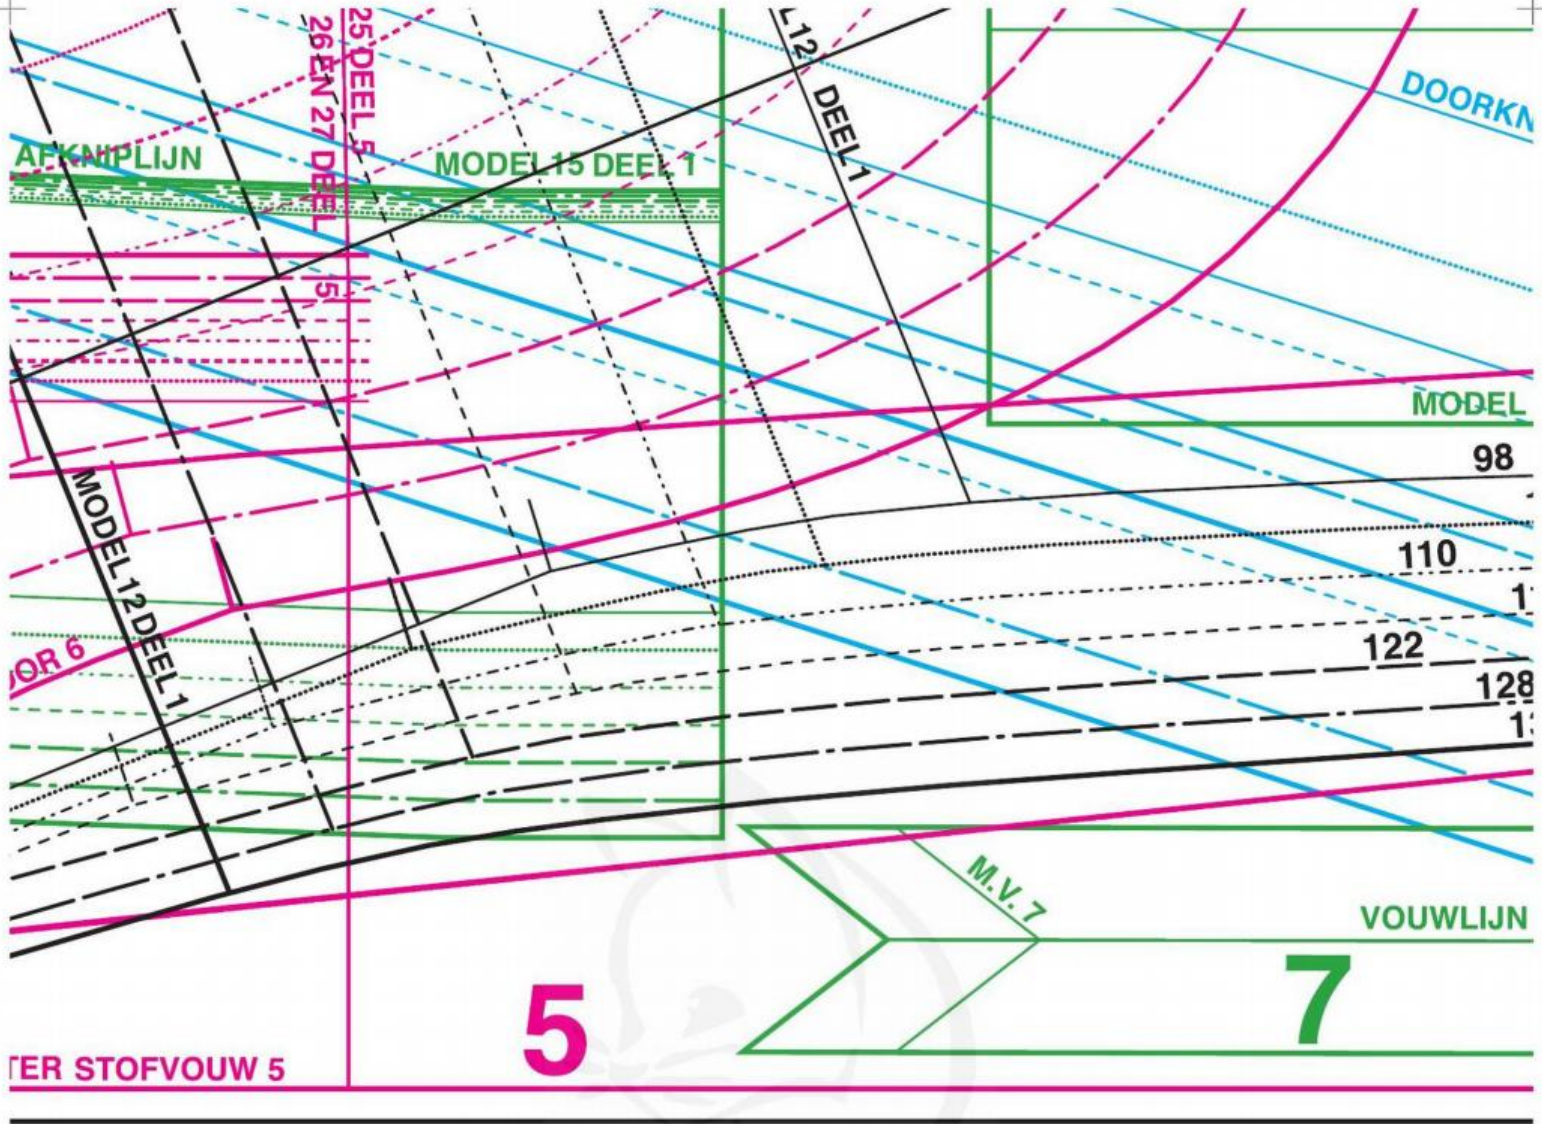

AFKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 4

KNIPLIJN 4

MIDDENVOOR 1

BELEG 1

14 DEEL 4

104

16

34

MIDDENACHTER STOFVouw 9

9


DOORKNIPLIJN 4


7

98M.A. ST.V. 7

134

Kate

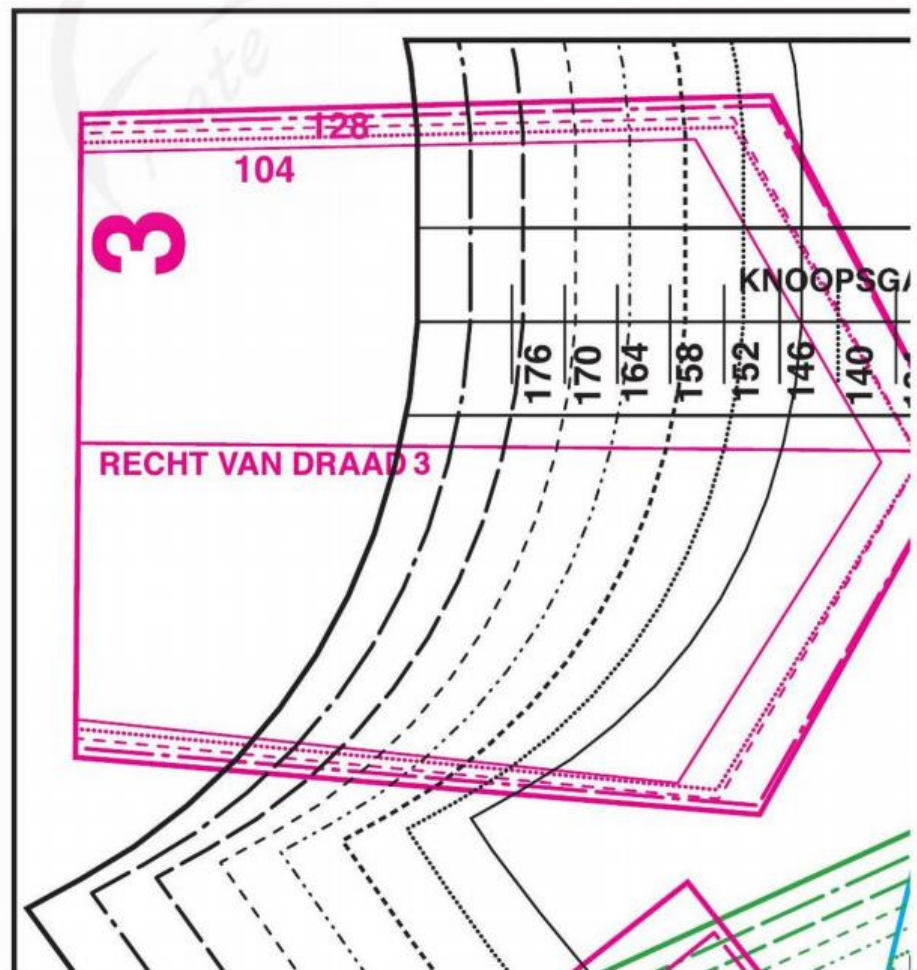

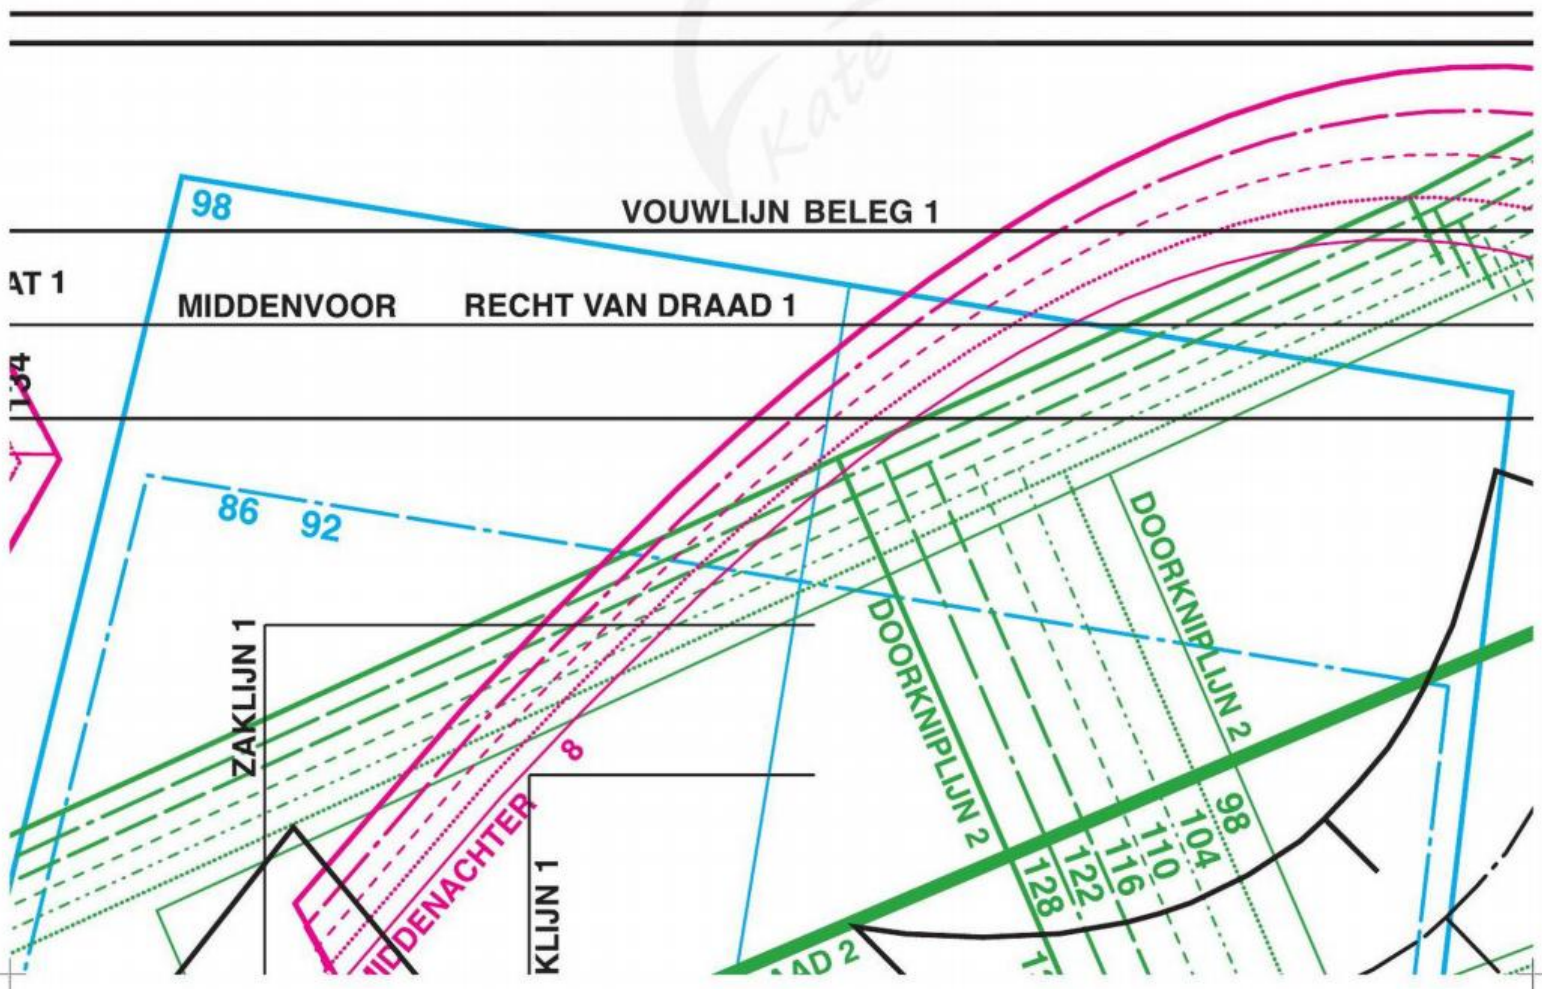



1

134
128
122
116
110
104
98

134 140 146
KNOOPSGAT 1

VOUWLIJN BELEG 6

176 VOOR 4

170

164


6

RECHT VAN DRAAD 6

158

104 110 116 122 128

2

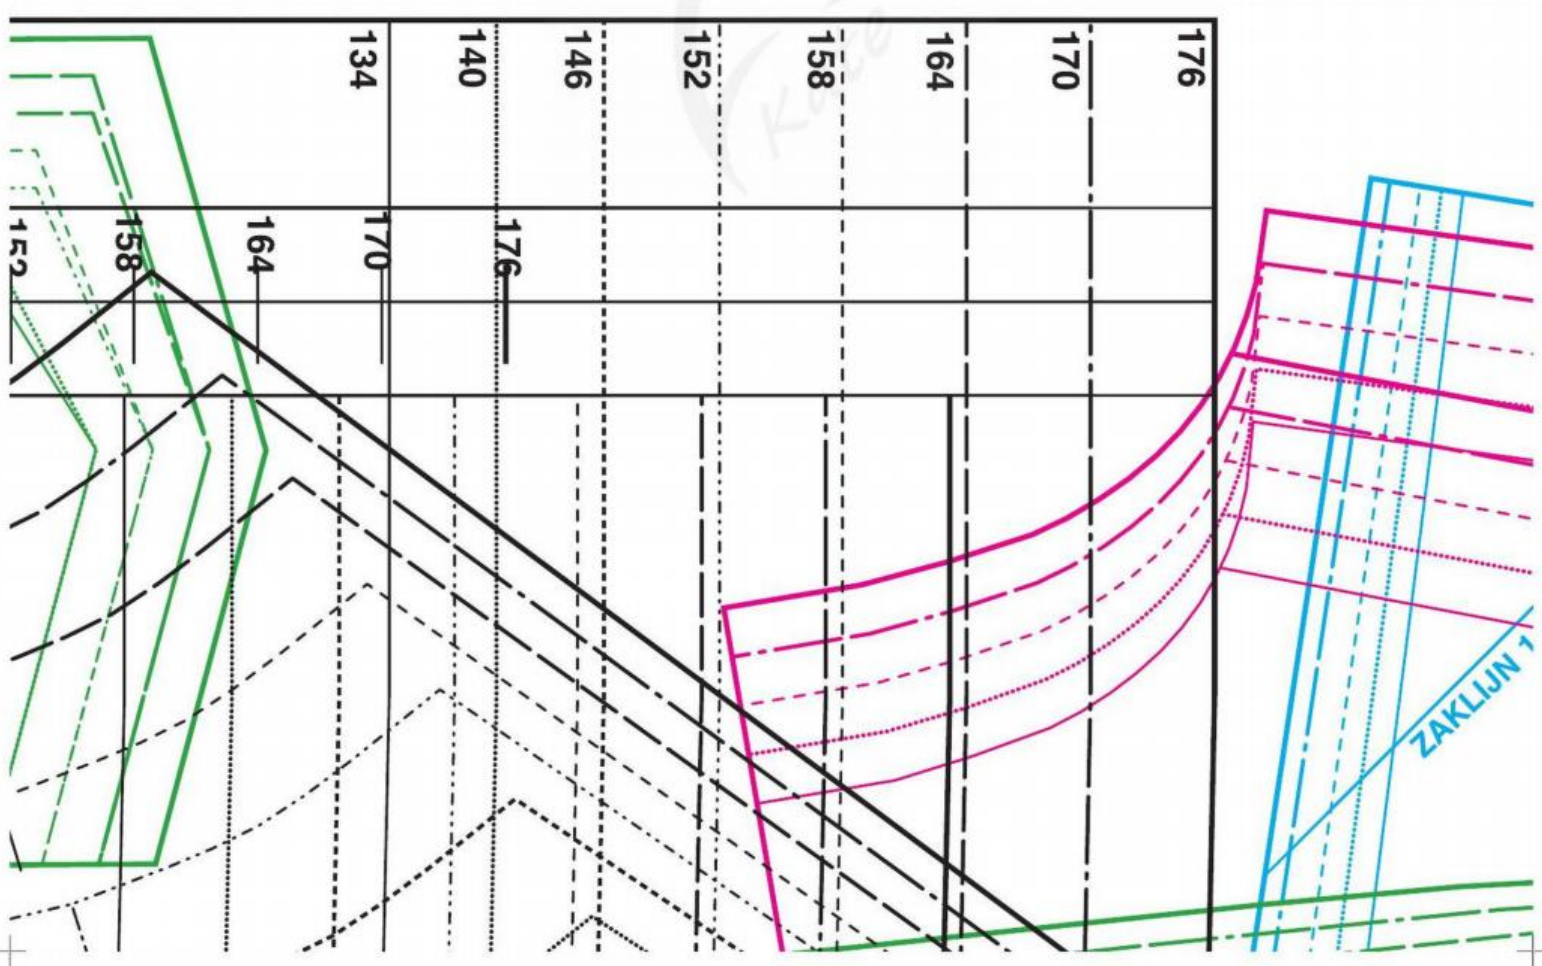






ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 5/2018

—D—
kniprie

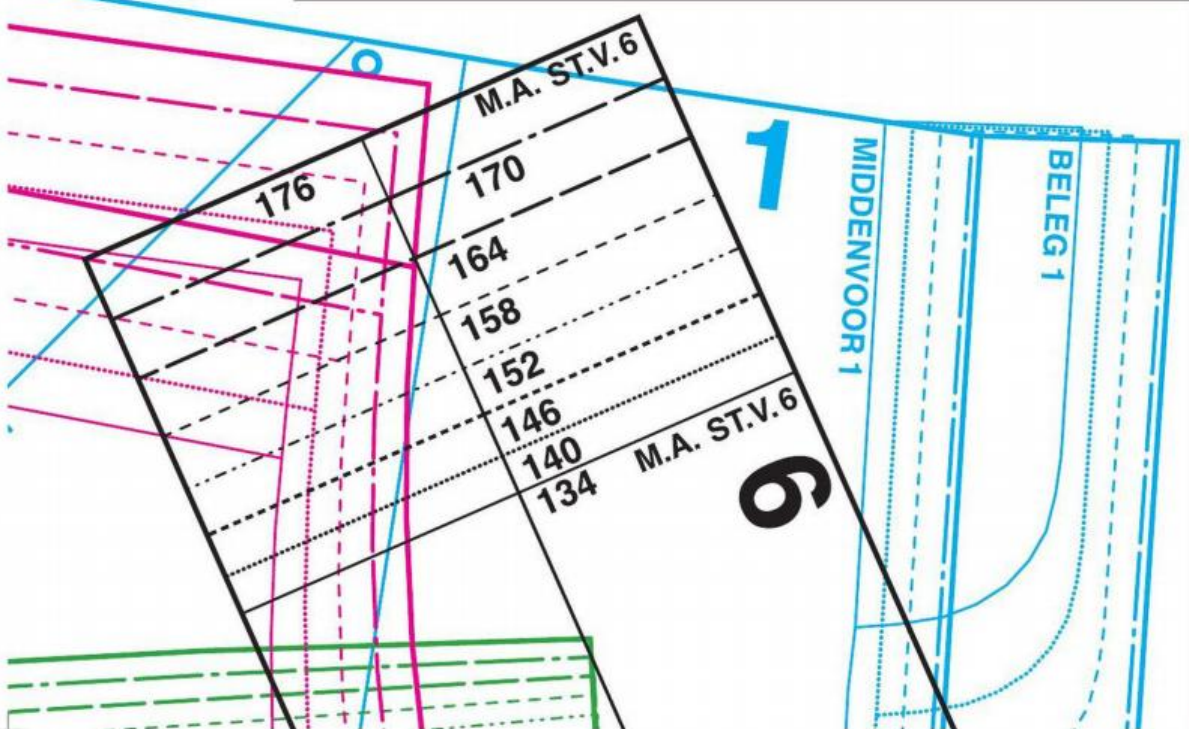

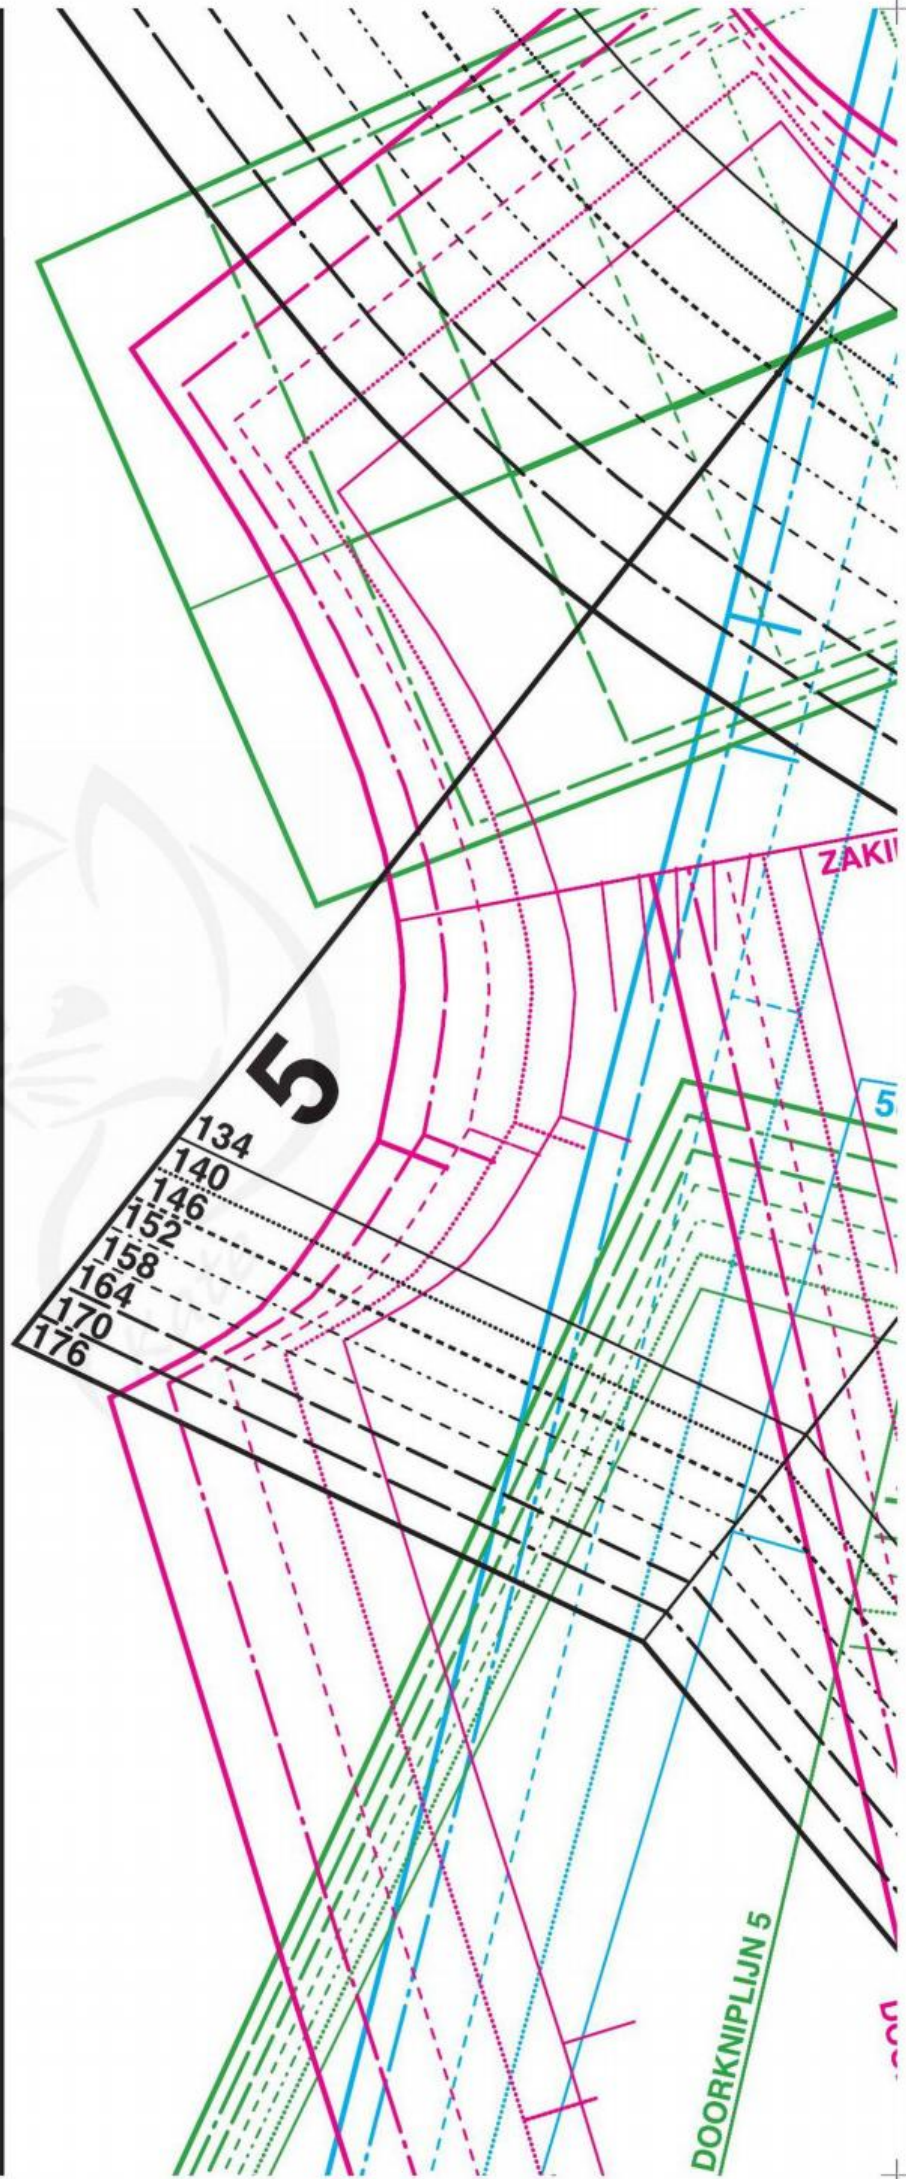

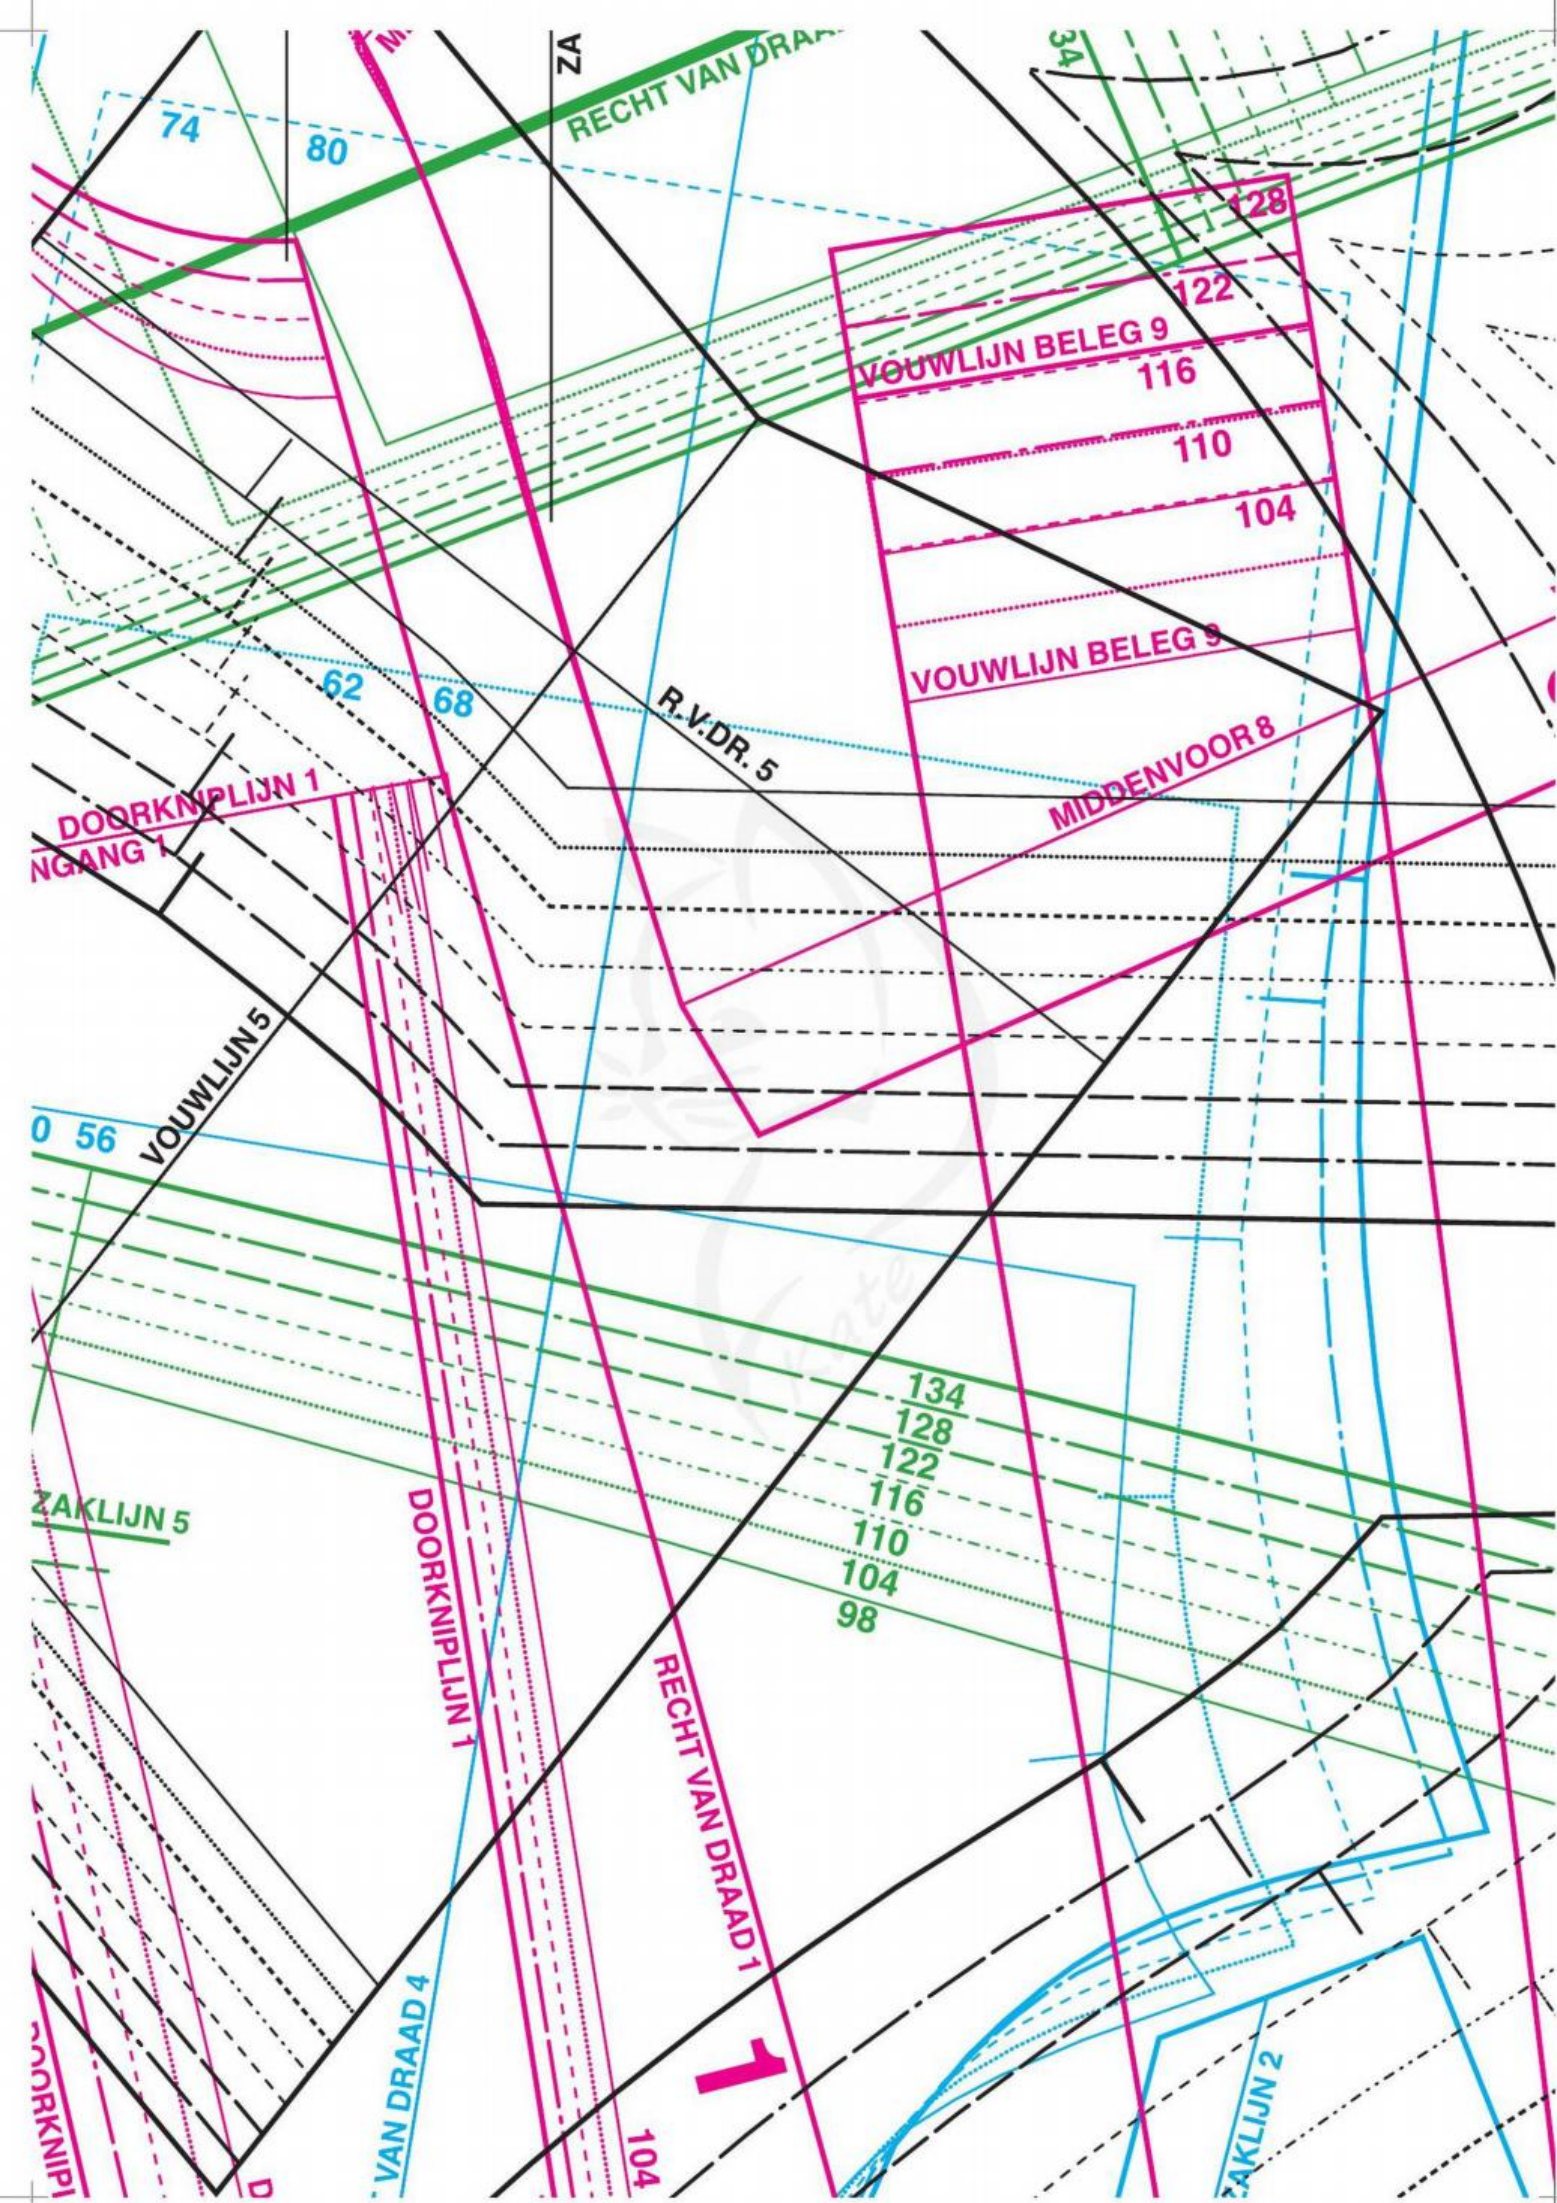

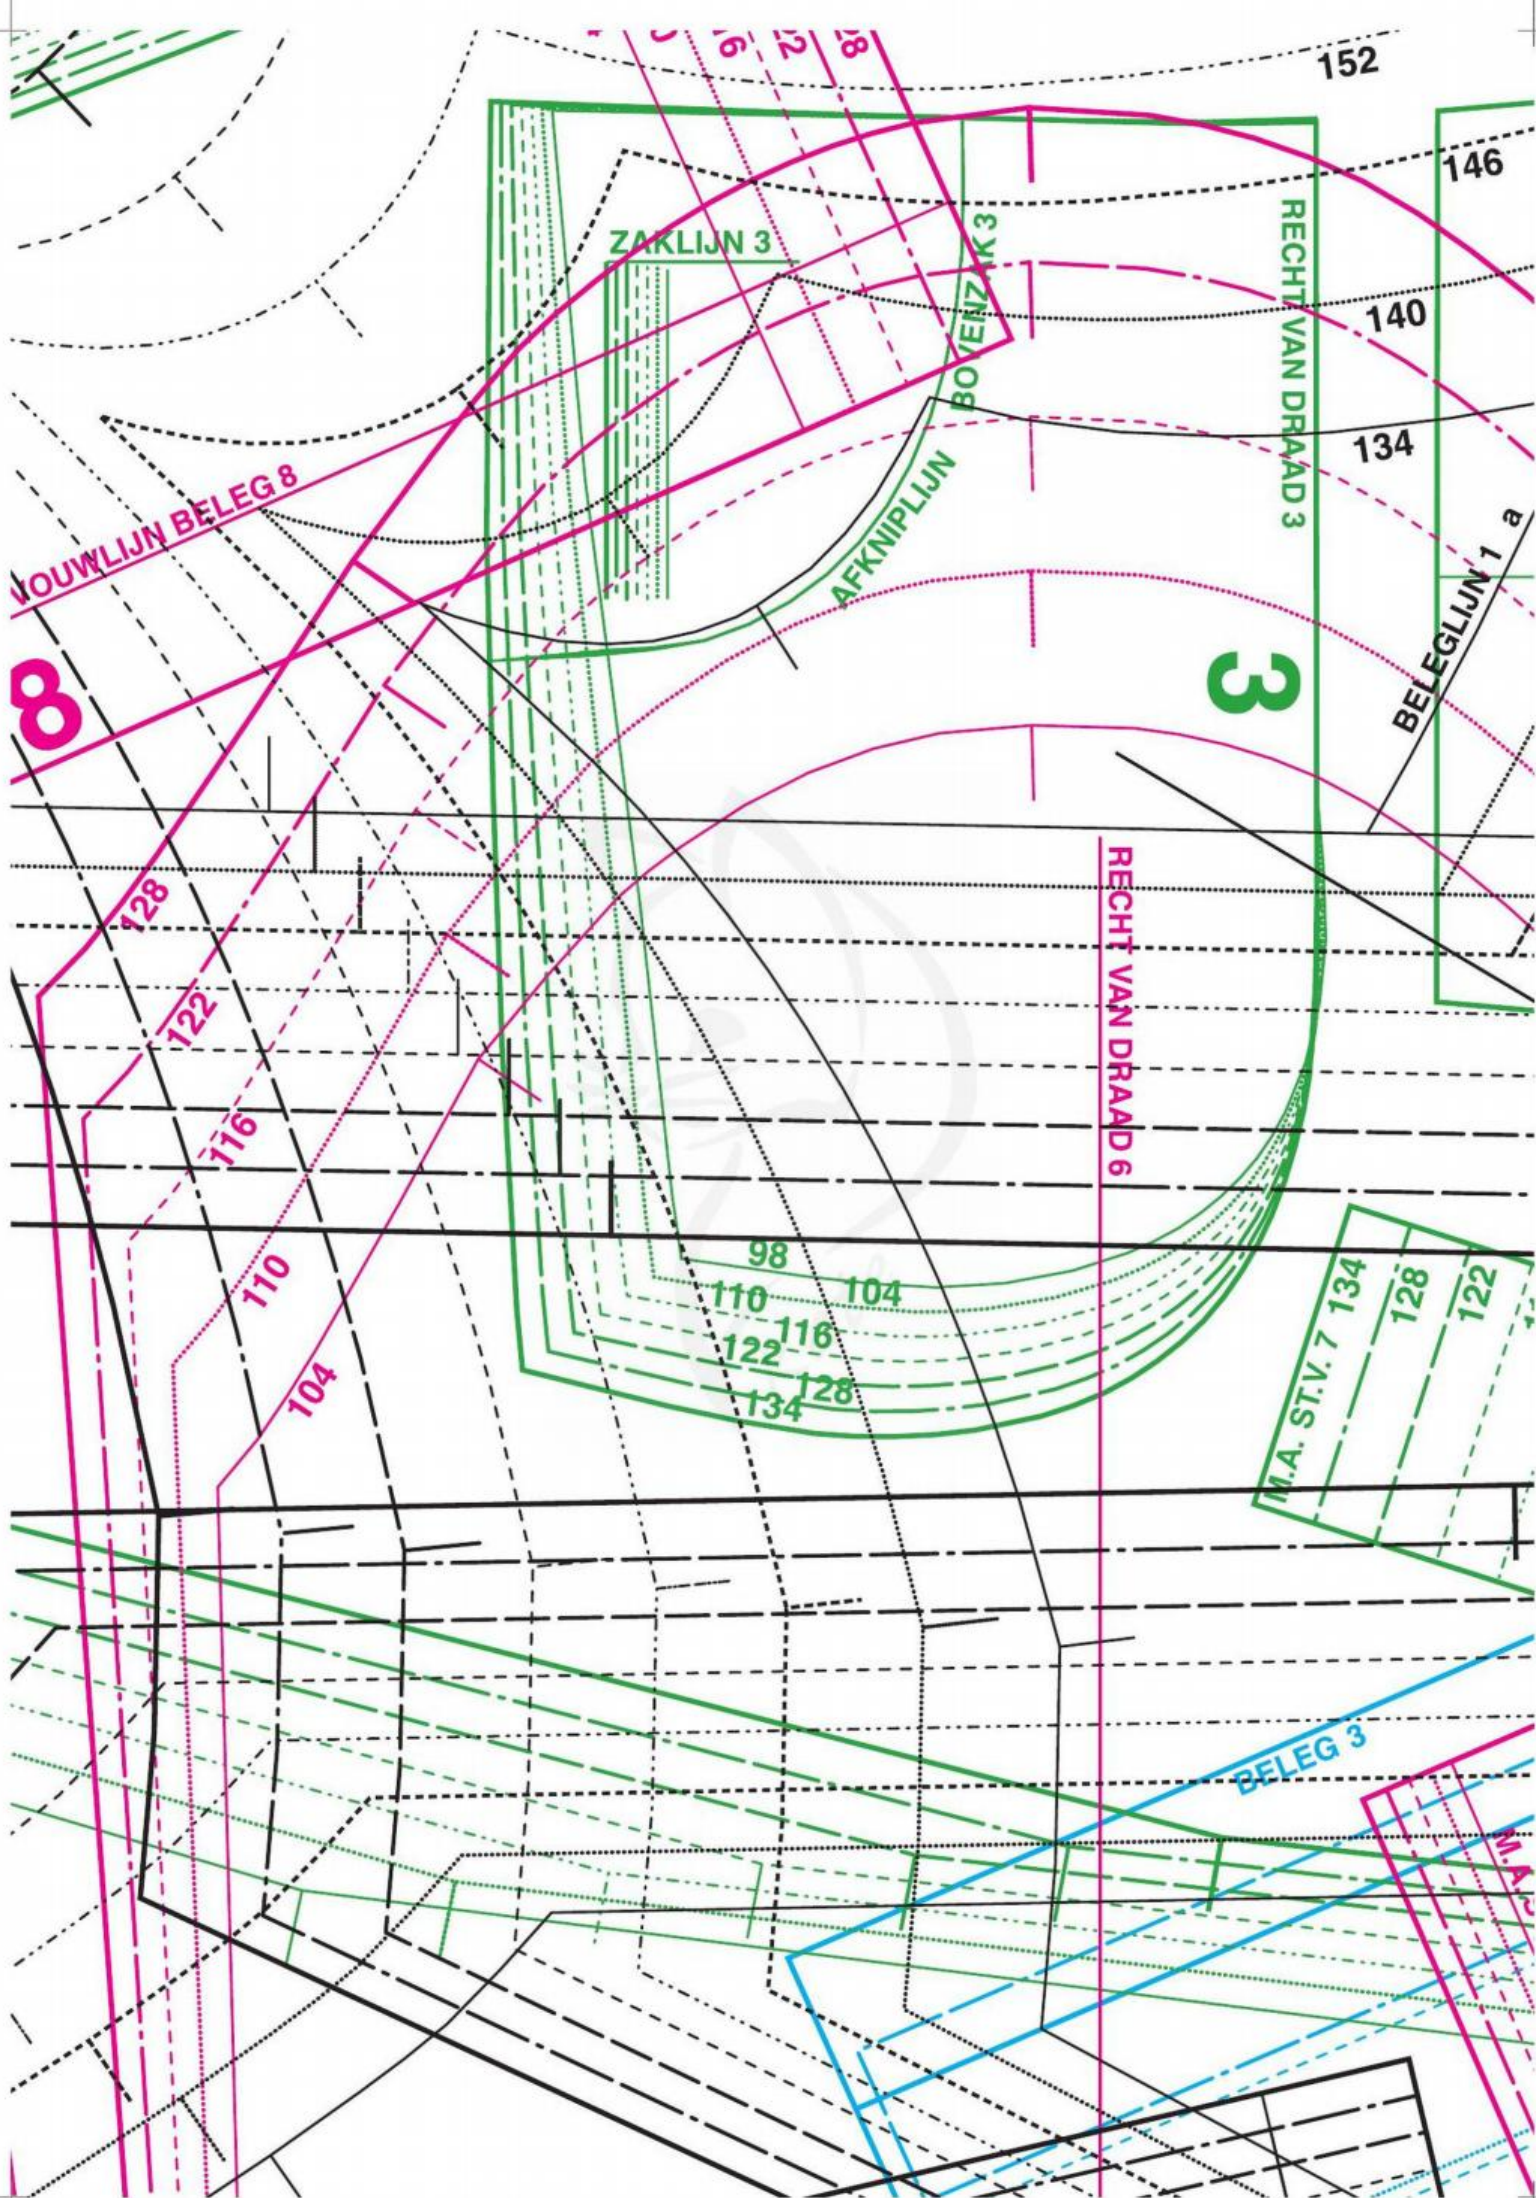

VOOR

4

DOORKNIJ

RECHT VAN DRAAD 1

DOORKNIJPLIJN 5

BELEGLIJN 1 a

MIDDENACHTER STOFVouw 5

VOOR 6

50 56

98
104
110
116
122
128
134

R.V.DR. 4

HALS 7

7

VOOR 6

62 68

KLEP

BAKLE


M.A. ST.V. 7 98


74 80


104


110

STOFVouw 7
1122
11810

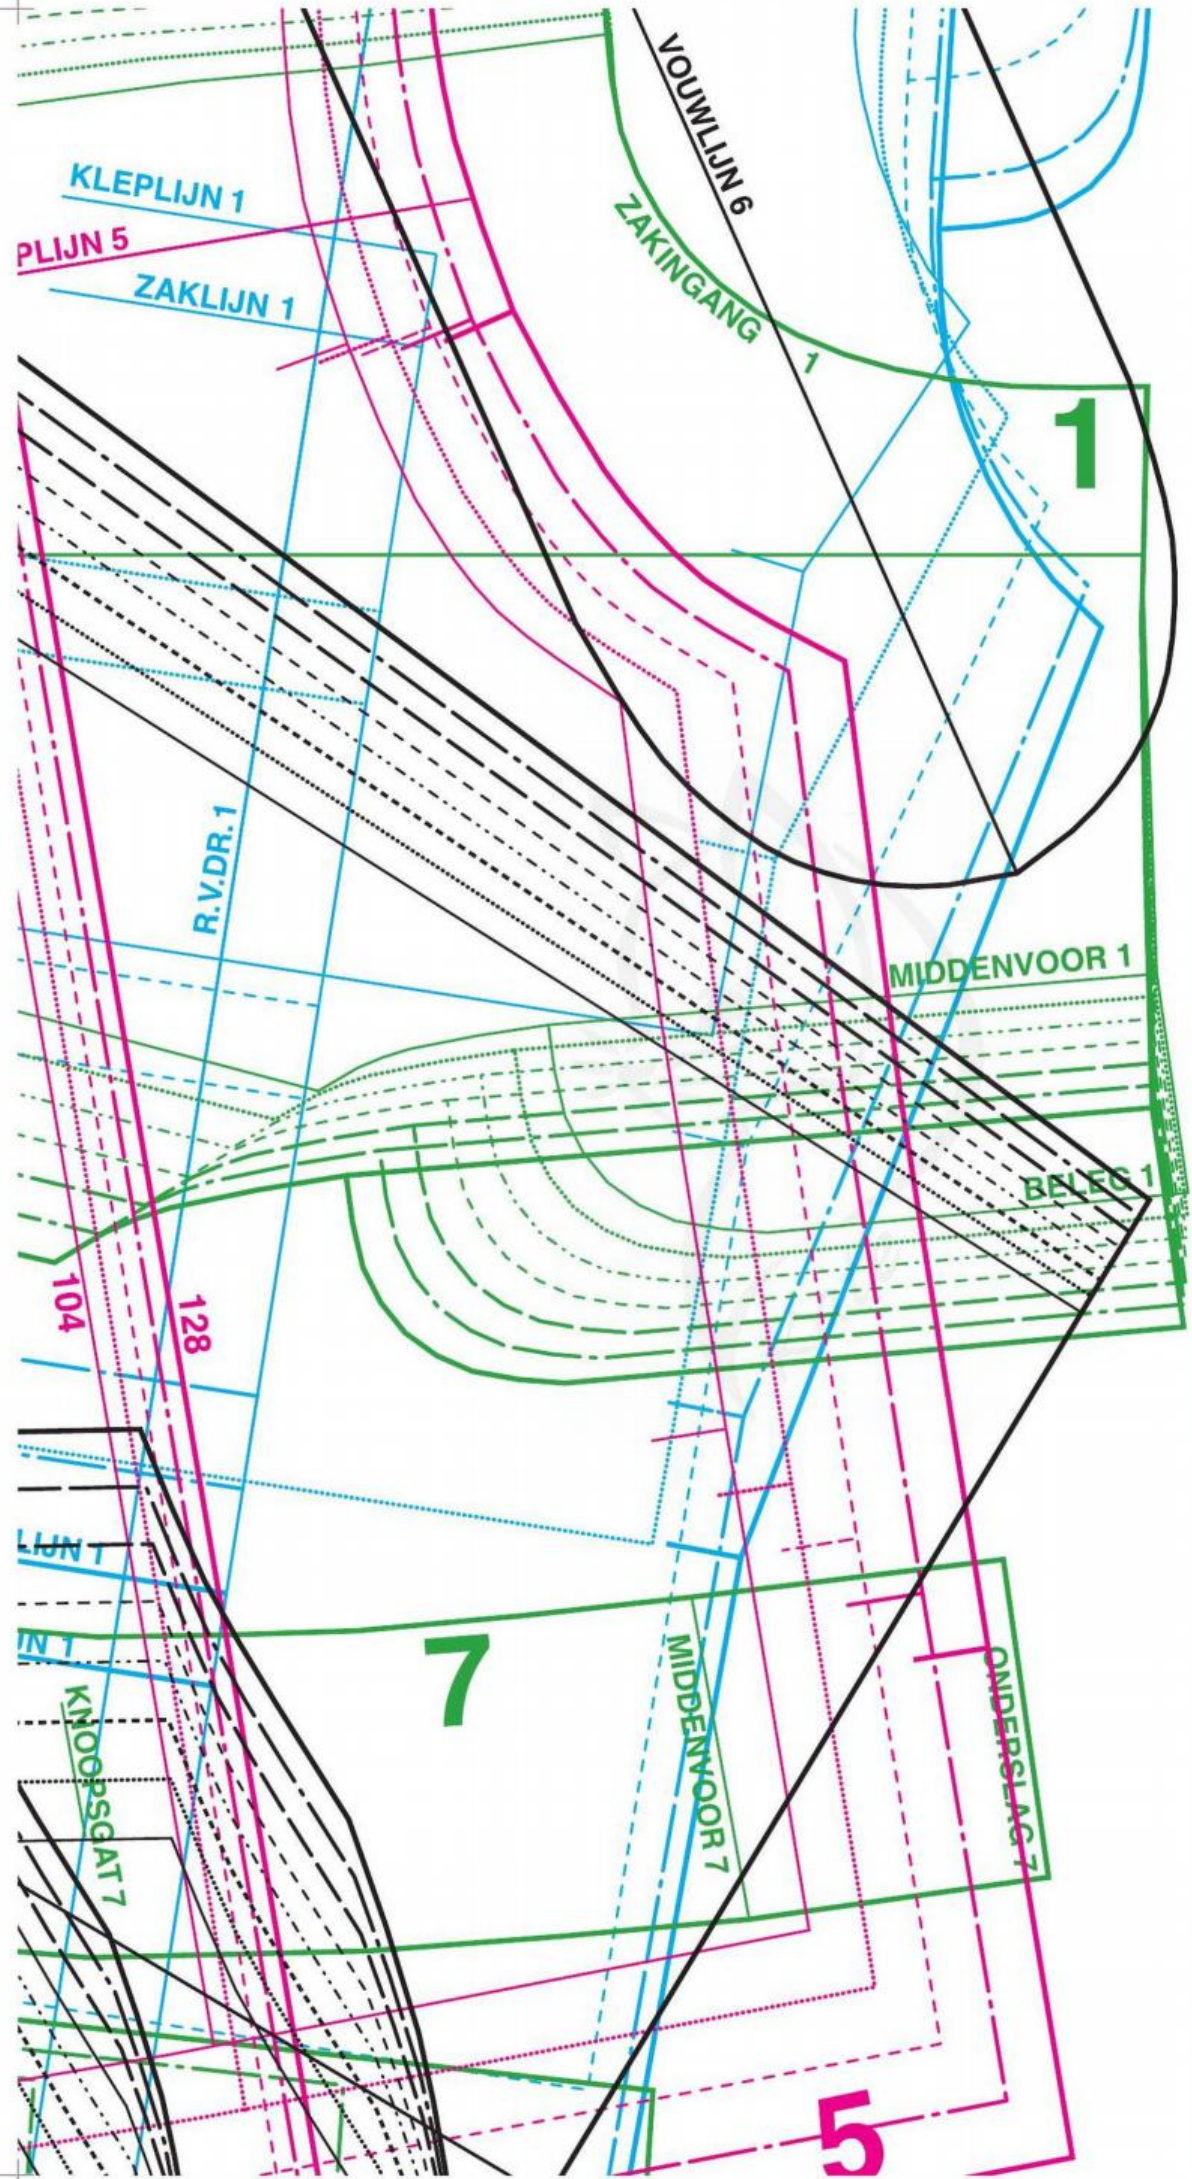

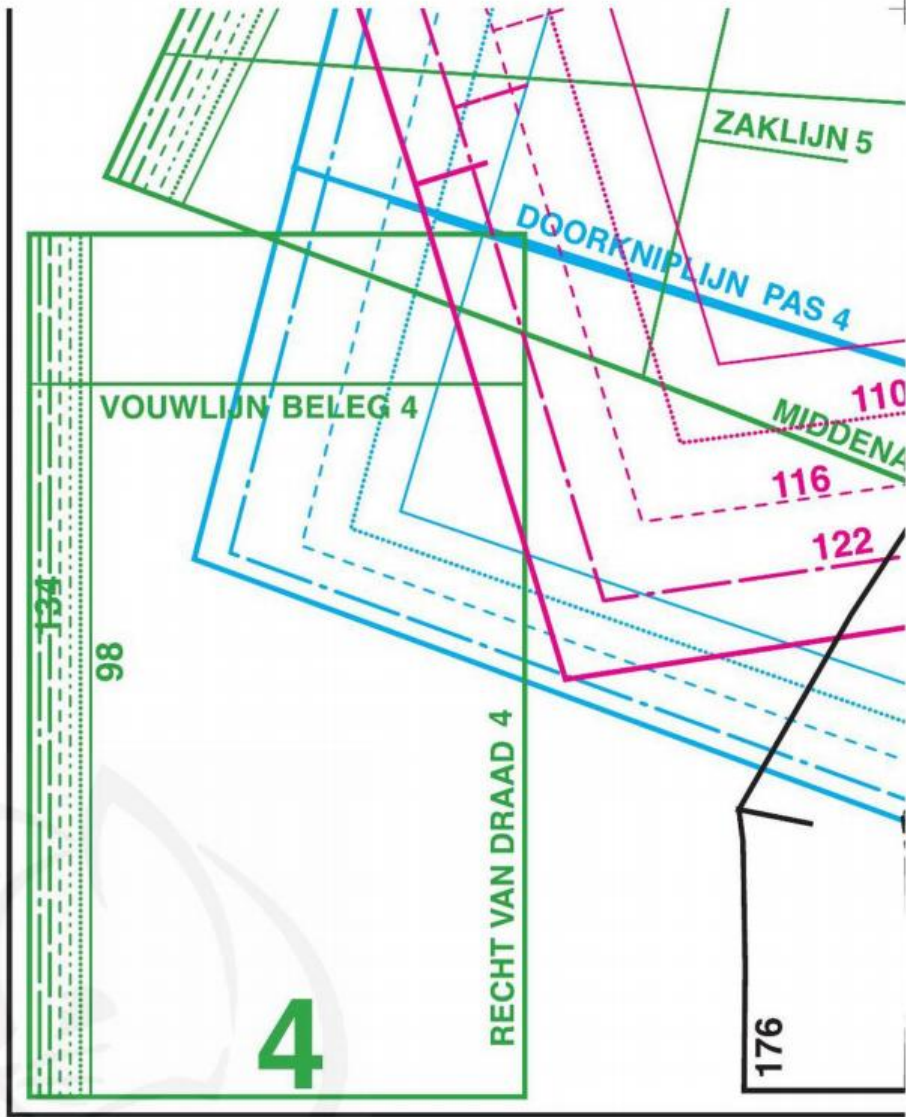

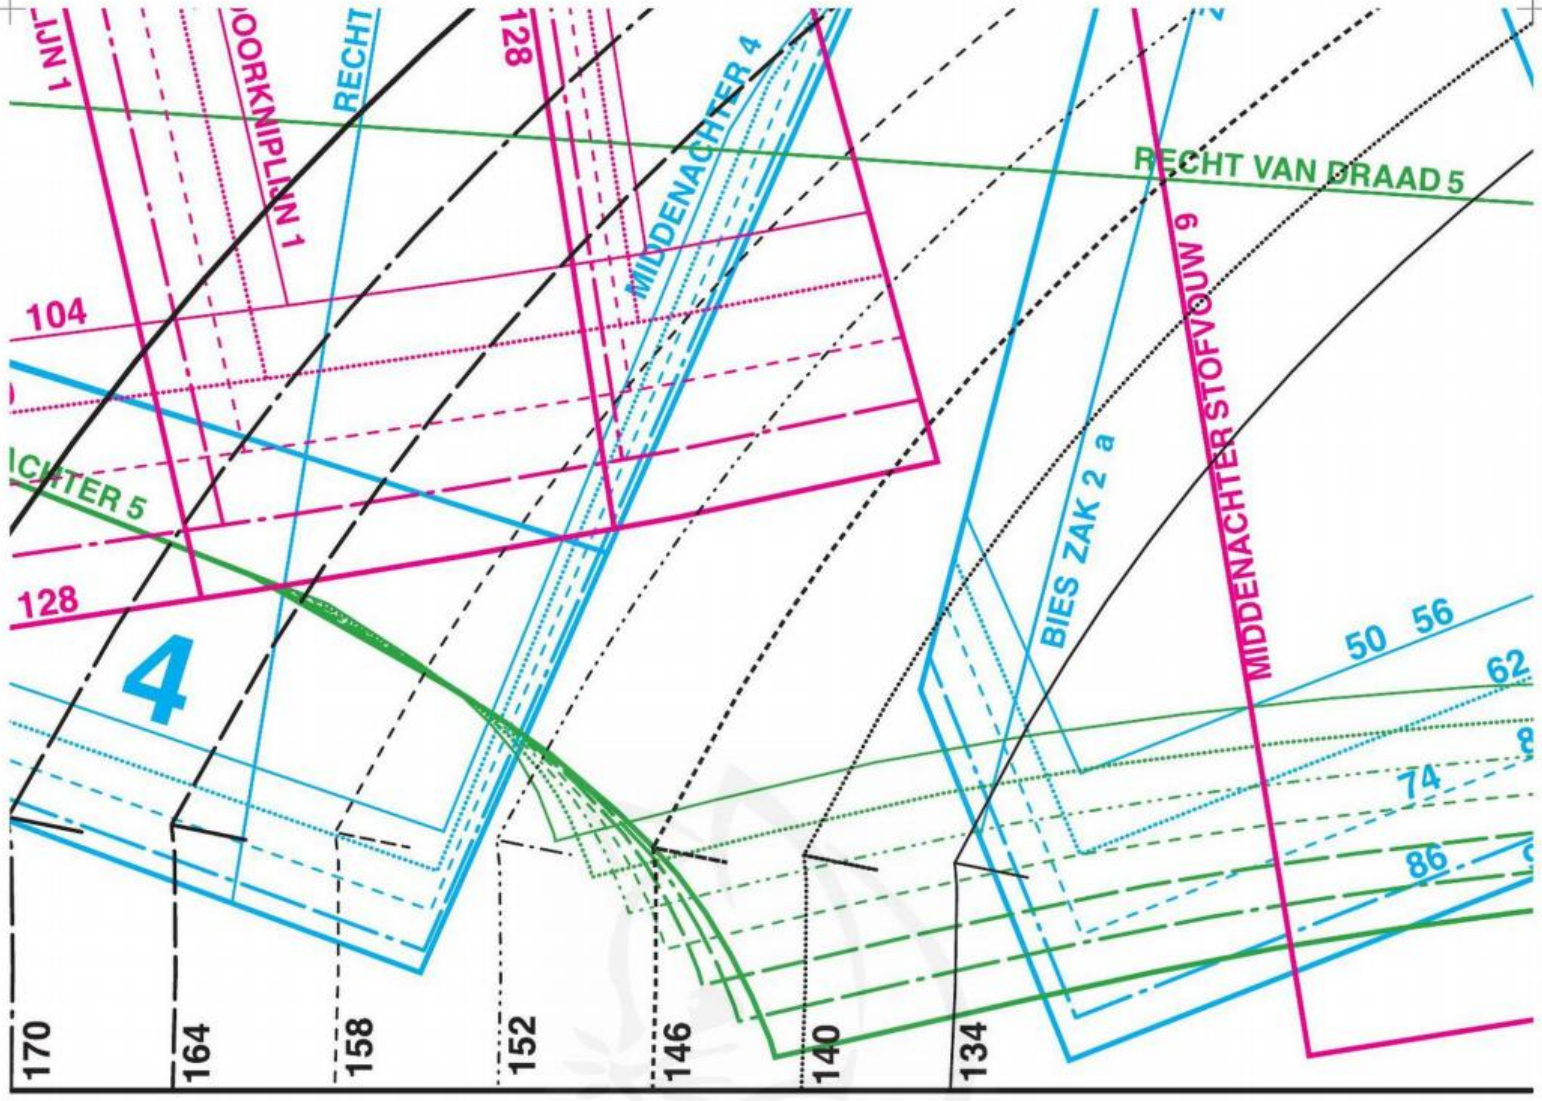

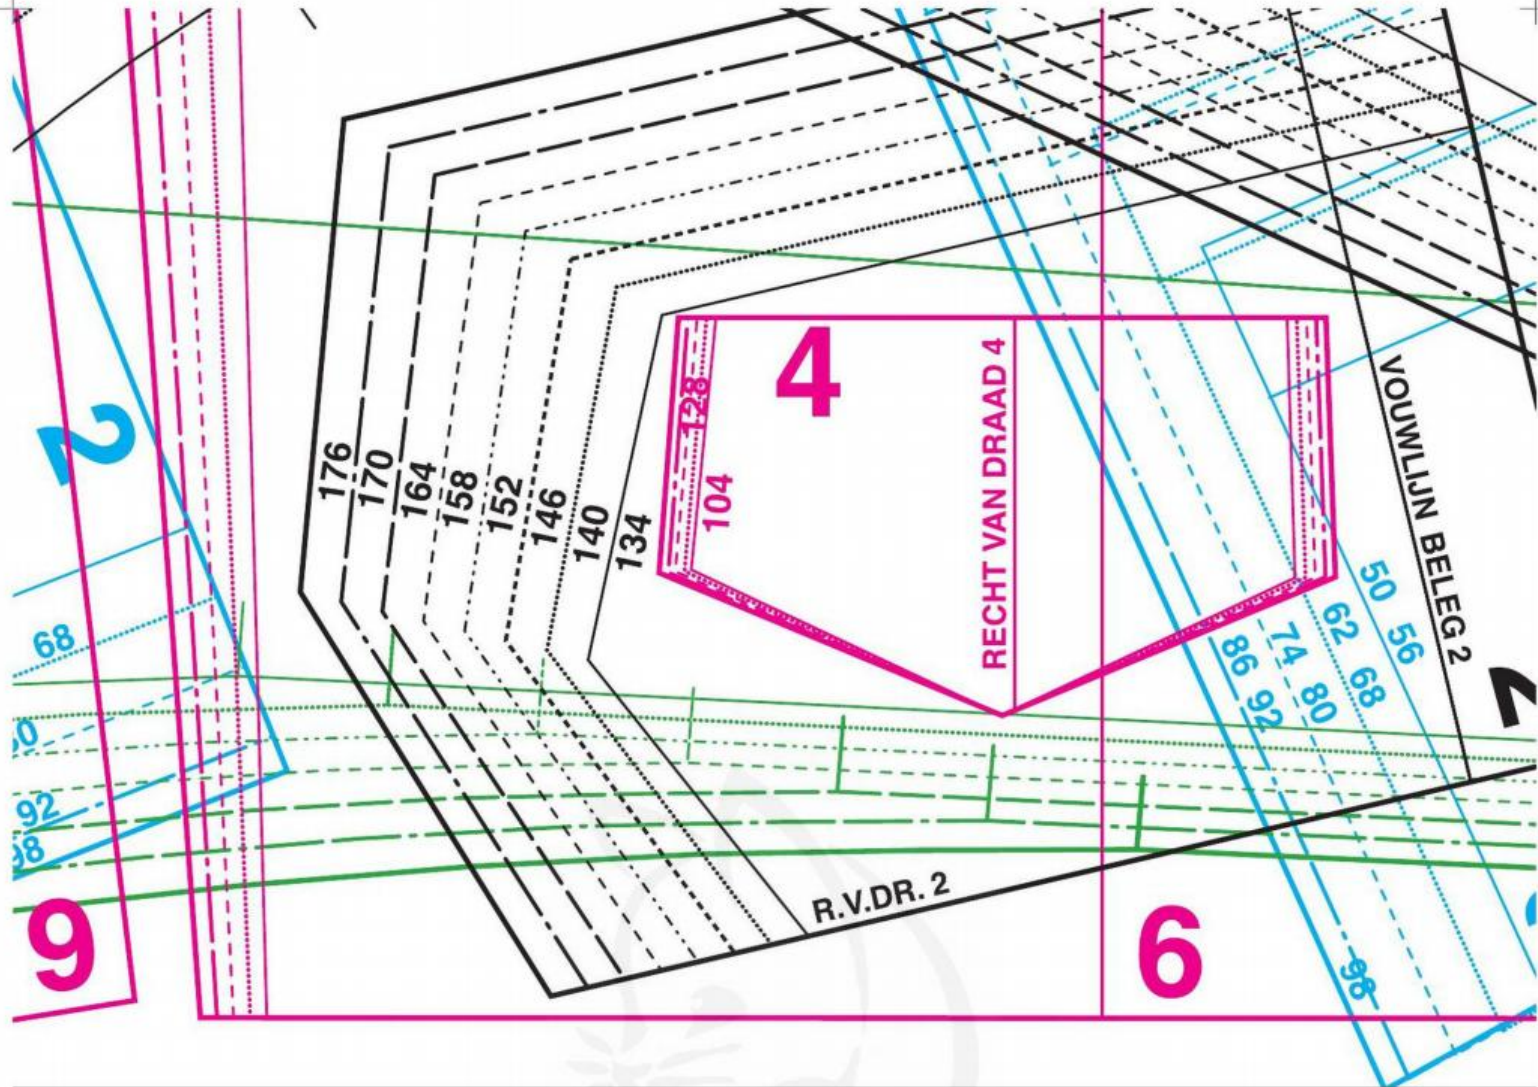





MIDDENACHTER STOFVOUW 3

3

Kate

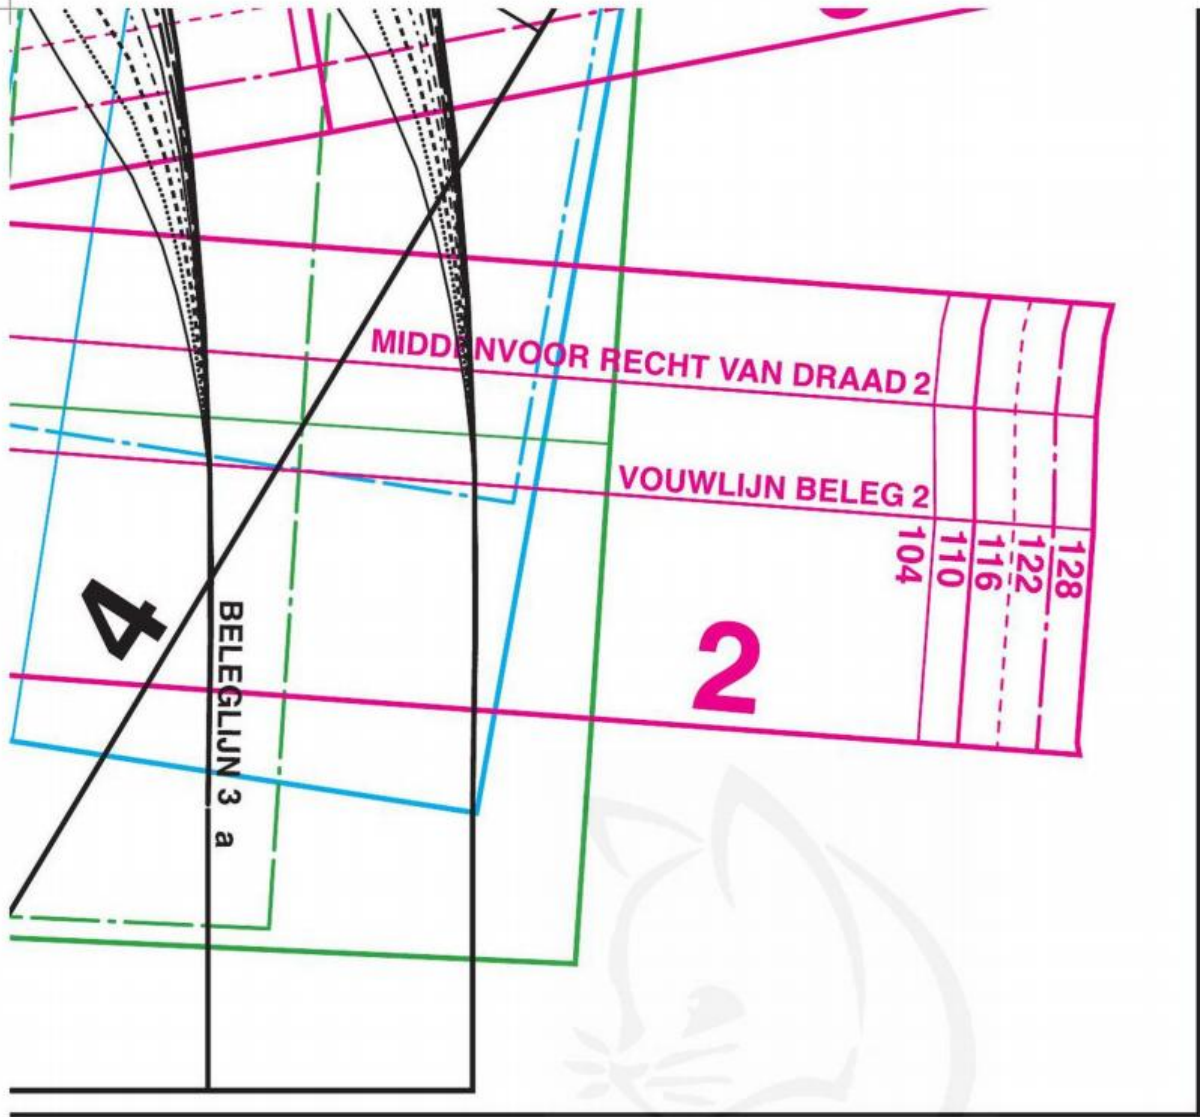


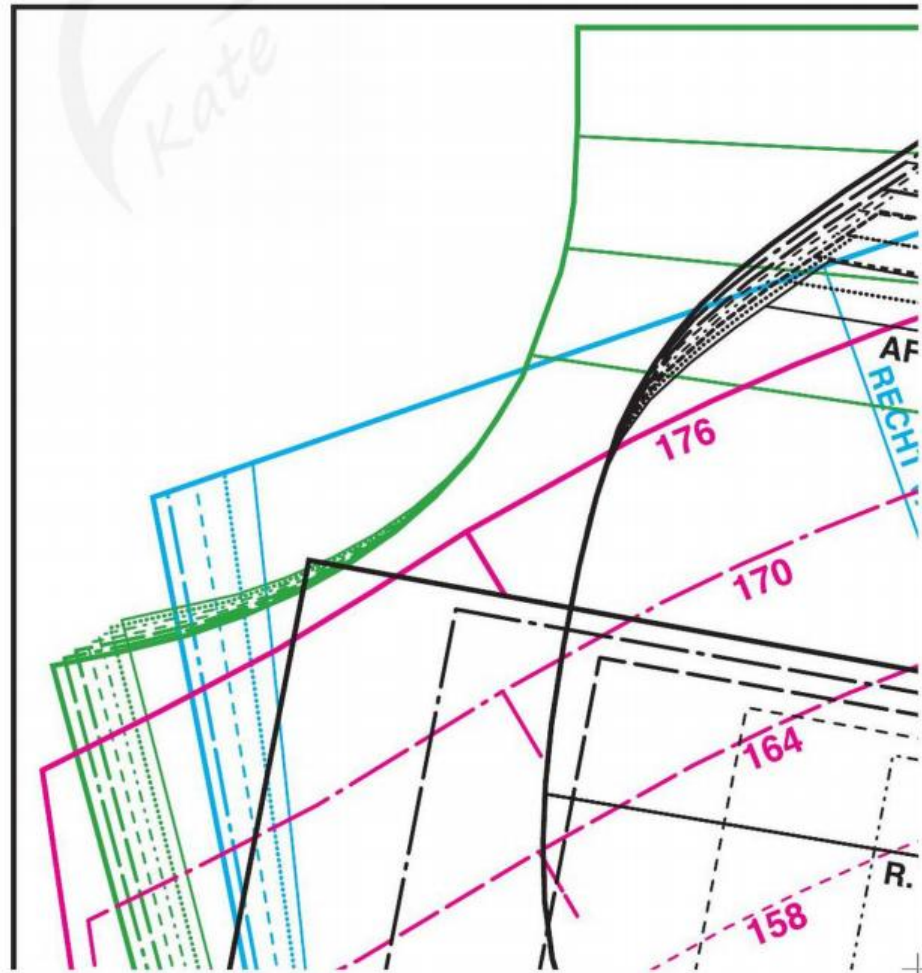





MIDDENVOOR STOFVOUW 1

VOUWLIJN 1

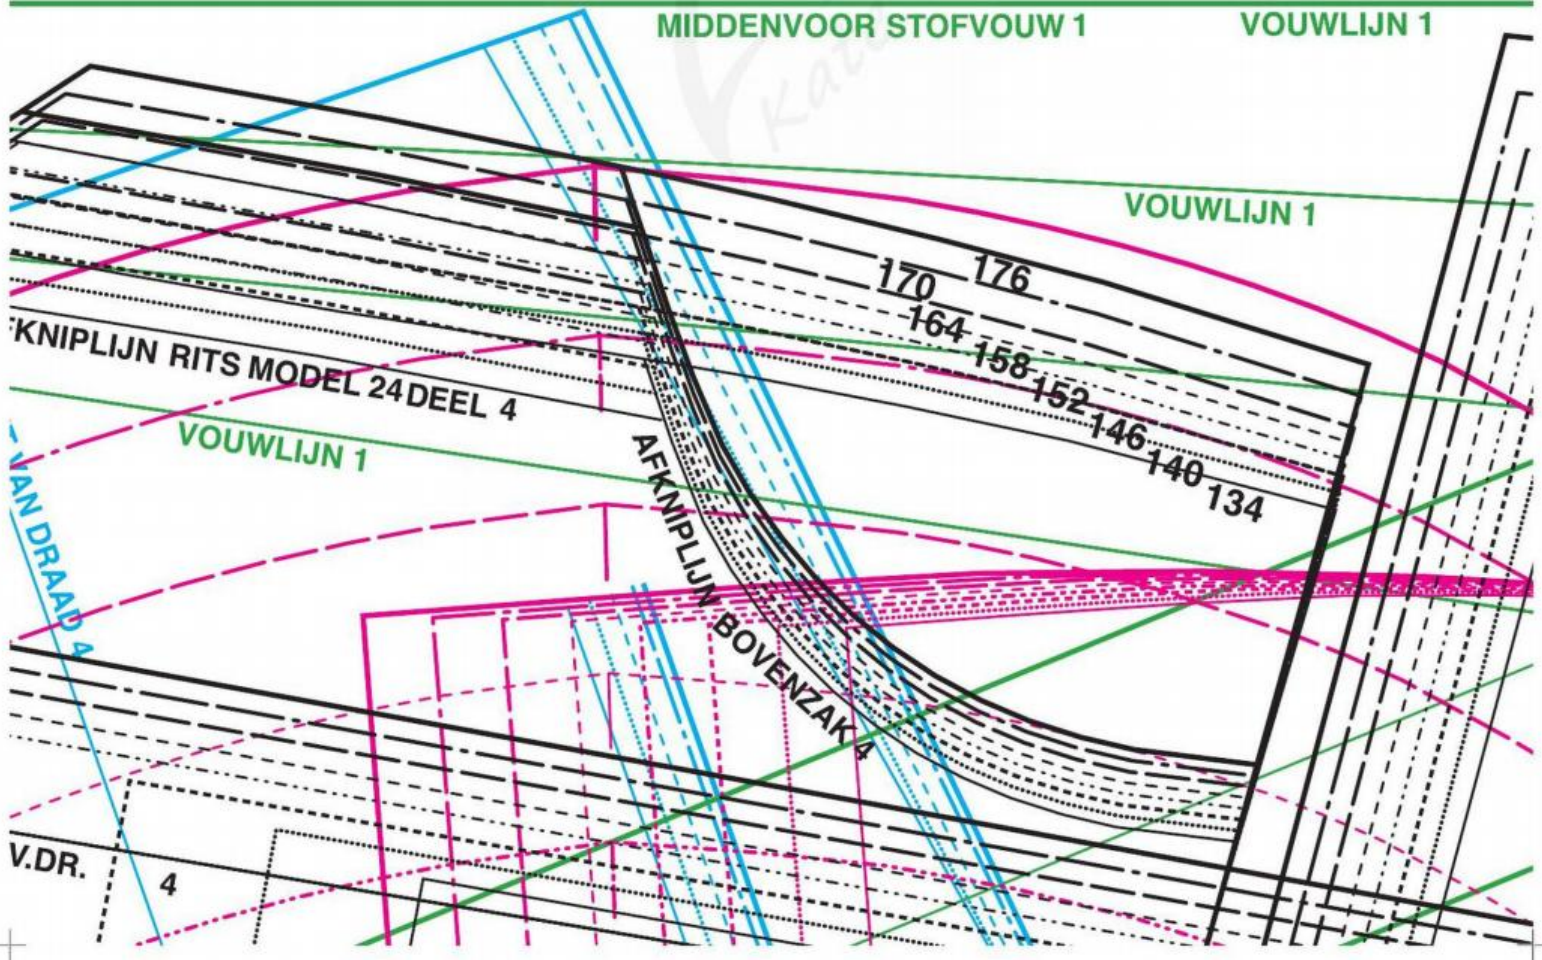

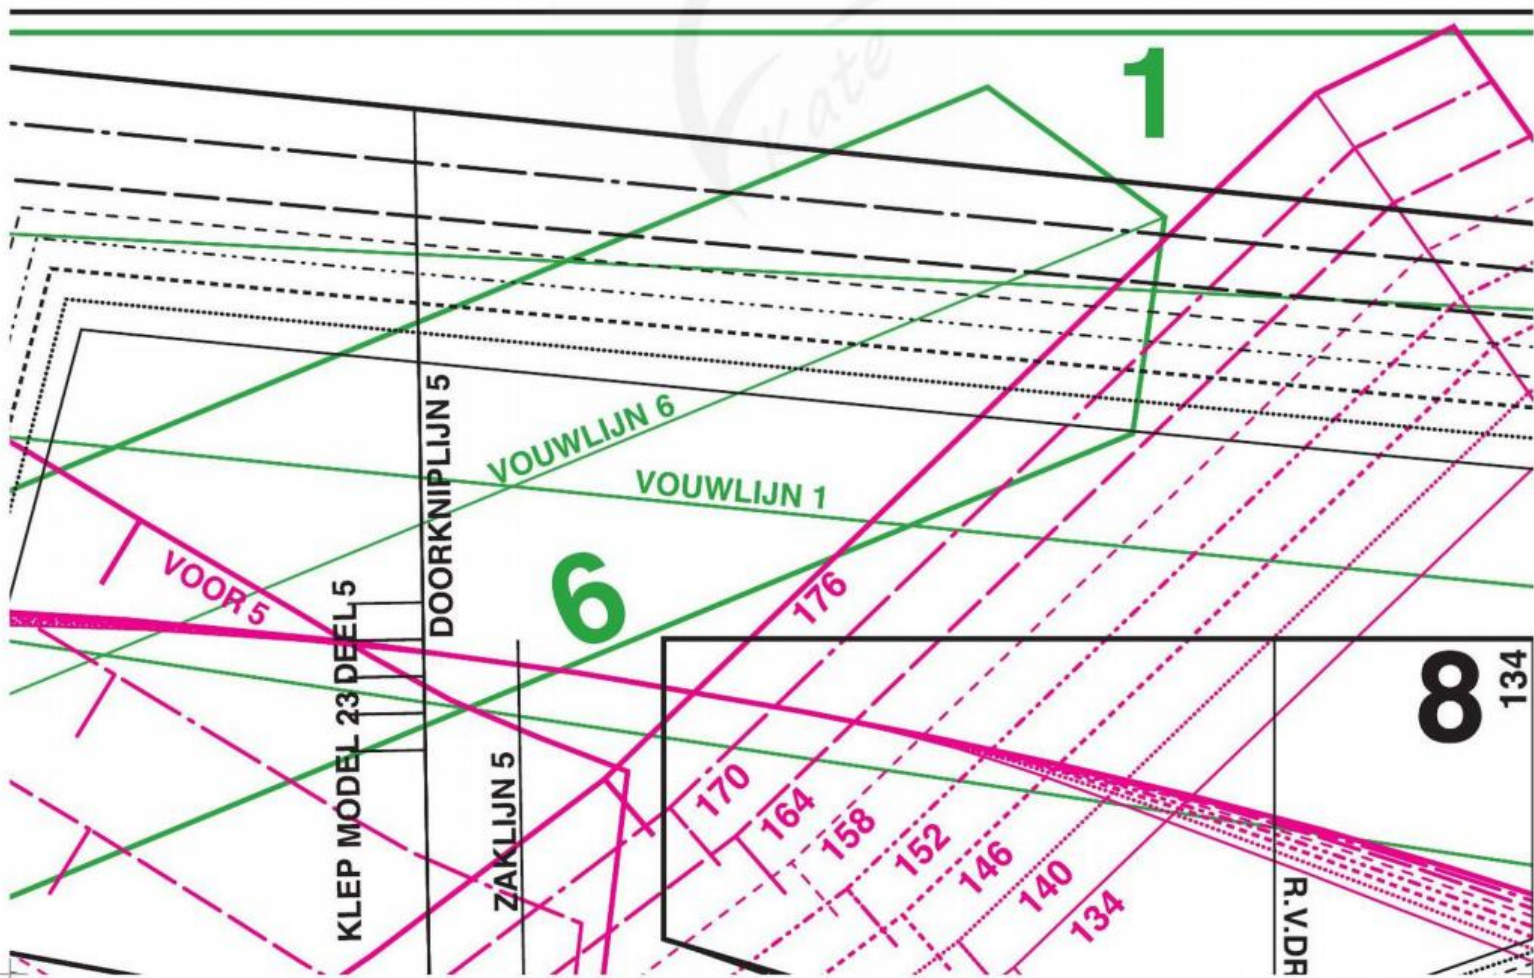

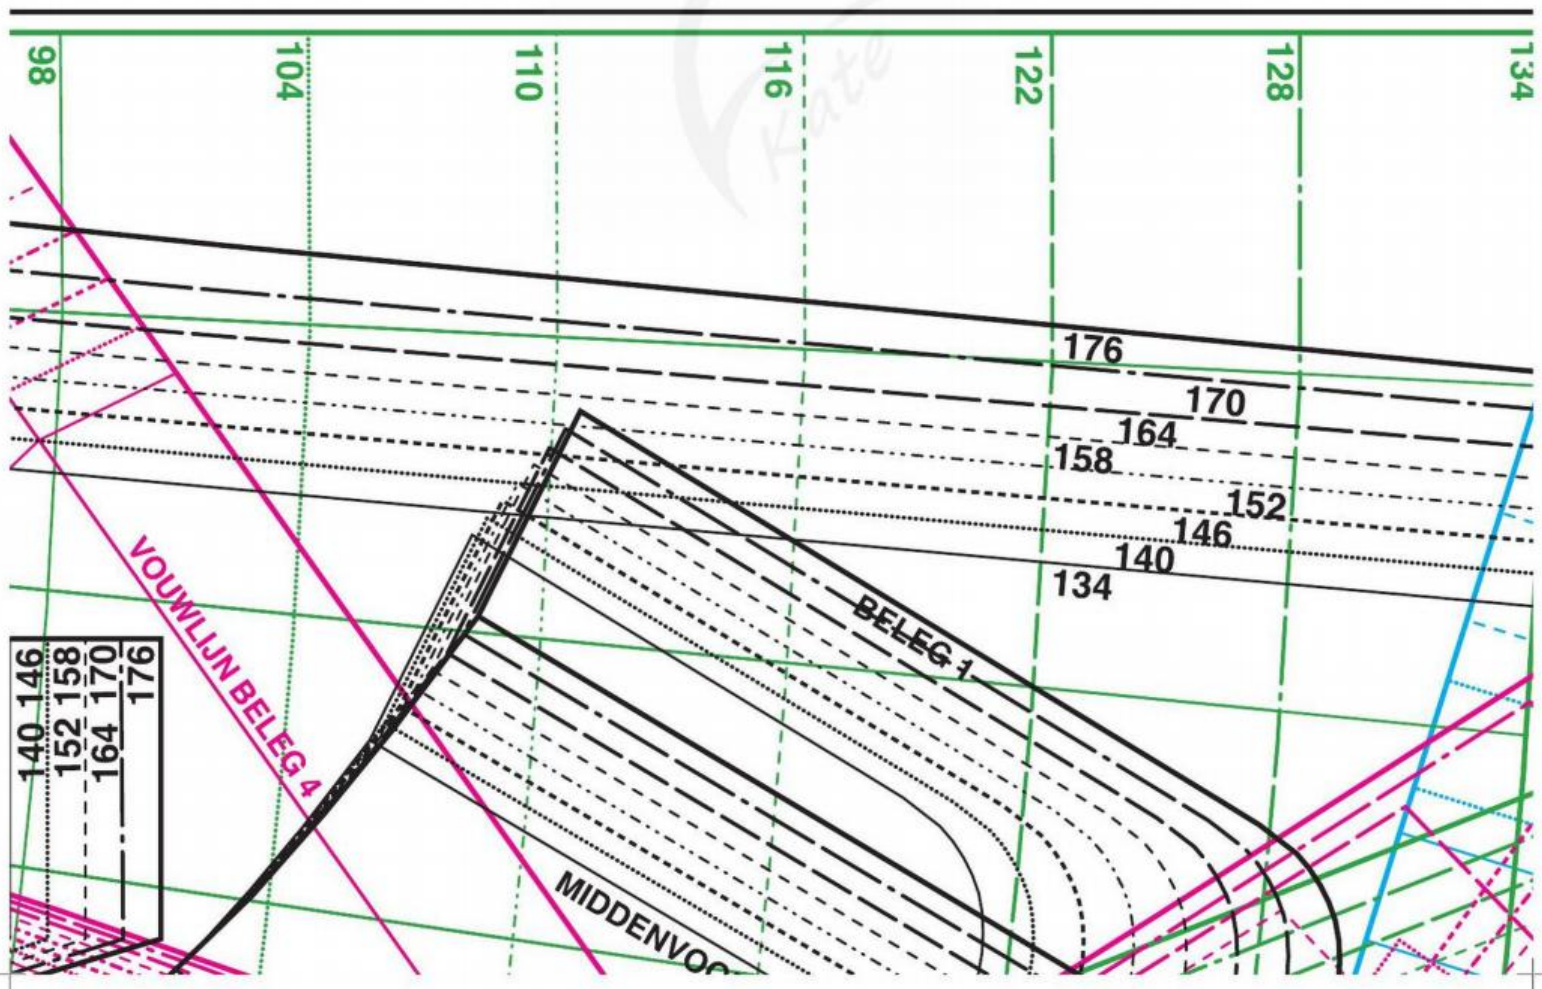





ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 5/2018

—E—
knipprle



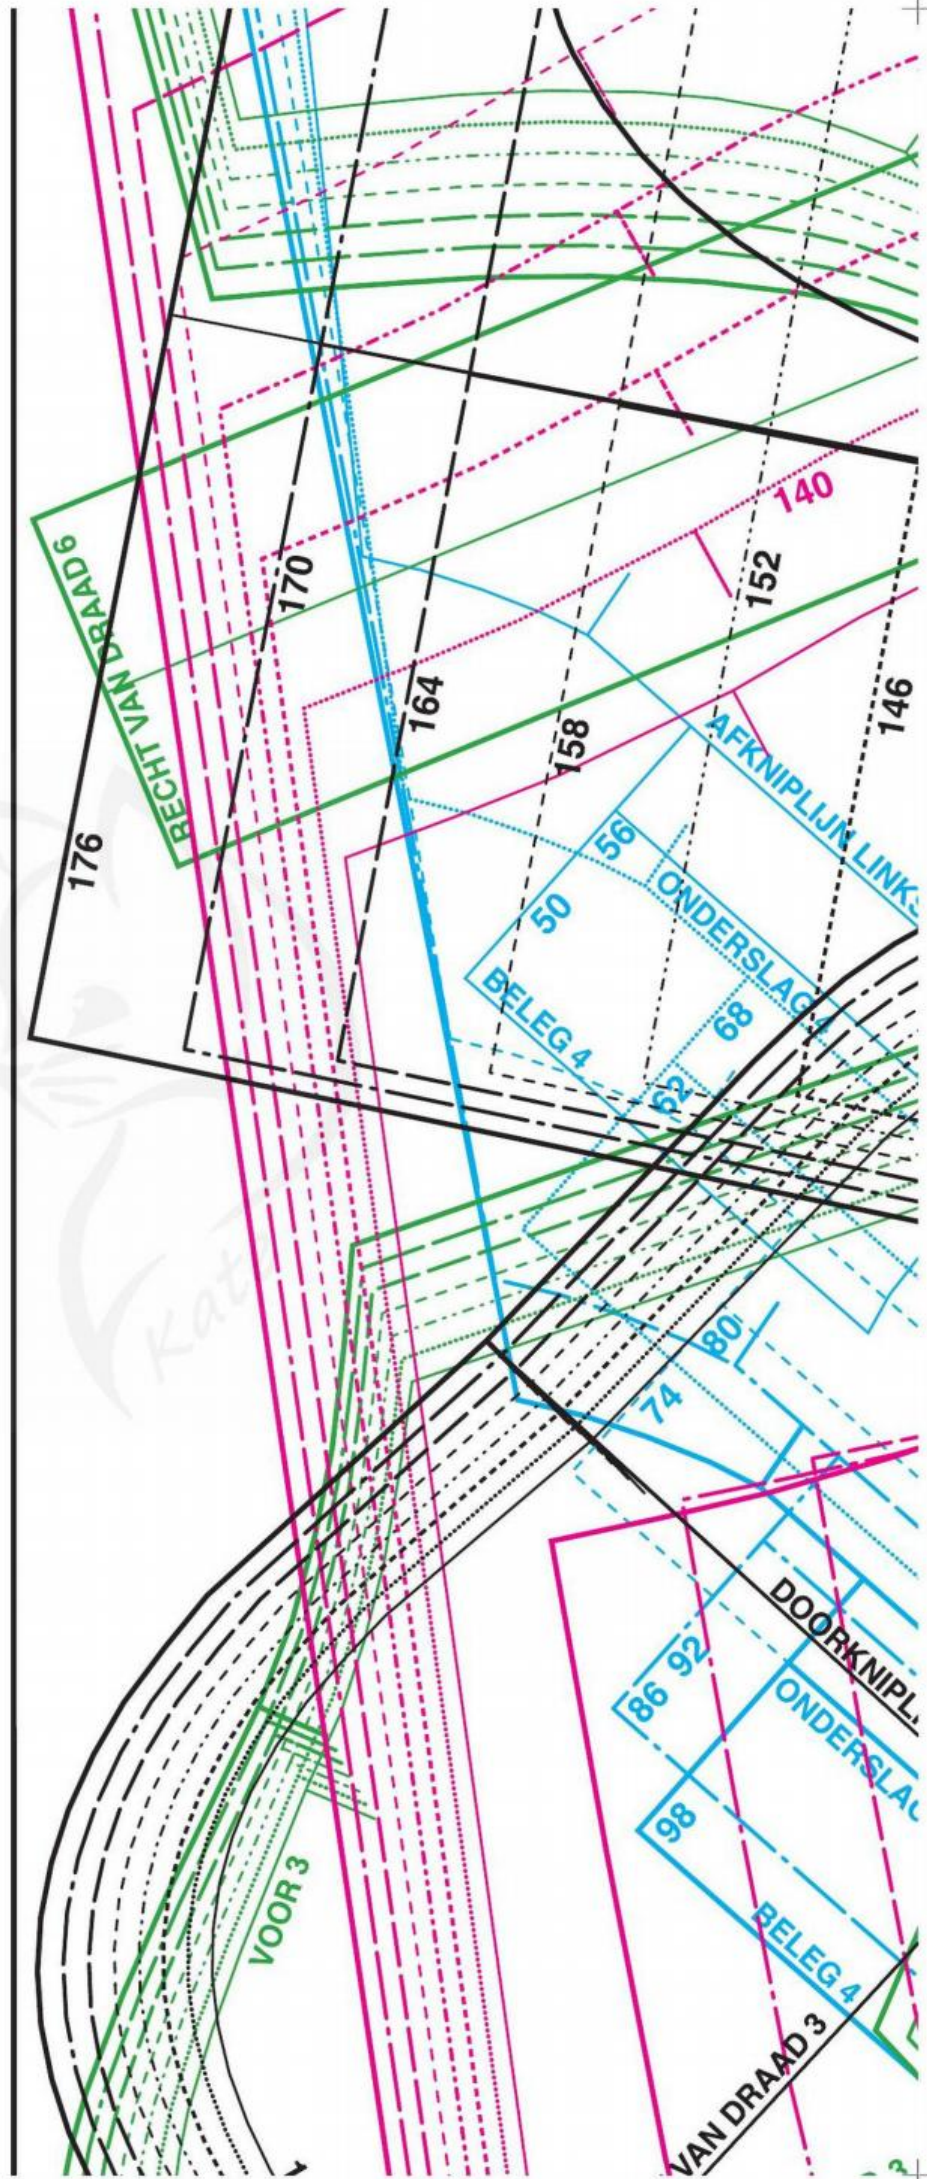

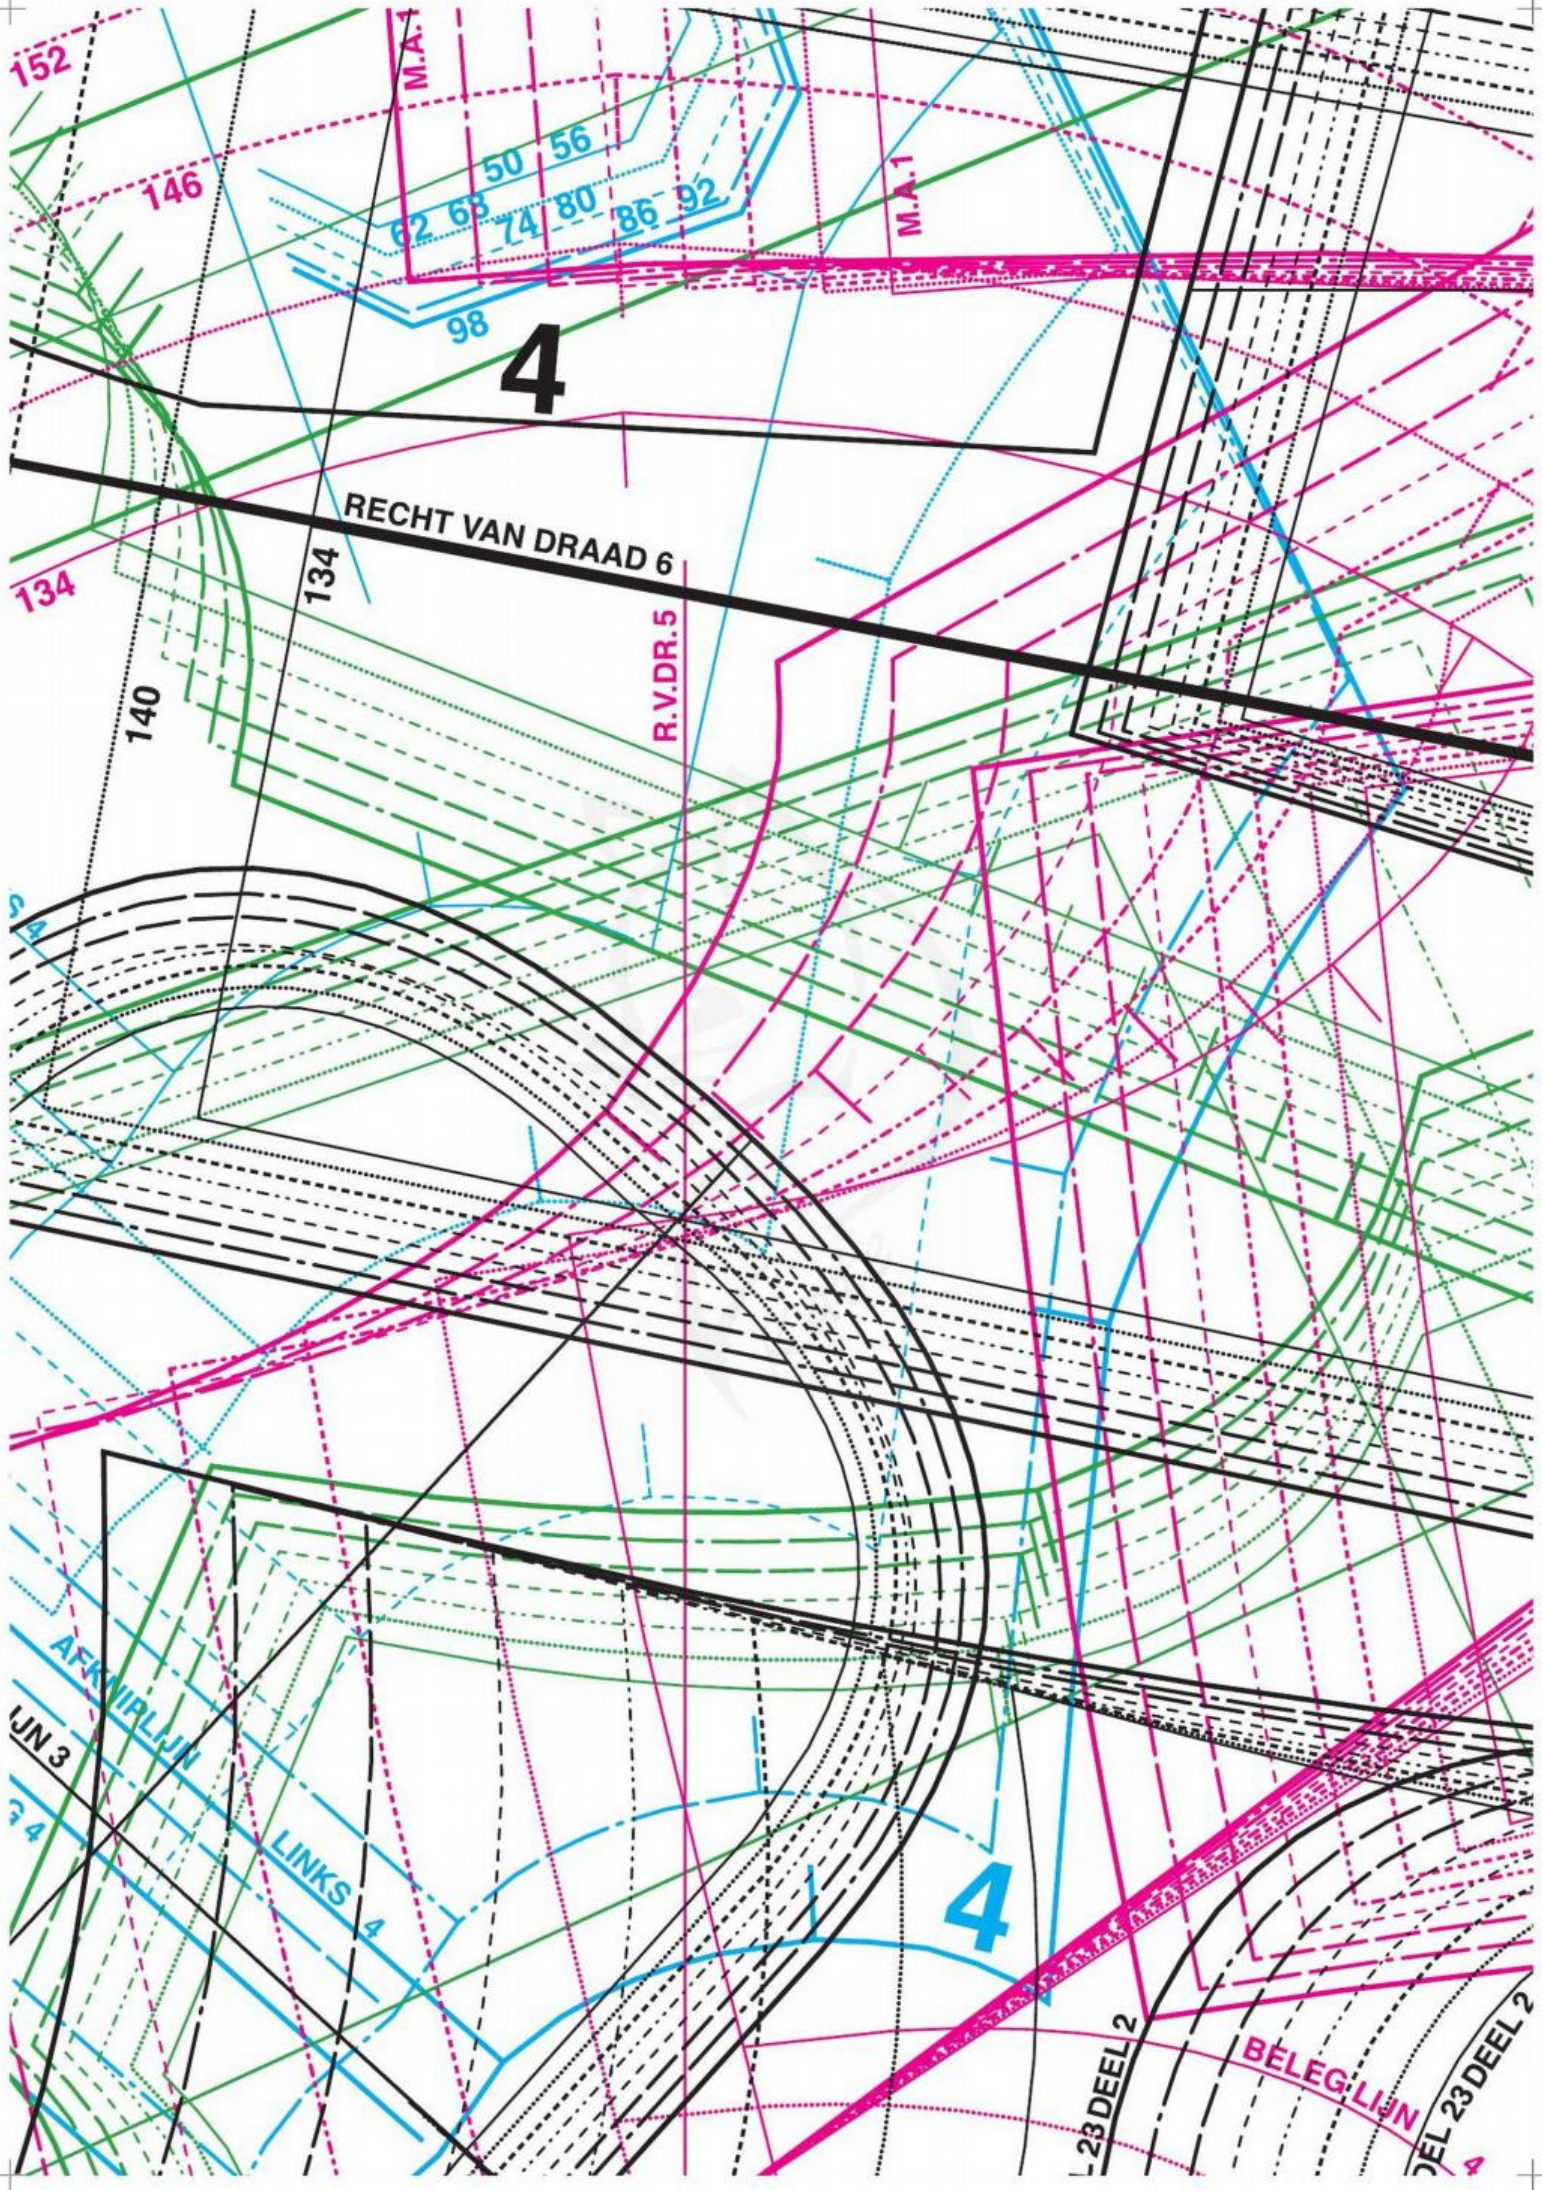

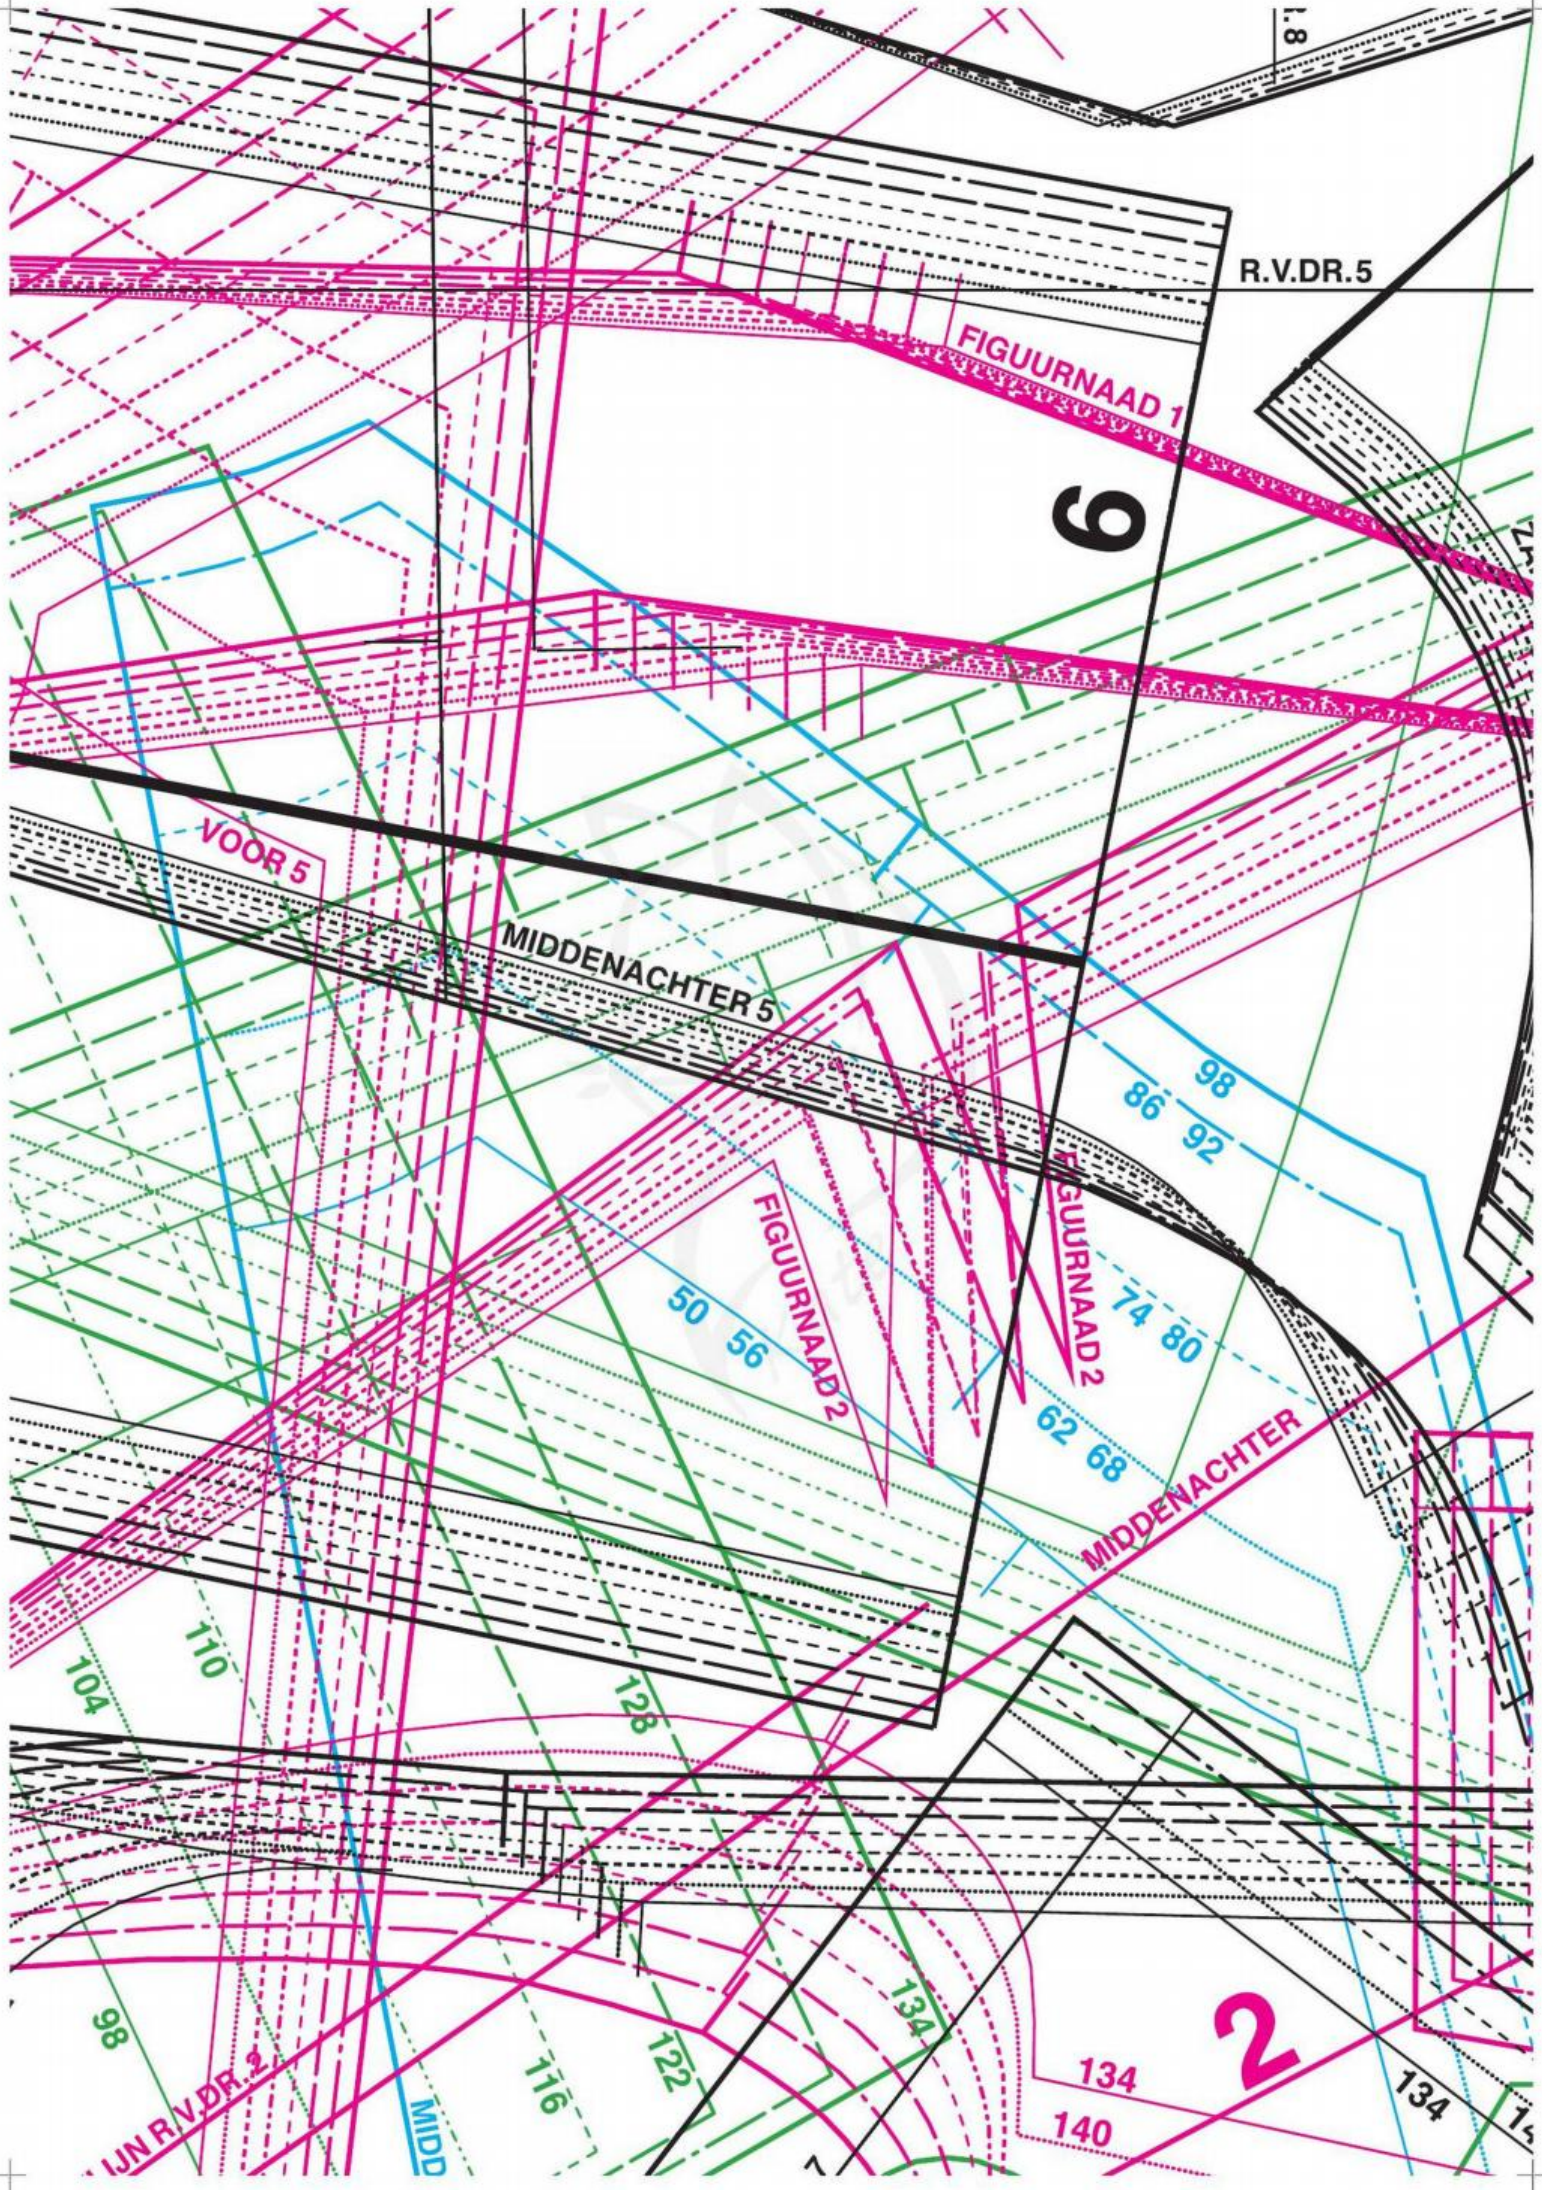

1.8

R.V.DR.5

FIGUURNAAD 1

6

VOOR 5

MIDDENNACHTER 5

FIGUURNAAD 2


FIGUURNAAD 2


MIDDENNACHTER


R.V.DR.2


MIDD

2

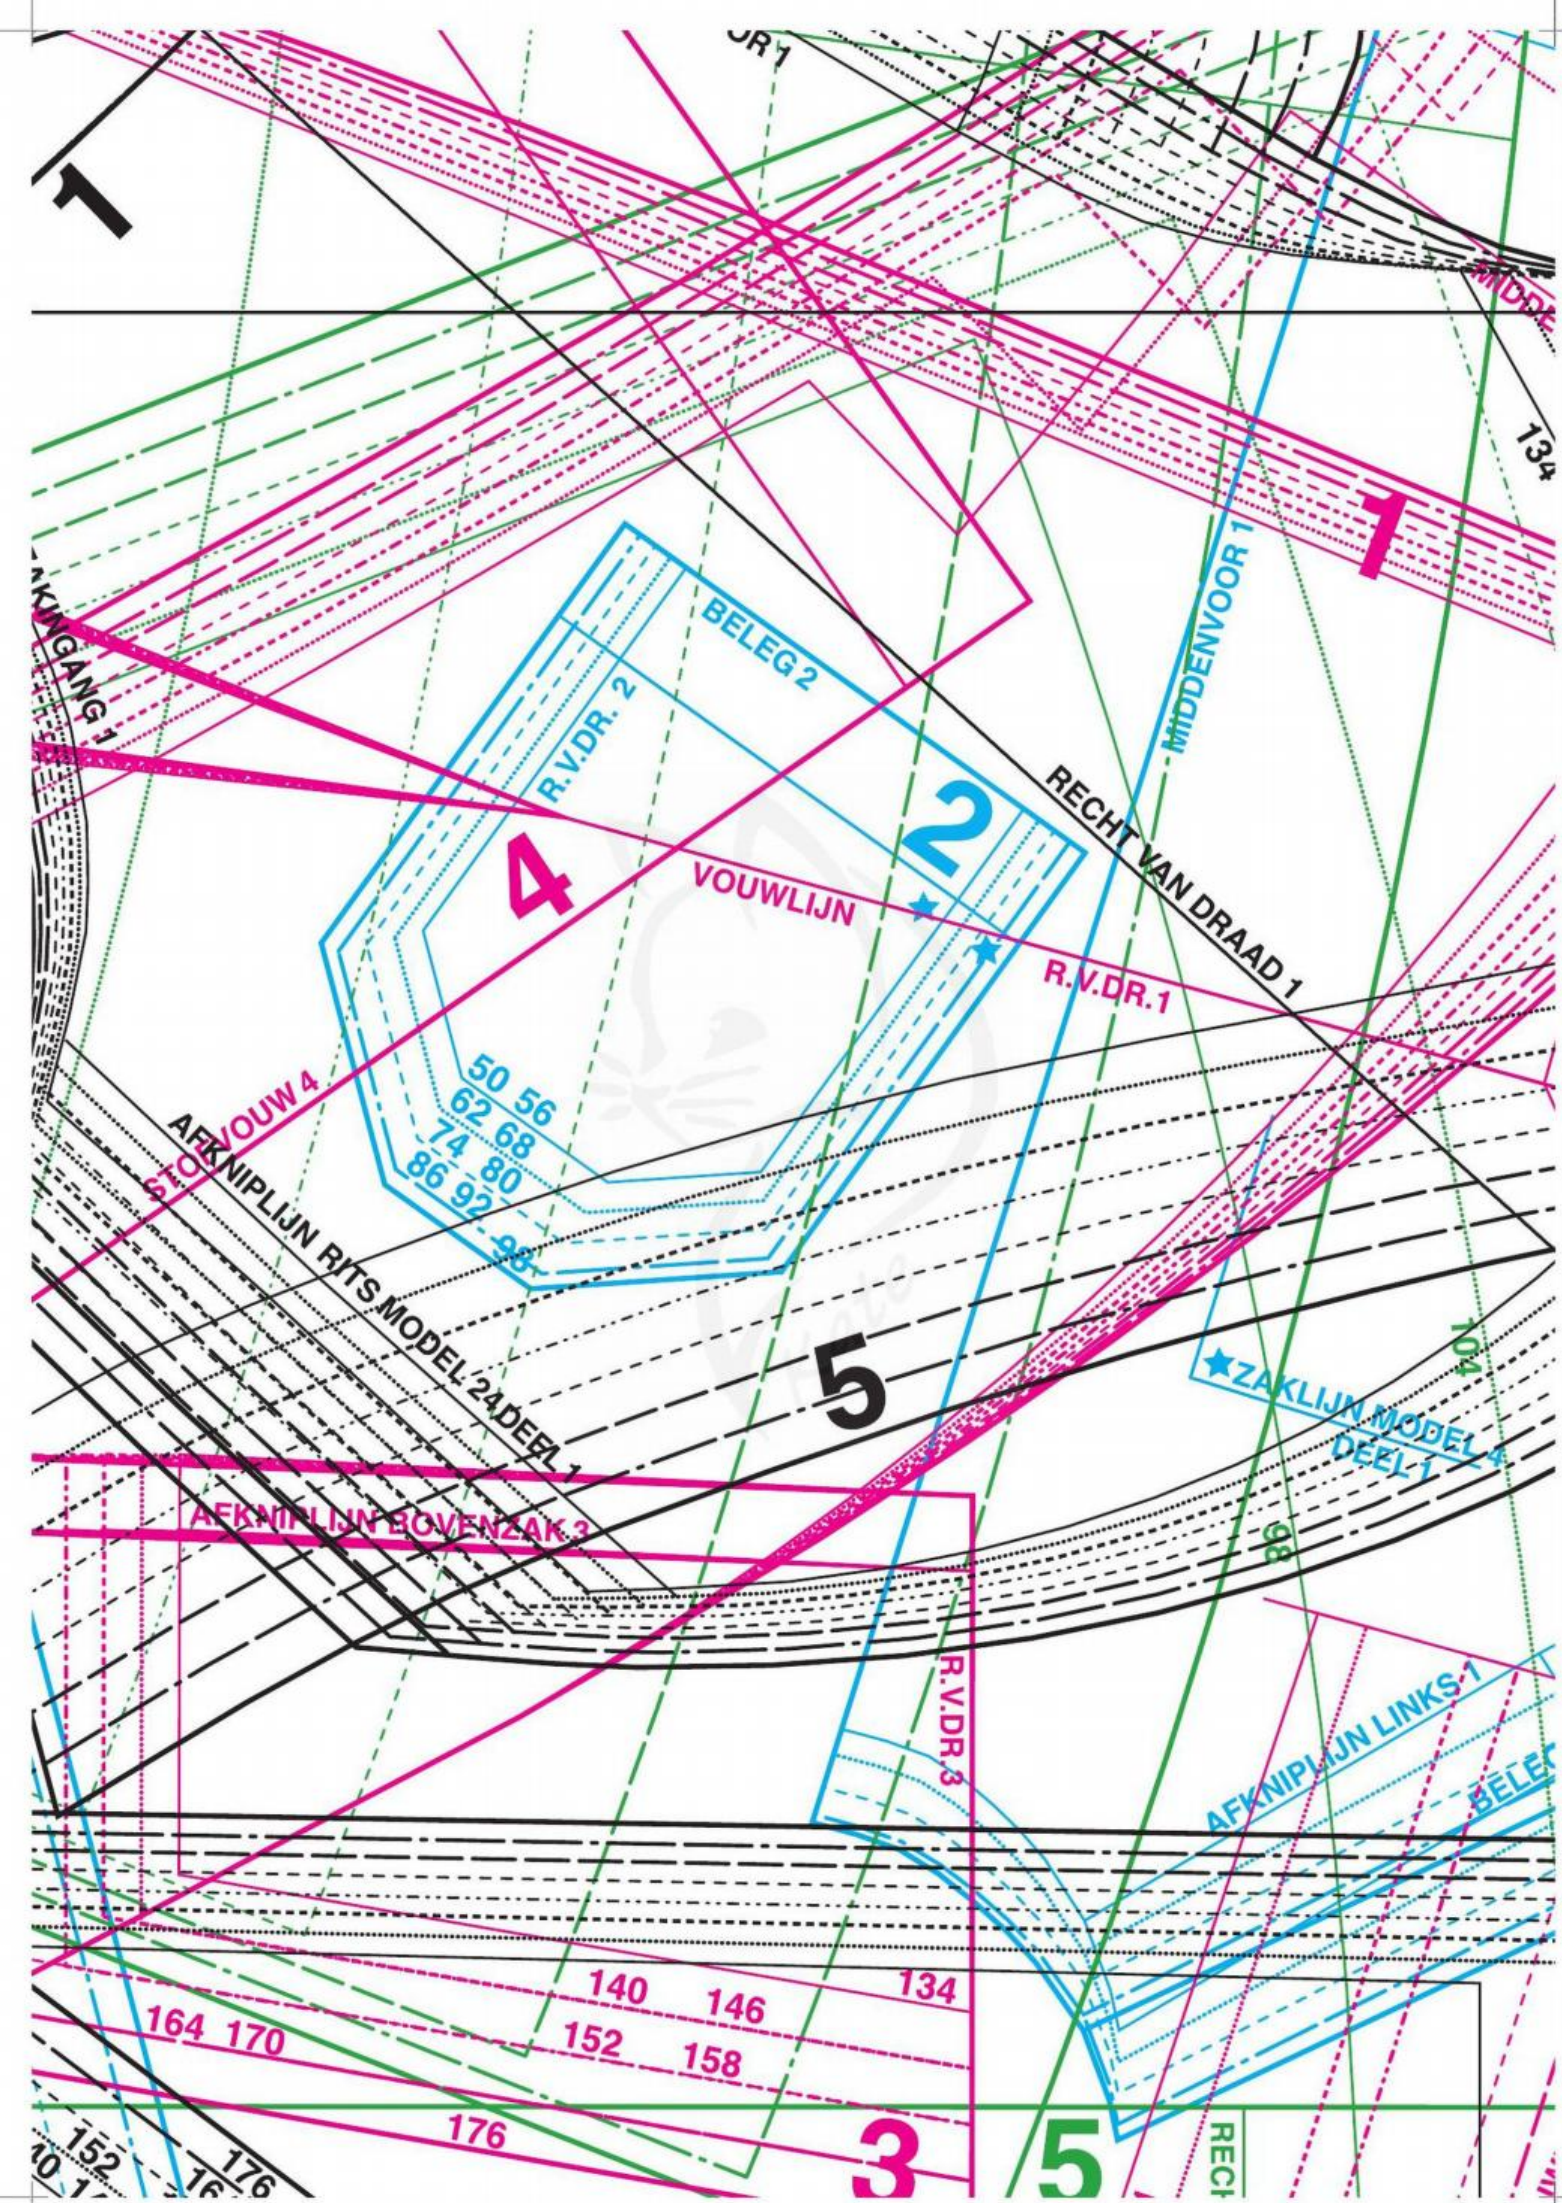


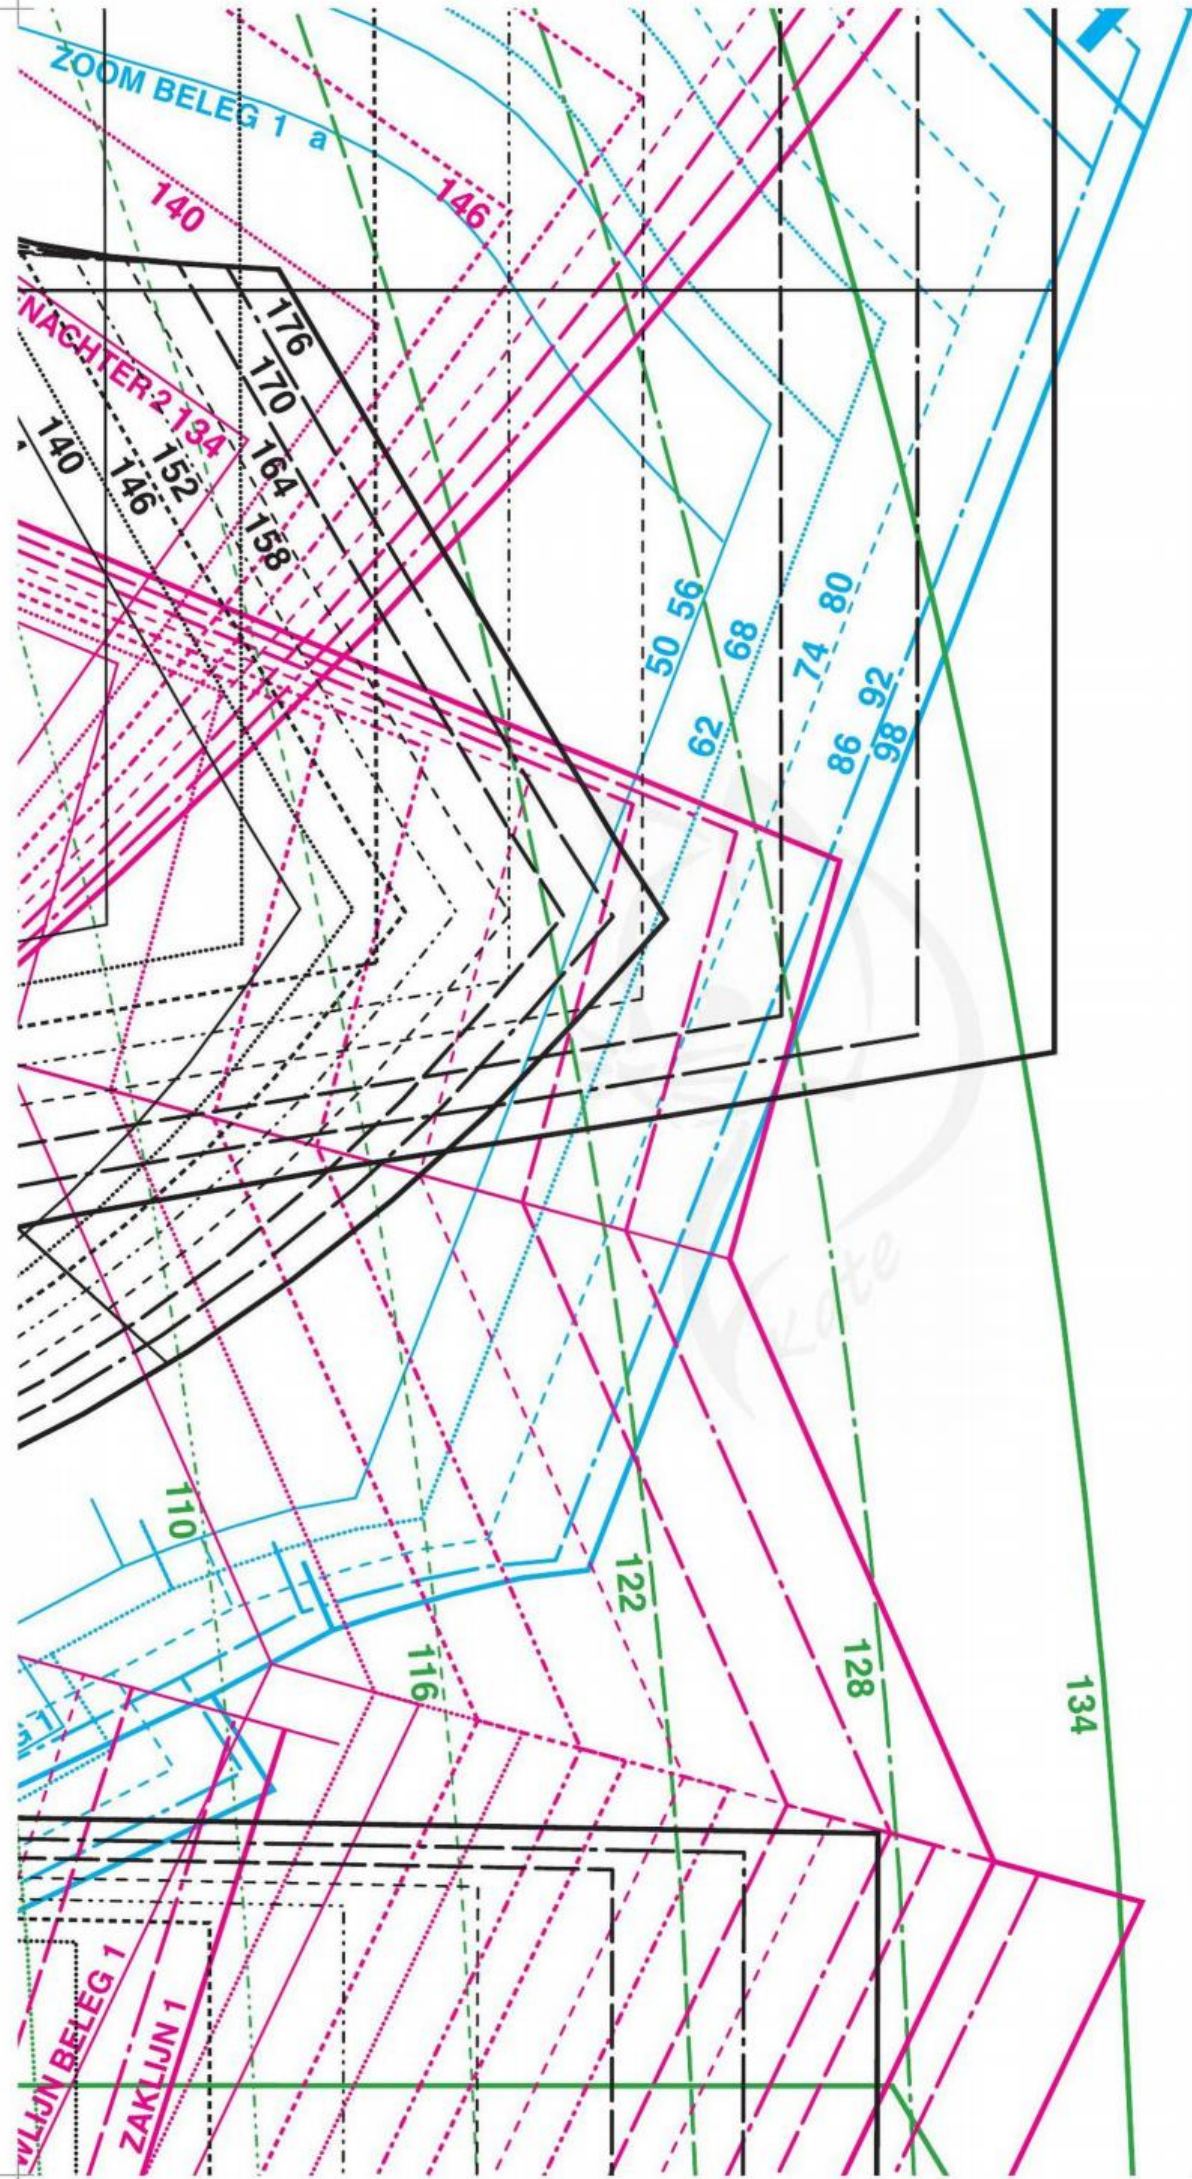

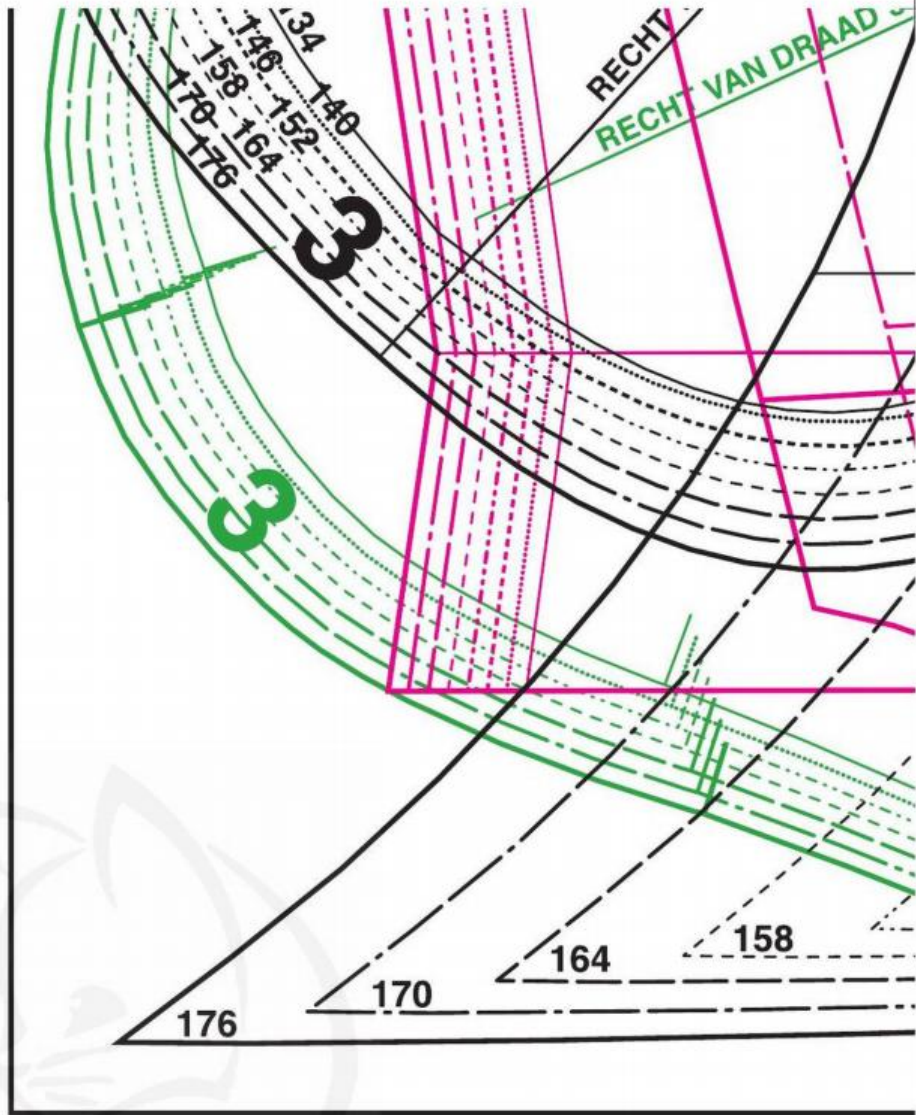


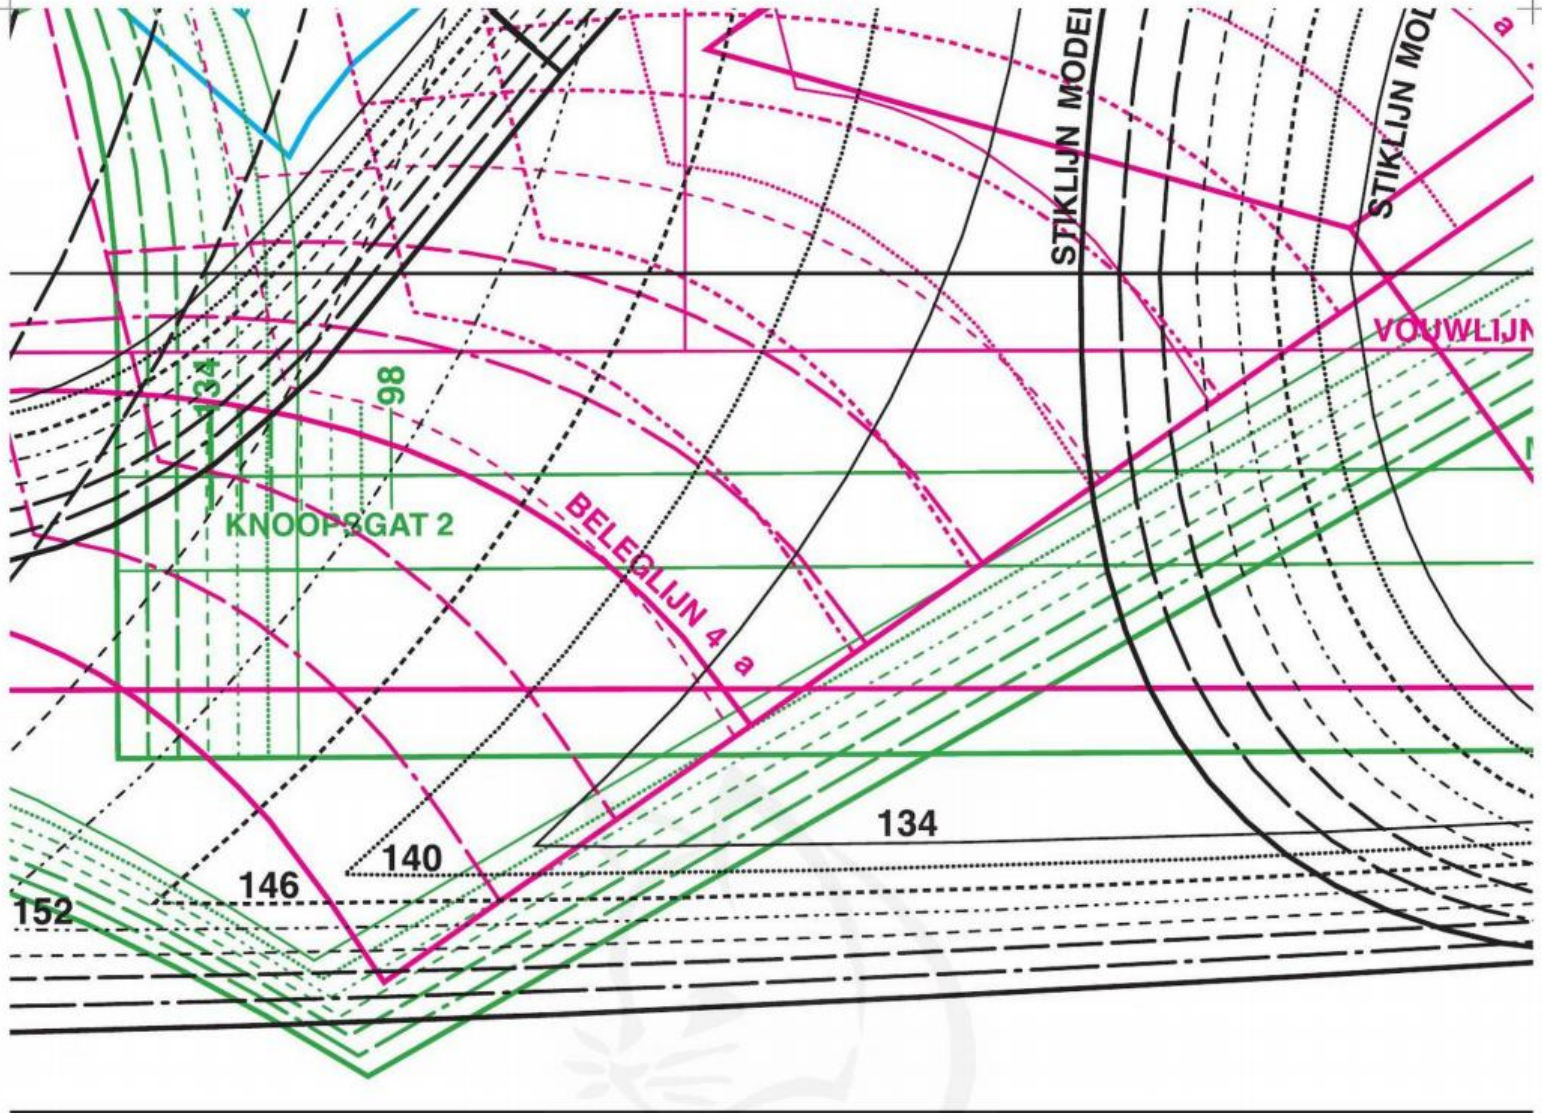

Kate

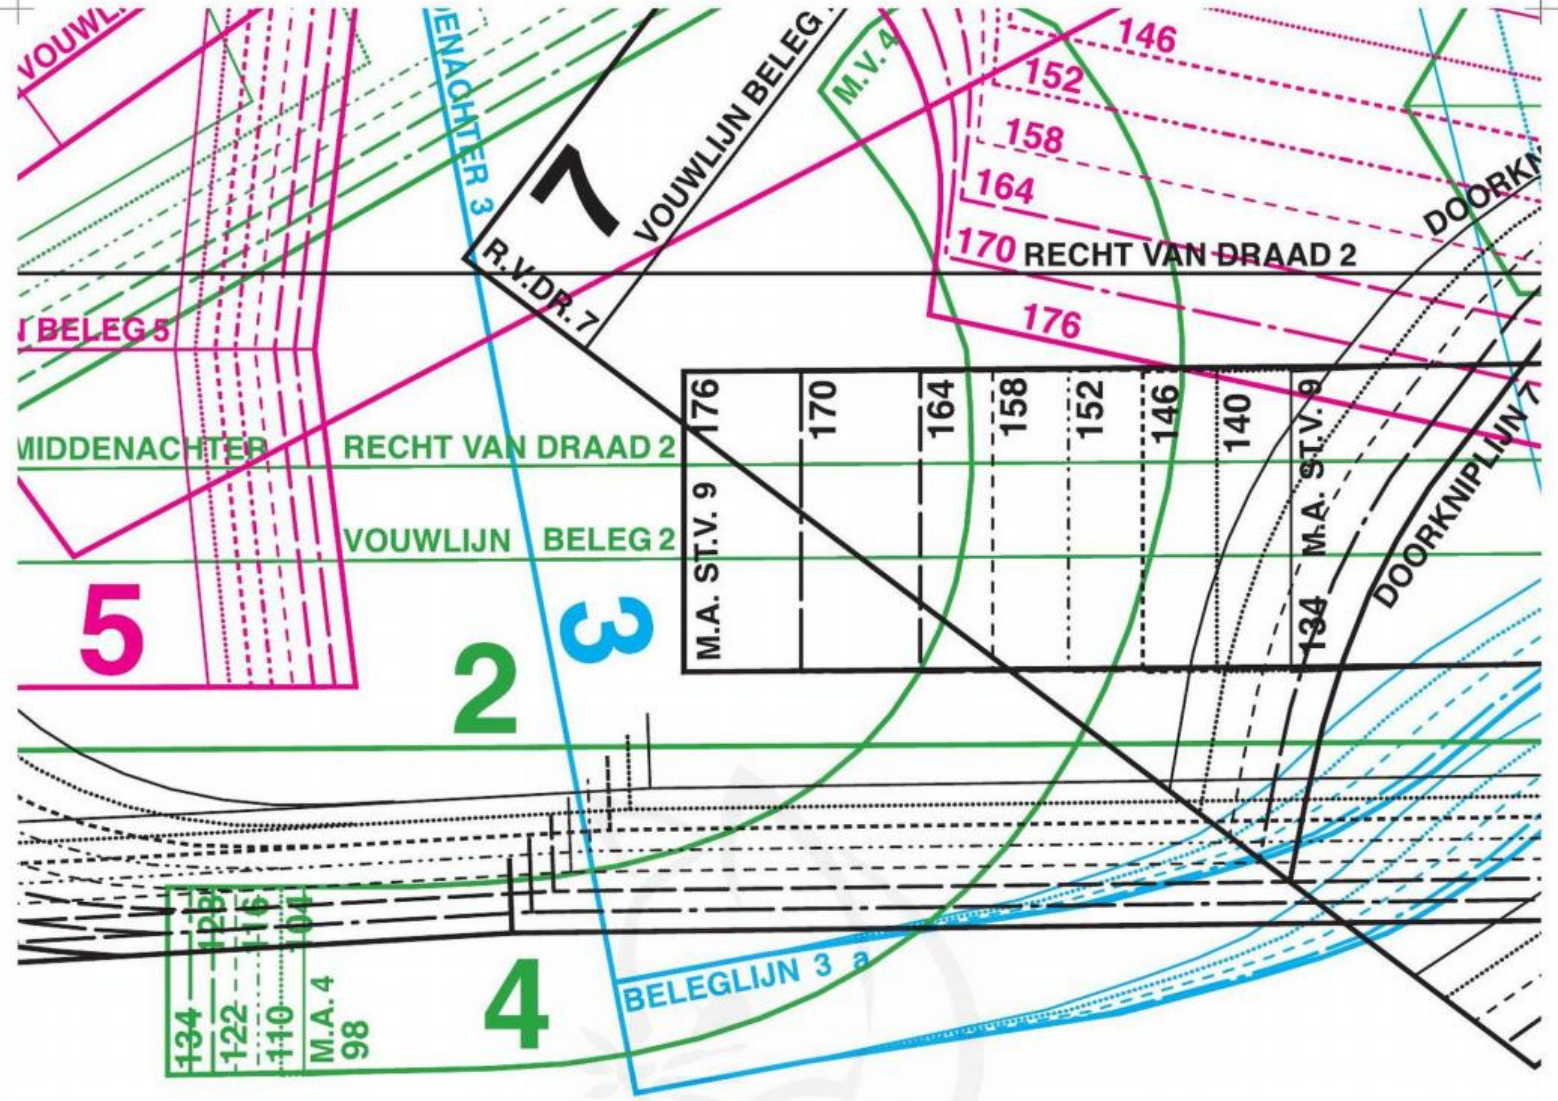

Kate

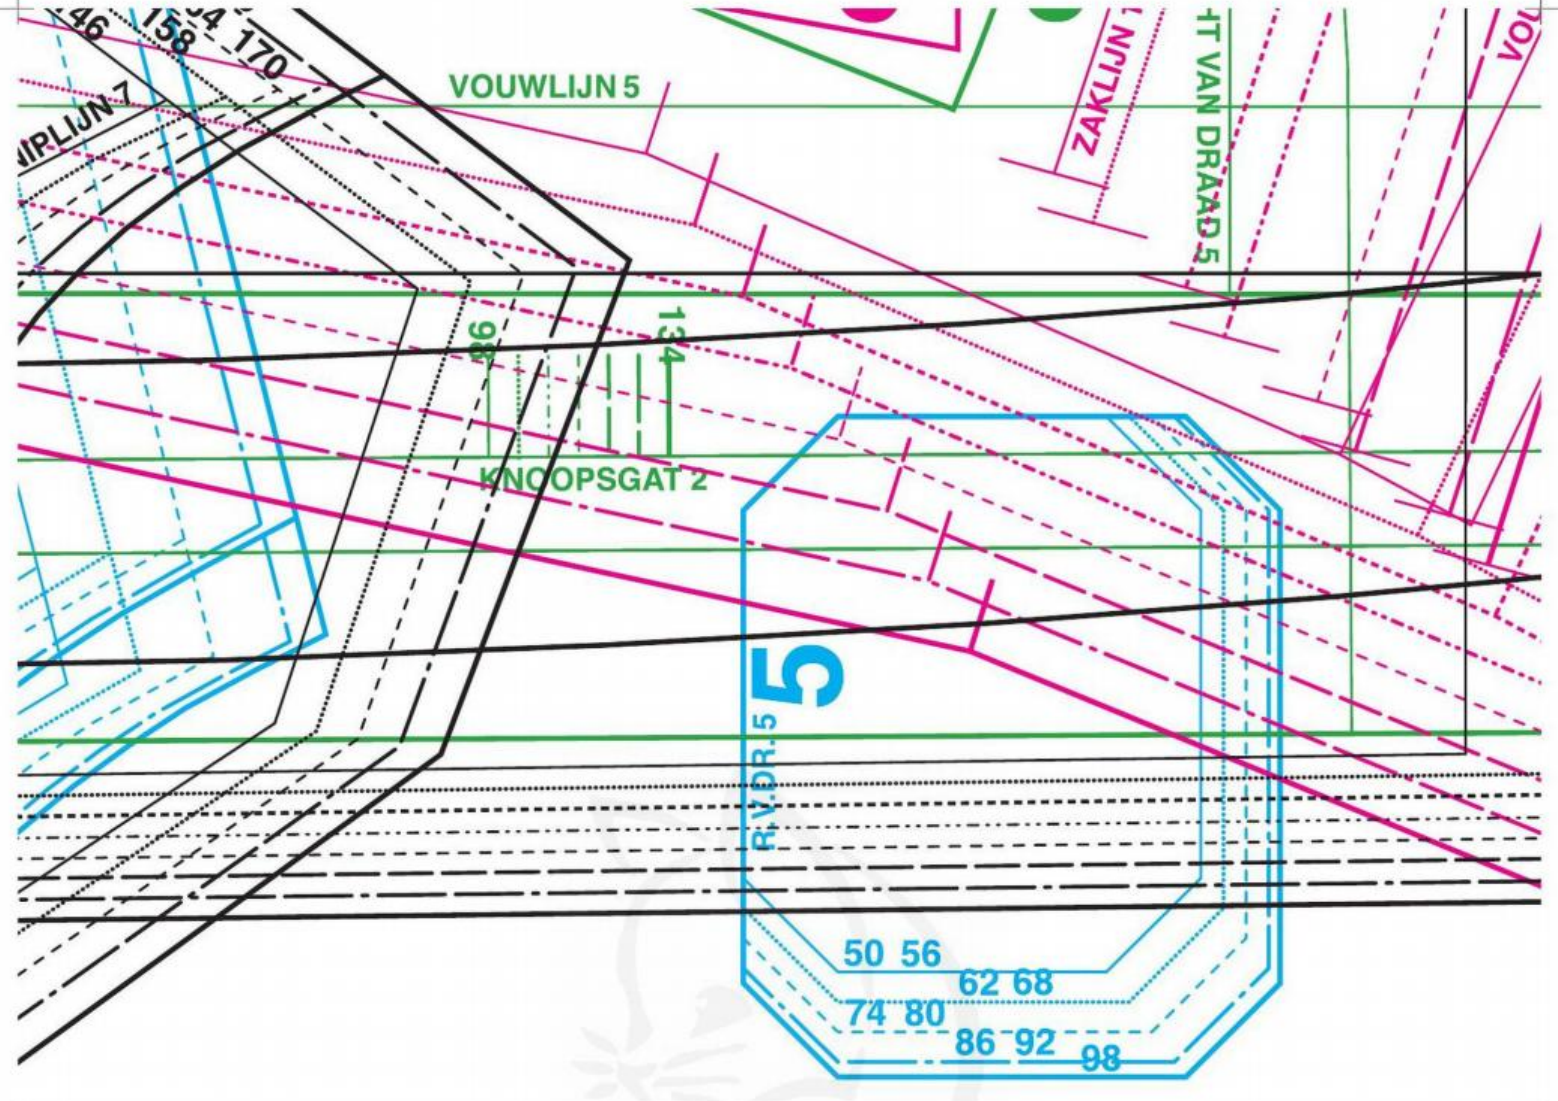

Kate

ONDERSLAG 9

9

MIDDENVOOR 9

2

VOUWLIJN BELEG 1

KNOOPS
GAT 9

Kate



31 ОДЕЖДА ДЛЯ КУКОЛ

Высота кукол ок. 41 см

МАЛЬЧИК

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, черные линии.

Скопировать лекала деталей, добавить припуски на швы по всем срезам (по 0,5 см), если не указано иное.

Куртка

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки материала, разъемная молния длиной 20 см (или укоротить застежку любой длины до нужного размера)

ДЕТАЛИ

- 1 перед (2 детали)
- 2 спинка (1 деталь со сгибом по средней линии)
- 3 рукав (2 детали)
- 4 воротник-стойка (одна деталь со сгибом по средней линии)
- 5 пояс (одна деталь со сгибом по средней линии).

Важно! Разрезать деталь 3, чтобы получить манжету рукава

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швы подробно разобраны на стр.

1. Разрезать спинку по средней линии. Окантовать срезы замкая бейку у нижнего и концы бейки на угол.
2. Застрочить припуски пророну.
4. Обработать боковые швы.
5. Застрочить припуски по внутренней стороне.
6. Пришить части кнопки на у горловины.

Брюки

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки материала, эластичная лента 0,5 см.

ДЕТАЛИ

- 14 передняя часть брюк (1)
- 15 задняя часть брюк (2)
- 16 накладной карман (2)
- 17 клапан кармана (4 де

Важно! Разрезать деталь 14, чтобы получить манжету бочка; разрезать деталь 16, чтобы получить заднюю кокетку.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

зейные операции более
с. 21–25.

дней линии на длину ок.
горловины и застежки,
края застежки. Стачать

йм на изнаночную сто-

л майки.
низу майки на изнаноч-

з края застежки спинки

ичная тесьма шириной

(2 детали)
детали)
детали)
тали)

14, чтобы получить де-
ль 15, чтобы получить

ого материала.

9 рукав (2 детали) 10 воротник (4 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить из материала с рисунком: детали 7–9;
деталь оборки низа рукава в виде прямоугольника
2 x 15 см (2 детали).

Выкроить из однотонного материала: детали 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более
подробно разобраны на стр. 21–25.

1. С лицевой стороны переда застрочить узкие
(по 1–2 мм) защипы.

2. Обработать плечевые швы платья.

3. Обработать нижние срезы оборок швом впод-
гибку. Сосборить оборки по верхним срезам и при-
тачать их к низу рукавов.


4. Втачать рукава в проймы.


5. Обработать боковые швы изделия и нижние швы
рукавов.

6. Обработать низ юбки швом вподгибку.

7. Сложить воротники попарно лицевыми сторона-
ми внутрь и обтачать внешние срезы. Вывернуть де-
тали на лицевую сторону и выправить края. Вметать
части воротника в горловину, центруя их по сред-
ним линиям основных деталей.

8. Отогнуть припуски застежки спинки на лицевую
сторону, накладывая поверх концов воротника.
Втачать воротник в горловину, обтачивая уступы
застежки. Окантовать шов горловины косой бей-
кой. Отогнуть припуски застежки спинки на изна-
ночную сторону, воротник – наружу, шов горловины
заутюжить на платье. Настрочить внутренние края
припусков застежки спинки по длине.


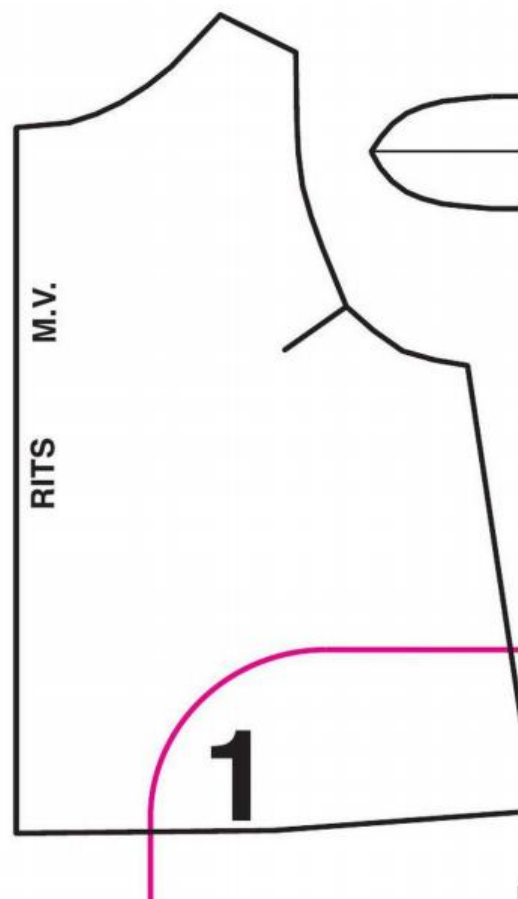


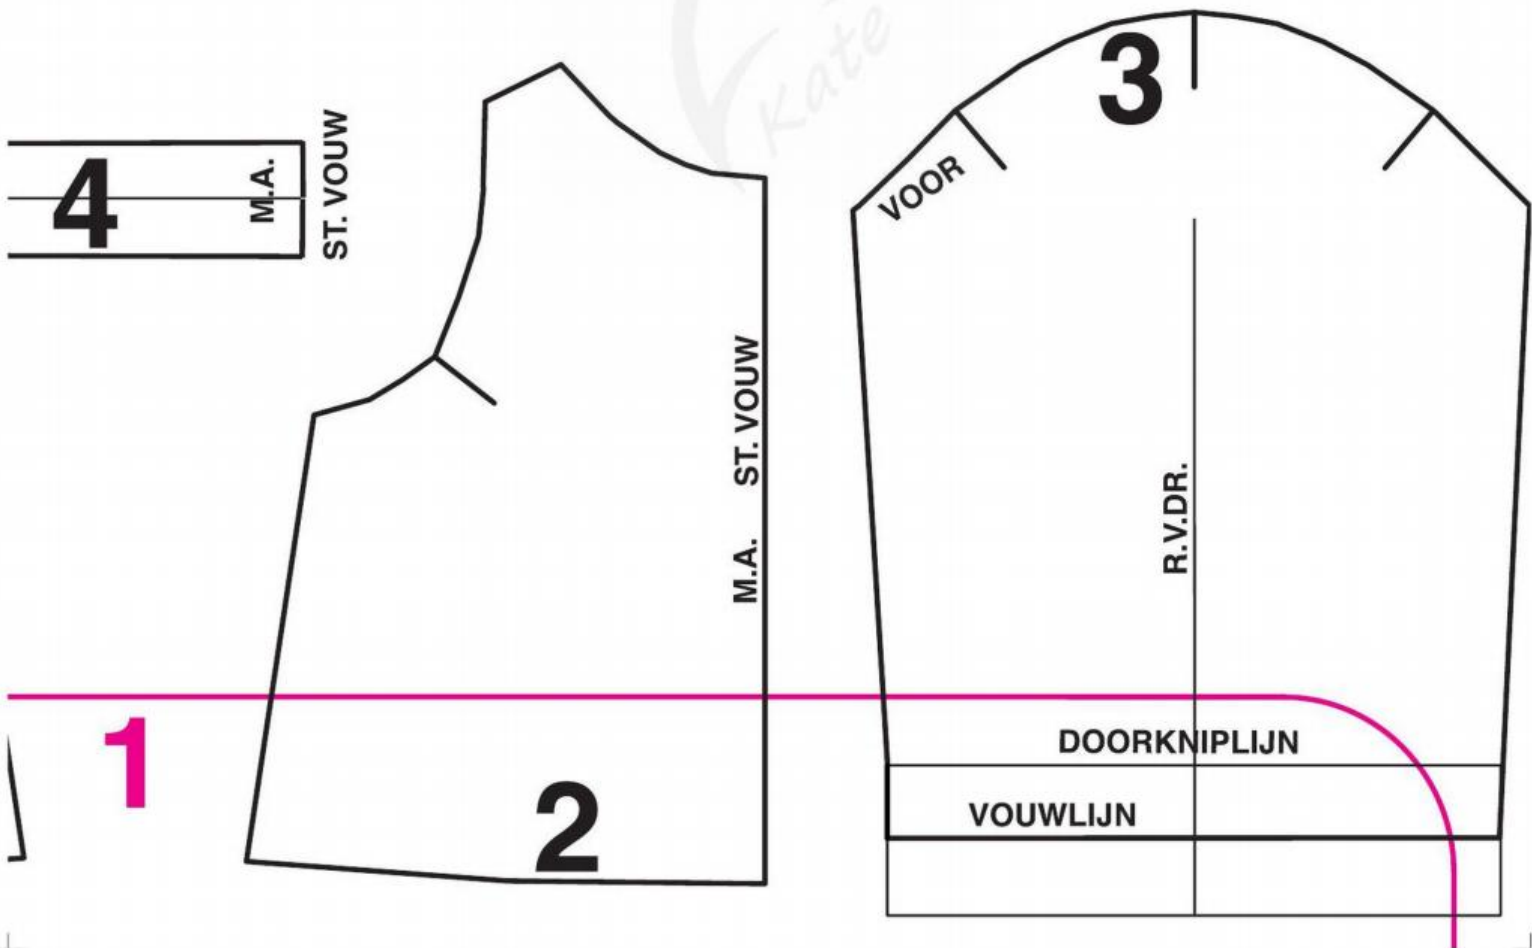



M.V. RITS	VOUWLIJN	5	ST. VOUW M.A.
-----------	----------	---	------------------

v
DOC
■

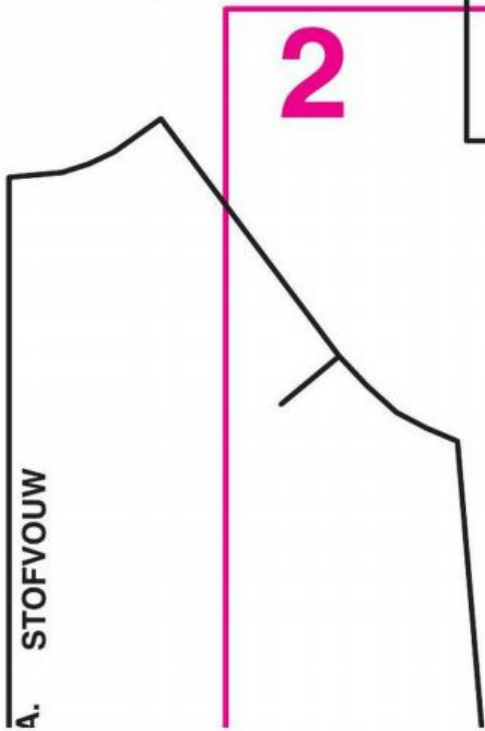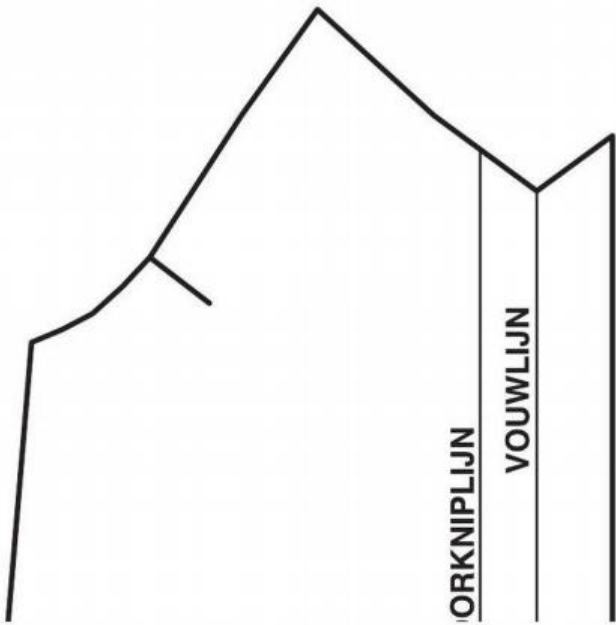

OUWLIJN

ORKNIPLIJN


10

STOFVOUW

ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2018

—F—
knipppie

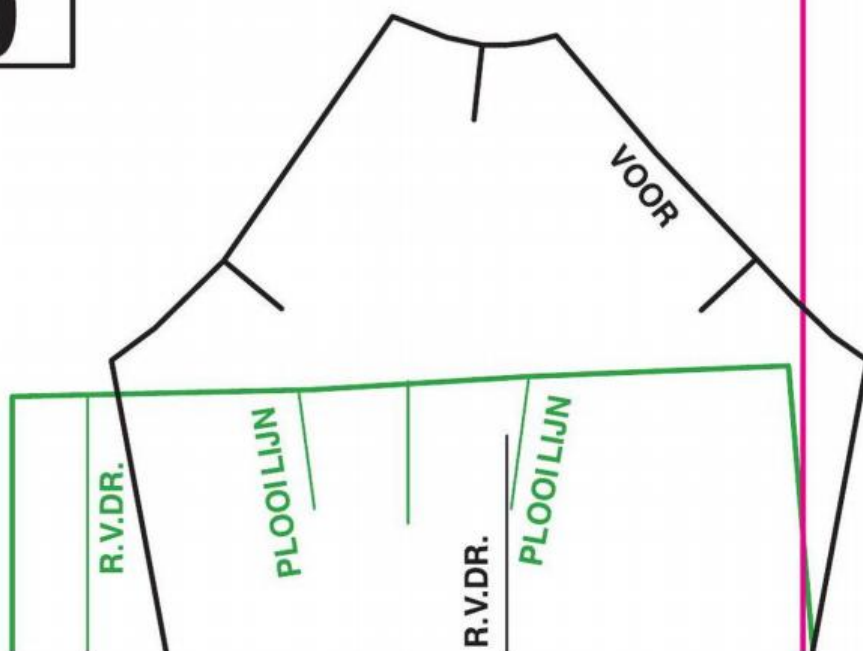

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать плечевые швы.
2. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и притачать к низу рукавов.
3. Втачать рукава в проймы.
4. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
5. Заутюжить воротник-стойку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сметать срезы и втачать воротник в горловину.
6. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать к низу изделия.
7. Притачать части застежки-молнии к краям бортов изделия.

Брюки в полосу

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки материала, эластичная тесьма шириной 0,5 см.

ДЕТАЛИ

- 6 передняя часть брюк (2 детали)
- 7 накладной карман (2 детали)
- 8 задняя часть брюк (2 детали)

Важно! Разрезать деталь 6, чтобы получить переднюю ластовицу, деталь 8 – заднюю ластовицу и заднюю кокетку.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Притачать задние кокетки к задним частям брюк, швы настрочить.
2. Стачать средние срезы задних частей брюк. Настрочить шов в край.
3. Притачать передние и задние ластовицы к основным деталям соответственно. Швы настрочить.
4. Застрочить припуски по верхним краям накладных карманов на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по остальным краям карманов на изнаночную сторону и настрочить карманы на передние части брюк по разметке.
5. Стачать средние срезы передних частей брюк. Настрочить шов в край и проложить машинную строчку вдоль края ложной застежки по разметке.
6. Обметать петлю для продевания эластичной тесьмы на припуске кулиски по талии.
7. Обработать боковые швы.
8. Обработать низ брюк швом вподгибку.
9. Обработать шаговые швы.
10. Застрочить кулиску, продеть в нее эластичную тесьму и стачать тесьму в кольцо.

Жакет

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажа, 4 кнопки

ДЕТАЛИ

- 9 перед (2 детали)
- 10 накладной карман (2 детали)
- 11 спинка (1 деталь со сгибом по средней линии)
- 12 рукав (2 детали).

Важно! Разрезать деталь 9, чтобы получить планку застежки переда, деталь 10, чтобы получить бейку кармана, деталь 12, чтобы получить манжету рукава.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала. Выкроить в виде прямоугольников: бейку горловины 1,5 x 15 см (1 деталь) и пояс 1,5 x 26,5 см (1 деталь).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Притачать бейки карманов к верхним срезам карманов, швы настрочить по бейкам. Застрочить на изнаночную сторону припуски по верхним сре-

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Притачать бочки к передним частям брюк, швы настрочить по бочкам.
2. Стачать средние срезы. Настрочить шов в край и строчку вдоль края ложной застежки.
3. Застрочить припуски по боковым частям брюк на изнаночную сторону и настрочить шов в край.
4. Притачать задние кокетки к задним частям брюк, швы настрочить.
5. Стачать средние срезы передних частей брюк, над карманами.
6. Обметать петлю для продевания эластичной тесьмы на припуске кулиски по талии.
7. Обработать боковые швы.
8. Обработать низ брюк швом вподгибку.
9. Обработать шаговые швы.
10. Застрочить кулиску, продеть в нее эластичную тесьму и стачать тесьму в кольцо.

Носки

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажа.

ДЕТАЛИ

- 18 – носок (4 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Обработать верхние срезы ку. Стачать части носков по лицевую сторону.

ДЕВОЧКА

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш F, зеленые. Скопировать лекала деталей на швы по всем срезам (позначено иное).

Праздничное платье

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки материала с рисунком, маленькие кнопки той велкро, косая бейка.

ДЕТАЛИ

- 1 перед лифа (1 деталь линии)
- 2 переднее полотнище юбки со сгибом по средней линии
- 3 спинка лифа (2 детали)
- 4 заднее полотнище юбки со сгибом по средней линии
- 5 рукав (2 детали)
- 6 воротник (4 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить из материала с рисунком: переднее полотнище юбки, спинку лифа, рукава, воротник, бейку горловины, бейку пояса. Также детали в виде прямых: 1,5 см (1 деталь), бант 8 x 1 см (1 деталь), бант 2 x 1,5 см (1 деталь).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать складки на полотнищах юбки.
2. Притачать к переднему и заднему полотнищам юбки бейку горловины.
3. Обработать плечевые швы.
4. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
5. Обработать низ рукавов швом вподгибку.

швейные операции более
с. 21–25.

дним частям брюк, швы

передних частей брюк.
проложить машинную
застежки по разметке.
верхним краям наклад-
ную сторону. Заутюжить
зям карманов на изна-
ить карманы на задние
ложить клапаны попар-
нутрь и обтачать внеш-
ли на лицевую сторону
ить по ним отделочную
на верхние срезы зад-
знами.

и к задним частям брюк
строчить.

адних частей брюк. На-

продевания эластичной
и по талии.

ж.

иом вподгибку.

ж.

одеть в нее эластичную
льцо.

эго материала.

швейные операции более
с. 21–25.

и носков швом вподгб-
с срезам. Вывернуть на

линии.
ей, добавить припуски
с 0,5 см), если не ука-

атье

ином и однотонного ма-
и (можно заменить лен-

со сгибом по средней

юбки (1 деталь со
)
л)
ки (2 детали)

исунком: детали 1–5.
материала: детали 6. А
угольников: пояс 27 x
,5 см (1 деталь) и петля

швейные операции более
с. 21–25.

переднем и заднем по-

пинке лифа полотнища

ны платья.

швом вподгибку и вта-

9. Пришить части кнопок на края застежки спинки
(или настрочить на края застежки части ленты вел-
кро).

10. Ленту завязать бантом и пришить посередине
перада у горловины.

Майка

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажного материала, 1 маленькая
кнопка, узкая отделочная эластичная бейка для
окантовывания горловины и застежки спинки, а
также для пройм.

ДЕТАЛИ

13 перед и спинка (1 деталь со сгибами по
средним линиям) см. лекало детали 13 для
мальчика - черные линии

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить деталь из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более
подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Разрезать спинку по средней линии на длину ок.
3,5 см. Окантовать бейкой срезы горловины майки
и срезы застежки спинки, замыкая бейку у нижнего
конца застежки.

2. Окантовать бейкой срезы пройм майки.

3. Обработать боковые швы майки.

4. Застрочить припуски по низу майки на изнаноч-
ную сторону.

5. Пришить части кнопки на края застежки спинки
у горловины.

Трусы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажа, узкая отделочная эластичная
бейка для окантовывания верхнего среза трусов.

ДЕТАЛИ

11 трусы (1 деталь по сгибам по средним
линиям).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить деталь из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более
подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать один боковой шов трусов.

2. Окантовать бейкой верхний срез трусов, немно-
го растягивая бейку.

3. Обработать второй боковой шов трусов.

4. Обработать вырезы для ног швом вподгибку или
окантовать бейкой.

Носки

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажа, узкая атласная лента в тон
основного материала (по желанию)

ДЕТАЛИ

18 носок (1 деталь со сгибами по средним
линиям) см. лекало детали 18 для мальчика -
черные линии

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить детали из основного материала.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более
подробно разобраны на стр. 21–25.

1. Обработать верхние срезы носков швом
вподгибку. Стачать части носков по срезам. Вывер-
нуть на лицевую сторону.


2. По желанию - отрезать два куса атласной лен-
ты, завязать их бантами и пришить у верхних краев
носок сзади, сбоку или спереди.





ГИРЛЯНДА ИЗ ФЛАЖКОВ





ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки разных материалов, 1,00 м саржевой лен-
ты шириной 2 см


ДЕТАЛИ

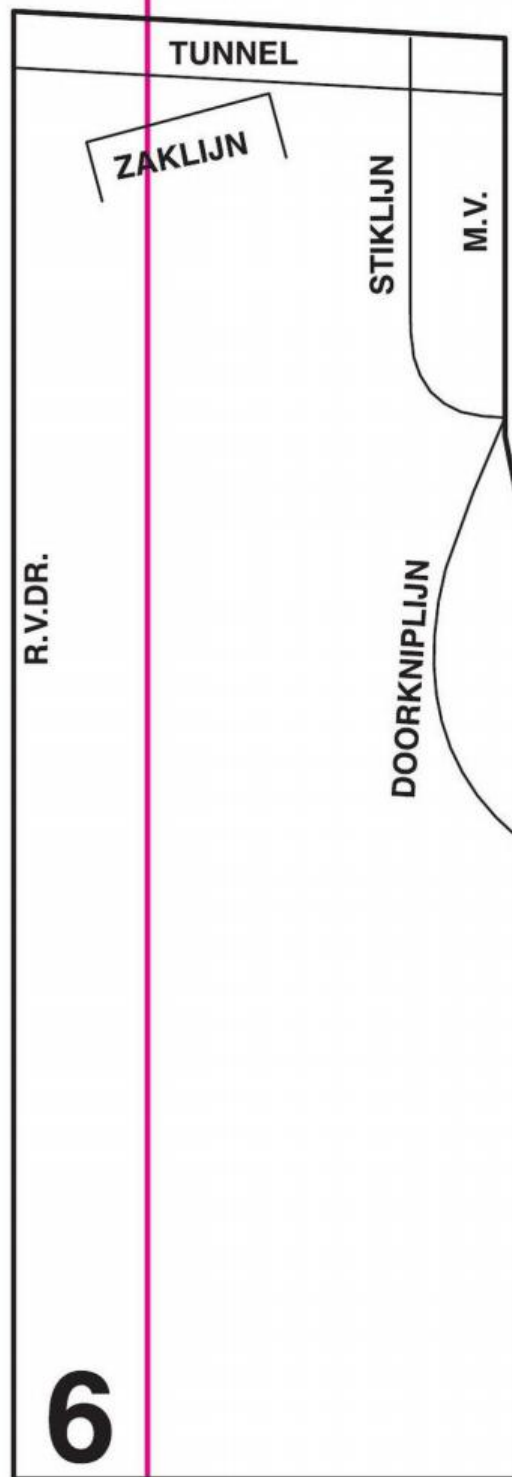


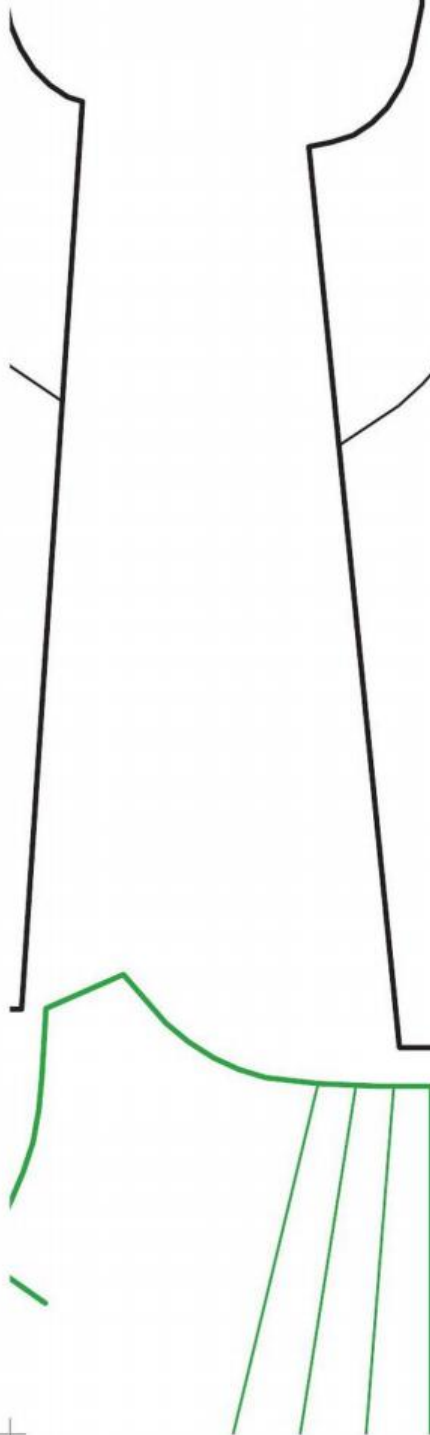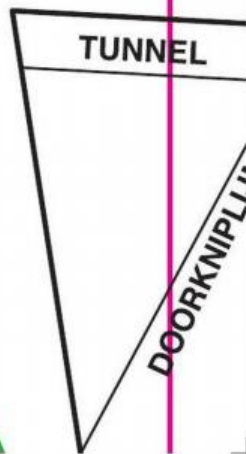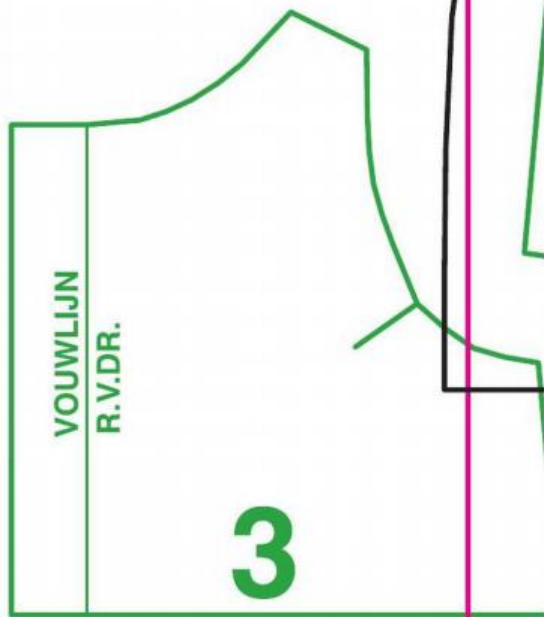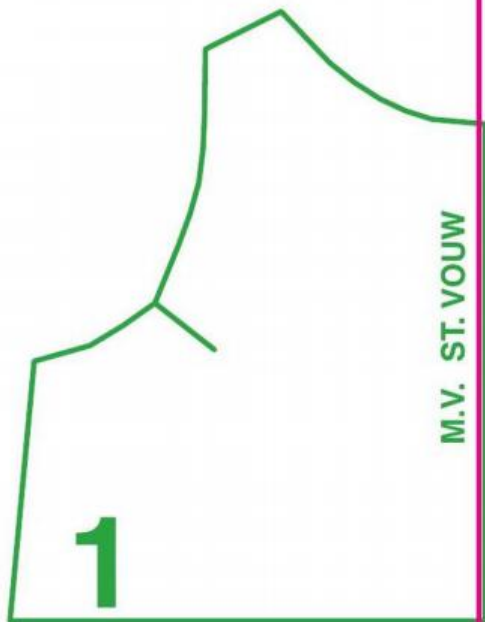

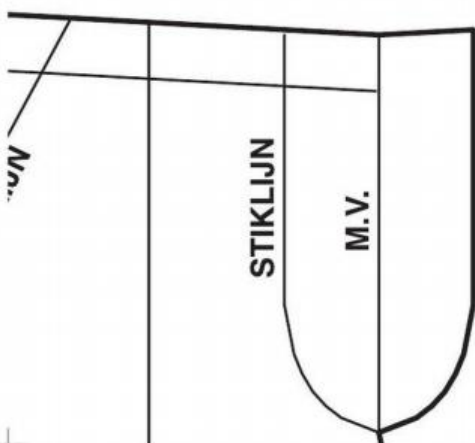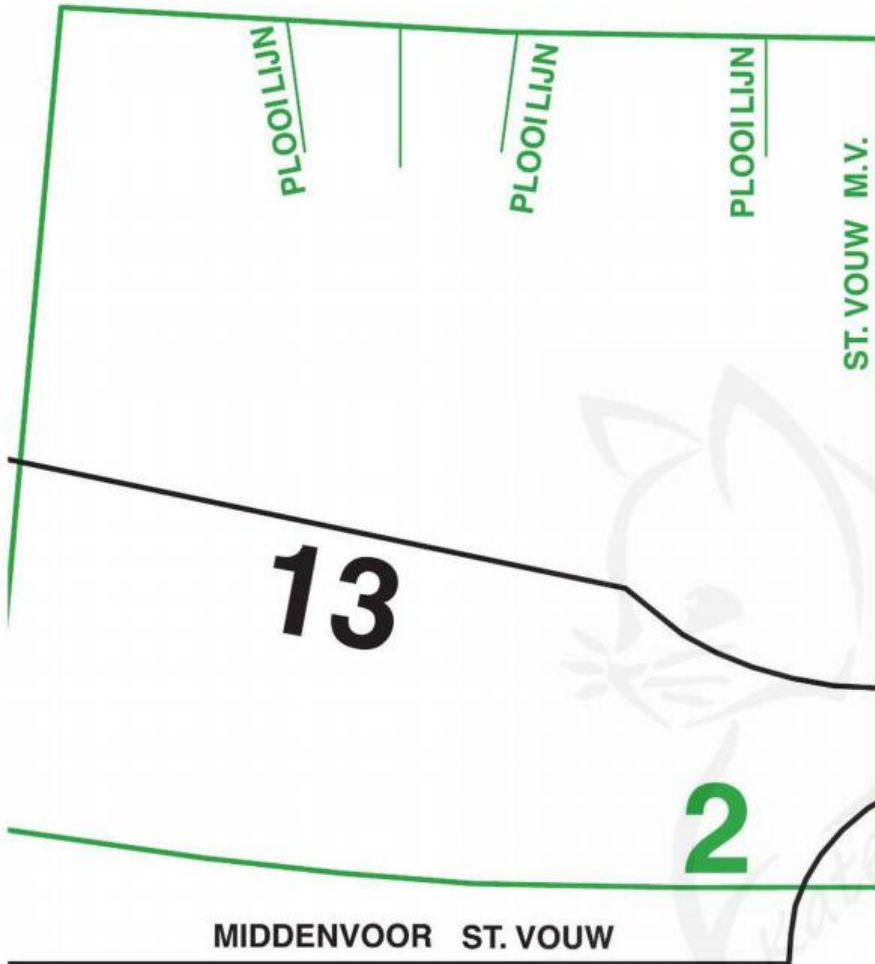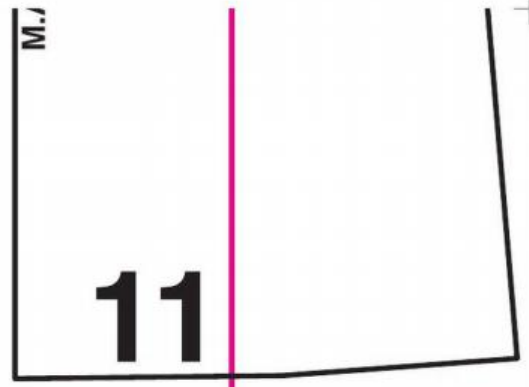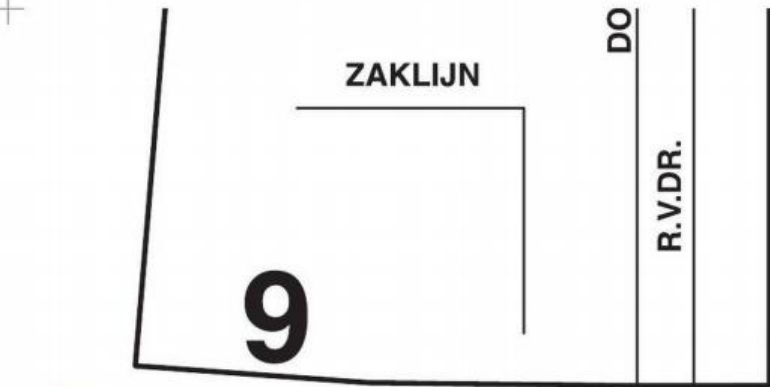

LINKS

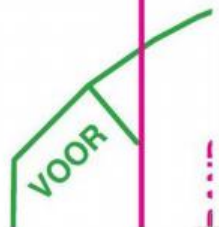

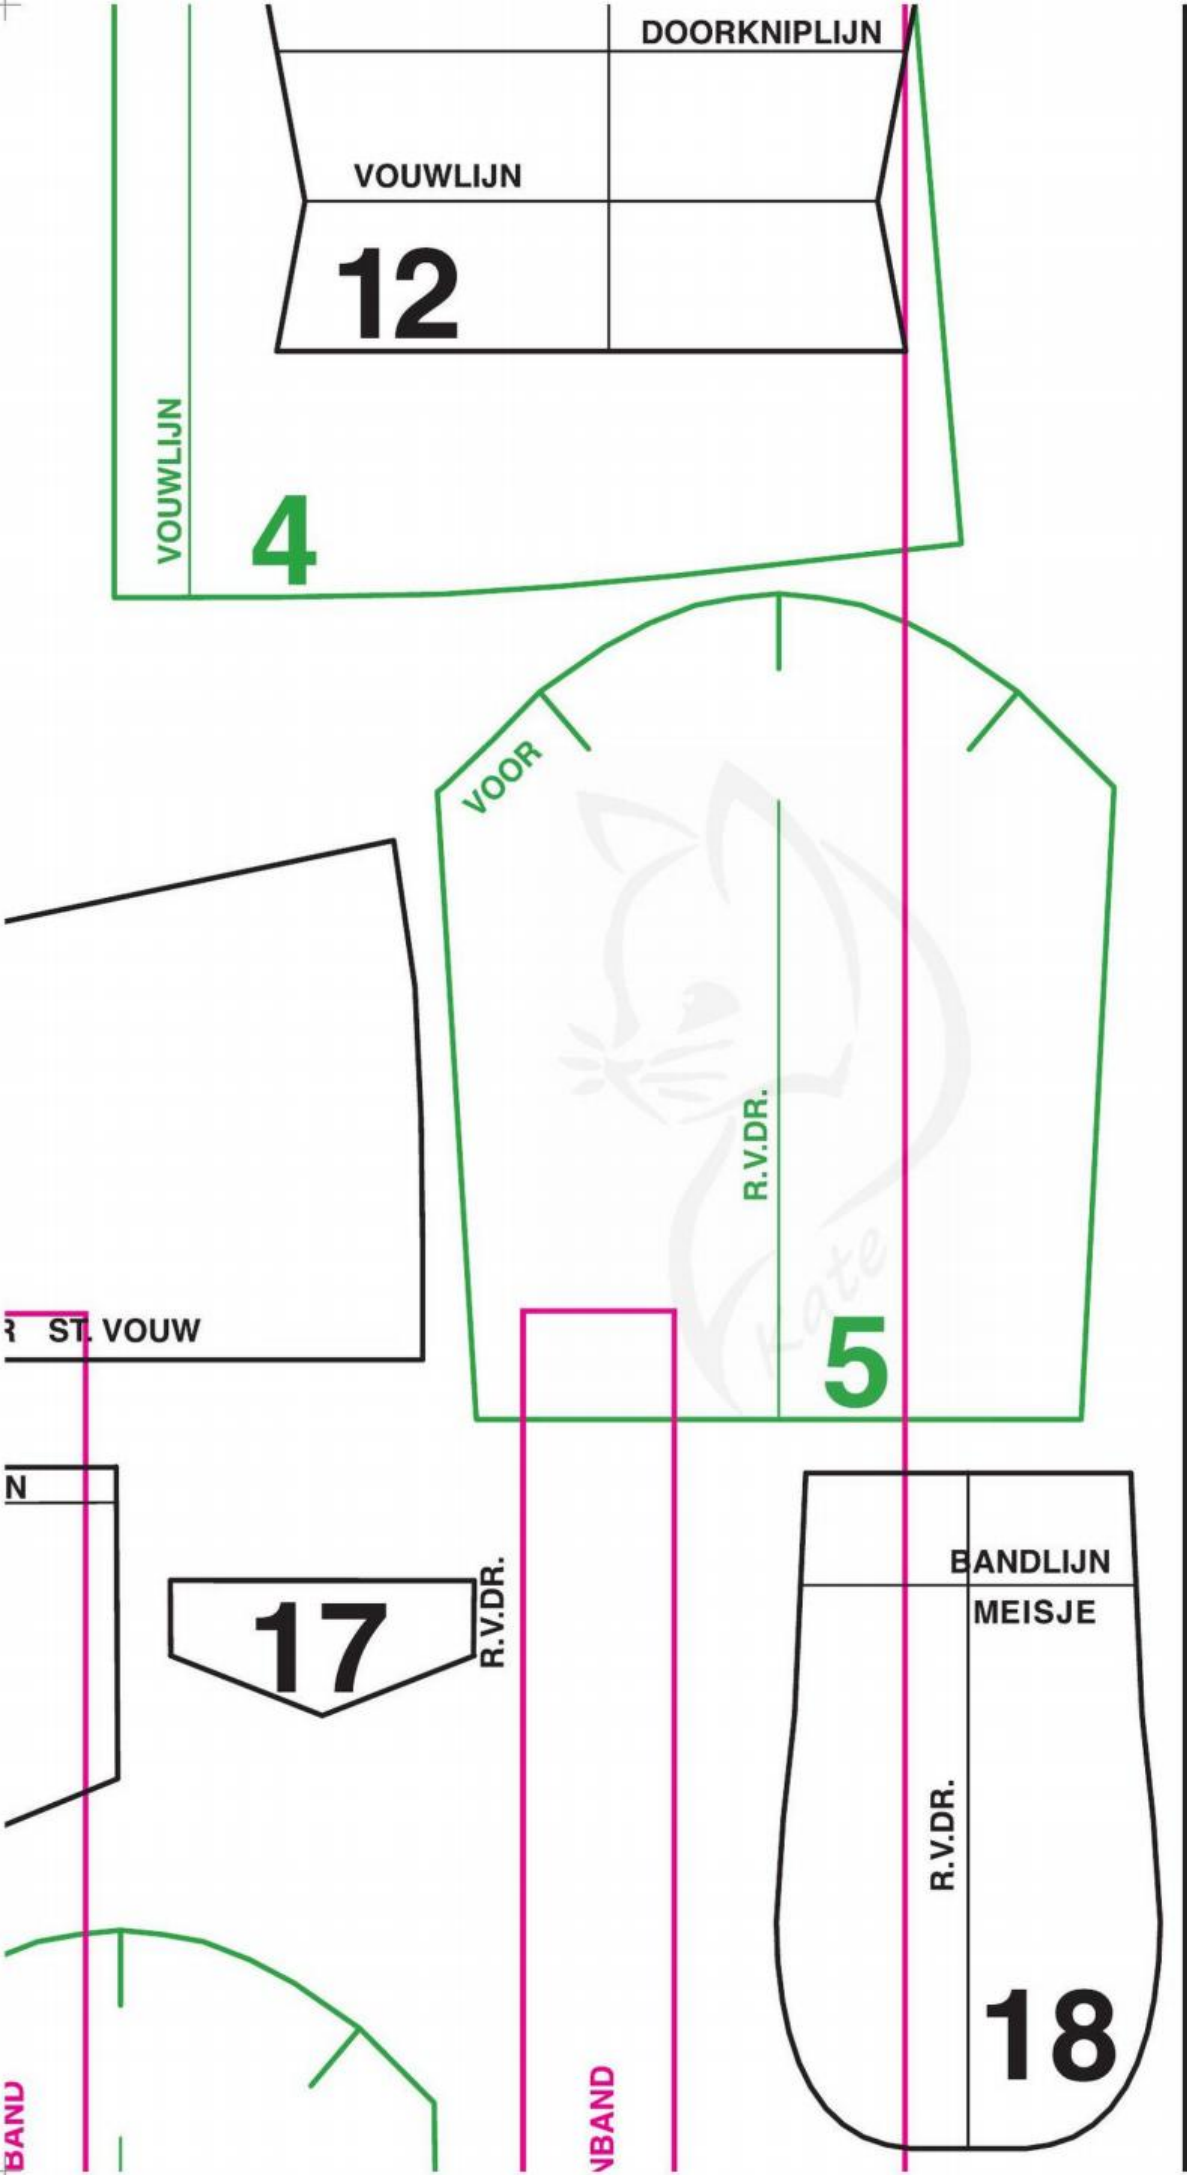

зам карманов. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам карманов и настрочить карманы на части переда.

2. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и притачать к низу рукавов.

3. Втачать рукава в проймы.

4. Обработать боковые швы изделия и нижние швы рукавов.

5. Притачать внешнюю сторону планок к частям переда с лицевой стороны. Швы заутюжить на планки. Перегнуть планки лицевыми сторонами наружу вдоль посередине. Подогнуть внутрь продольные срезы внутренних сторон планок и настрочить швы в швы притачивания планок.

6. Притачать внешнюю сторону бейки горловины с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку. Подогнуть внутрь продольный и поперечные срезы бейки и настрочить продольный сгиб по шву притачивания бейки в край, и, не прерывая строчки, застрочить концы бейки.

7. Аналогично соединить пояс с изделием, немного растягивая.

8. Пришить кнопки на края застежки.

Майка

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки трикотажа, 1 маленькая кнопка

ДЕТАЛИ

13 - перед и спинка (1 деталь со сгибами по средним линиям)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить деталь из основного материала.

Выкроить в виде прямоугольника: бейку горловины и застежки спинки 1 x 22 см (одна деталь).

5. Обработать боковые швы рукавов.

6. Обработать низ юбки шв

7. Заутюжить продольные с ную сторону и настрочить е

8. Сложить воротники попо ми внутрь и обтачать внешн тали на лицевую сторону и е части воротника в горлови

9. Отогнуть припуски засте сторону, накладывая пове

Втачать воротник в горлов застежки. Окантовать шов кой.

Отогнуть припуски за сторону, воротник – наружу, жить на платье. Настрочить сгов застежки спинки по дл

10. Пришить части кнопок н (или настрочить на края за кр).

11. Обработать бант и петл посередине петель и скреп ны детали. Пришить бант по

Платье

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Остатки материала с рис материала, маленькие кнс застежкой велкро), косая (банта.

ДЕТАЛИ

7 перед (1 деталь со сги линии)

8 спинка (2 детали)

и изделия и нижние швы

ом вподигбку.
резы пояса на изнаноч-
го на шов по талии.
рно лицевыми сторона-
ие срезы. Вывернуть де-
ыправить края. Вметать
чу, центруя их по сред-
ей.
жки спинки на лицевую
рх концов воротника.
ину, обтачивая уступы
горловины косой бей-
стежки на изнаночную
шов горловины заутю-
внутренние края припу-
лине.
а края застежки спинки
стежки части ленты вел-

ю банта. Обогнуть бант
ить с внутренней сторо-
середине пояса.

зунком и однотонного
эпки (можно заменить
бейка, узкая лента для

бом по средней

ДЕТАЛИ

12 флажок (12 деталей)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Выкроить из разных материалов: 12 штук треуголь-
ных флажков, 10 штук прямоугольных флажков –
2,5 x 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Заутюжить ленту вдоль посередине лицевой сто-
роной наружу, заутюжить внутрь поперечные сре-
зы ленты.
2. Приколоть через равные промежутки флажки,
чередую их по вашему желанию, и застрочить края
ленты, фиксируя флажки.

ТОРТ


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


Пенопласт высотой 4 см, остатки войлока или по-
добного материала, разноцветные пайетки и буси-
ны, декоративный шнур, клей, канцелярский нож.

Из пенопласта вырезать: три круга диаметром 4
см, 10 см и 14 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Обклеить войлоком круги из пенопласта – вер-
хние и боковые поверхности.
2. Центруя детали, приклеить на нижний ярус тор-
та – средний ярус, на средний – верхний ярус. Для
прочности можно проколоть торт посередине дере-
вянной шпажкой.
3. Приклеить шнуры по краям ярусов торта.
4. Приклеить пайетки и бусины на торт по вашему
желанию.

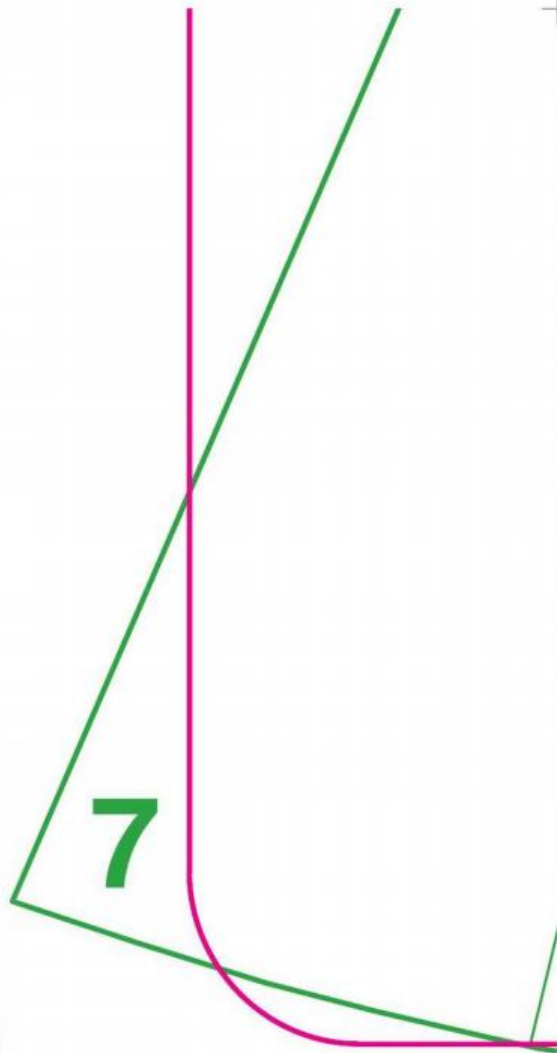

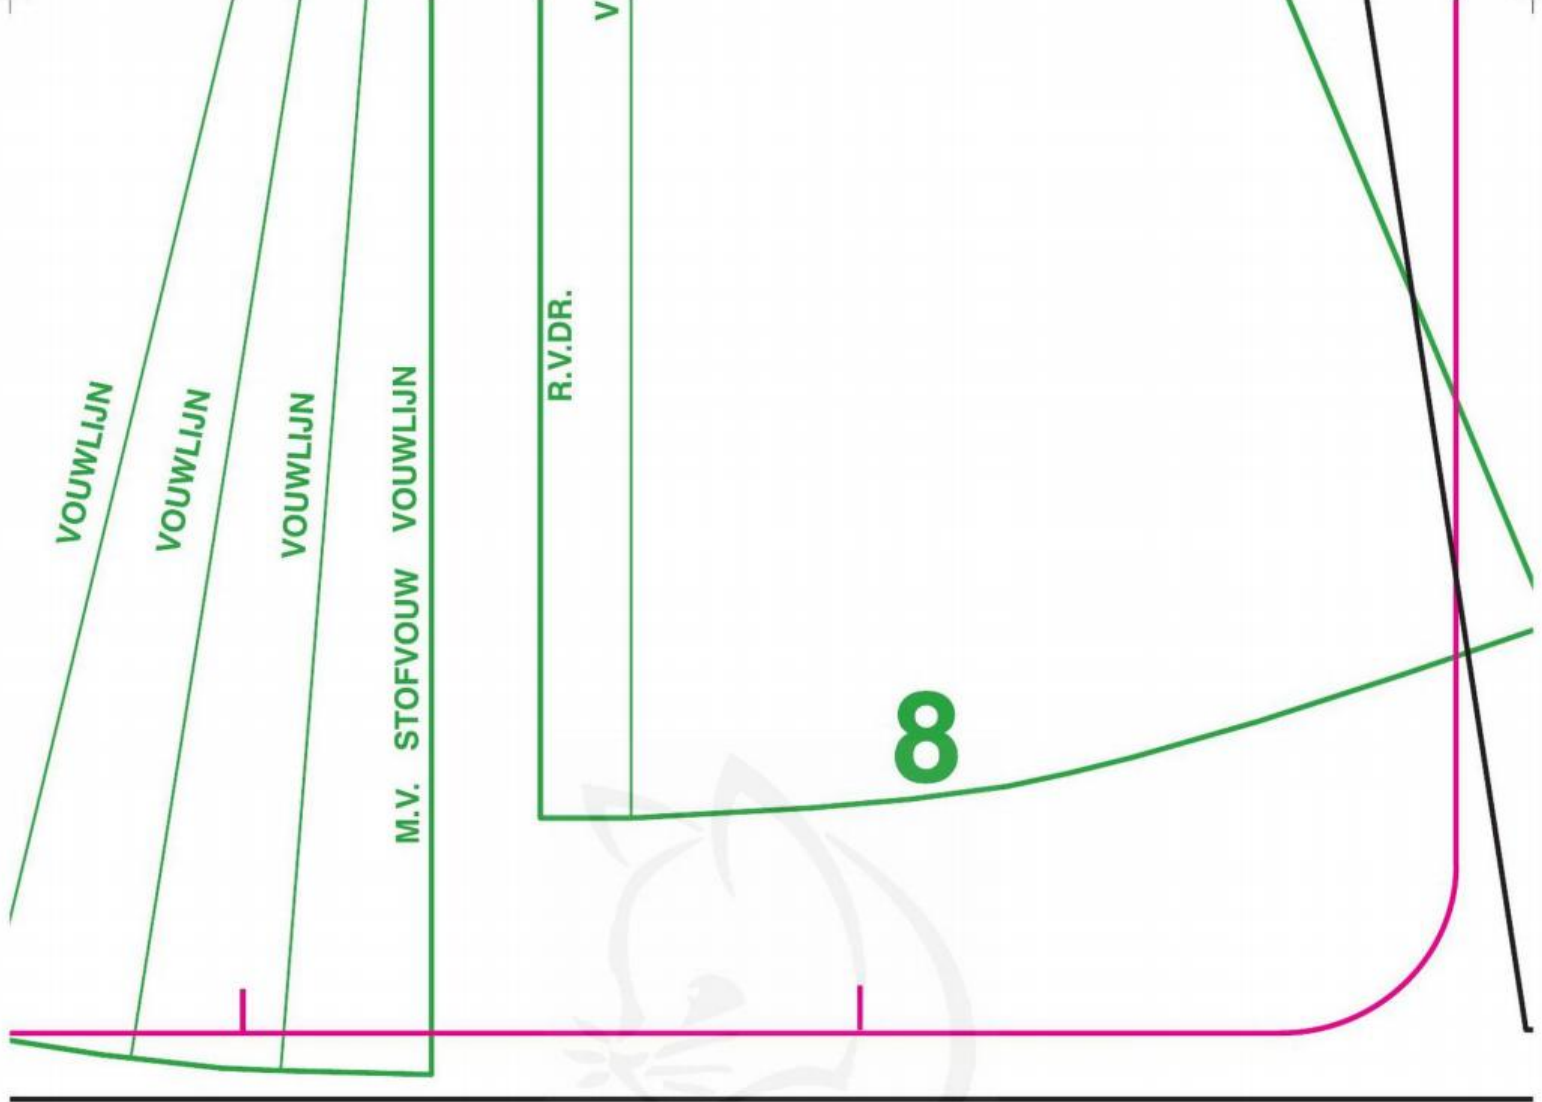

14

R.V.DR.

15

R.V.DR.

9



