

119 Блуза

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке ок. 70 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно 1,30 м шириной 150 см для всех размеров; батист для подкладки 0,55 м шириной 140 см; лоскут ткани в цветочек для обтягивания пуговиц; 5–5–5–6–6 маленьких обтяжных пуговиц; атласный шнур для воздушных петель 0,30–0,30–0,30–0,40–0,40 м толщиной ок. 2 мм; эластичная лента 0,60–0,60–0,65–0,70–0,70 м шириной 4 мм; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 119.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блузы и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Из льняного полотна:

- | | |
|---|----|
| 1 Средняя верхняя часть переда, цельнокроеная с бейкой горловины спинки | 2х |
| 2 Боковая верхняя часть переда | 2х |
| 4 Верхняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 6 Кокетка нижней части переда со сгибом | 1х |
| 7 Нижняя часть переда со сгибом | 1х |
| 8 Нижняя часть спинки со сгибом | 1х |
| 9 Передняя часть рукава | 2х |
| 10 Локтевая часть рукава | 2х |

Из батиста (подкладка): детали 1, 2, 4 и 6.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На верхней части блузы выполнить боковые швы, контрольная метка 1. На деталях подкладки выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Детали подкладки, за исключением средних верхних частей переда (деталь 1), наложить на соответствующие детали блузы изнаночной стороной к изнаночной стороне и приметать.

■ На рукавах выполнить верхние и нижние швы, контрольные метки 2 и 3. Припуски швов заутюжить на локтевые части рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 2 см и застрочить. Рукава втачать в проймы от контрольных меток 4 до контрольных меток 6. Припуски швов заутюжить на рукава от верха до участков скругления пройм.

■ Вдоль верхнего среза верхней части спинки заложить и заматывать складки в направлении меток-стрелок. На цельнокроенной со средними верхними частями переда бейке горловины спинки выполнить задний средний шов. Средние верхние части переда притачать к боковым верхним частям переда и к передним частям рукавов, далее цельнокроенную бейку горловины спинки притачать к локтевым частям рукавов и к верхней части спинки. Припуски шва заутюжить на средние верхние части переда и бейку горловины спинки.

■ От шнура отрезать 5–5–5–6–6 отрезков длиной по 6 см, сформовать петли. Воздушные петли приметать к среднему срезу правой верхней части переда: верхнюю петлю — под поперечной меткой, нижнюю петлю — на расстоянии 1 см выше размеченной линии поперечного шва. Остальные петли приметать между верхней и нижней петлями с одинаковыми интервалами. Длина петель зависит от размера пуговиц.

■ На бейке горловины, цельнокроенной со средними верхними частями переда подкладки, выполнить задний средний шов. Подкладку притачать к срезу горловины и средним срезам верхних частей переда лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить и отстрочить в край. Внутренний срез подкладки подвернуть и приметать, с лицевой стороны средние верхние части переда и бейку горловины спинки отстрочить



vk.com/burdaby

Детали 1, 2, 4, 6–10


размер 72

размер 76

размер 80

размер 84

размер 88

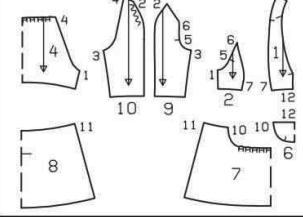


Планы раскладки

Льняное полотно шириной 150 см



Батист (подкладка) шириной 140 см

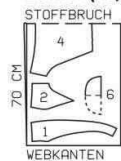

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез подкладки.

■ На нижней части переда заложить и заматывать складки в направлении меток-стрелок. Кокетку нижней части переда притачать к нижней части переда. Припуски шва заутюжить на кокетку. С лицевой стороны кокетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. На нижней части блузы выполнить боковые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и застрочить на расстоянии 2 см.

■ Верхнюю часть блузки притачать к нижней части блузки. Припуски шва заутюжить вниз. От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 53–57–60–64–67 см. Эластичную ленту притачать, растягивая, зигзагообразной строчкой к припускам поперечного шва, начав/закончив у вставки переда.

■ Маленькие пуговицы пришить к левой верхней части переда соответственно воздушным петлям.

СОВЕТ

Ткани из льна, хлопка и вискозы перед раскроем необходимо выстирать, так как они дают усадку. Если в модели сочетаются светлая и темная ткани-компаньоны, то при стирке следует убедиться, что темная ткань не линяет. Ткань следует стирать при той температуре воды, при которой вы предполагаете стирать готовое изделие. Предварительно возьмите ненужный лоскут ткани размером 10 x 10 см, обметайте срезы и выстирайте его.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.