

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

105 Длинный жилет ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 87 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань пике с принтом 1,70 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см; флизелин формбанд; репсовая лента в качестве пояса 1,65–1,70–1,75–1,80–1,85 м шириной 4 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму
жакетные ткани, подкладочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 105. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.


Раскрой:

Из хлопчатобумажной ткани пике с принтом:

21	Полочка	2х
22	Спинка со сгибом	1х
23	Боковая часть	2х
24	Кокетка спинки со сгибом	1х
25	Мешковина кармана	4х

Из подкладочной ткани: детали 21–24.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов бортов, нижних срезов, а также срезов пройм и горловины деталей из основной ткани, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

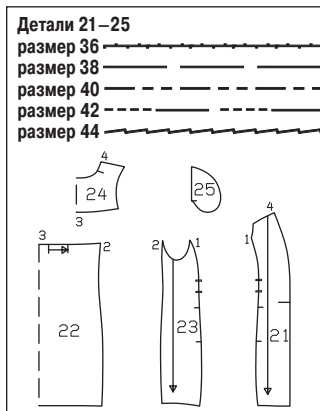**Пошив:**

■ На спинке заложить бантовую складку в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхнего среза.

■ Спинку притачать к кокетке спинки, припуски шва заутюжить на кокетку. Выполнить передние и задние рельефные швы, оставив в передних рельефных швах открытыми прорезы и входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, к боковой части мешковину притачать точно по размеченной линии шва, к полочке — к припуску вплотную к размеченной линии шва. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Пріпуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть ВНИЗ.

■ На спинке подкладки заметить бантовую складку, как на жилете, притачать кокетку и выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить. Припуски по плечевым срезам подкладки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Подкладку приколоть к жилету лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск на подгибку низа жилета отвернуть на лицевую сторону, нижний срез подкладки притачать к краю припуска на подгибку низа жилета лицевой стороной к лицевой сто-


роне. Припуск на подгибку низа жилета и подкладку приколоть к срезам бортов, при этом излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз складкой и приколоть под припуск на подгибку низа. Проложить строчки вдоль срезов бортов и среза горловины, а также вдоль срезов пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам. Жилет вывернуть через открытые с одной стороны плечевые срезы, края приутюжить. Припуск на подгибку низа жилета приколоть. Нижний край жилета еще раз вытнуть наружу, припуск на подгибку низа пришить вручную. Нижний край жилета снова выправить.

■ Выполнить плечевые швы (швы смещены вперед), не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную.


■ Концы репсовой ленты подвернуть вдвое и застрочить. На одной полочке репсовую ленту протянуть через прорез в рельефном шве на изнаночную сторону между жилетом и подкладкой, протянуть вдоль спинки к другой полочке и вытянуть наружу через прорез.

■ Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жилета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

Планы раскладки

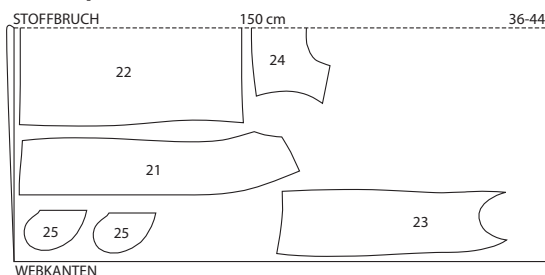

Хлопчатобумаж-
ная ткань пике с
принтом шириной
150 см
Размеры 36–44

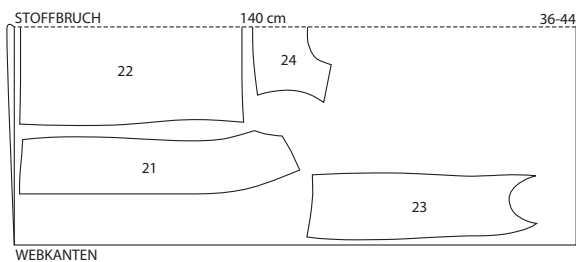

**Подкладочная
ткань шириной
140 см
Размеры
36–44**

Ткань сложить
вдвое лицевой
стороной
внутрь.