

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20 и 21

Длина от талии 10 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 45 см.

Вам потребуется:

Сатин с эластаном, растягивающийся в поперечном направлении, 1,00–1,00–1,00–1,05–1,05 м шириной 150 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Важно: общий расход ткани для пуловера 122 и брюк 123 — см. модель 123. Рекомендуемые ткани: ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и рукавов — 3 см.

Раскрой:


21	Перед со сгибом	1х
22	Спинка	2х
23	Рукав	2х
24	Обтачка горловины переда со сгибом	1х
25	Обтачка горловины спинки	2х

Прокладка: см. план раскладки.

Пошив:

• На перед и спинке стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

• Выполнить плечевые швы на пуловере и обтачках. При этом начать/закончить строчку точно у размеченной линии горловины. Обтачку приколоть к горловине лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припускам шва близко к шву. Обтачку отвернуть на

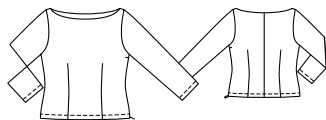

Детали 21-25


размер 17

размер 18

размер 19

размер 20

размер 21

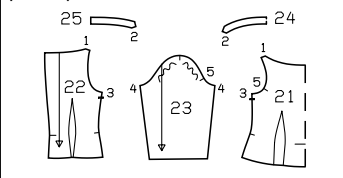

изнаночную сторону, край приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к плечевым швам.

• Выполнить правый боковой шов. Припуски шва разутюжить.

• Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 72. Застежка-молния должна раскрываться в направлении снизу вверх. Выполнить левый боковой шов сверху до застежки на молнию.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2,5 см, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

• Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2,5 см.

• Втачать рукава, припосадив их по окатам.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию положить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-

молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии положить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

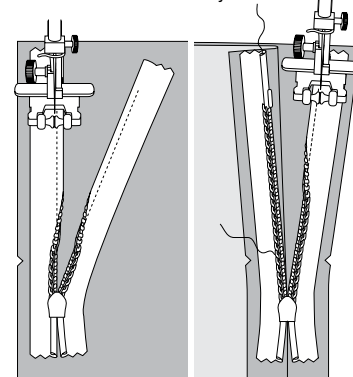

План раскладки

при ширине ткани 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

