





134 Блуза ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 78 см.

Вам потребуется:

«Вареный» шелк 1,80–1,80–1,80–2,20–2,20 м шириной 135 см; флизелин G 785; 8 маленьких обтяжных пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 134.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

- 21 Полочка 2x
- 23 Спинка со сгибом 1x
- 24 Рукав 2x
- 26 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x
- 27 Подборт 2x

а) припуск под левый край застежки длиной 54 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см; б) косая бейка для 8 воздушных петель длиной 40 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.


Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.


■ Косую бейку для воздушных петель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Приутюжить. Рулик разрезать на 8 равных частей и сформировать петли. Воздушные петли приметать к срезу борта правой полочки: верхнюю петлю — точно под вырезом горловины, 7 последующих петлю — с интервалами по 6–6,4–6,7–7–7,2 см.

■ Припуск под левый край застежки сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под левый край застежки вывернуть и приутюжить. Продольные срезы припуска приметать вместе к срезу борта левой полочки ниже поперечной метки, припуск на подгибку низа полочки выступает за нижний конец припуска под левый край застежки.

■ Выполнить плечевые швы. Подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов срезать до ширины по 7 мм. На блузе припуски каждого плечевого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. На подбортах и обтачке горловины спинки припуски швов разутюжить.

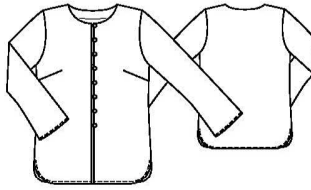

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В
Детали 21, 23, 24, 26 и 27

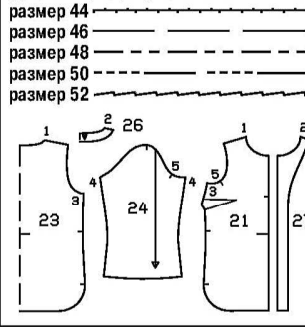

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к блузе лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя между ними воздушные петли и припуск под левый край застежки. Проложить строчку вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, воздушные петли и припуск под левый край застежки отвернуть вперед. Приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить боковые швы от верха до нижних поперечных меток.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

■ Втачать рукава.

■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа блузы и припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить, при этом у верхних концов разрезов строчку проложить поперек. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону, пришить к подгибке низа.

■ К левой полочке пришить пуговицы соответственно воздушным петлям.

135 Платье •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 70 см.

Вам потребуется:

Вискозный лавабль 2,90–2,90–3,00–3,50–3,50 м шириной 135 см; флизелин G 785; эластичная лента 0,85–0,90–0,95–1,05–1,10 м шириной 1 см; 5 обтяжных пуговиц (рукава); 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 135. Деталь 28 удлинить на указанную величину.

На детали 23 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 44. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

- 21 Лиф переда со сгибом 1x
- 22 Деталь переда со складками со сгибом 1x
- 23 Лиф спинки 2x
- 24 Рукав 2x
- 25 Бейка горловины переда со сгибом 1x
- 26 Бейка горловины спинки 2x
- 28 Полотнище юбки со сгибом 2x

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На лифе переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Деталь переда со складками — см. модель 133. Но деталь со складками наложить по линии совмещения на лиф переда, совместив линии середины переда, складки лежат сверху. Деталь со складками приметать вдоль среза горловины и нижнего среза лифа переда.

■ Цельнокроенные обтачки застежки лифа спинки отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачки приметать вдоль срезов горловины и нижних срезов.

■ Выполнить плечевые швы на платье и на бейке горловины. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм. На платье припуски каждого плечевого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. На бейке горловины припуски швов разутюжить.


■ Горловина и спинка — см. модель 133.

■ На лифе платья выполнить правый боковой шов. На юбке выполнить правый боковой шов.

■ Нижний срез лифа платья присборить до длины верхнего среза юбки. Юбку притачать к лифу платья. Эластичную ленту притачать, растягивая, зигзагообразной строчкой к припускам шва притачивания юбки. Длина эластичной сборки в готовом виде составляет 82–86–92–98–104 см. Припуски шва отвернуть вверх.



Выкройка с синими контурами на листе выкроек В
Детали 21–26, 28

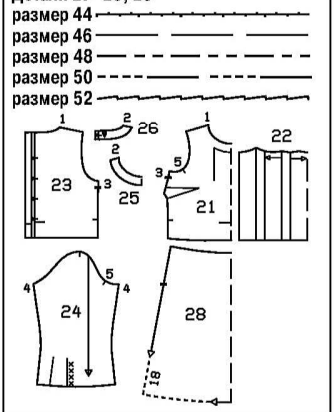

■ Выполнить плечевые швы на платье и на бейке горловины. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм. На платье припуски каждого плечевого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. На бейке горловины припуски швов разутюжить.


■ Горловина и спинка — см. модель 133.

■ На лифе платья выполнить правый боковой шов. На юбке выполнить правый боковой шов.


■ Нижний срез лифа платья присборить до длины верхнего среза юбки. Юбку притачать к лифу платья. Эластичную ленту притачать, растягивая, зигзагообразной строчкой к припускам шва притачивания юбки. Длина эластичной сборки в готовом виде составляет 82–86–92–98–104 см. Припуски шва отвернуть вверх.

Планы раскладки при ширине ткани 135 см

Размеры 44–48

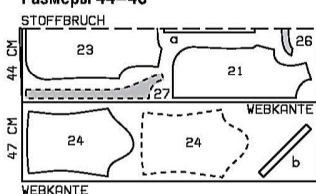

Размеры 50, 52

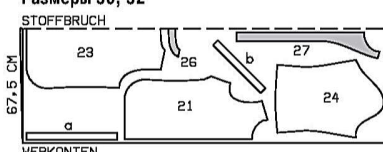


Детали бумажной выкройки, вычерченные на планах раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.


Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

Планы раскладки при ширине ткани 135 см

Размеры 44–48

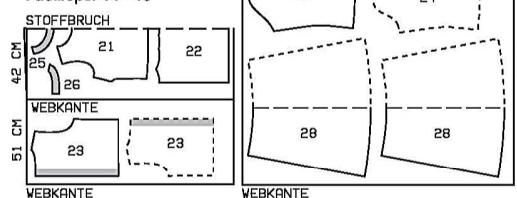

Размеры 50, 52

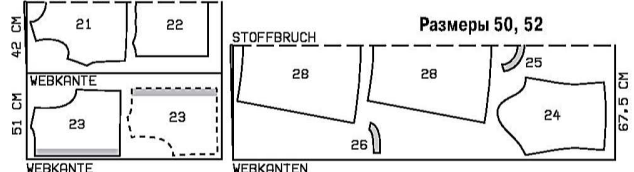

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!



133 Блуза ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

«Вареный» шелк 2,50–2,50–2,55–2,60–2,60 м шириной 135 см; флизелин G 785; эластичная лента 1,05–1,10–1,15–1,25–1,30 м шириной 7 мм; 5 обтяжных пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133. На детали 23 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 44. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа блузы — 2 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

21 Перед со сгибом 1x
22 Деталь складок переда со сгибом 1x
23 Спинка 2x



24 Рукав 2x
25 Бейка горловины переда со сгибом 1x
26 Бейка горловины спинки со сгибом 2x
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На передке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ **Складки переда.** Для выполнения встречной складки деталь складок сложить по линии середины лицевой стороной вовнутрь, совместив размеченные линии складки. Встречную складку заутюжить и заутюжить в направлении меток-стрелок, заутюжить вдоль верхнего и нижнего срезов. Линии боковых складок совместить (лицевой стороной вовнутрь), складки заутюжить. Складки заутюжить в направлении меток-стрелок и заутюжить вдоль верхнего и нижнего срезов. Деталь складок

сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Продольные срезы цельнокроенных обтачек стачать. Припуски шва разутюжить на краю гладильной доски. Деталь со складками вывернуть и сложить так, чтобы шов обтачки лежал посередине, боковые сгибы приутюжить. Верхний и нижний срезы цельнокроенной обтачки приметать. Нижний срез детали со складками наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда и размеченную на детали со складками линию шва с линией нижнего края блузы. Деталь со складками при этом направлена вниз. Проложить строчку вдоль линии нижнего края переда. На детали со складками припуски шва срезать до ширины 7 мм. Складки отвернуть вверх на перед поверх шва притачивания (линия совмещения). Верхний срез детали со складками приметать. Со складок удалить наметку.

■ На частях спинки цельнокроенные обтачки застежки спинки отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачки приметать вдоль срезов горловины и нижних срезов.


■ Выполнить плечевые швы на блузе и на бейке горловины. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм. На блузе припуски каждого плечевого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. На бейке горловины припуски швов разутюжить.

■ **Горловина.** Припуск по нижнему срезу бейки горловины срезать до ширины 7 мм и заутюжить на изнаночную сторону. Бейку горловины приколоть с изнаночной стороны к срезу горловины лицевой стороной к изнаночной стороне. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку отвернуть вверх, задние концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть на лицевую сторону, горловину приутюжить. Нижний край бейки настрочить в край. Задние концы бейки пришить вручную.

■ **Спинка.** На левой части спинки обметать петли по разметке. Левую часть спинки наложить

Выкройка с синими контурами на листе выкроек В
Детали 21–26

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

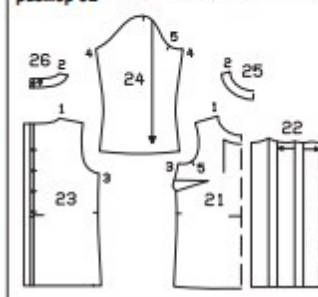

на правую часть спинки изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив линии середины спинки, и приколоть. Ниже поперечной метки левую часть спинки настрочить в край.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку/назад.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и застрочить.

■ Стачать рукава.

■ Припуск на подгибку низа блузы заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 1 см и настрочить, оставив в шве открытым небольшой участок для вдевания эластичной ленты. Эластичную ленту вдеть в кулиску. Концы ленты сшить. Длина кулиски в готовом виде составляет 102–106–112–118–124 см. Открытый участок шва застрочить.




Планы раскладки
при ширине ткани 135 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично.

burda Download-Schnitt

Modell 133 Burda Style 02/2015

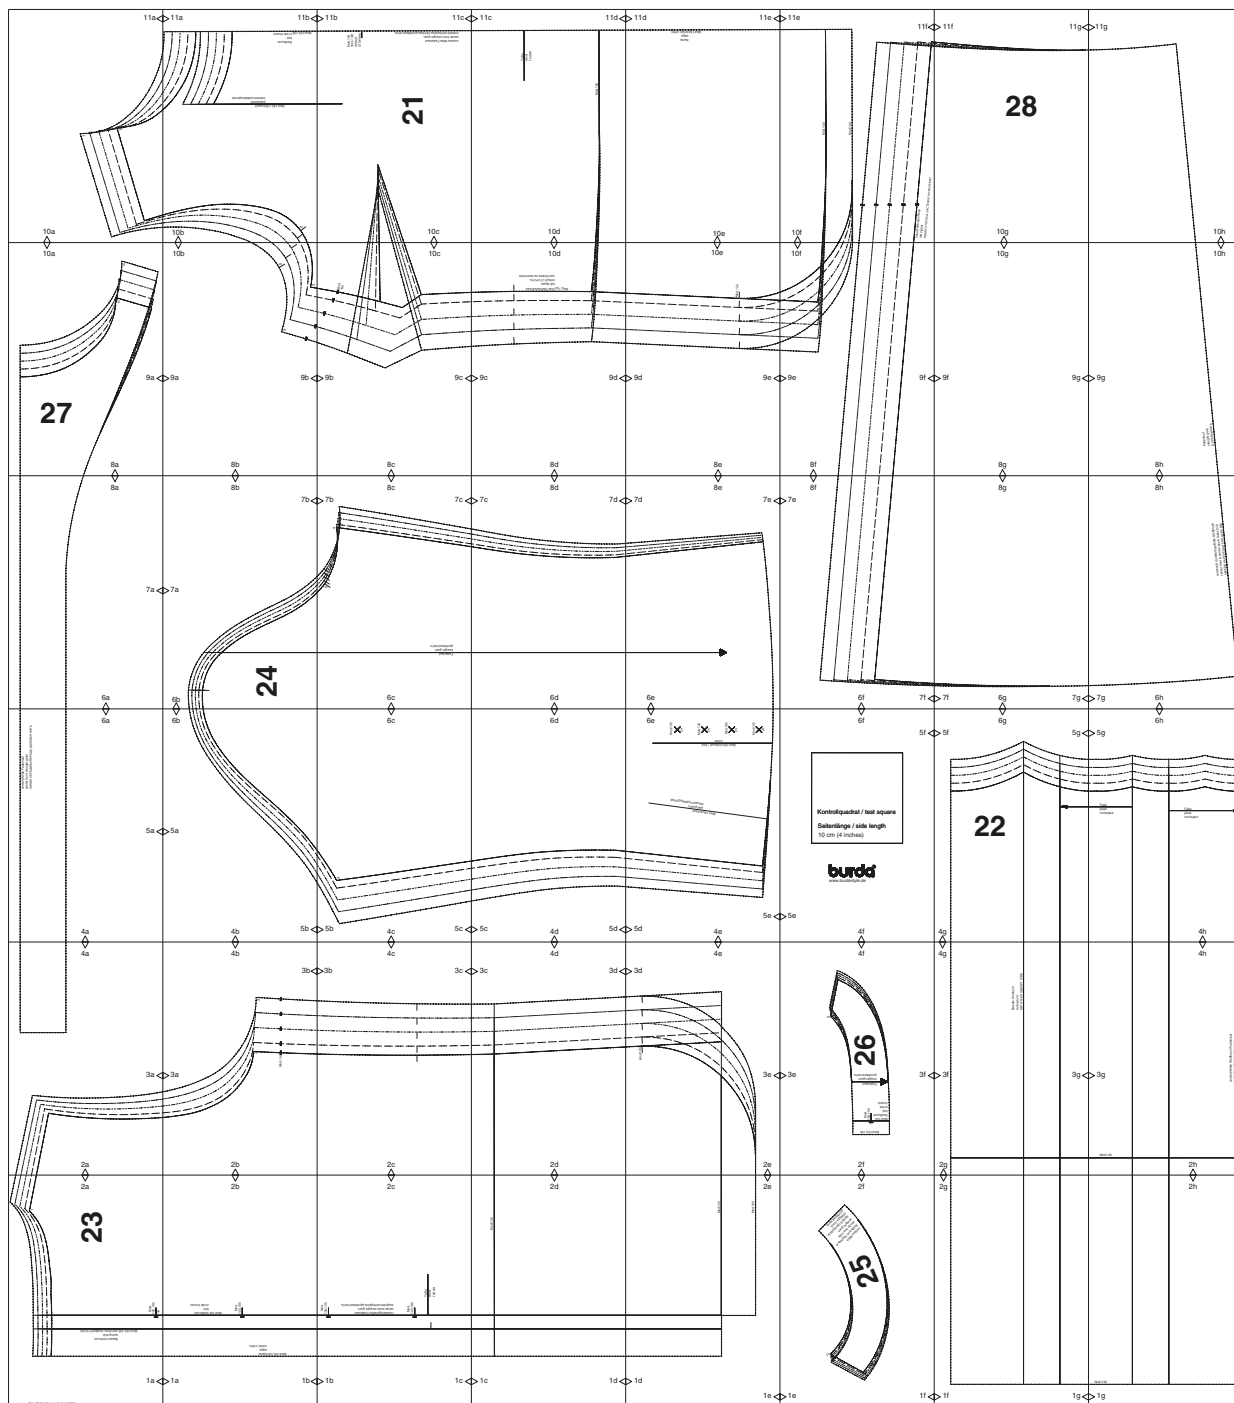

Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

23

Mod.
133, 135
44

Besatz Umbruch
facing fold
Mod. 133, 135 ОБТЯЖКА, ПОДБОРТ СРИБ

1a

2b

Mod.134 Stoffbruch
fold
СЛИЗ ТКАНИ

Mod.
133, 135

Mod.133, 135 Kante
edge
КРАЙ, СРЕЗ

1a

1b

2c

Mod.
133, 135

rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

Mod.
133, 135

Taille
waist
ТАЛИЯ

1b


1c

2d


Mod.135

1c

1d

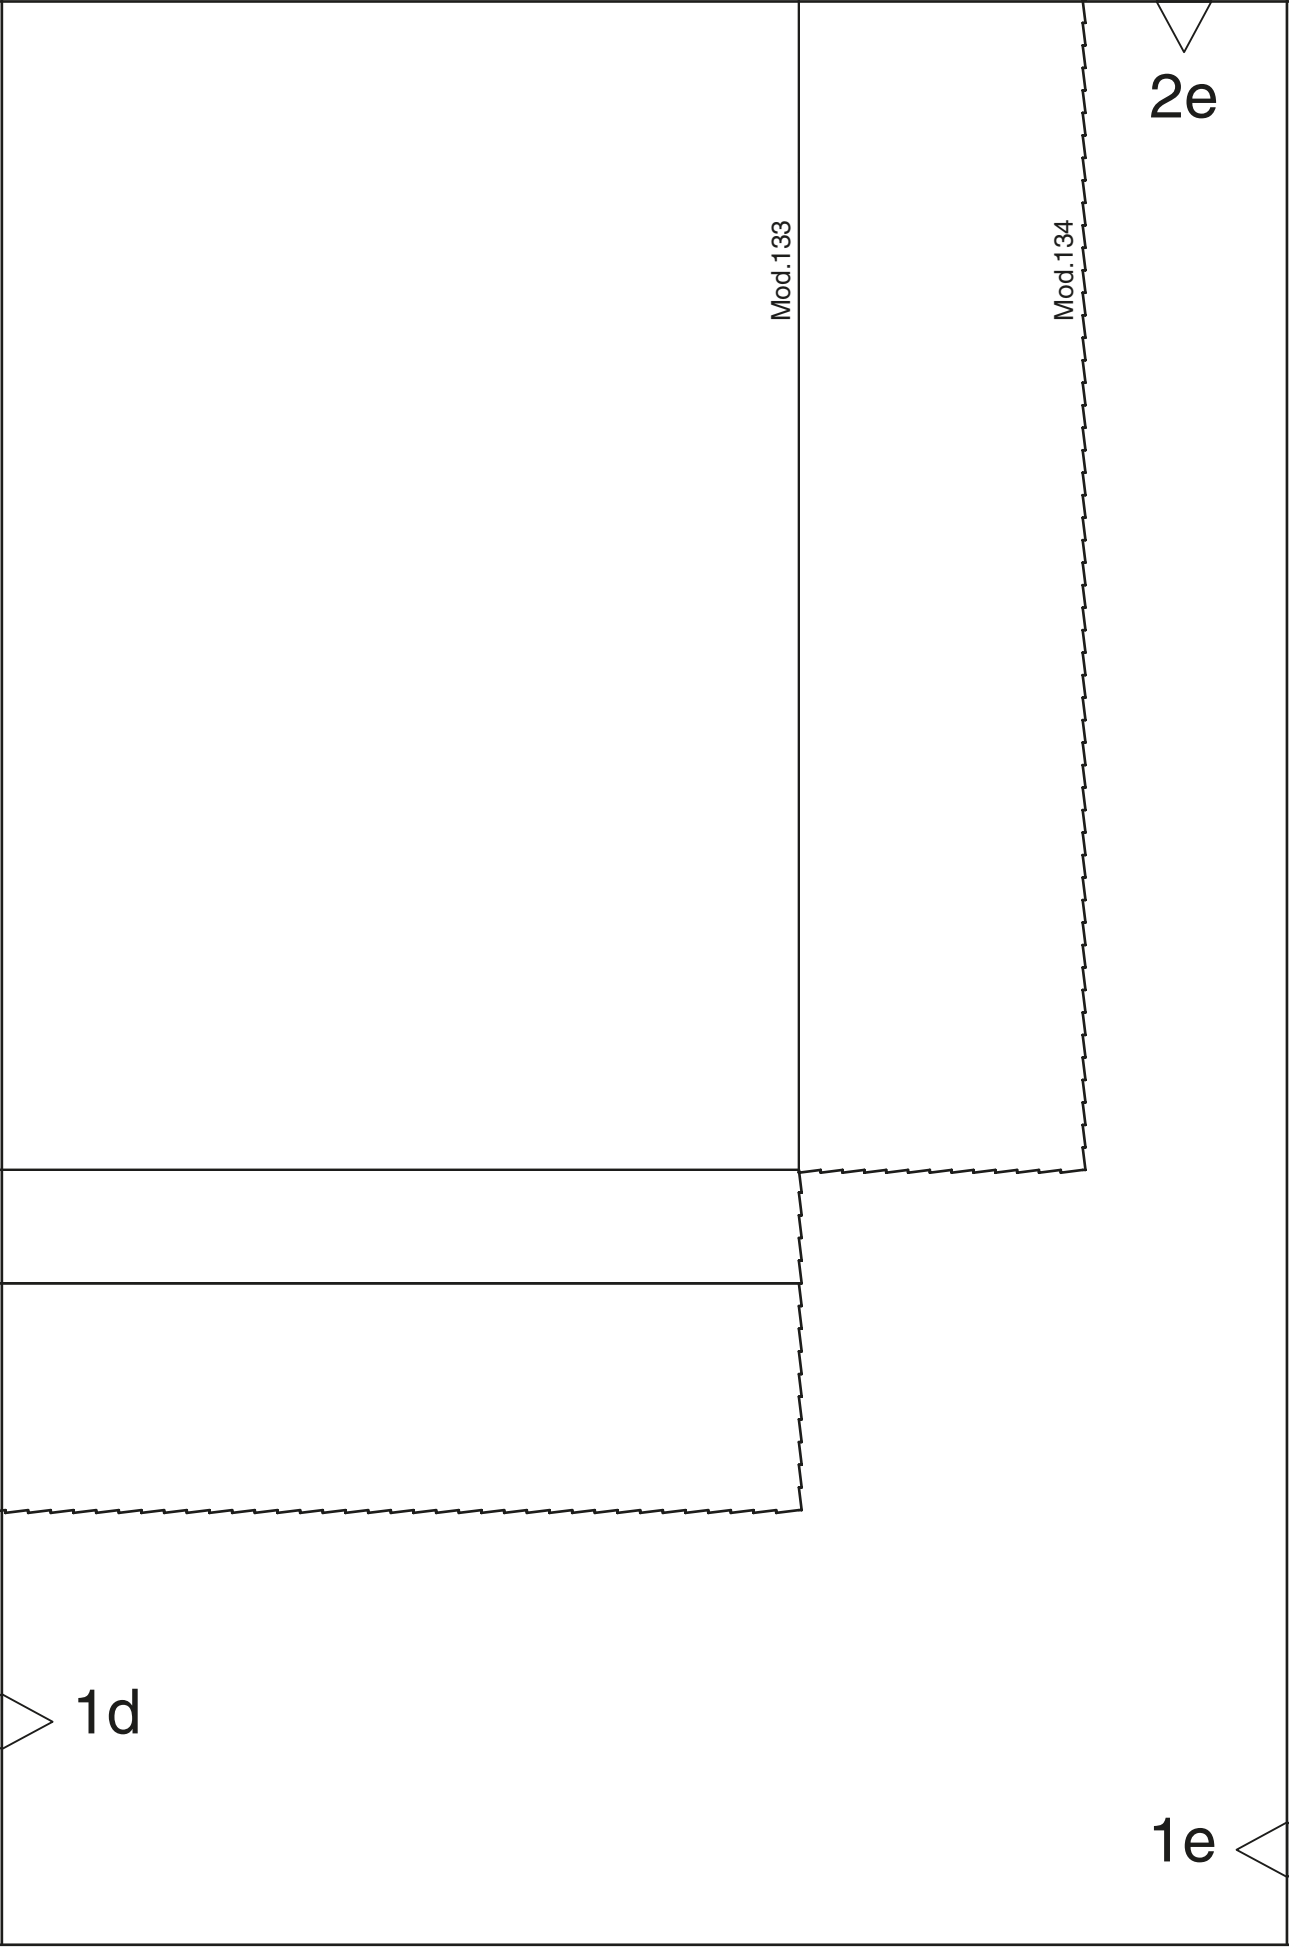


2f

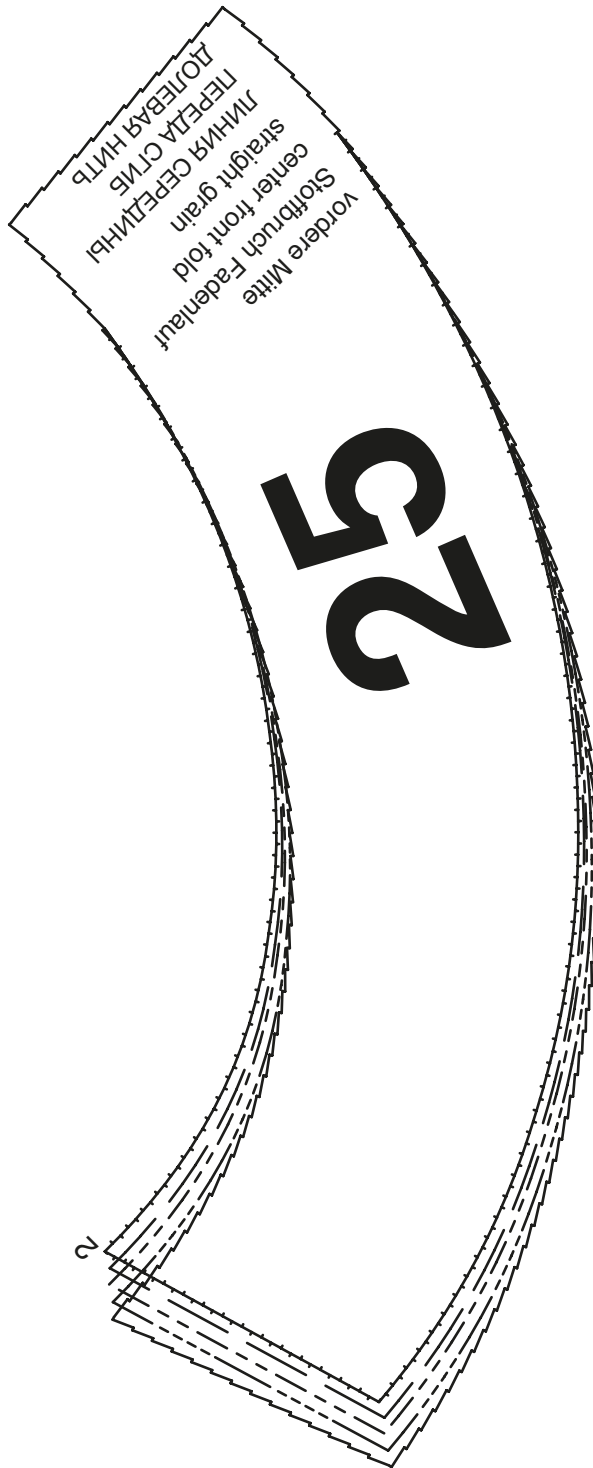

1e

1f

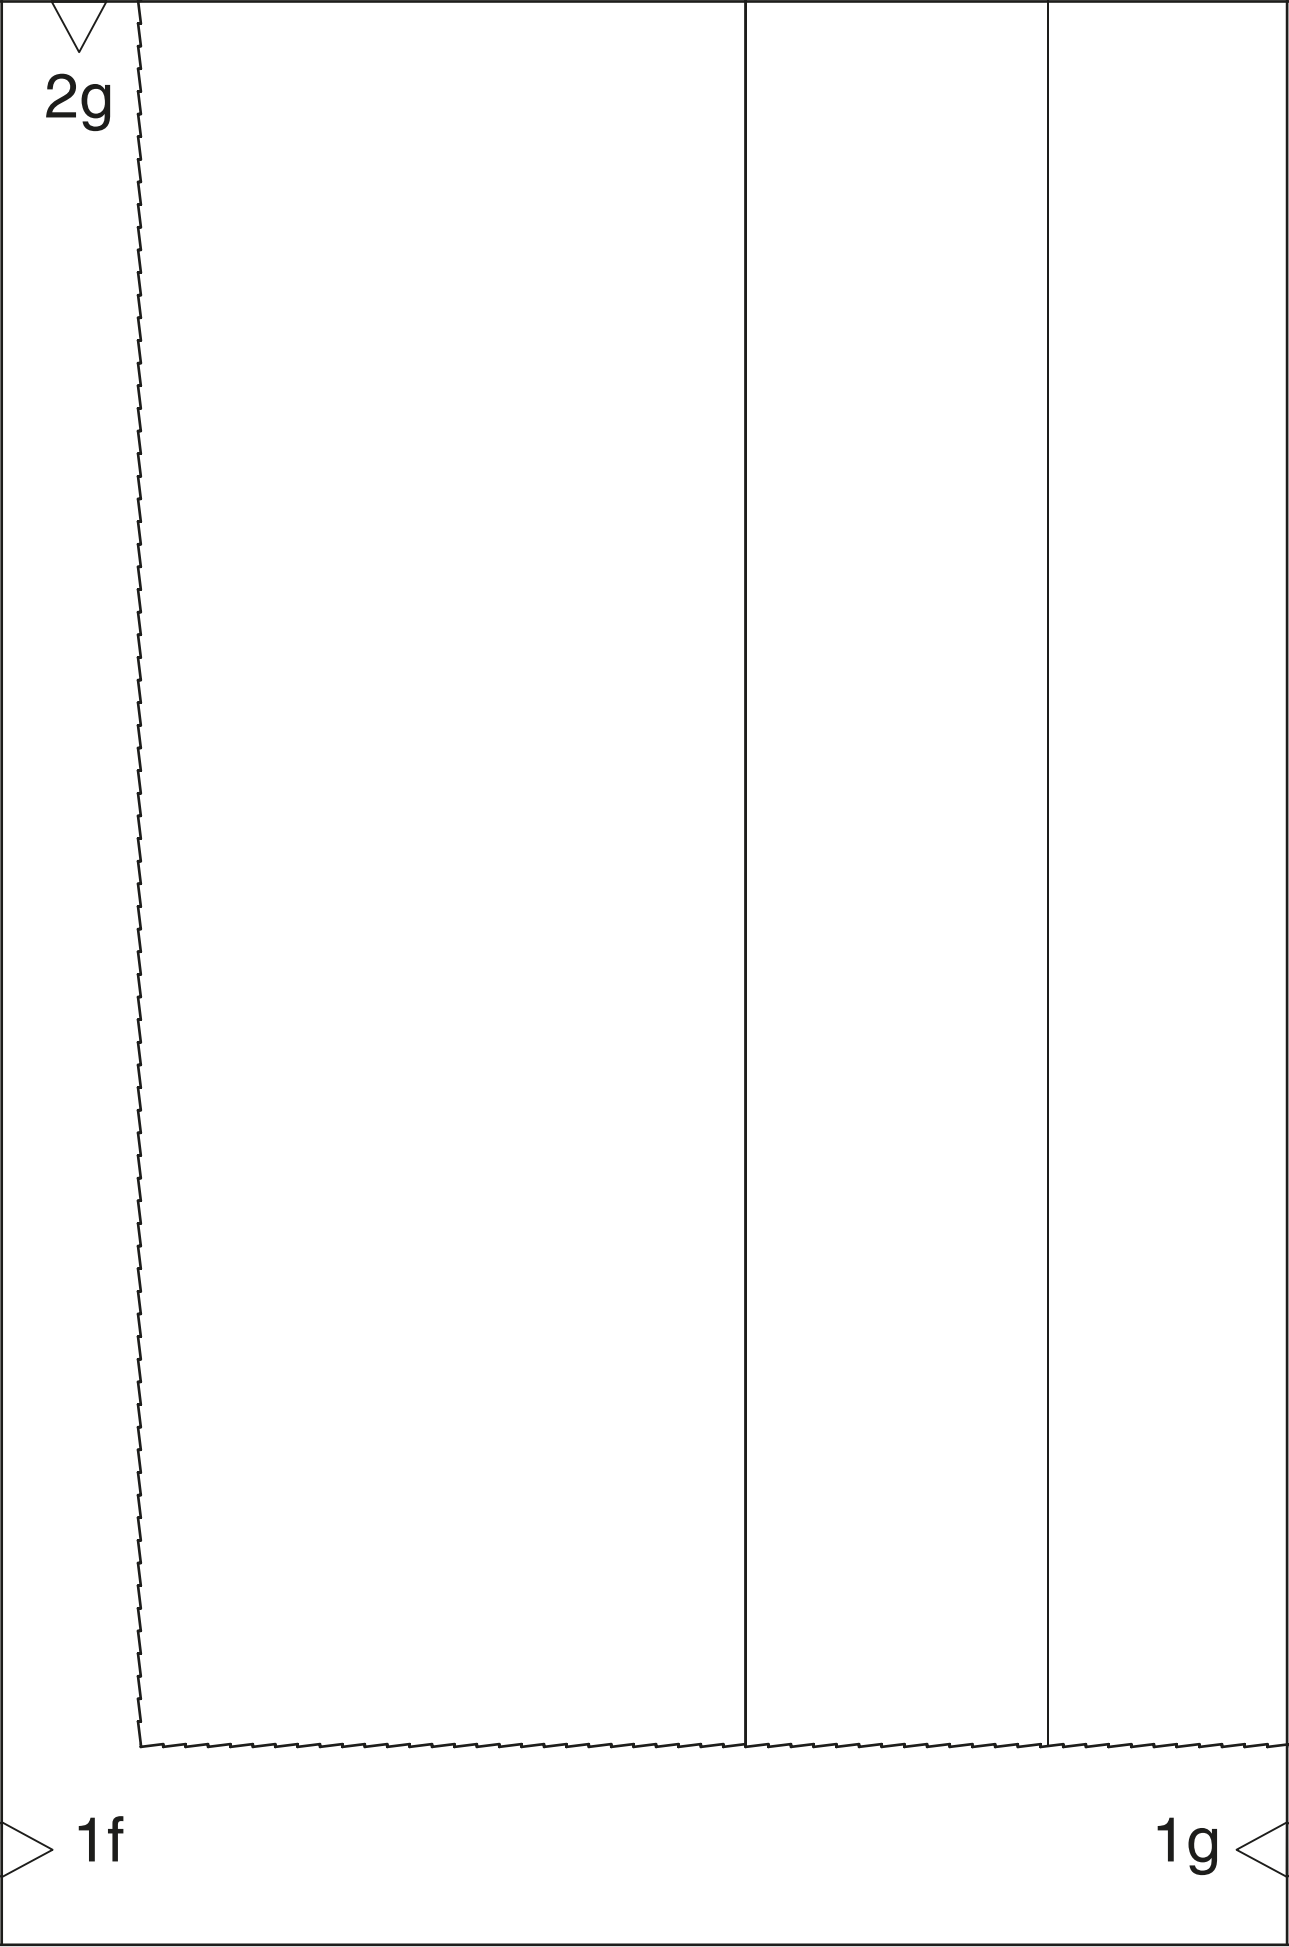

2h


Mod.133


1g


4a

3a

2a

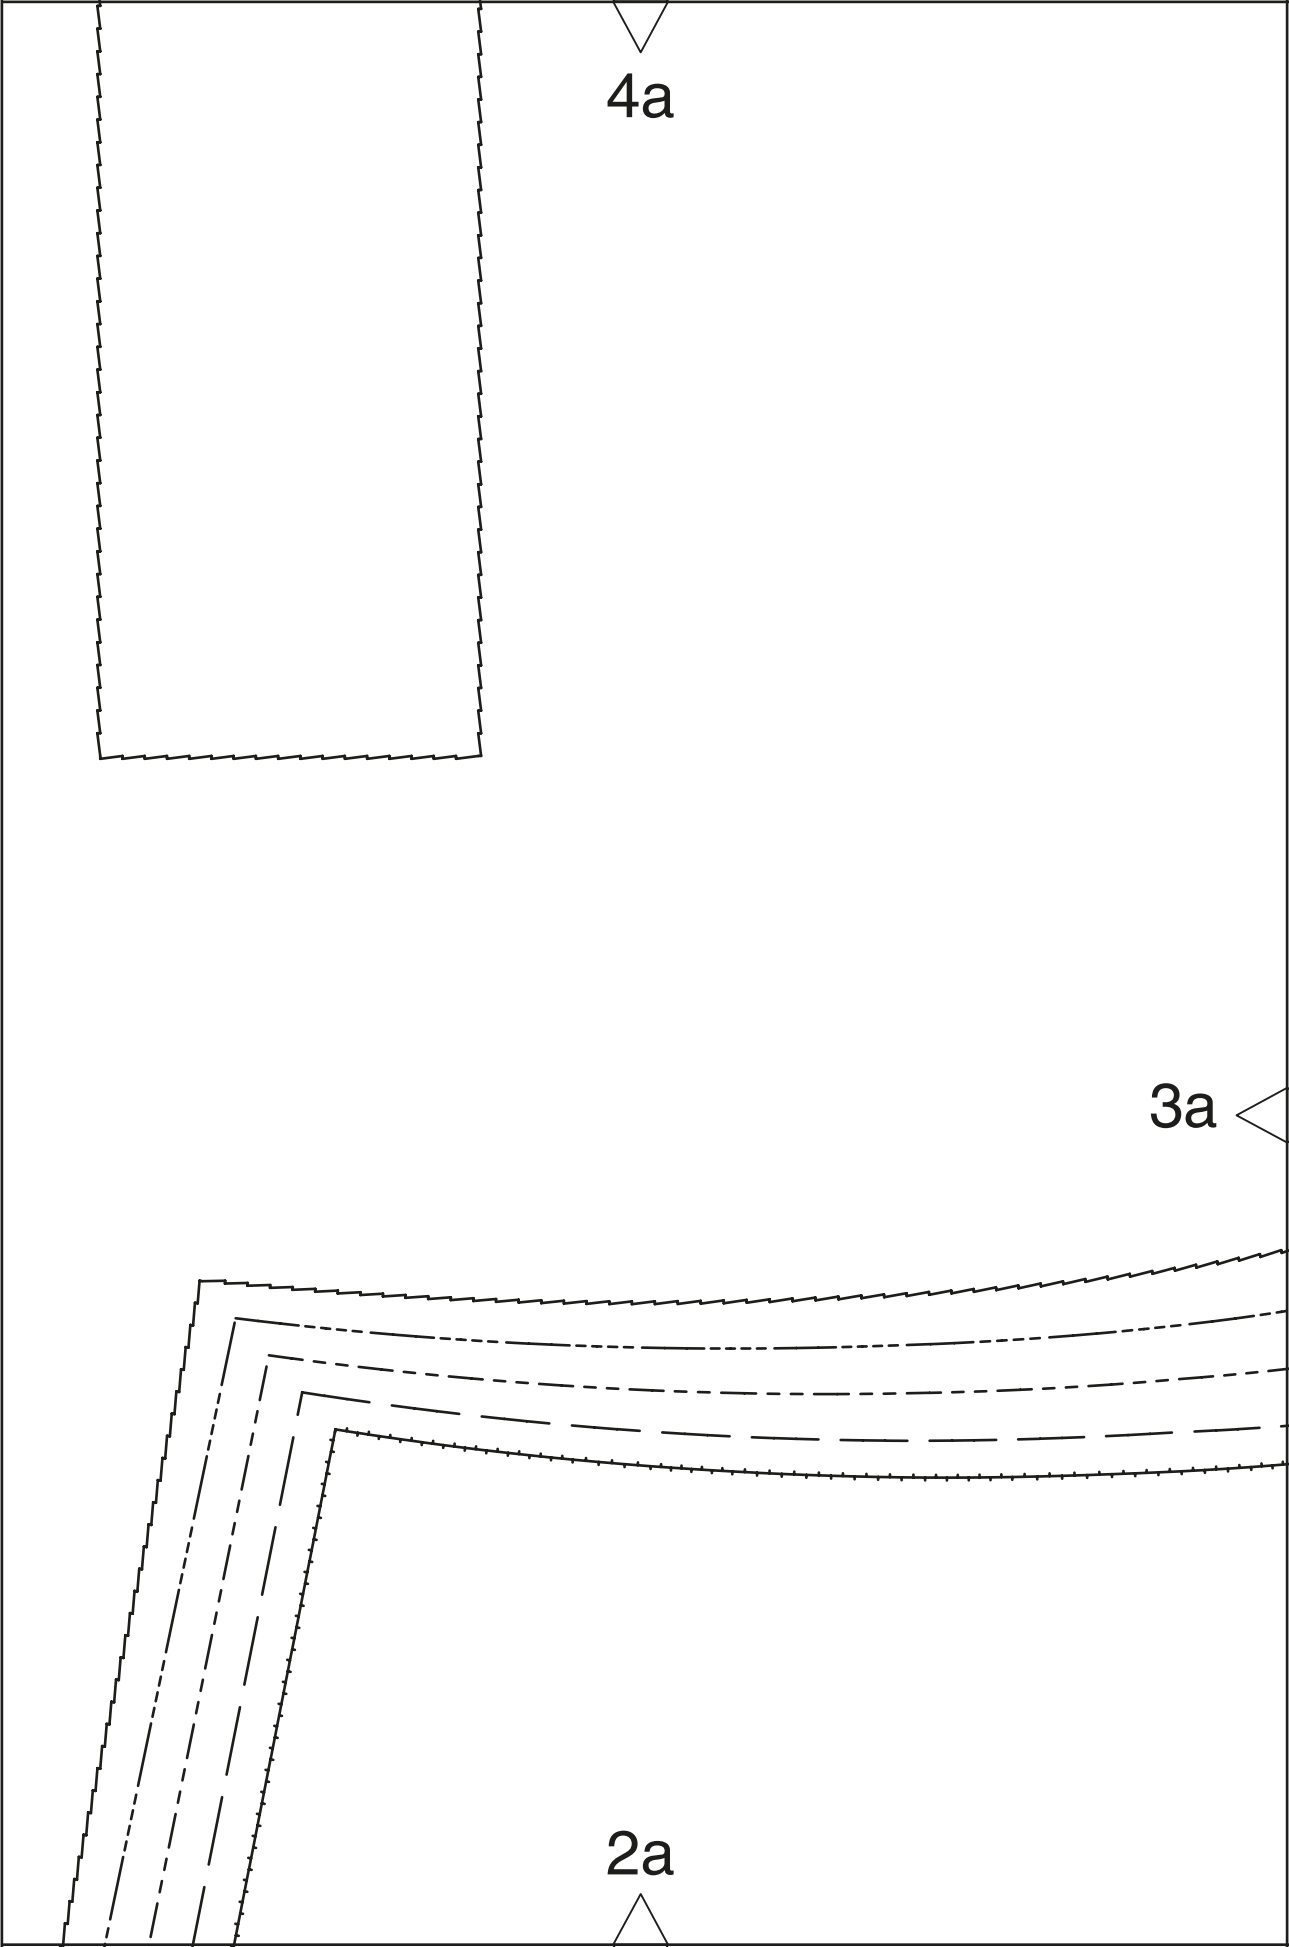

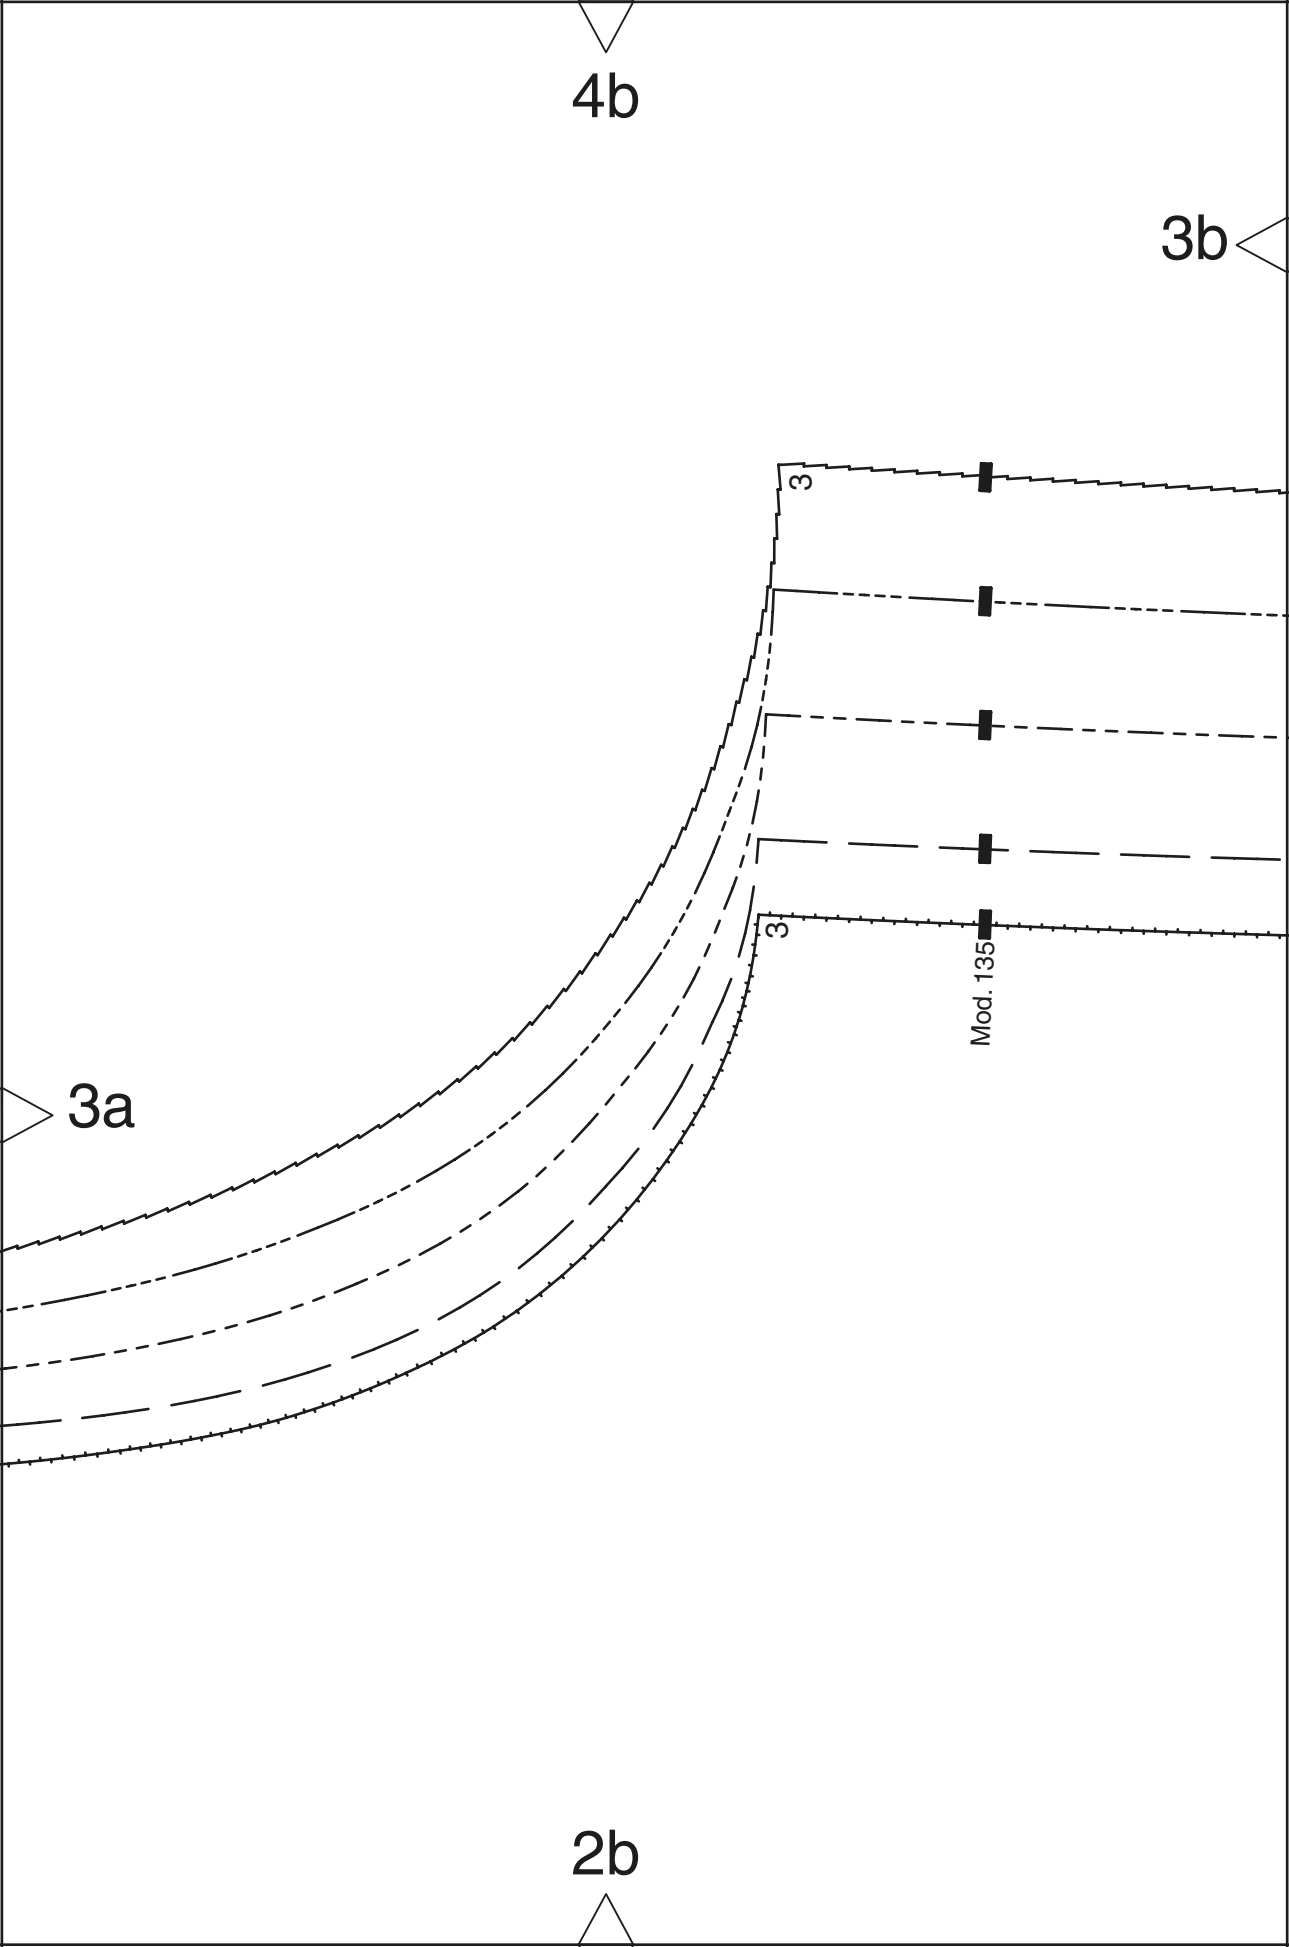

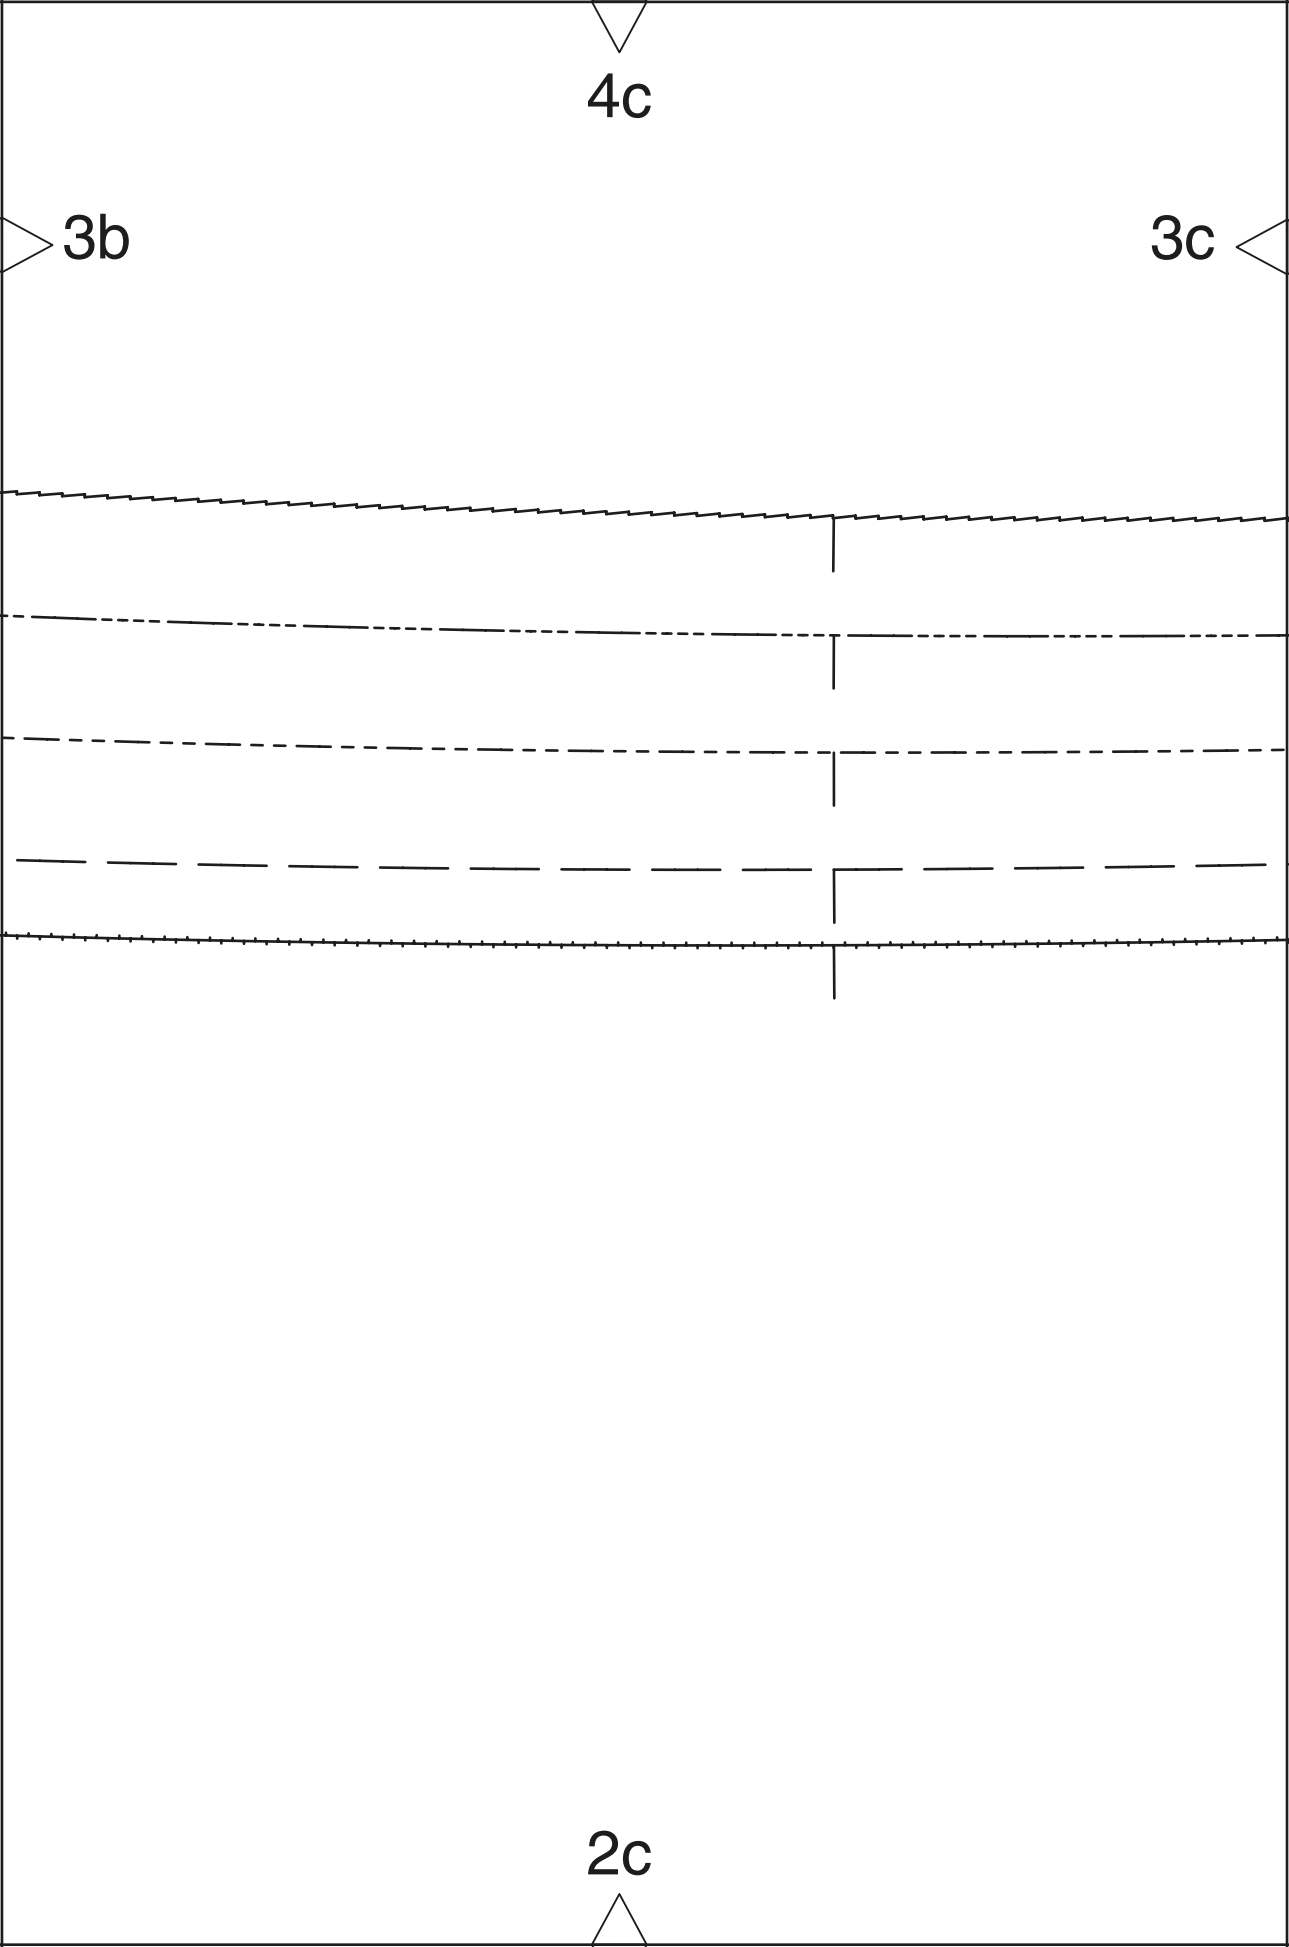



4c

3b

3c

2c

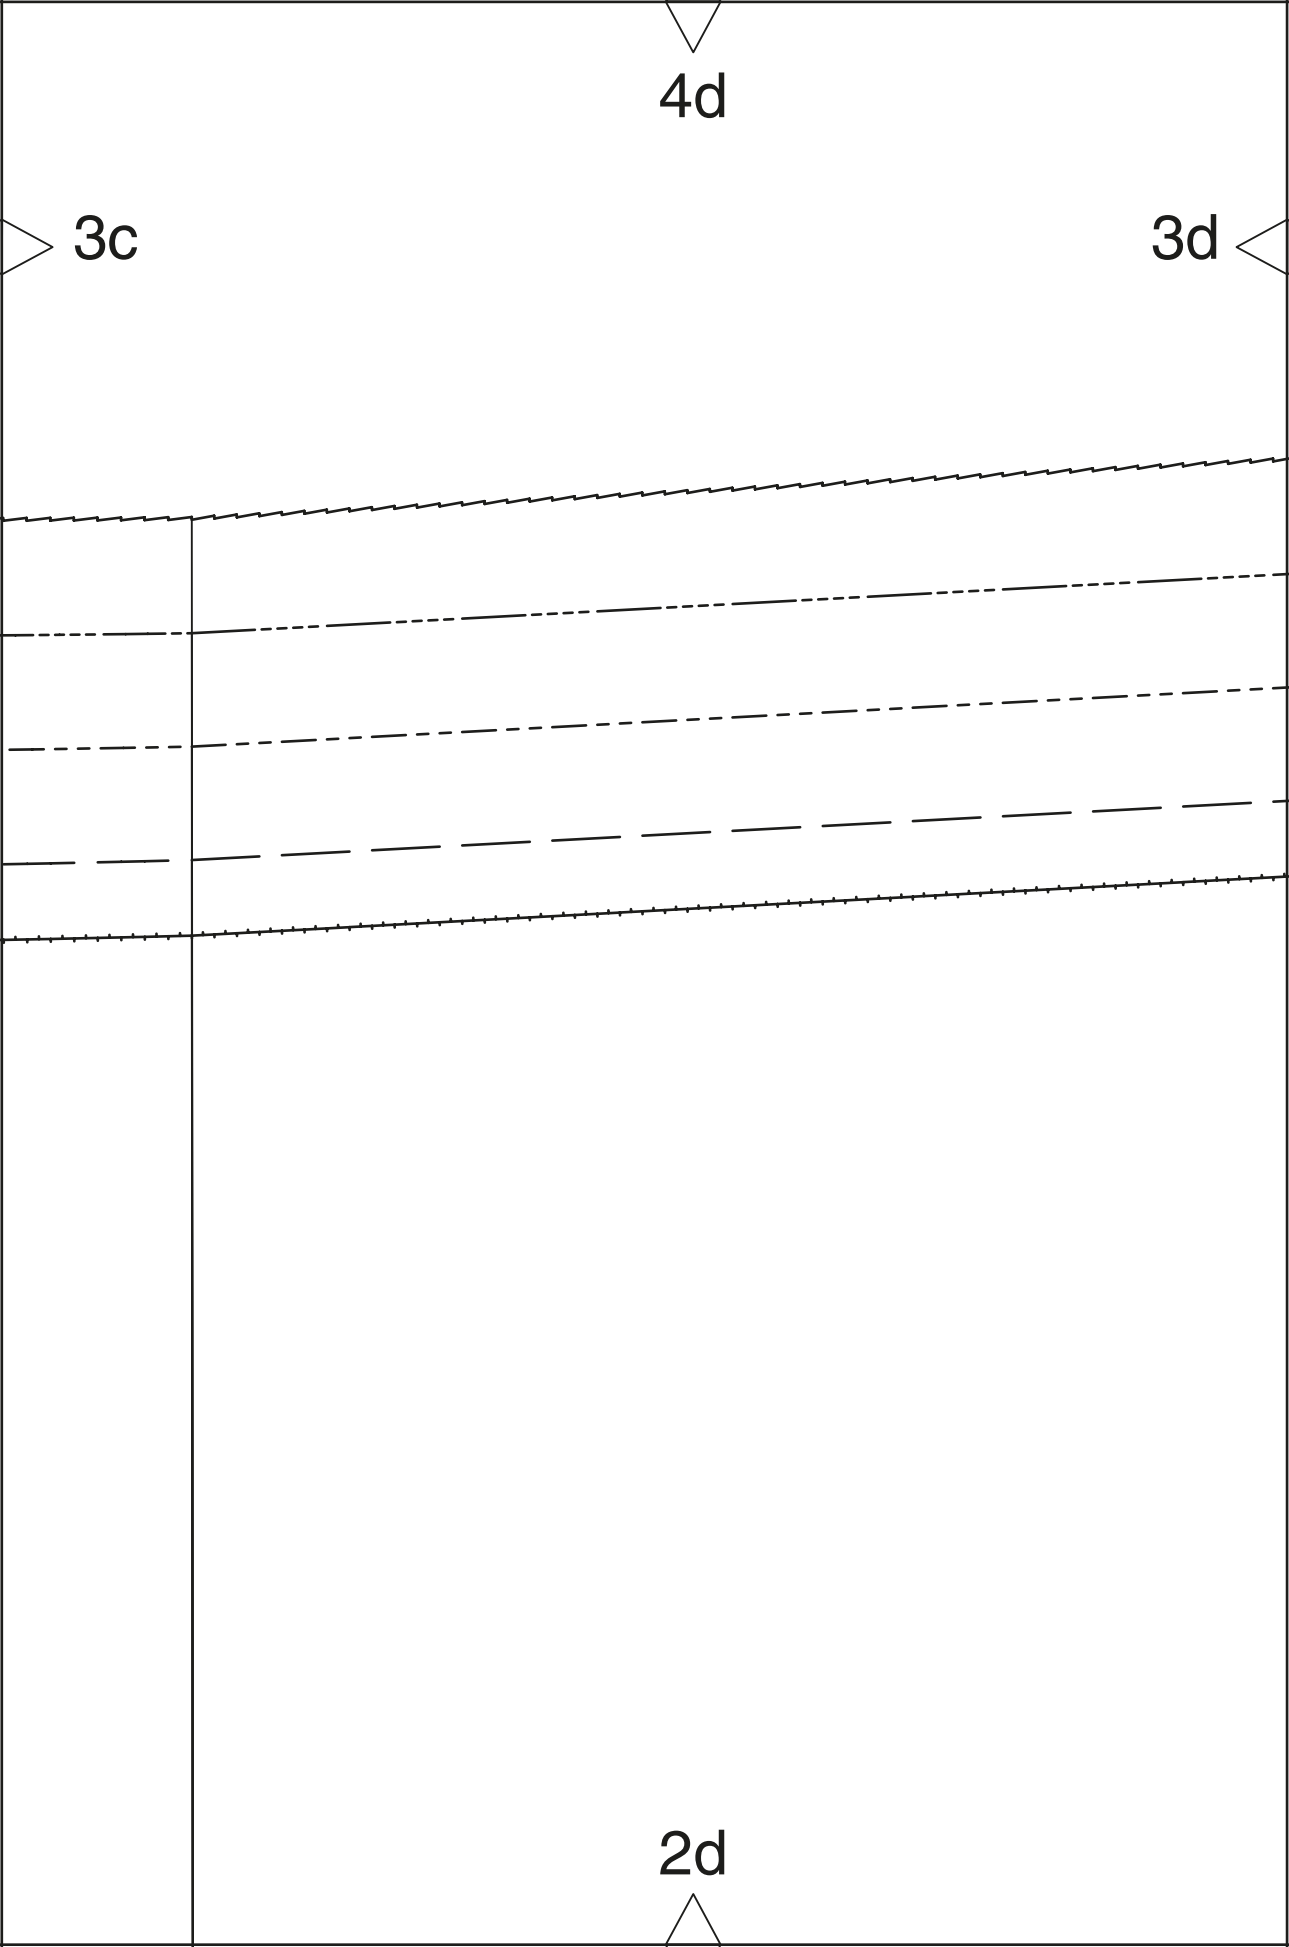


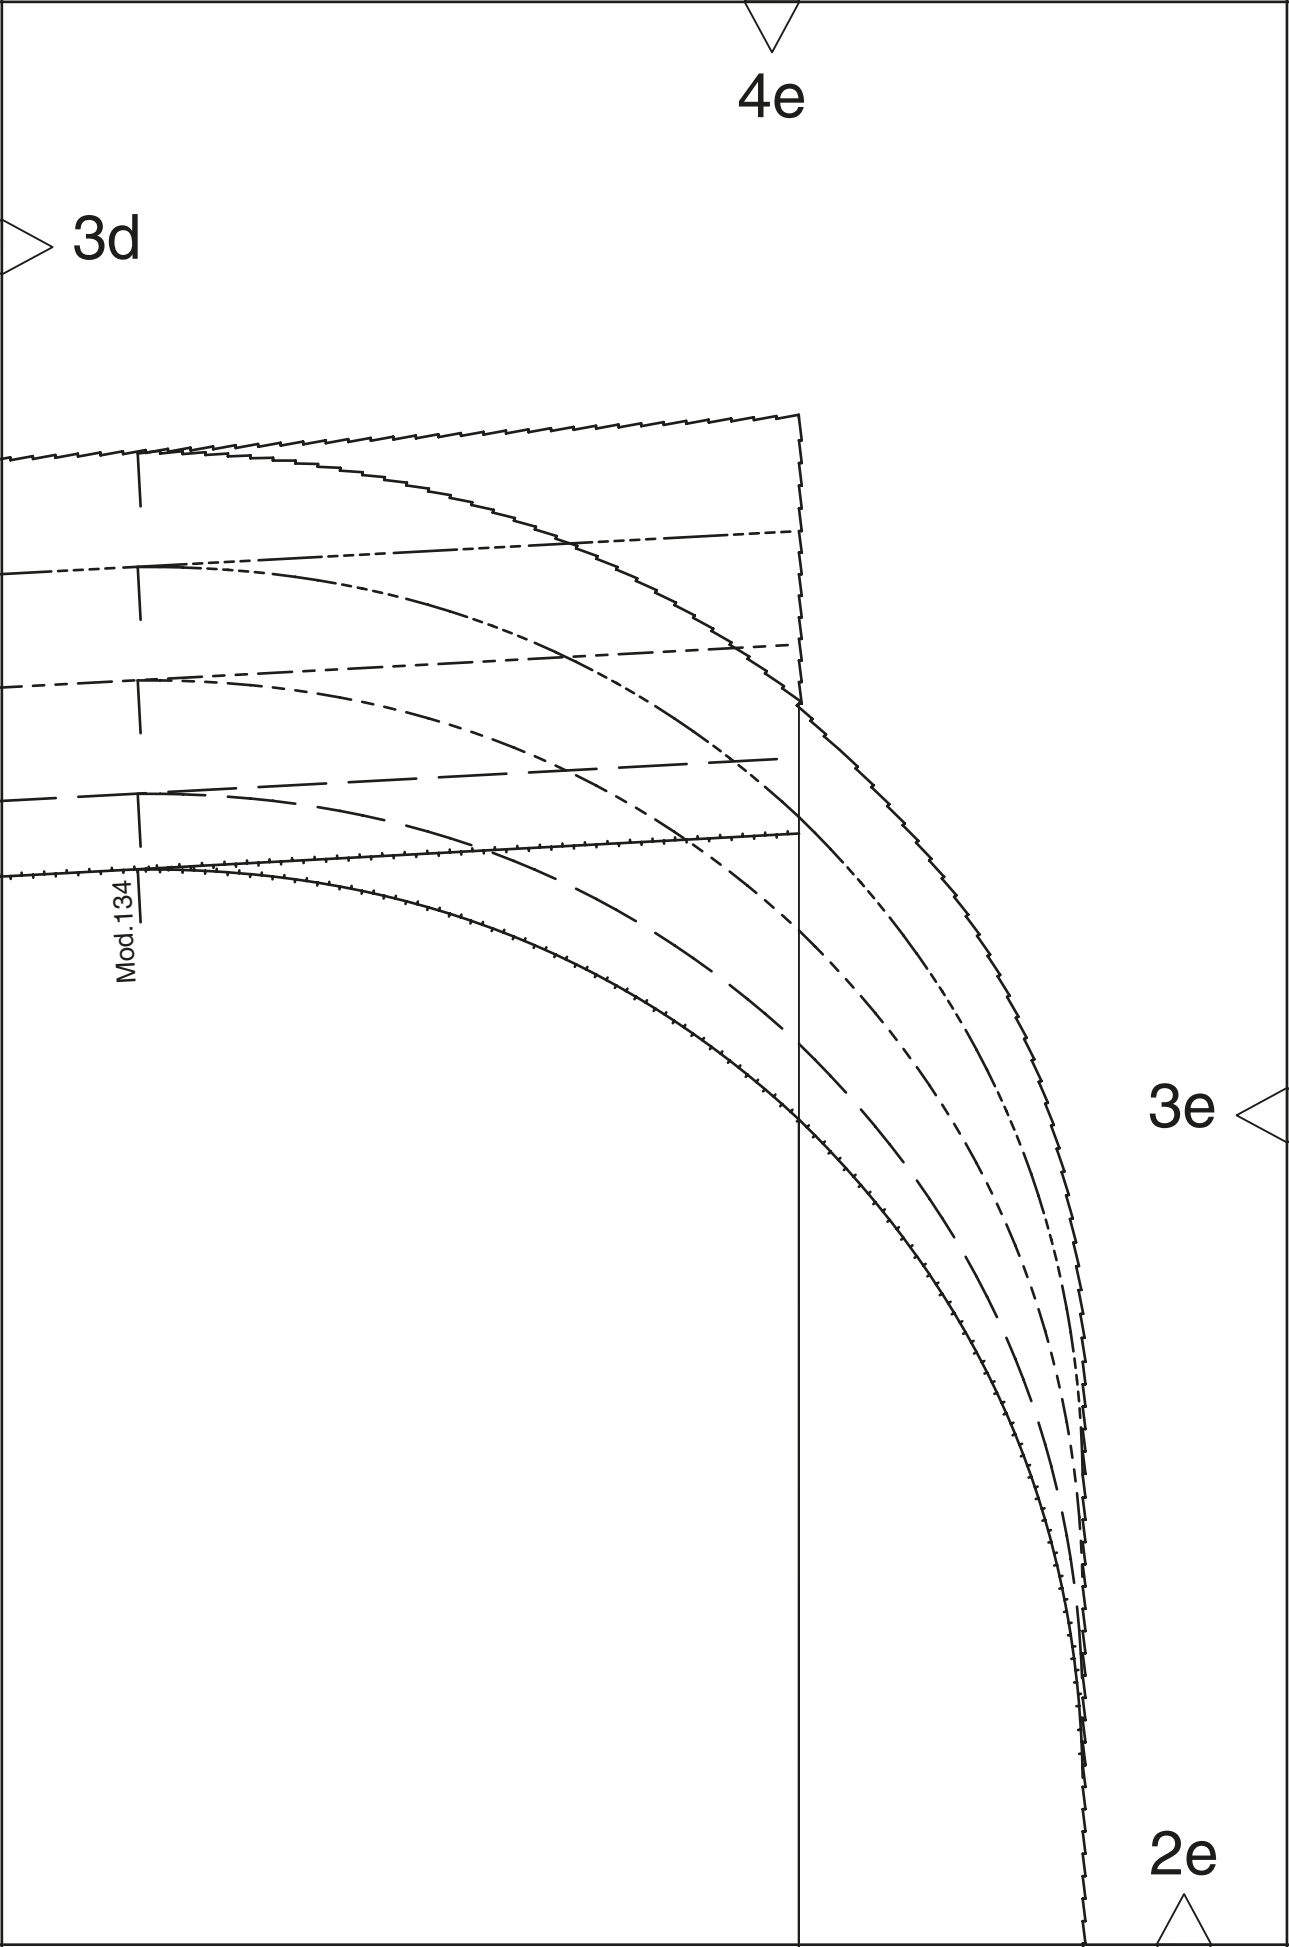

4f



2g 3f 4g	Besatz Umbruch facing fold ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ		3g
---	---	--	---

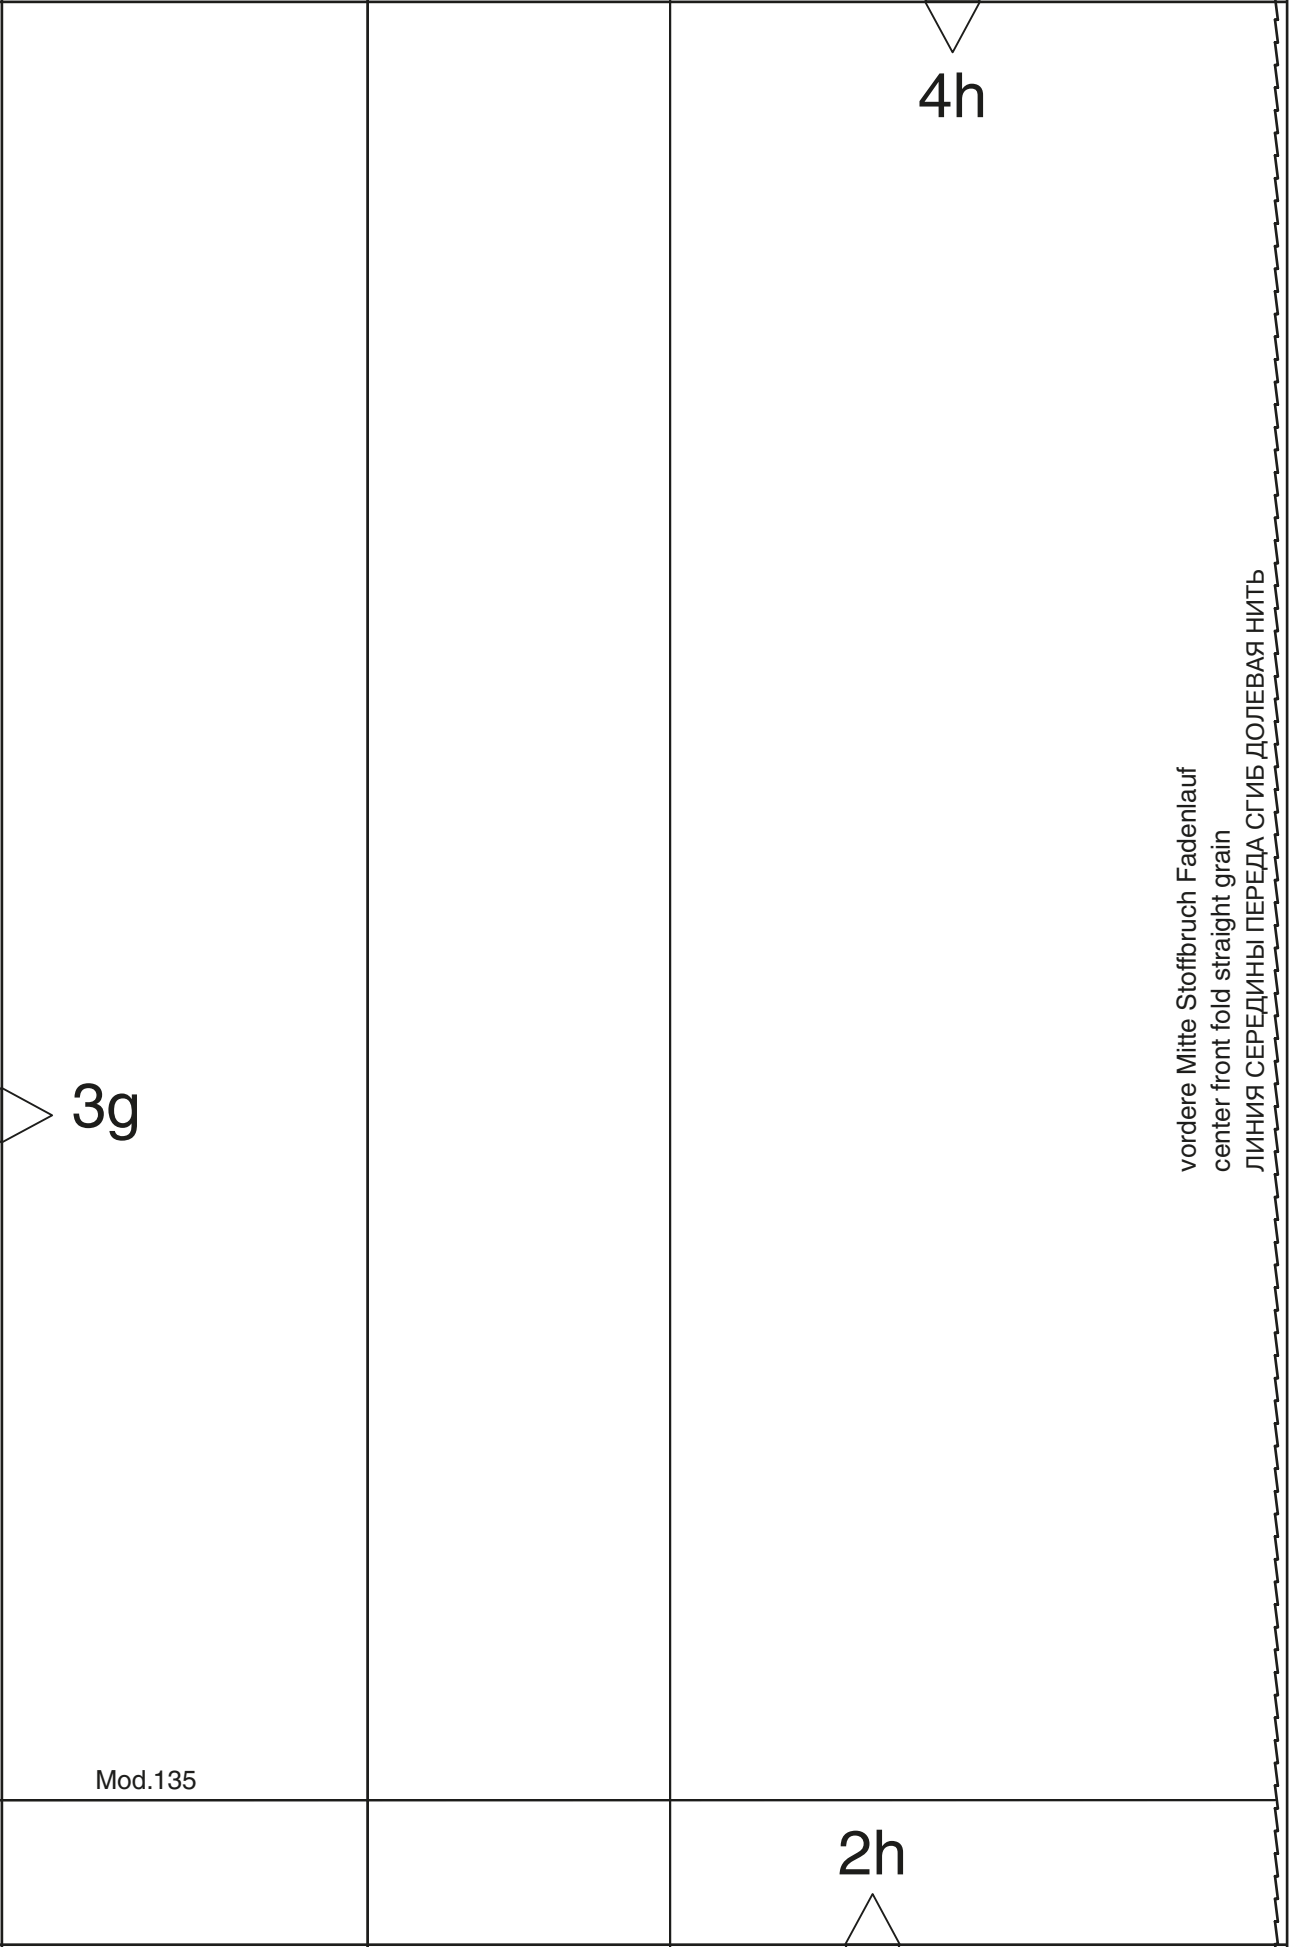

Mod.135

3g

4h

2h


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4a

6a

5a

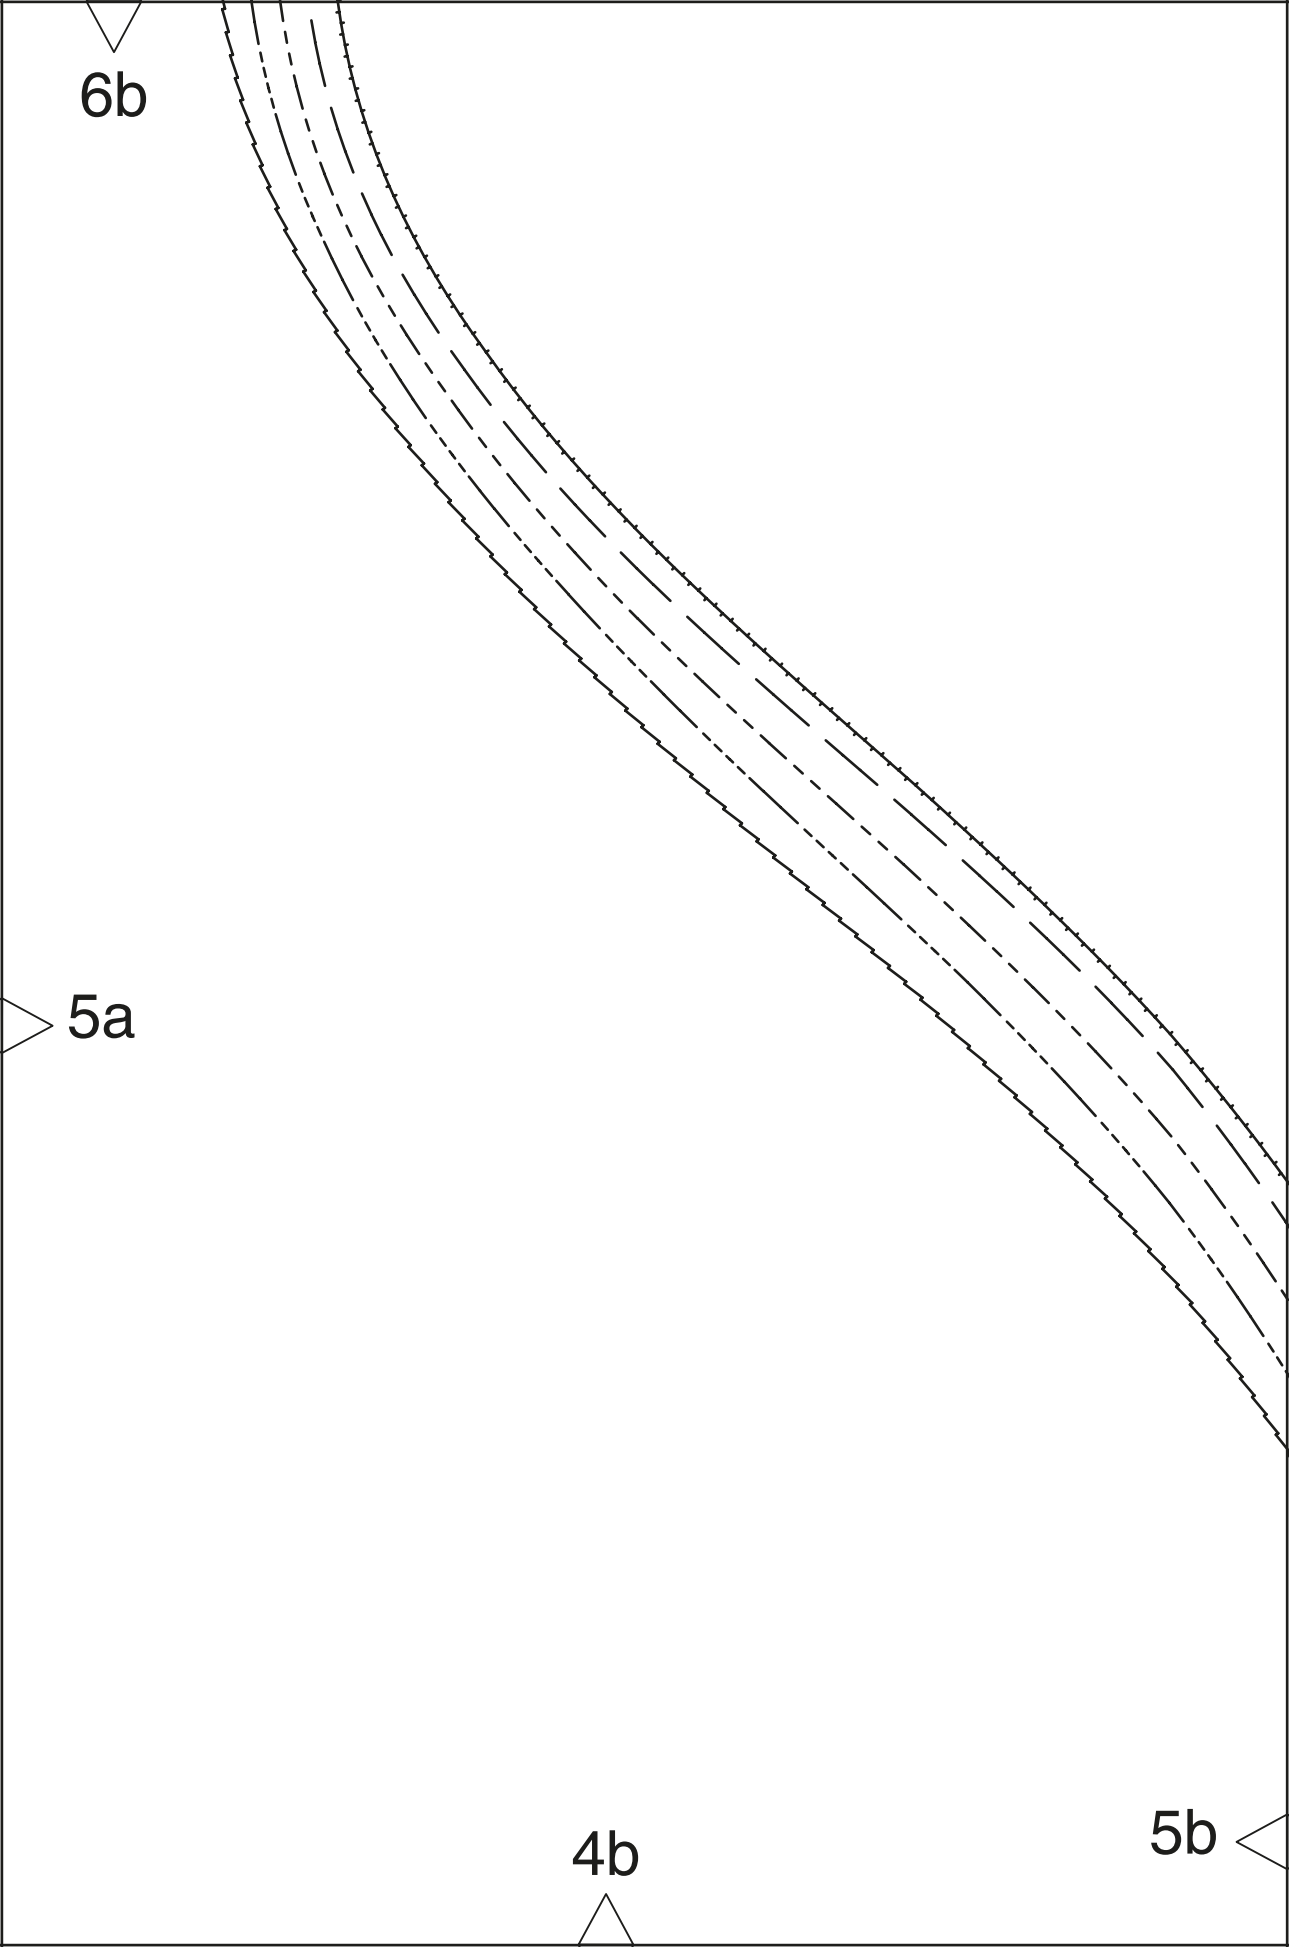


6c

4

5b

4c

5c

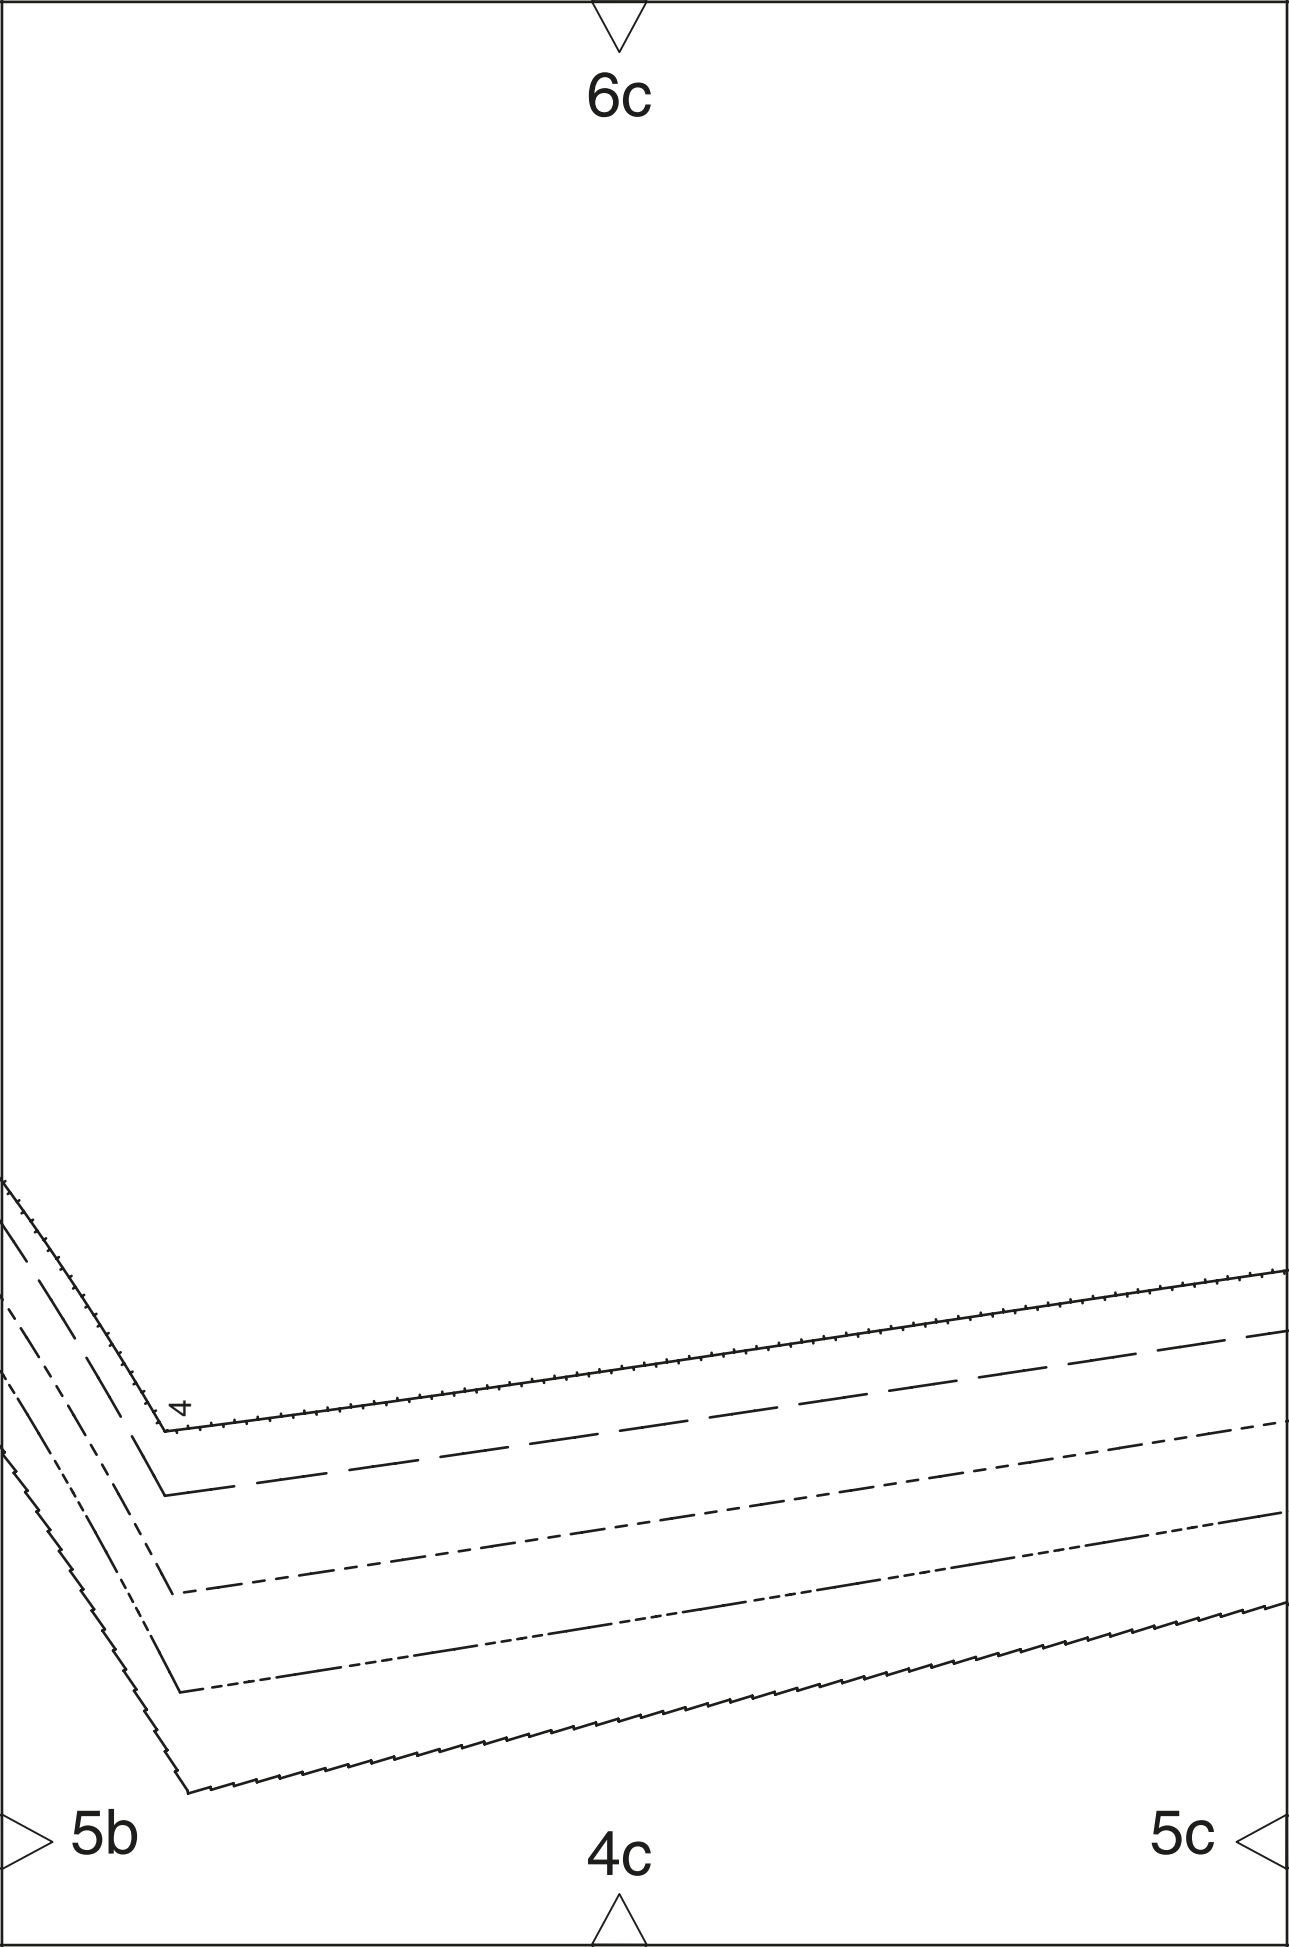

6d

4d

5c

5d

6e

Mod.135
X
24

Mod.135
X
24

Mod.135
X
24

Mod.135
X
24

Mod.135 Umbruch / fold
CT15

Mod.135 Anstoß
placement
линия совмещения

5e

4e

5d

6f

5f


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

burda[®]
www.burdastyle.de

5e

4f

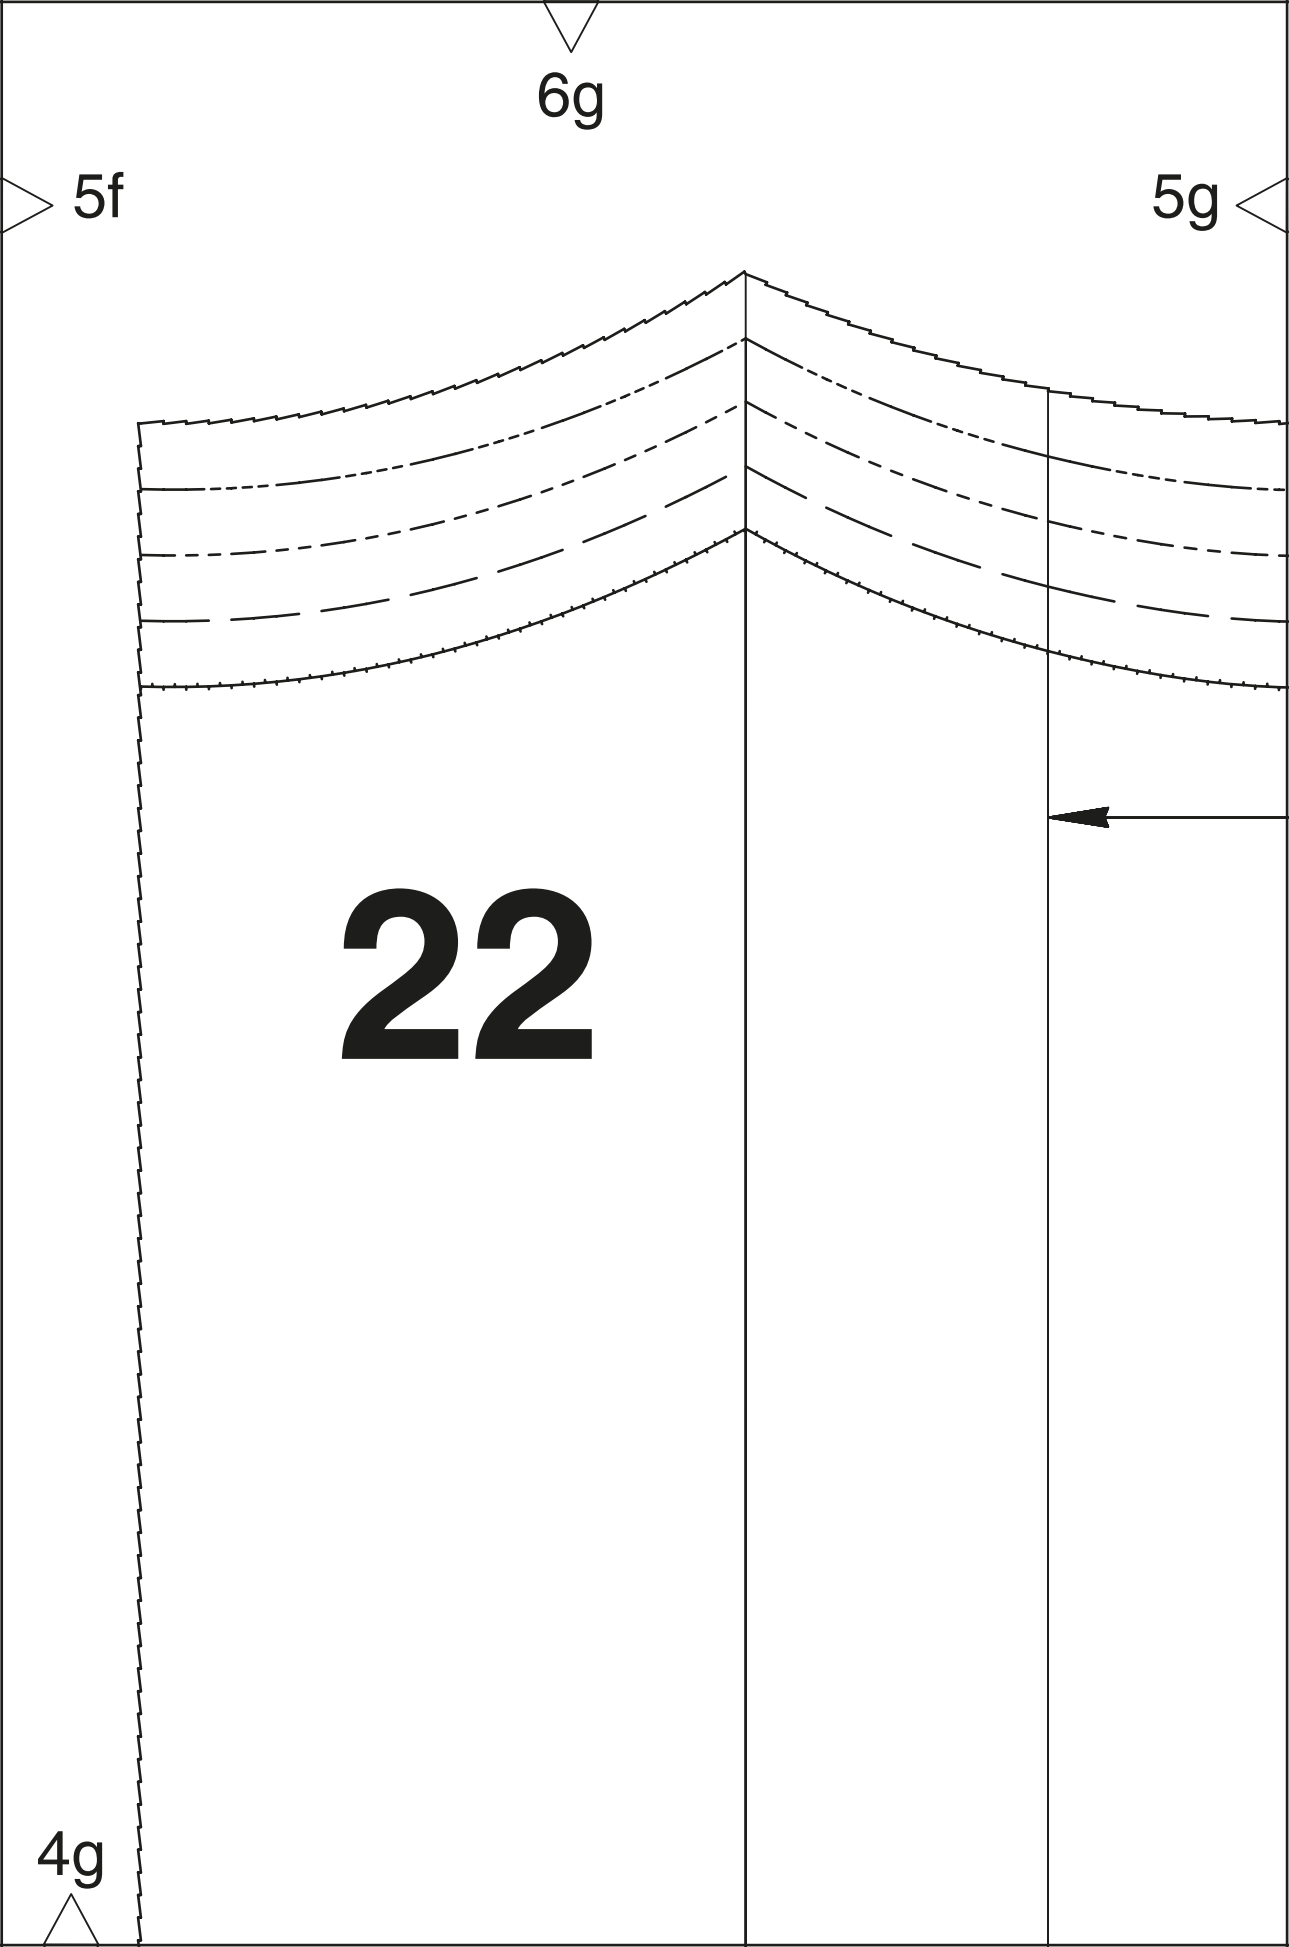


6h

5g

Falte
pleat
СКЛАДКА

Falte
pleat
СКЛАДКА

4h

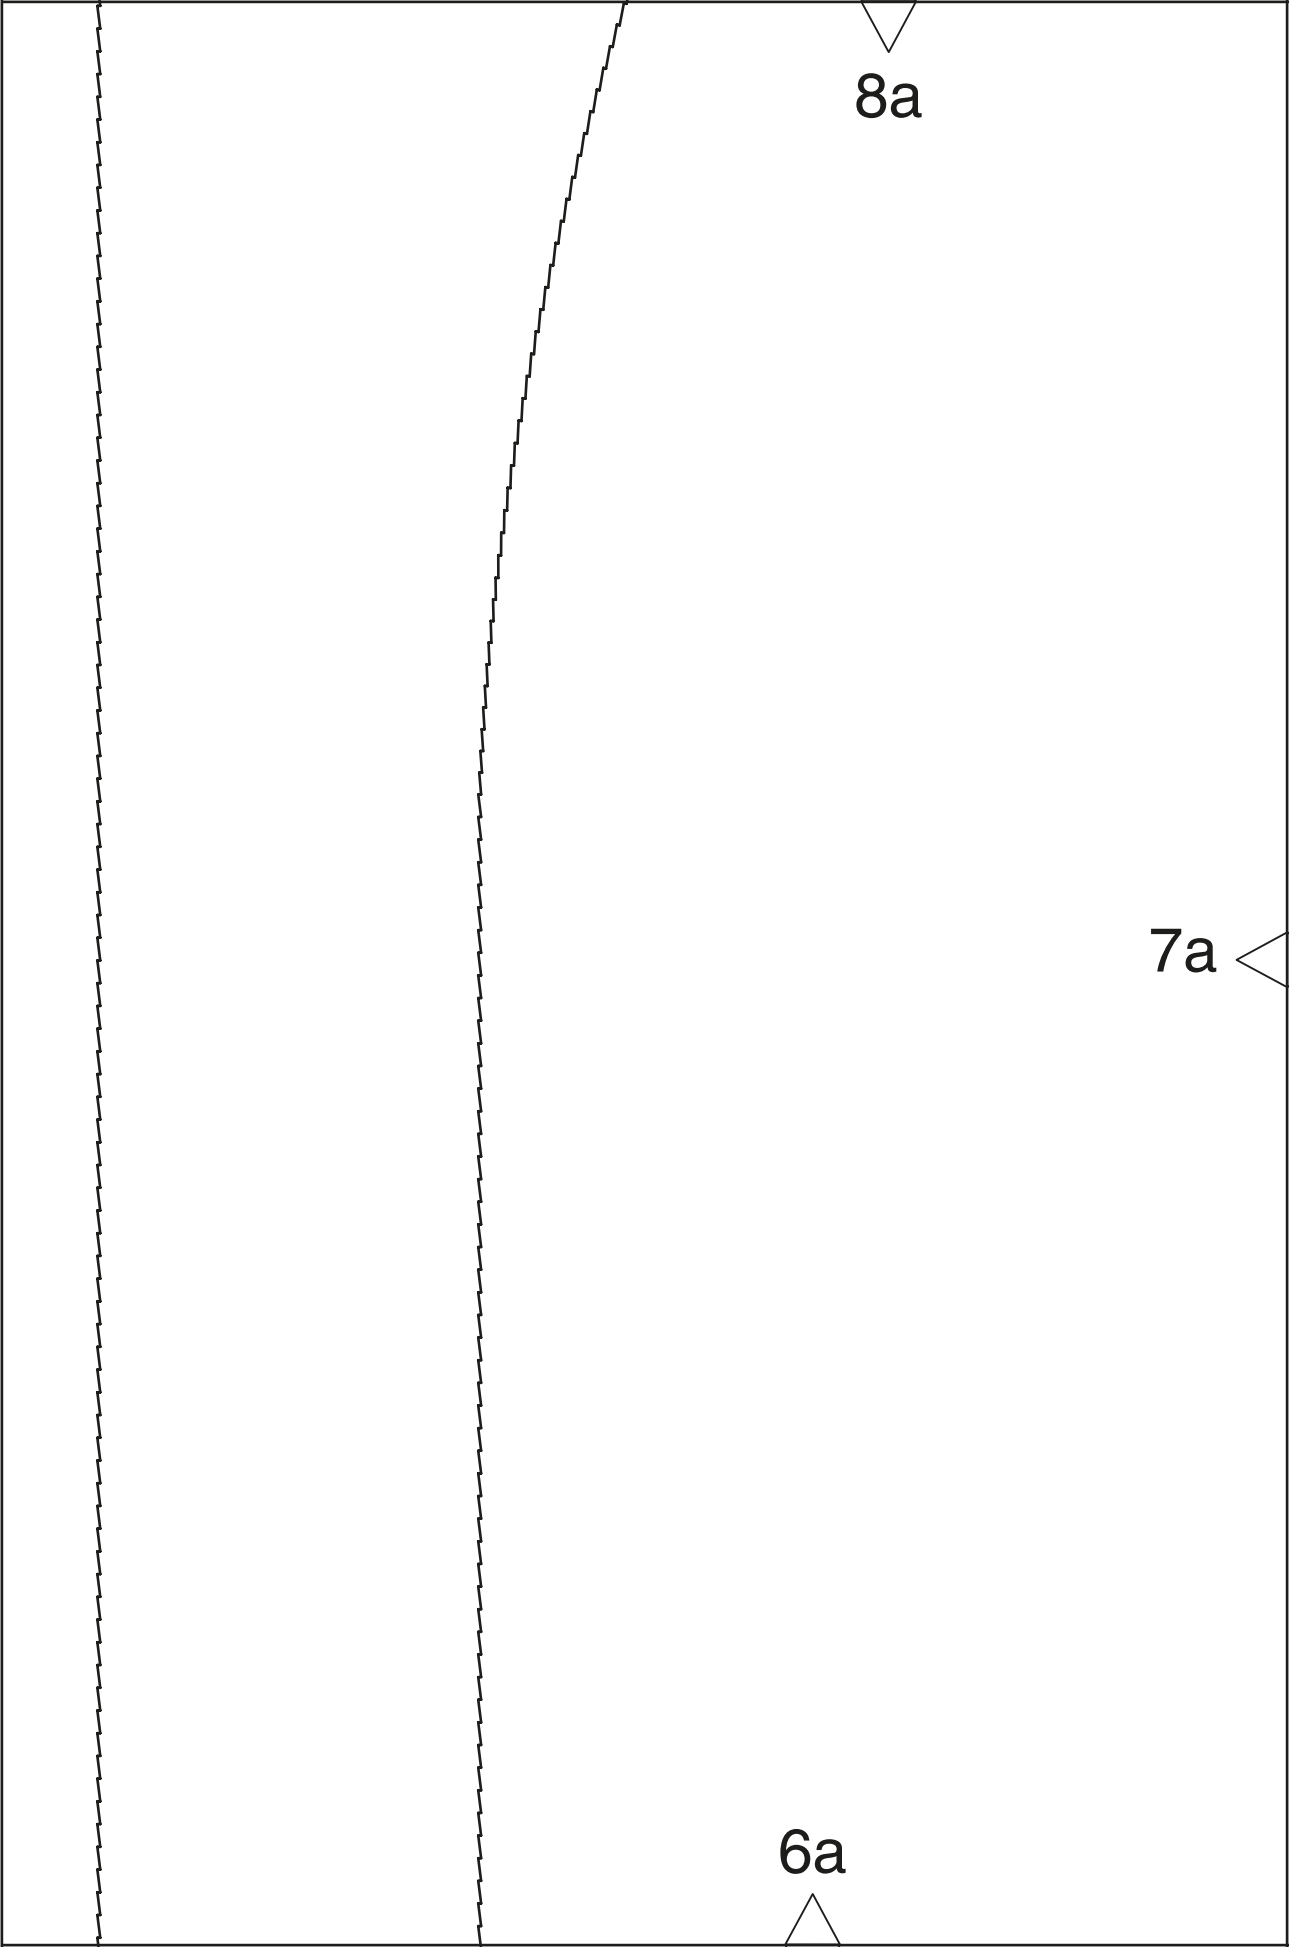

8a

7a

6a


8b


7b


7a


6b

24

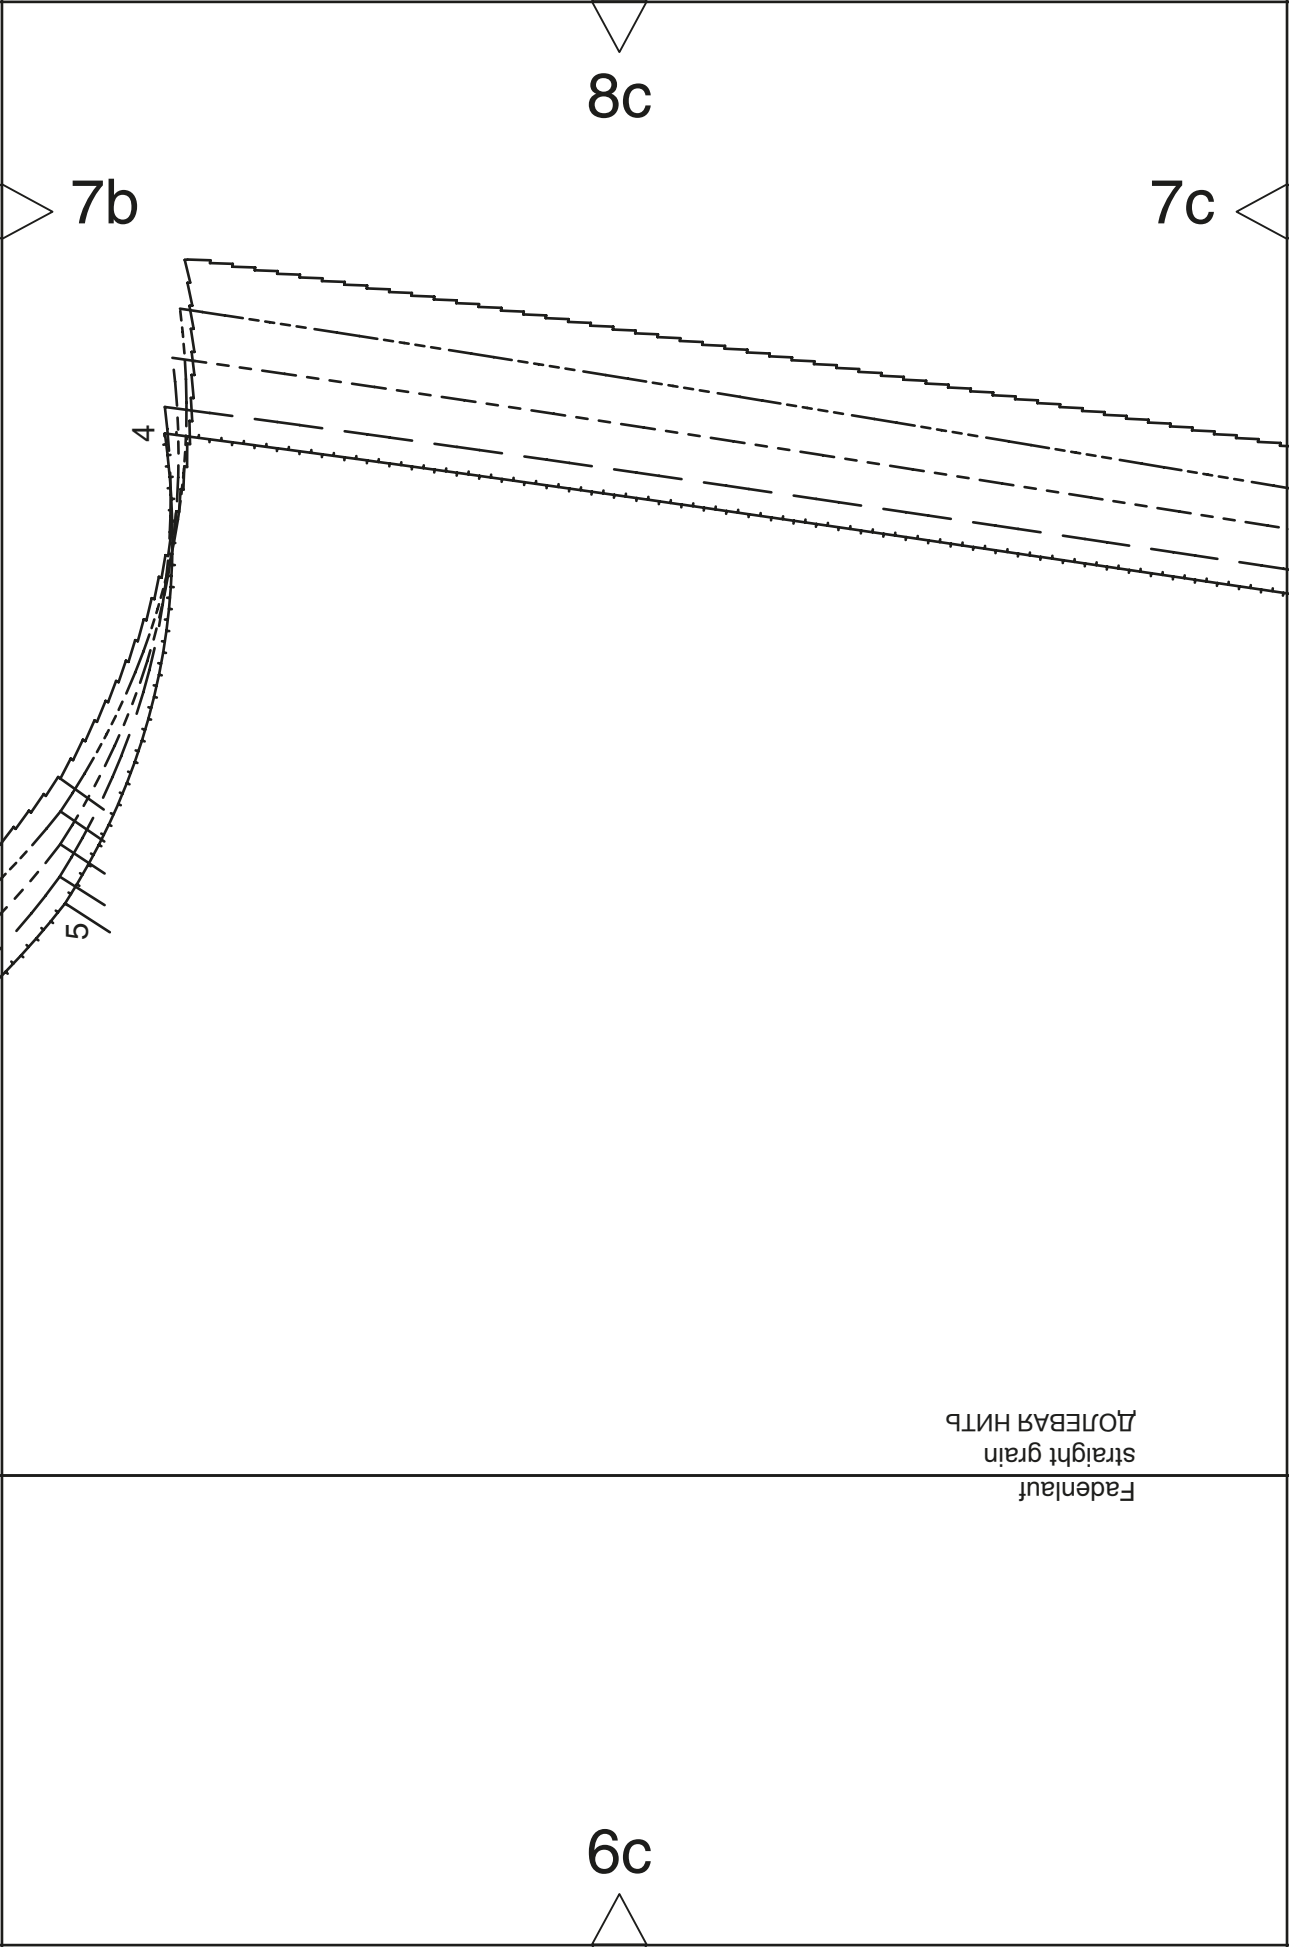

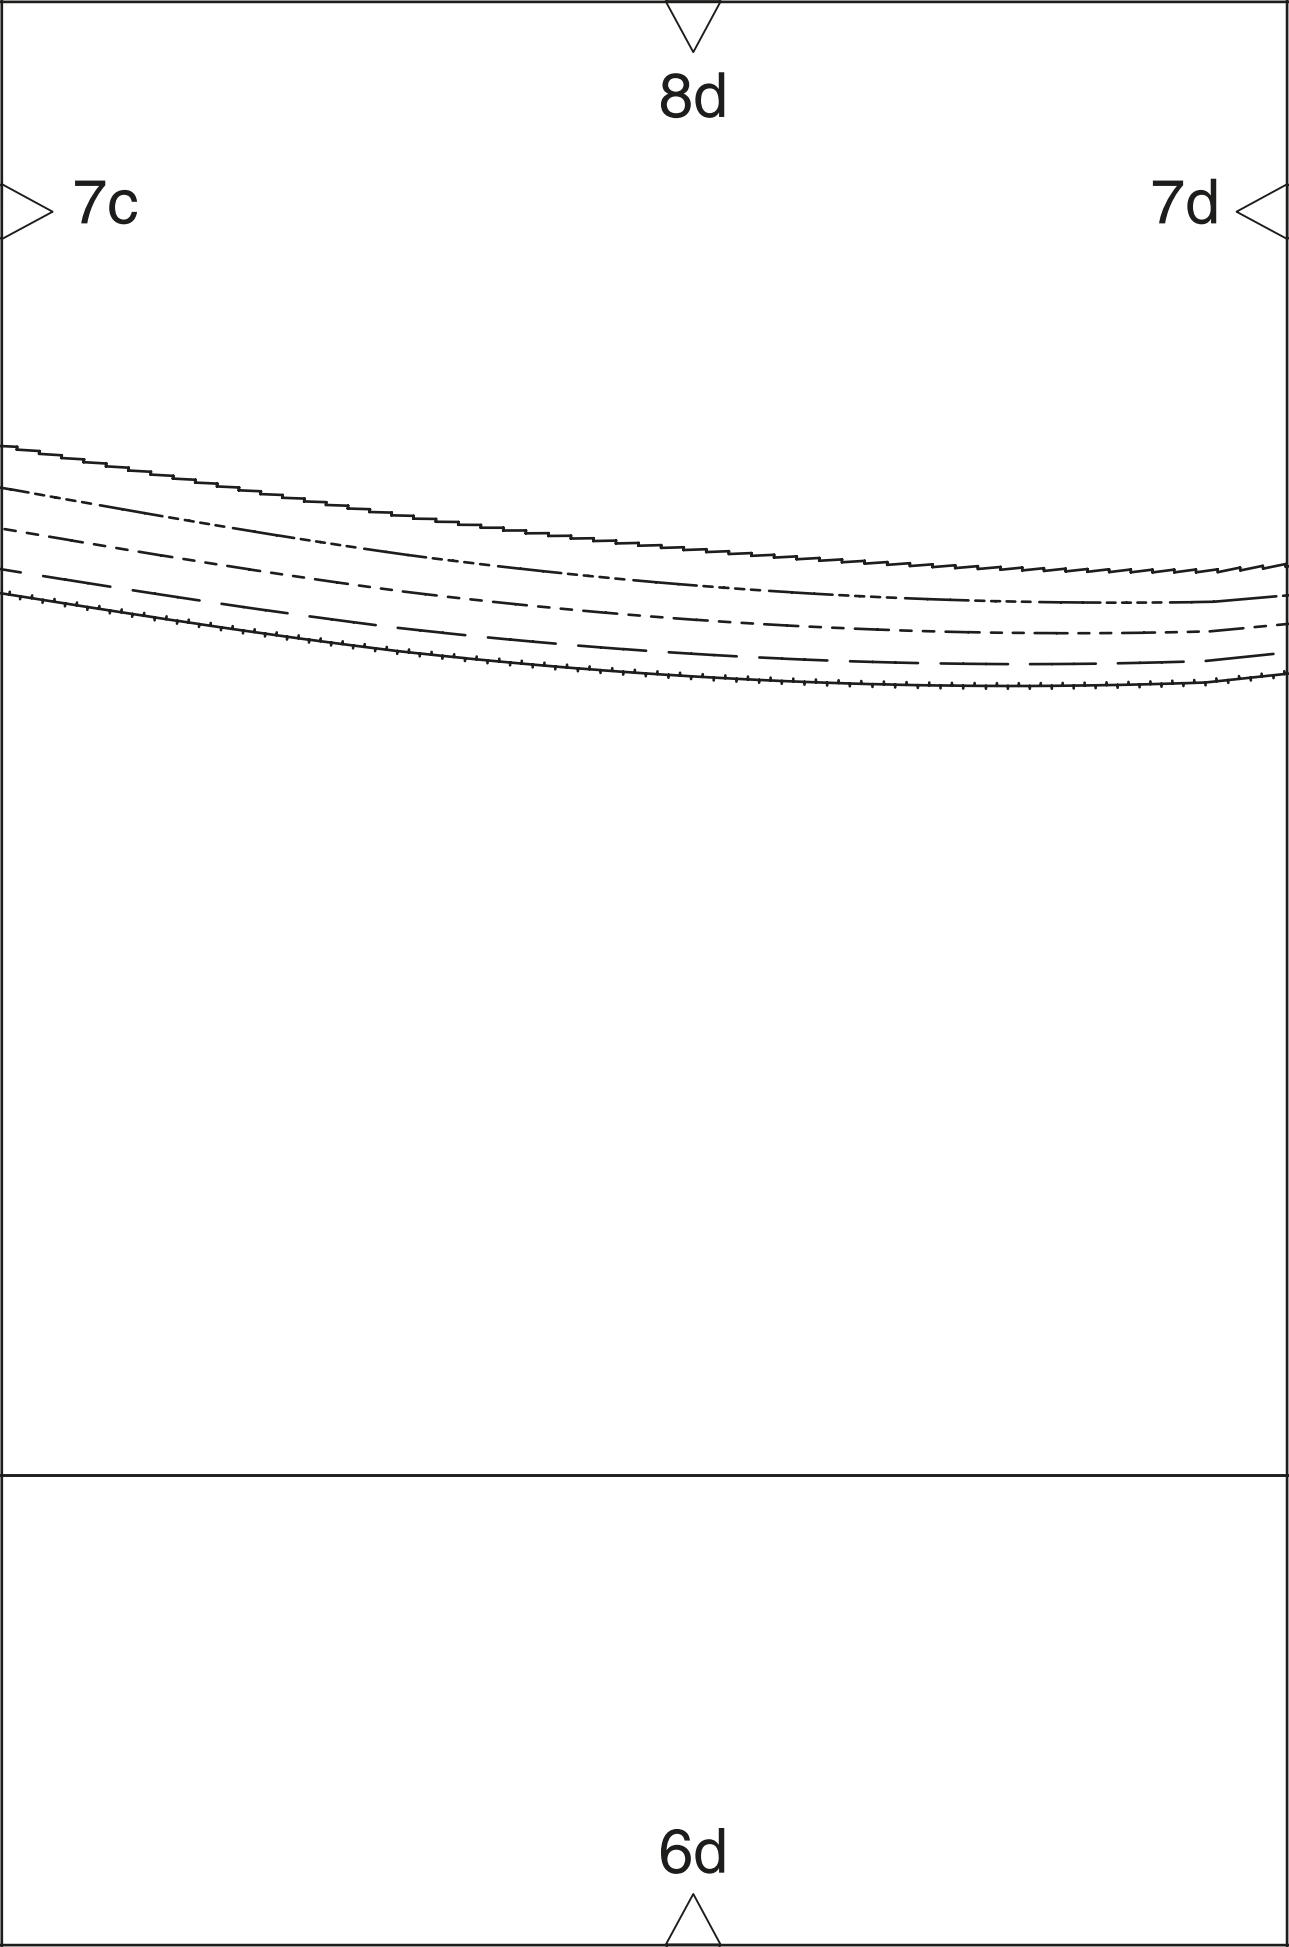

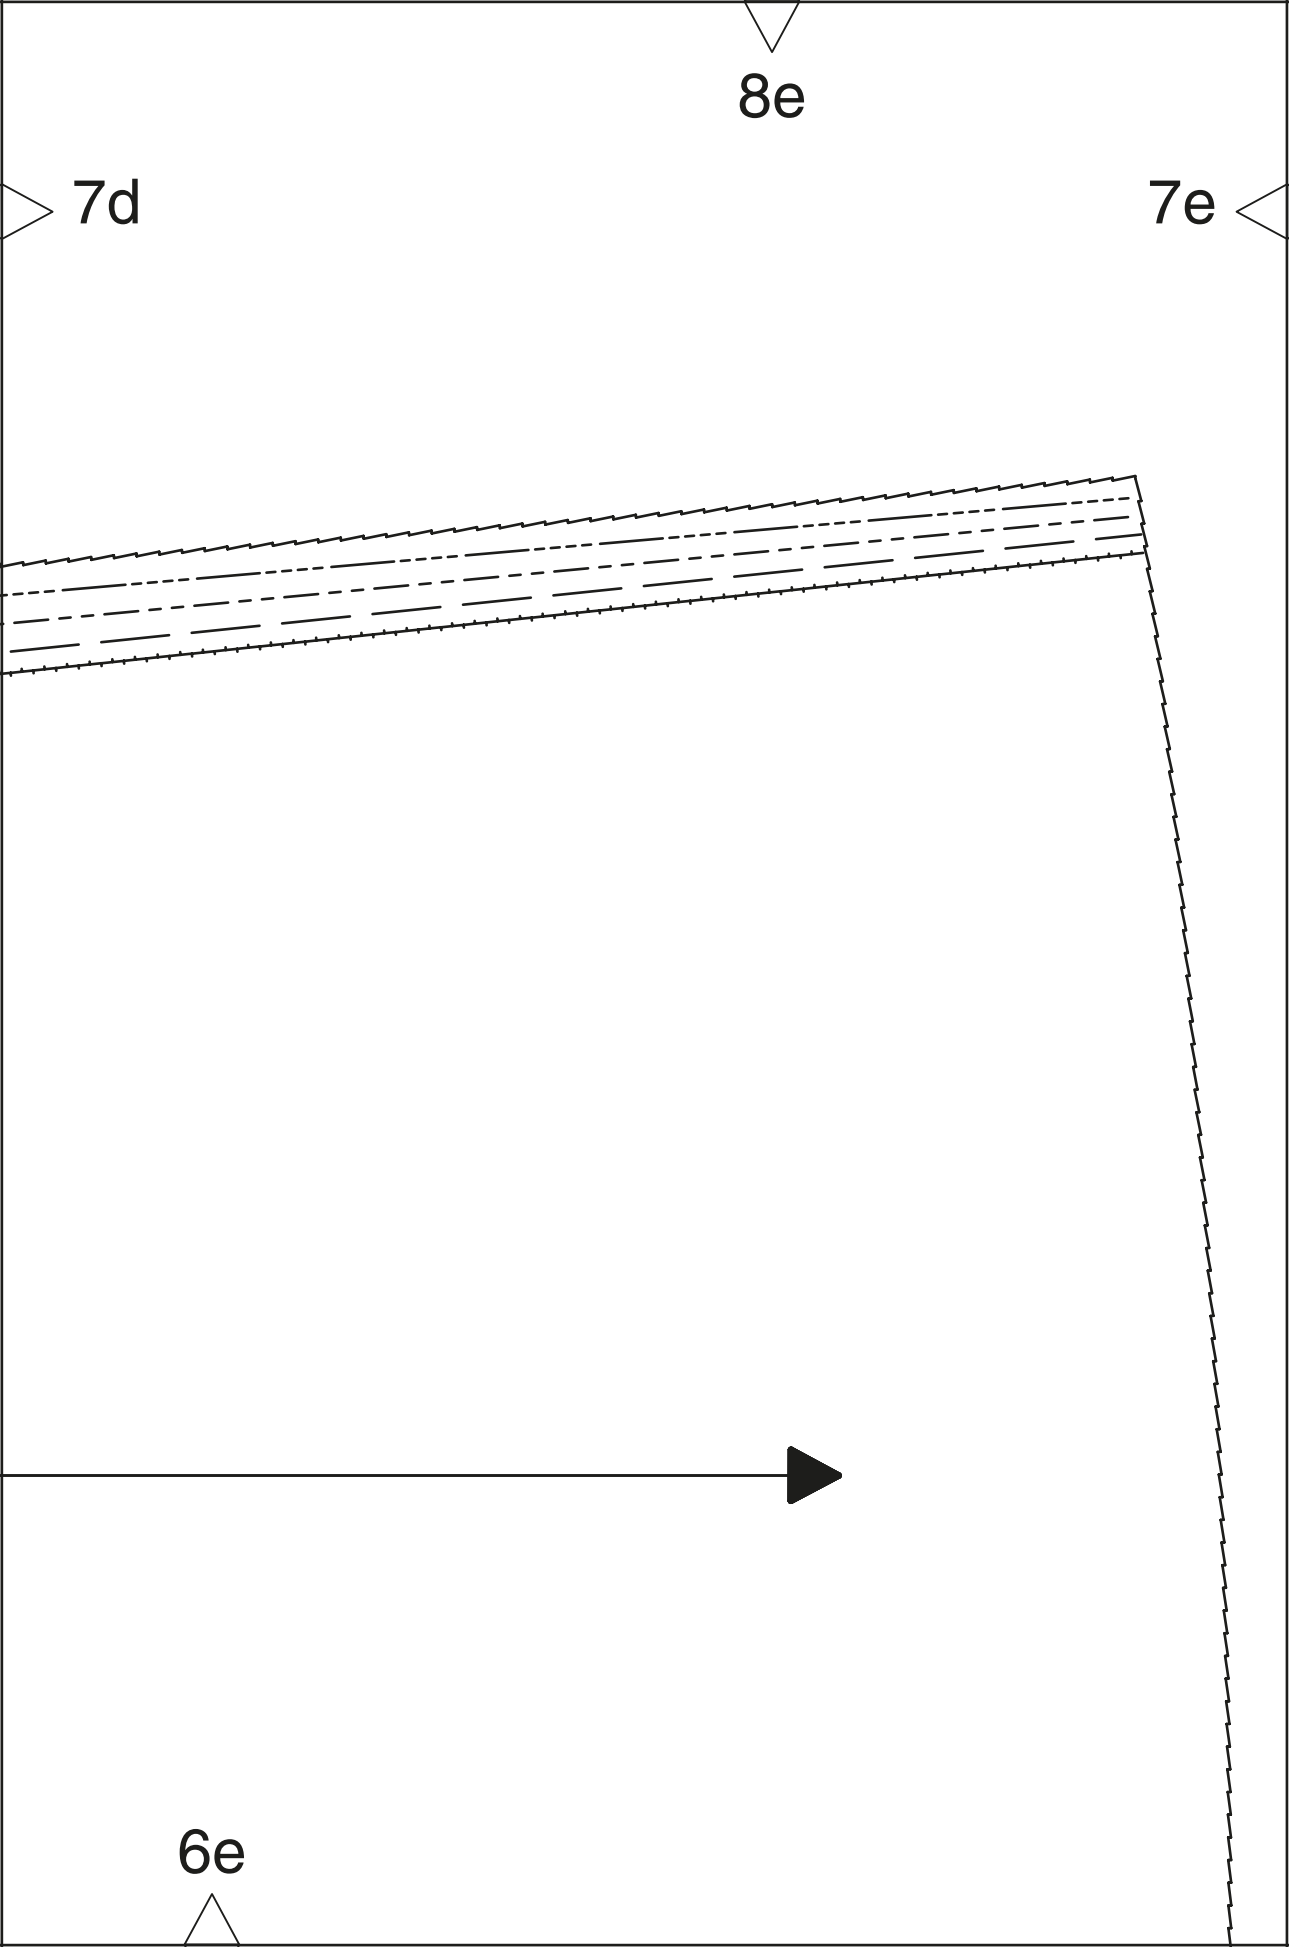

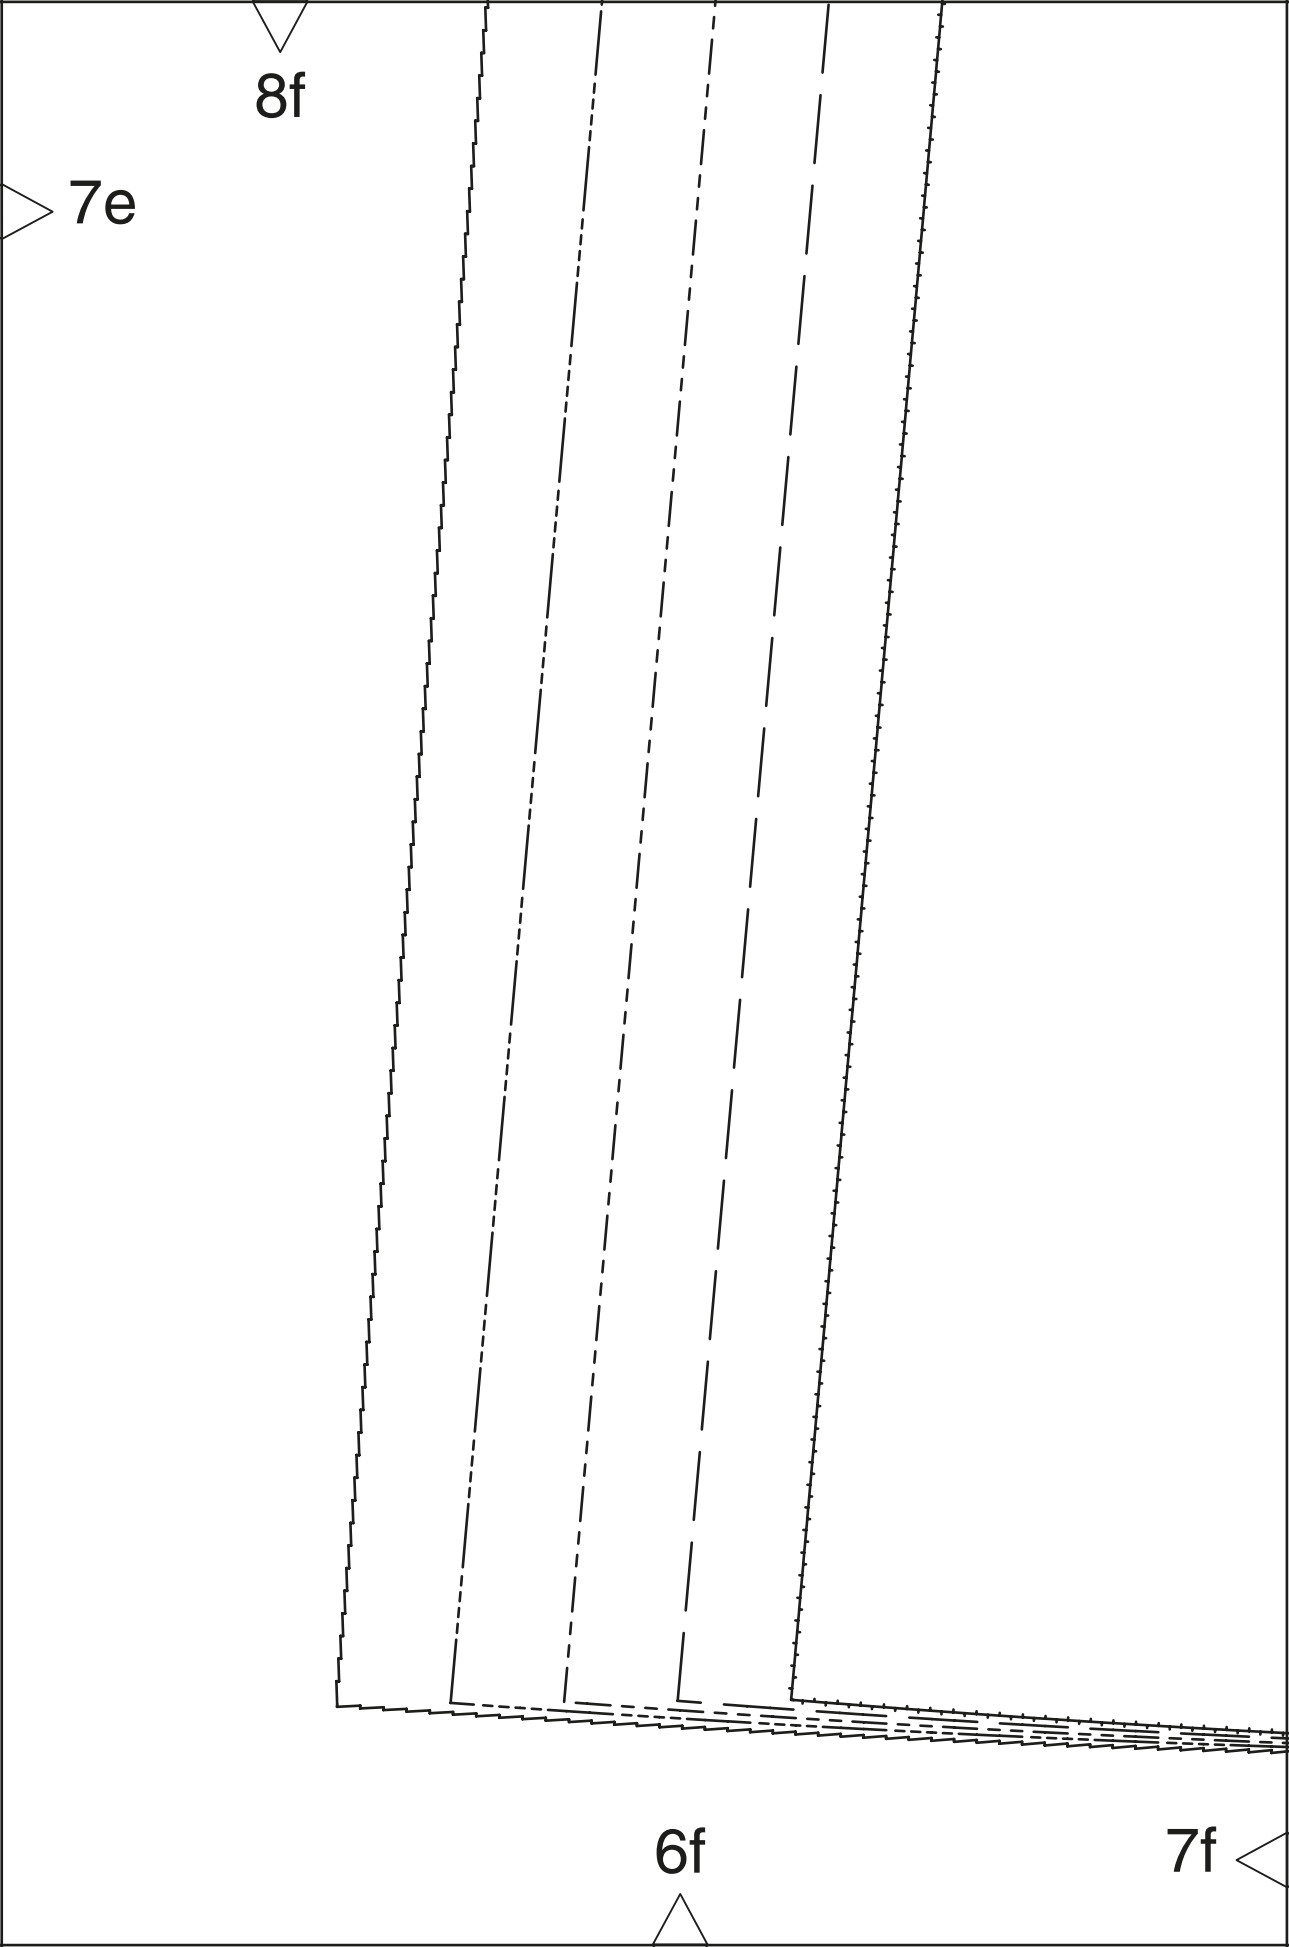

8g

7f

6g

7g

8h

vordere & rückwärtige Mitte Stoffbruch
center front & center back, fabric fold
СЕРЕДИНА ПЕРЕДА И СПИНКИ СГИБ

6h

7g

10a


2


2


9a

27

8a

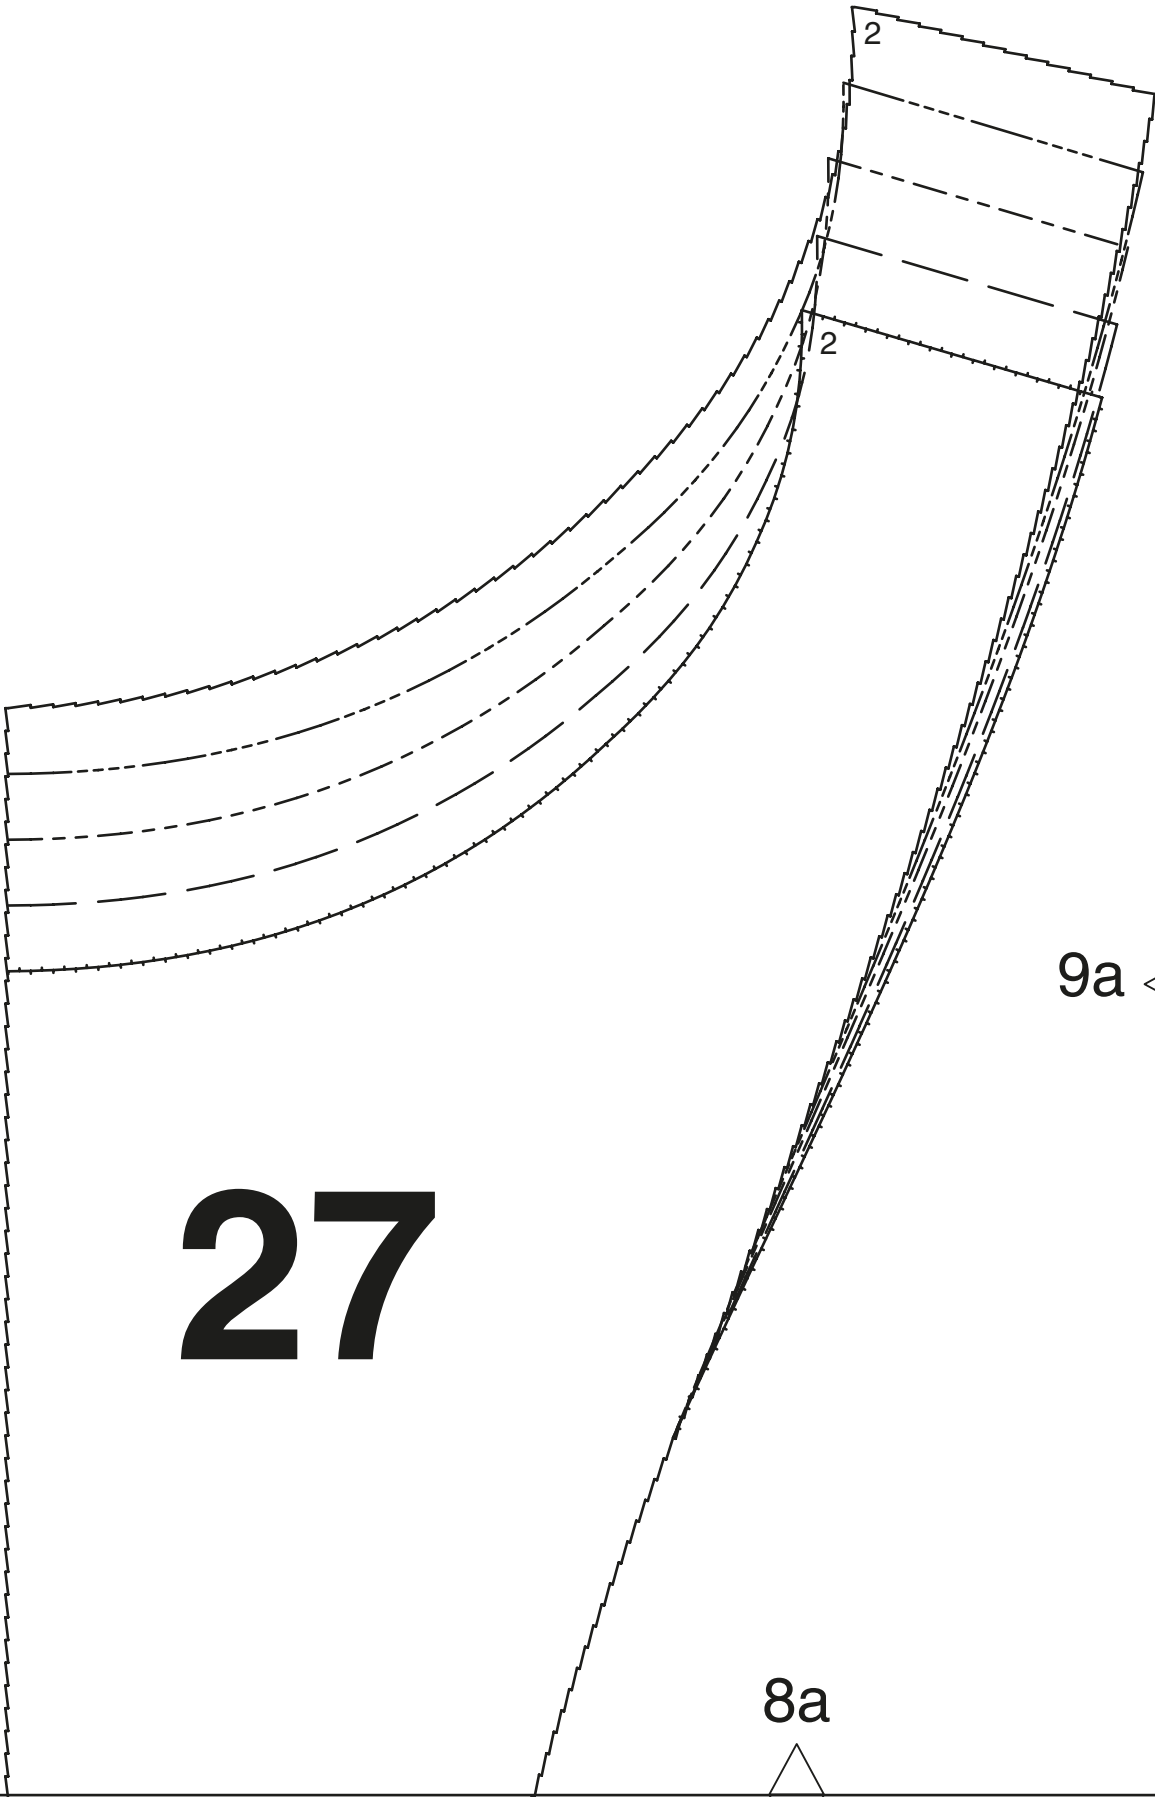

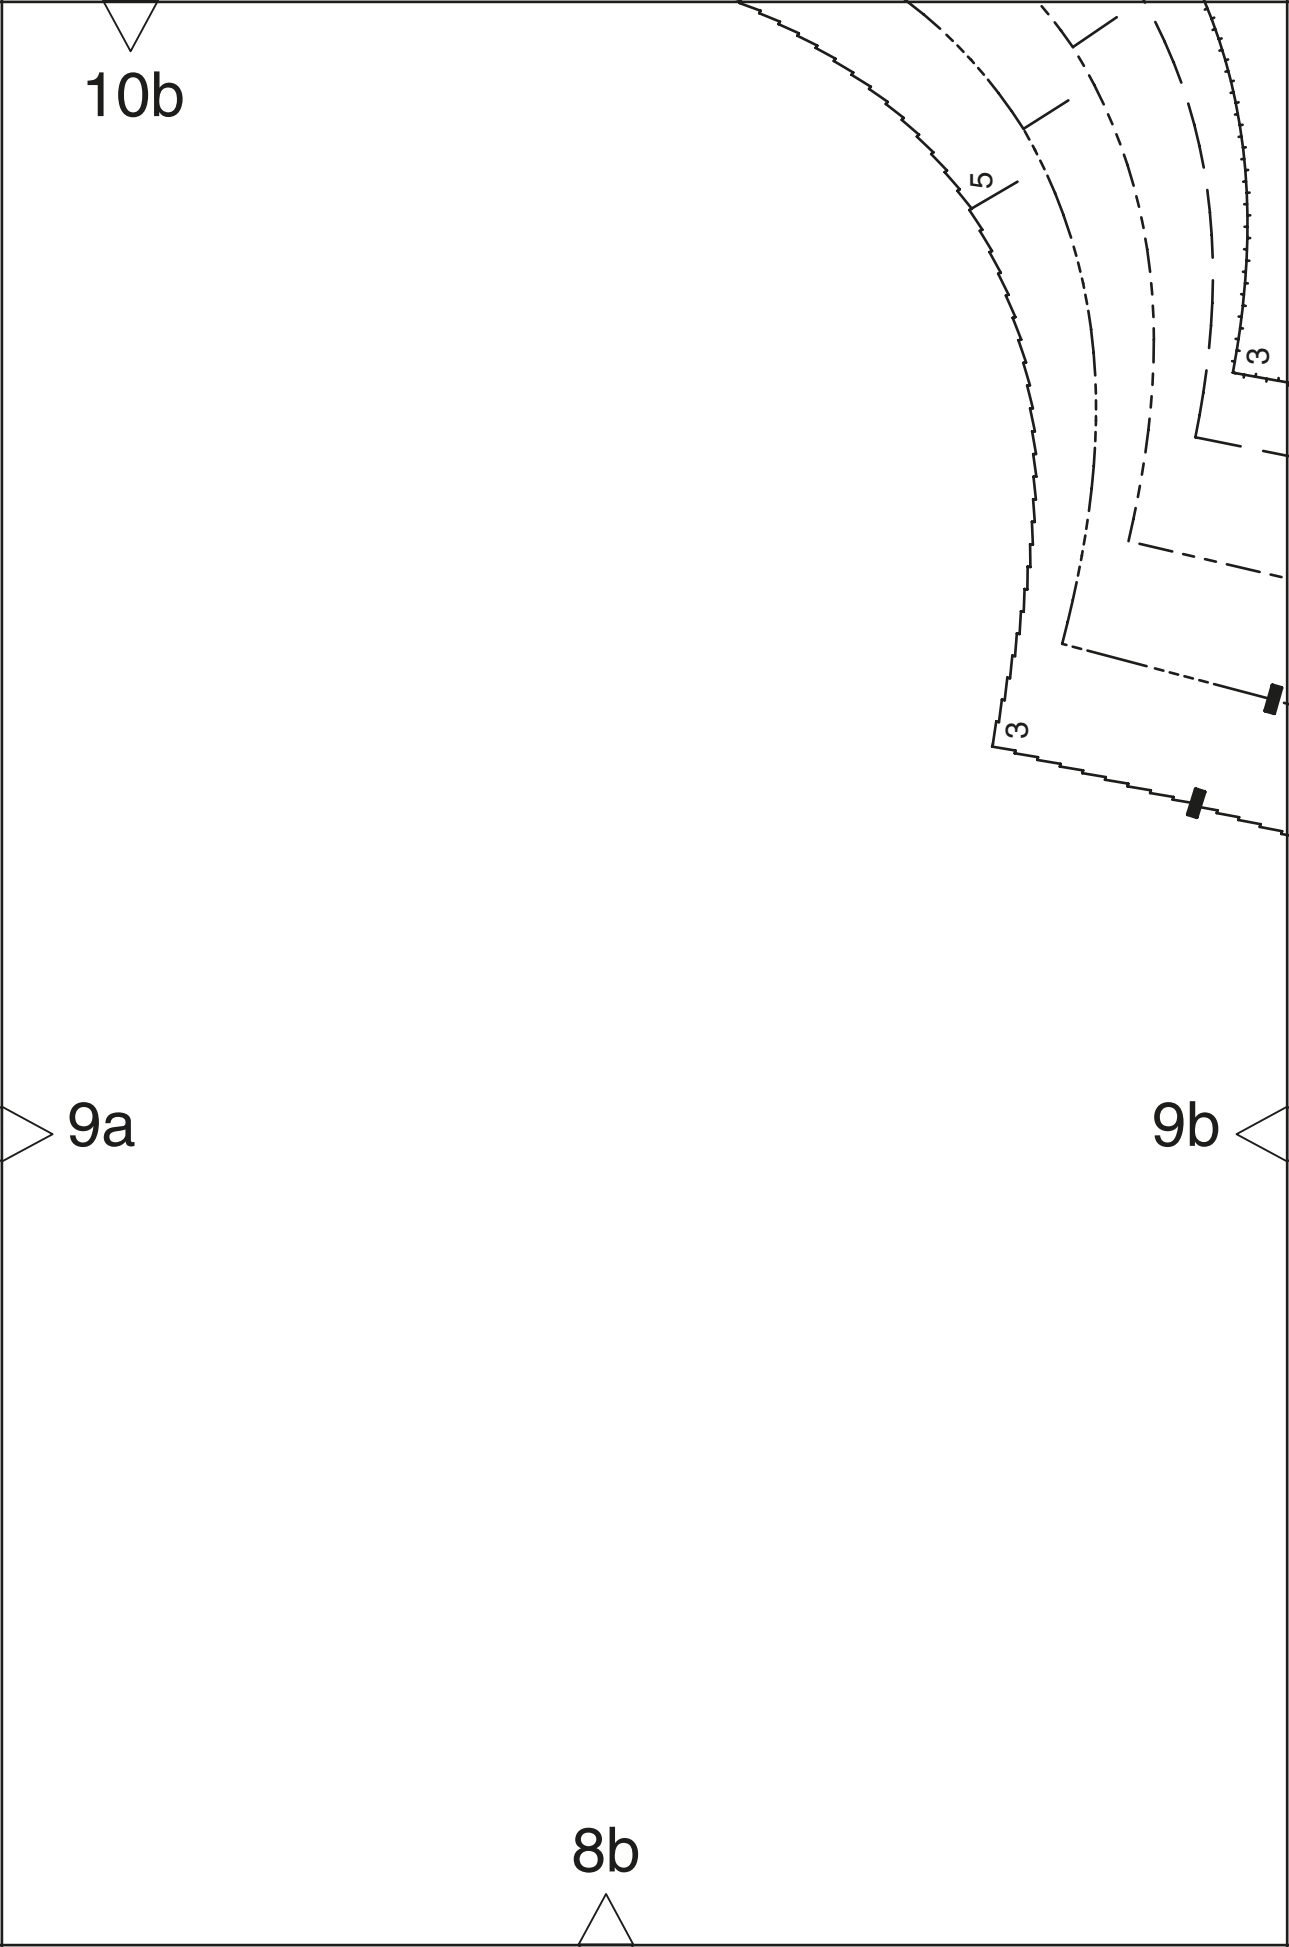

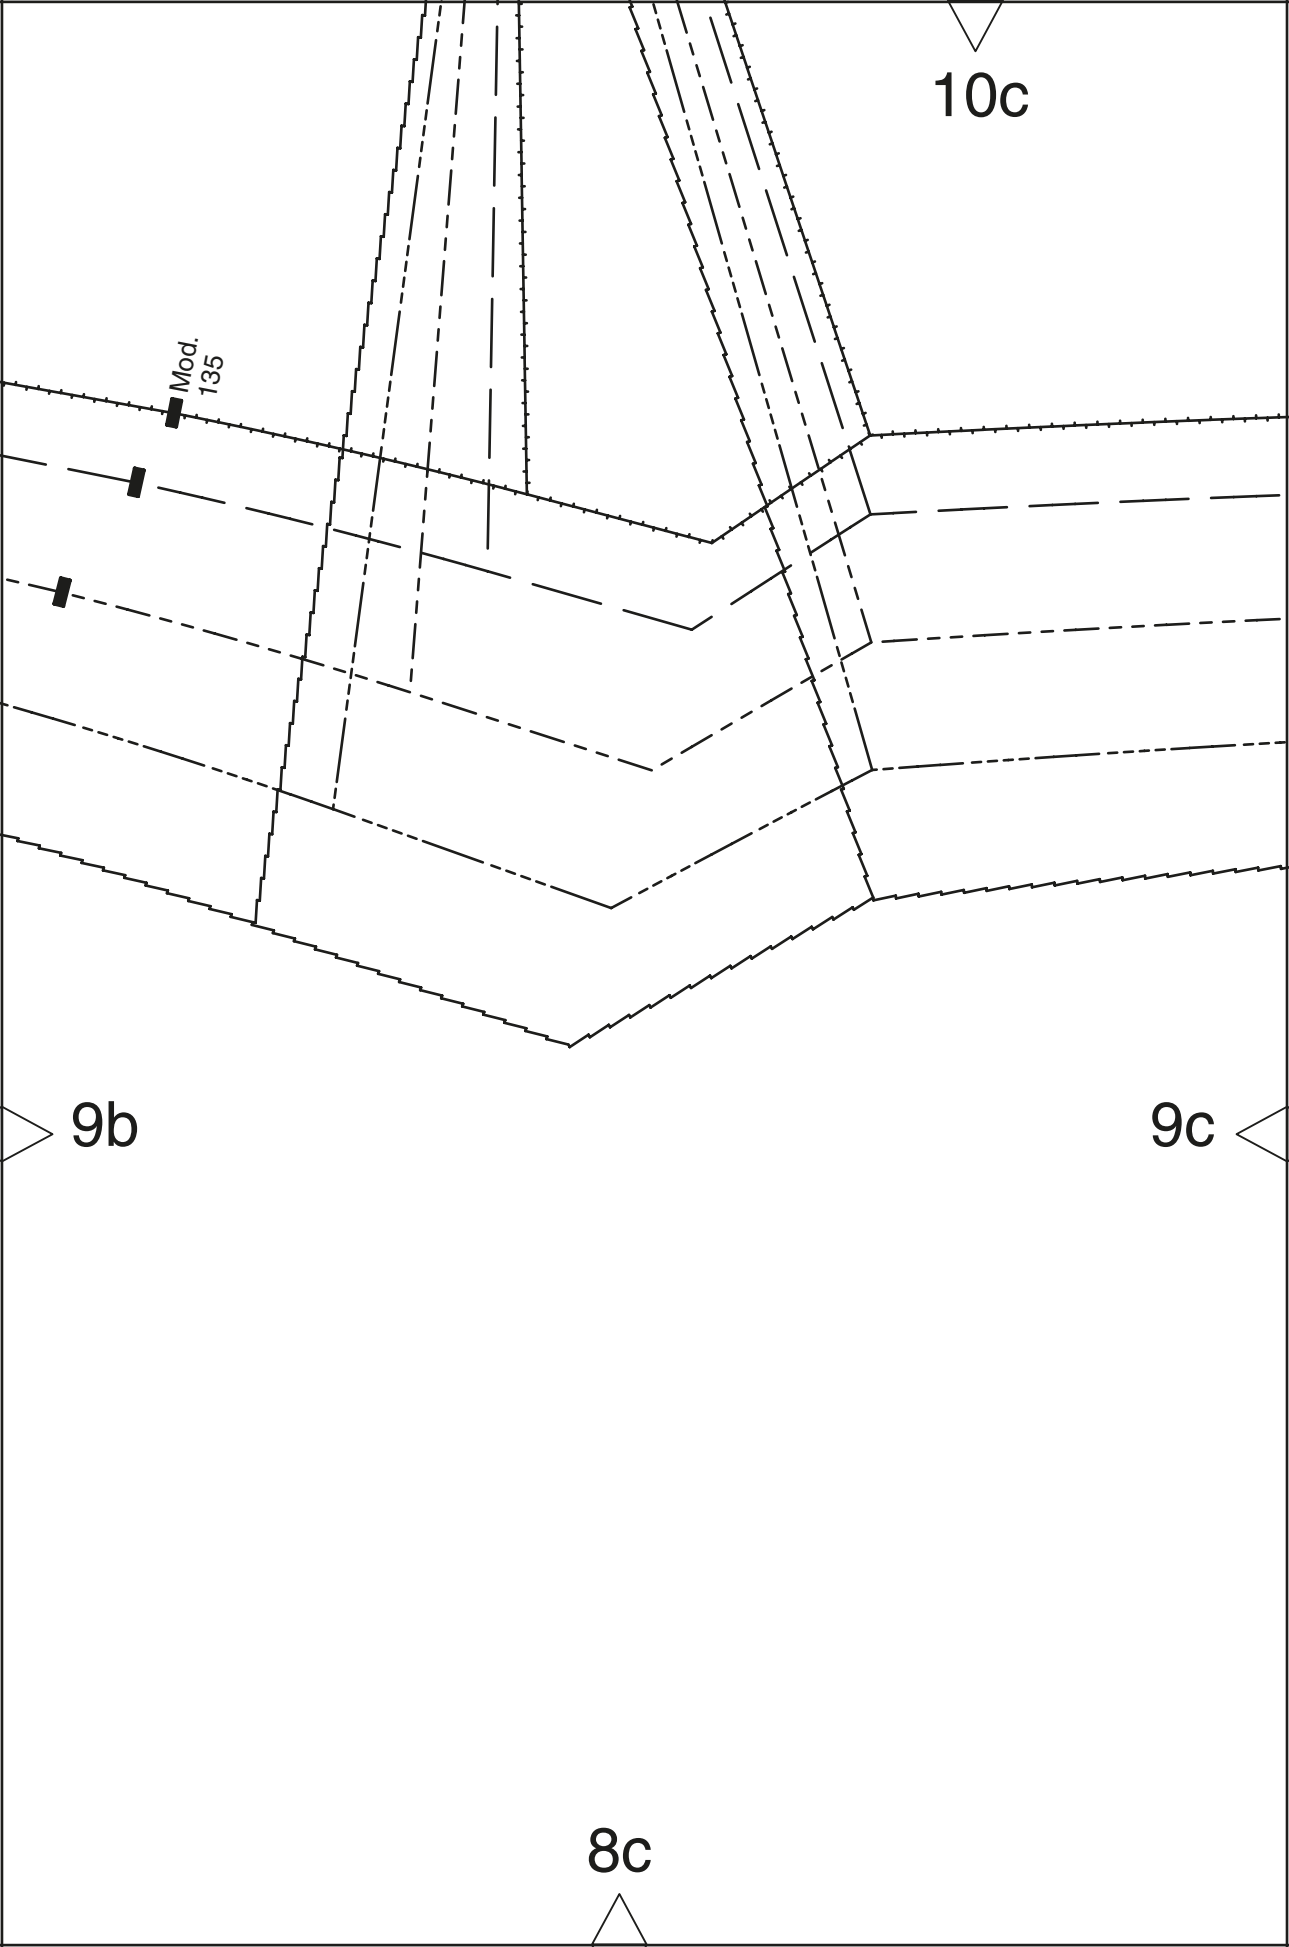

10d

Мод. 135 links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА-
ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

9c

9d

8d


10e

Mod.134

9d

9e

8e

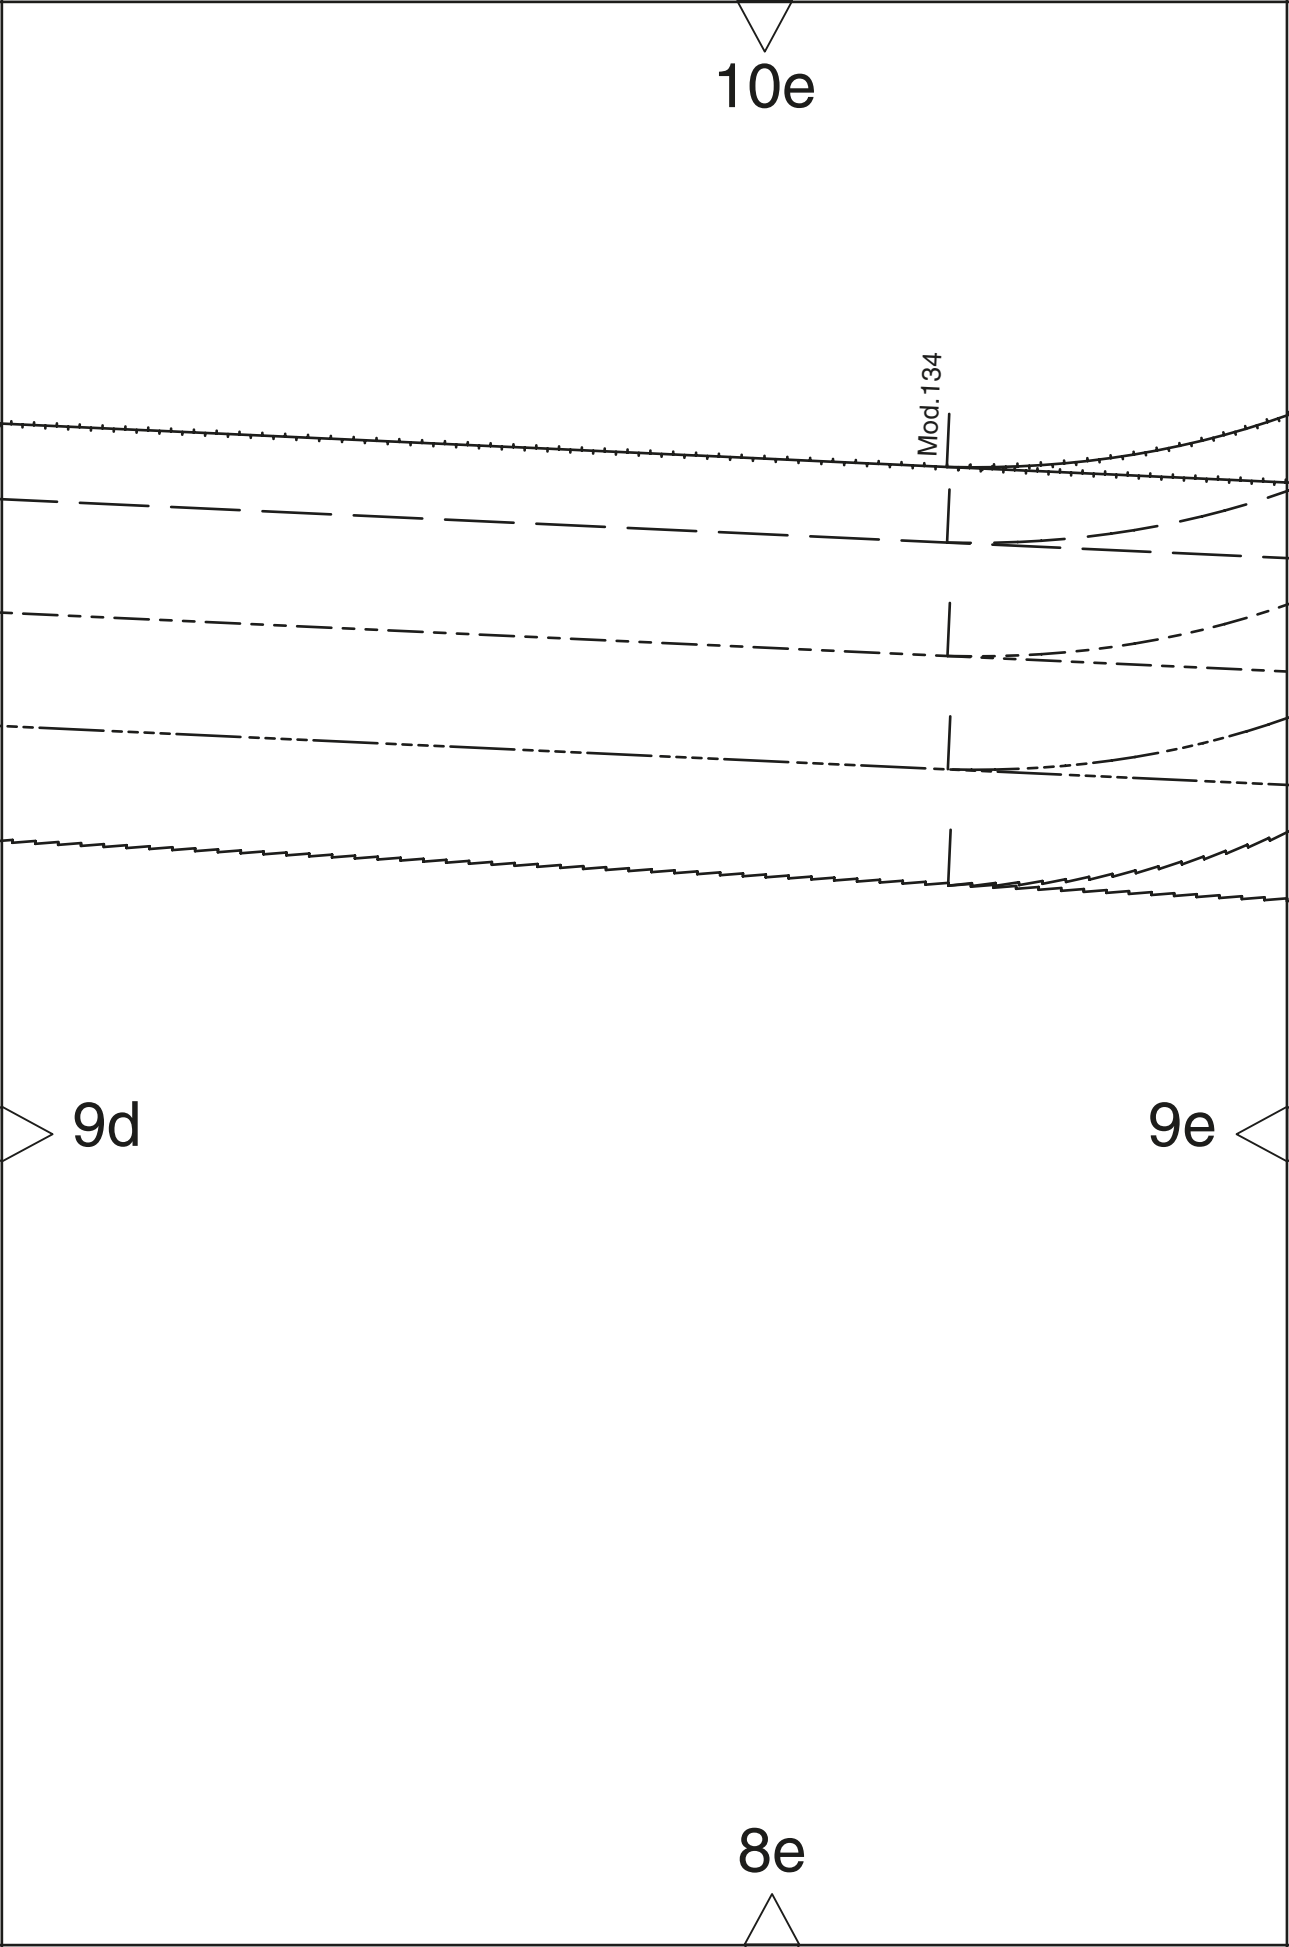


10f

9e

8f

9f

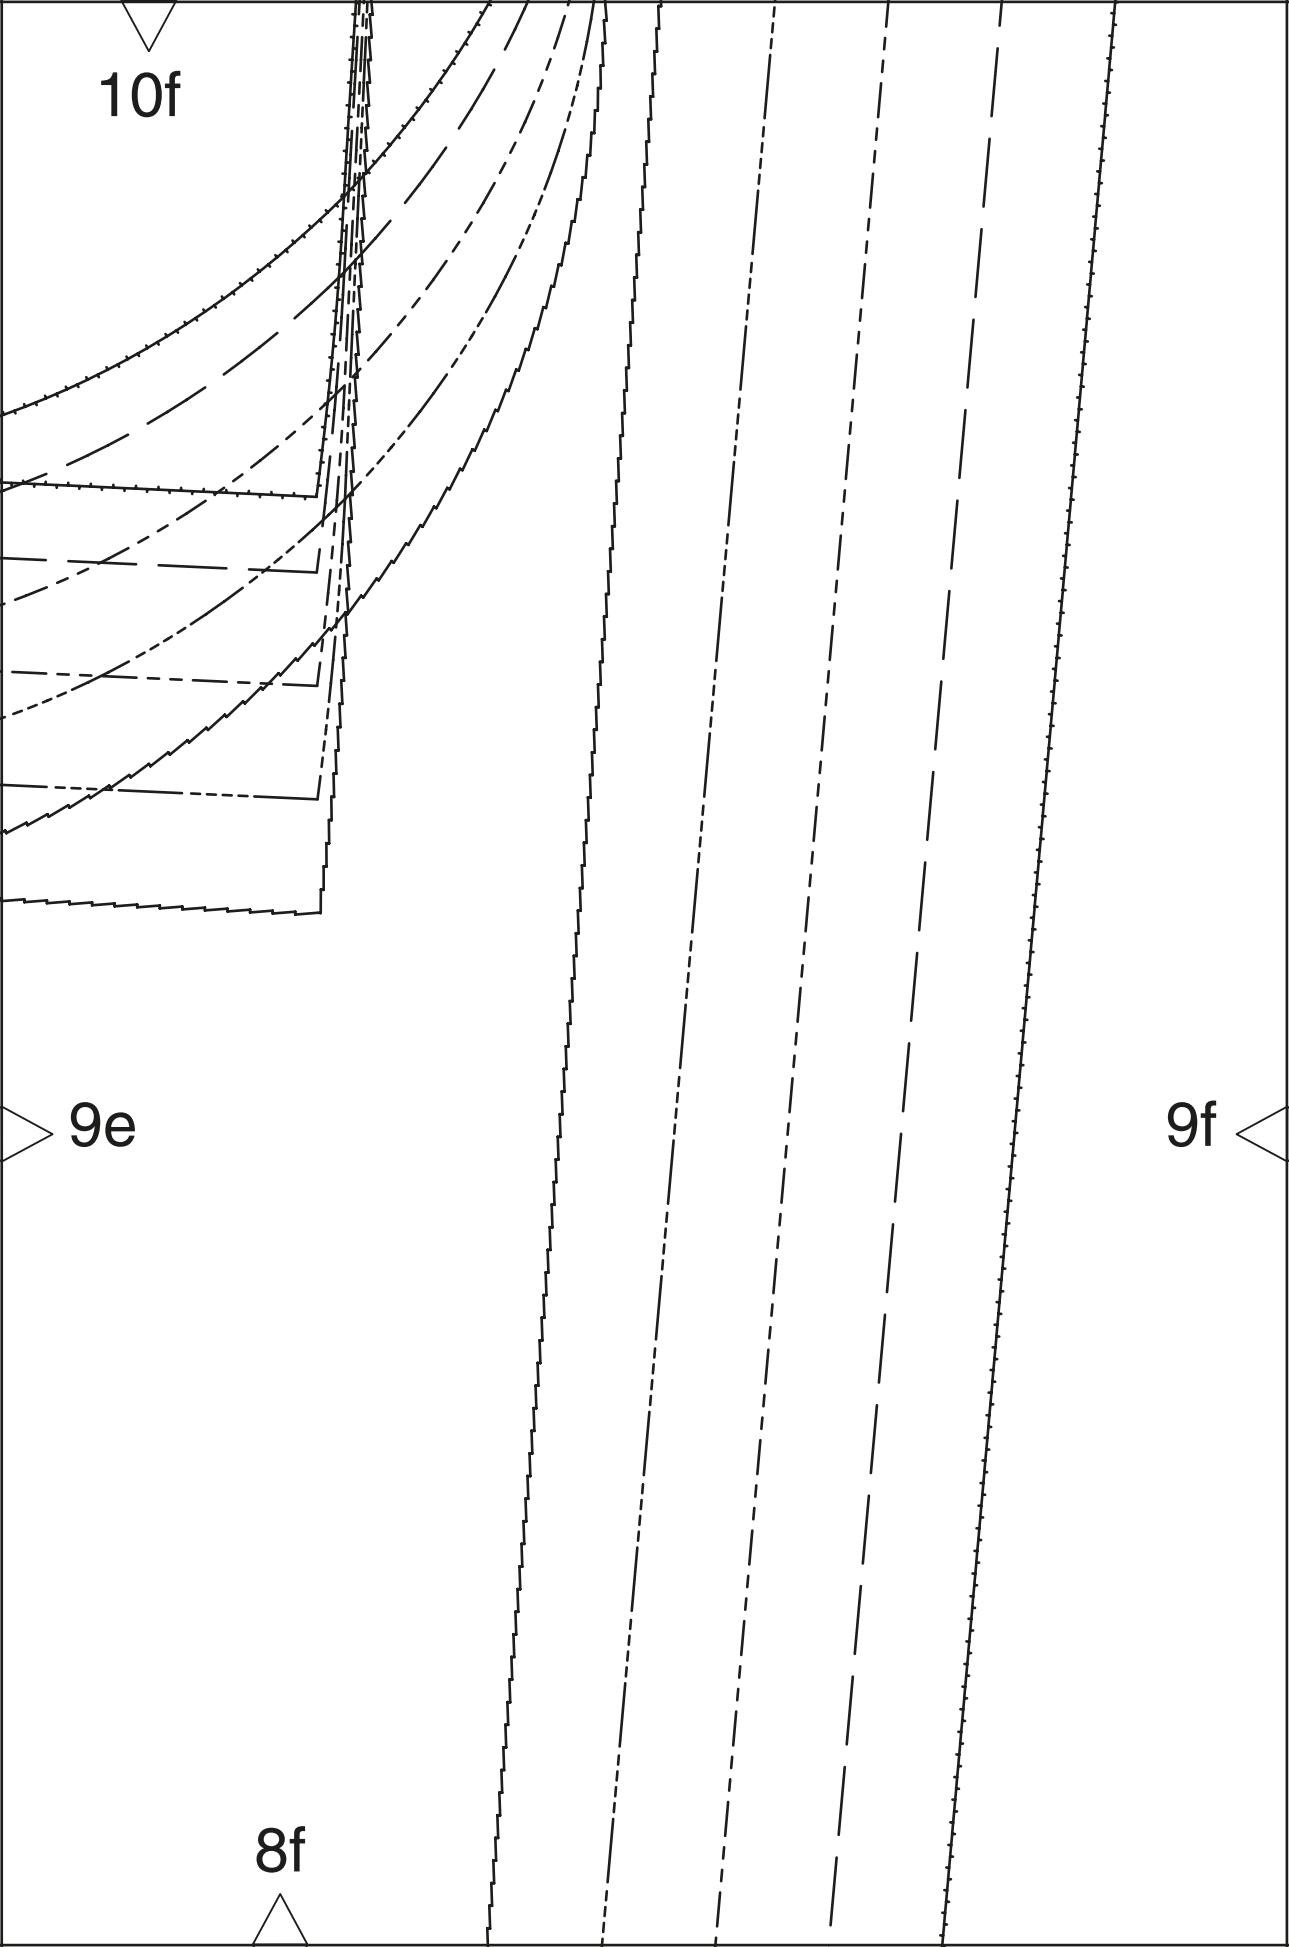



10g




9f



9g



8g

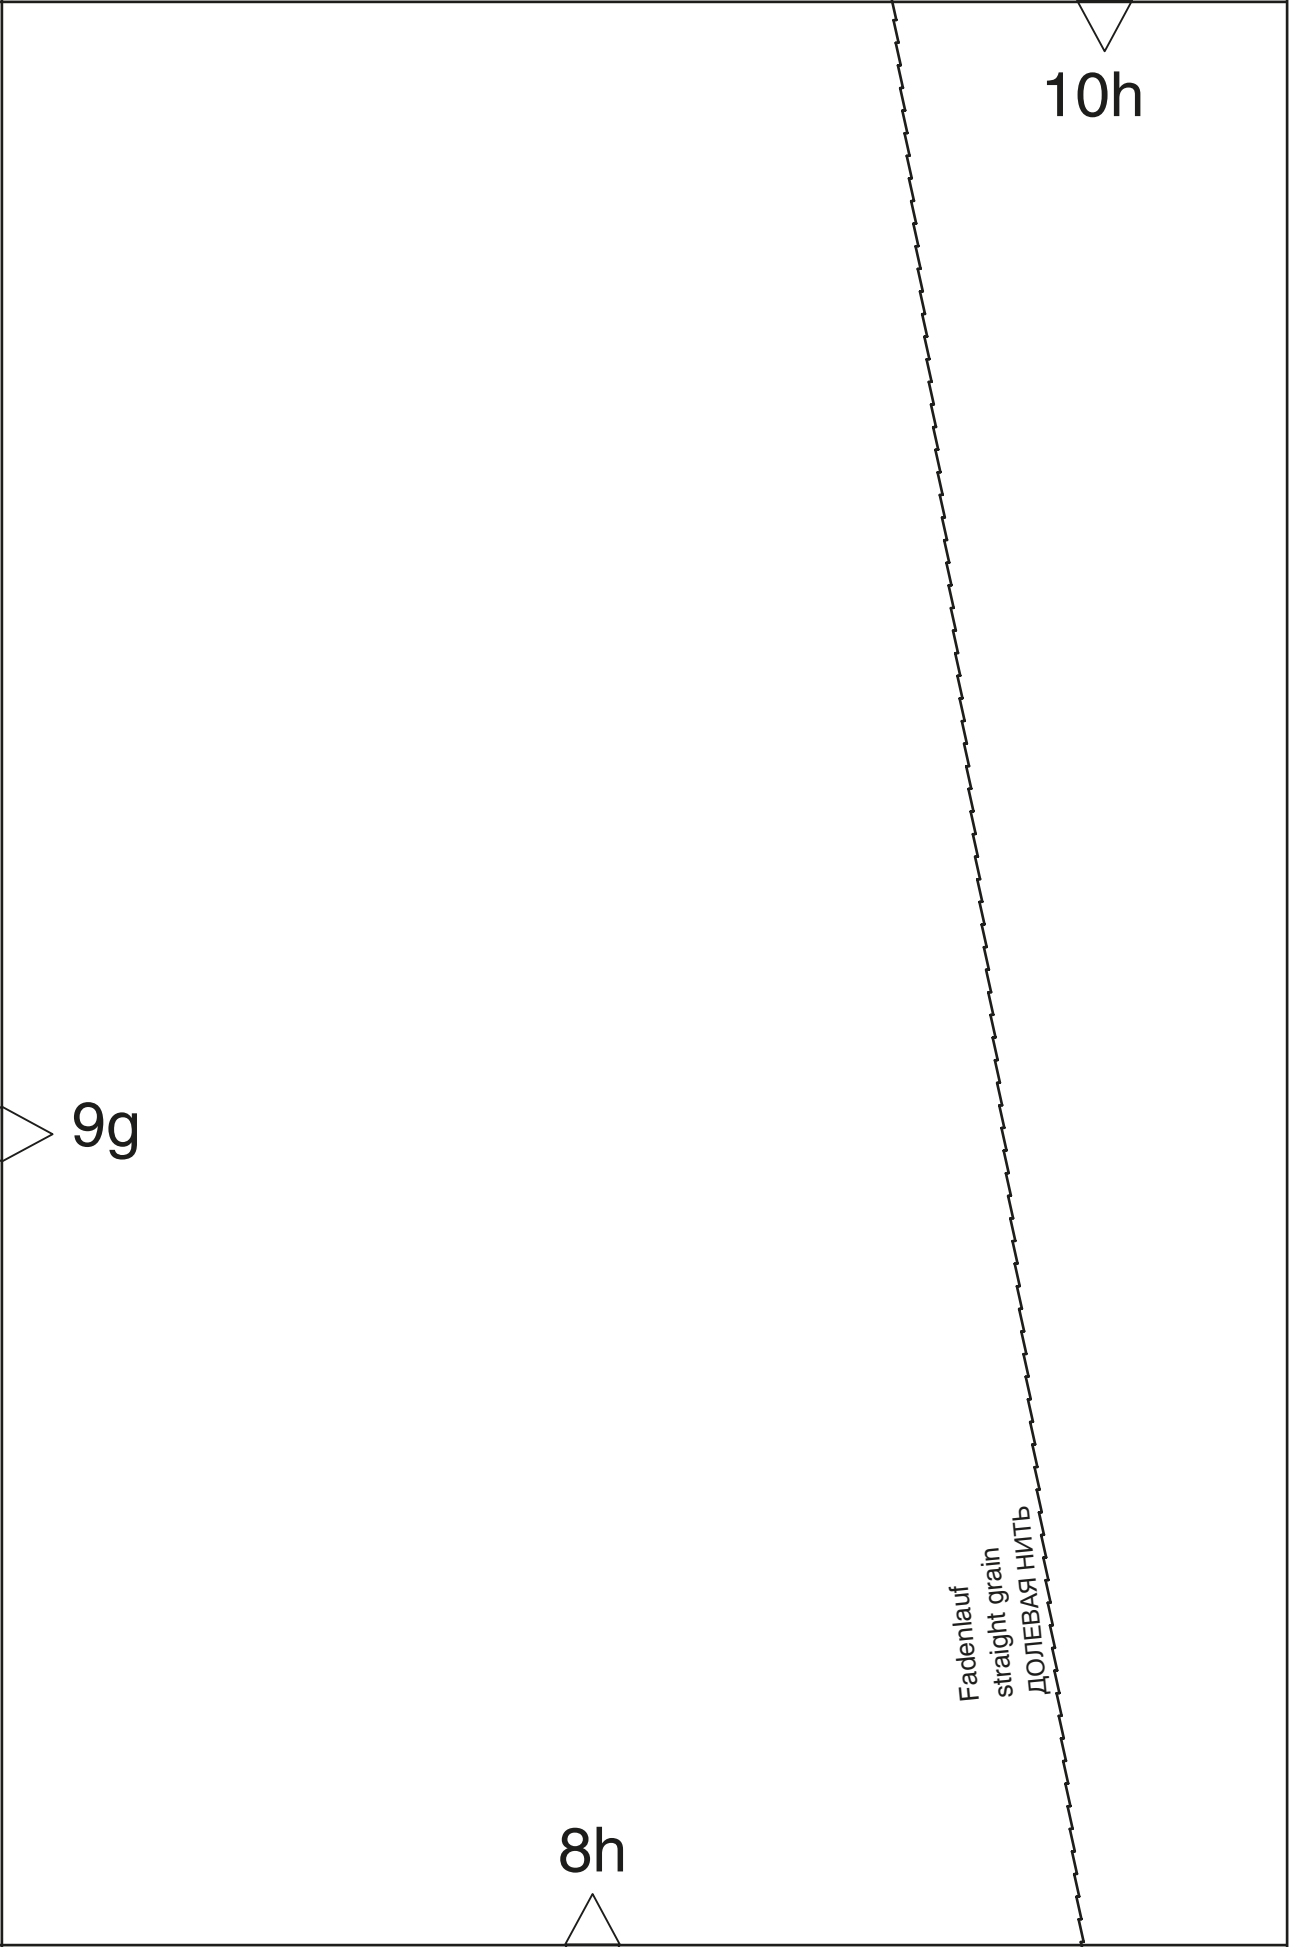

9g


8h


10h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

11a

10a

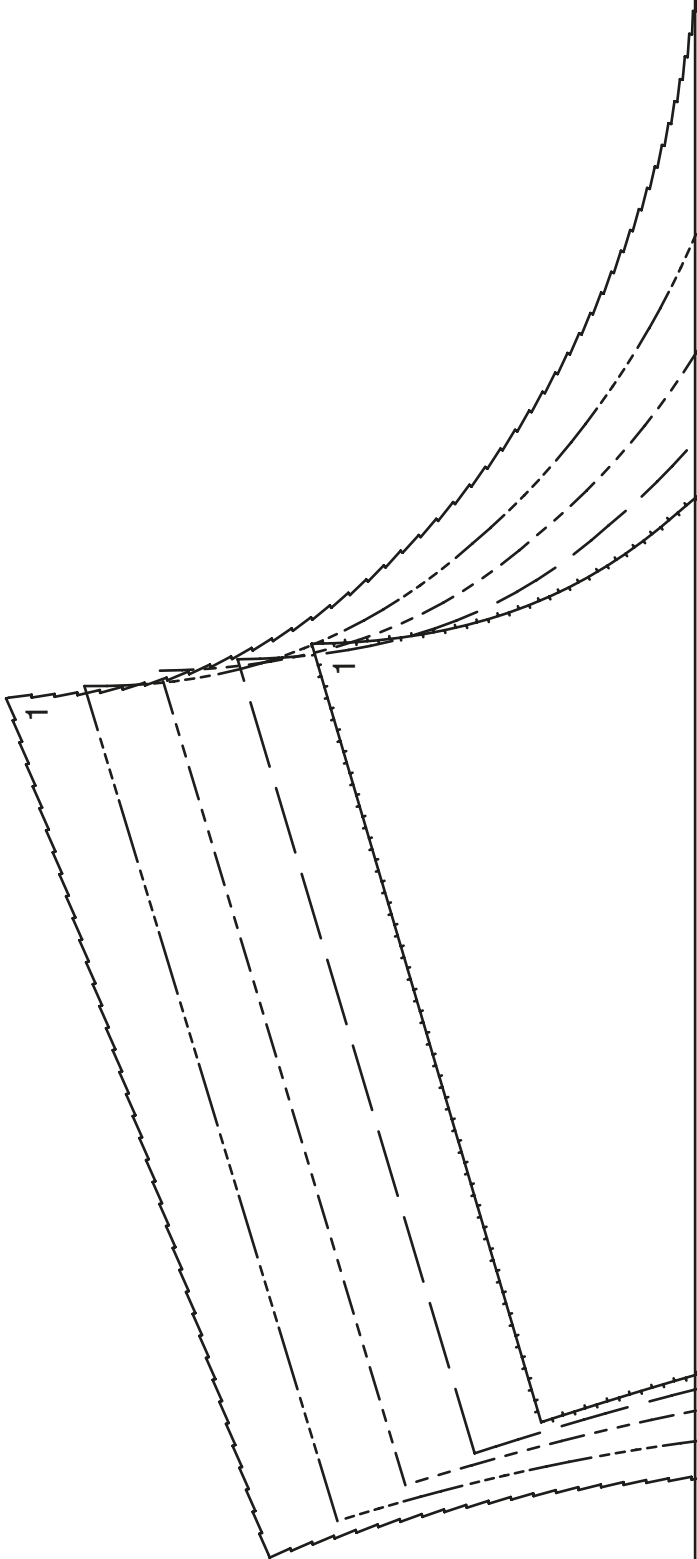

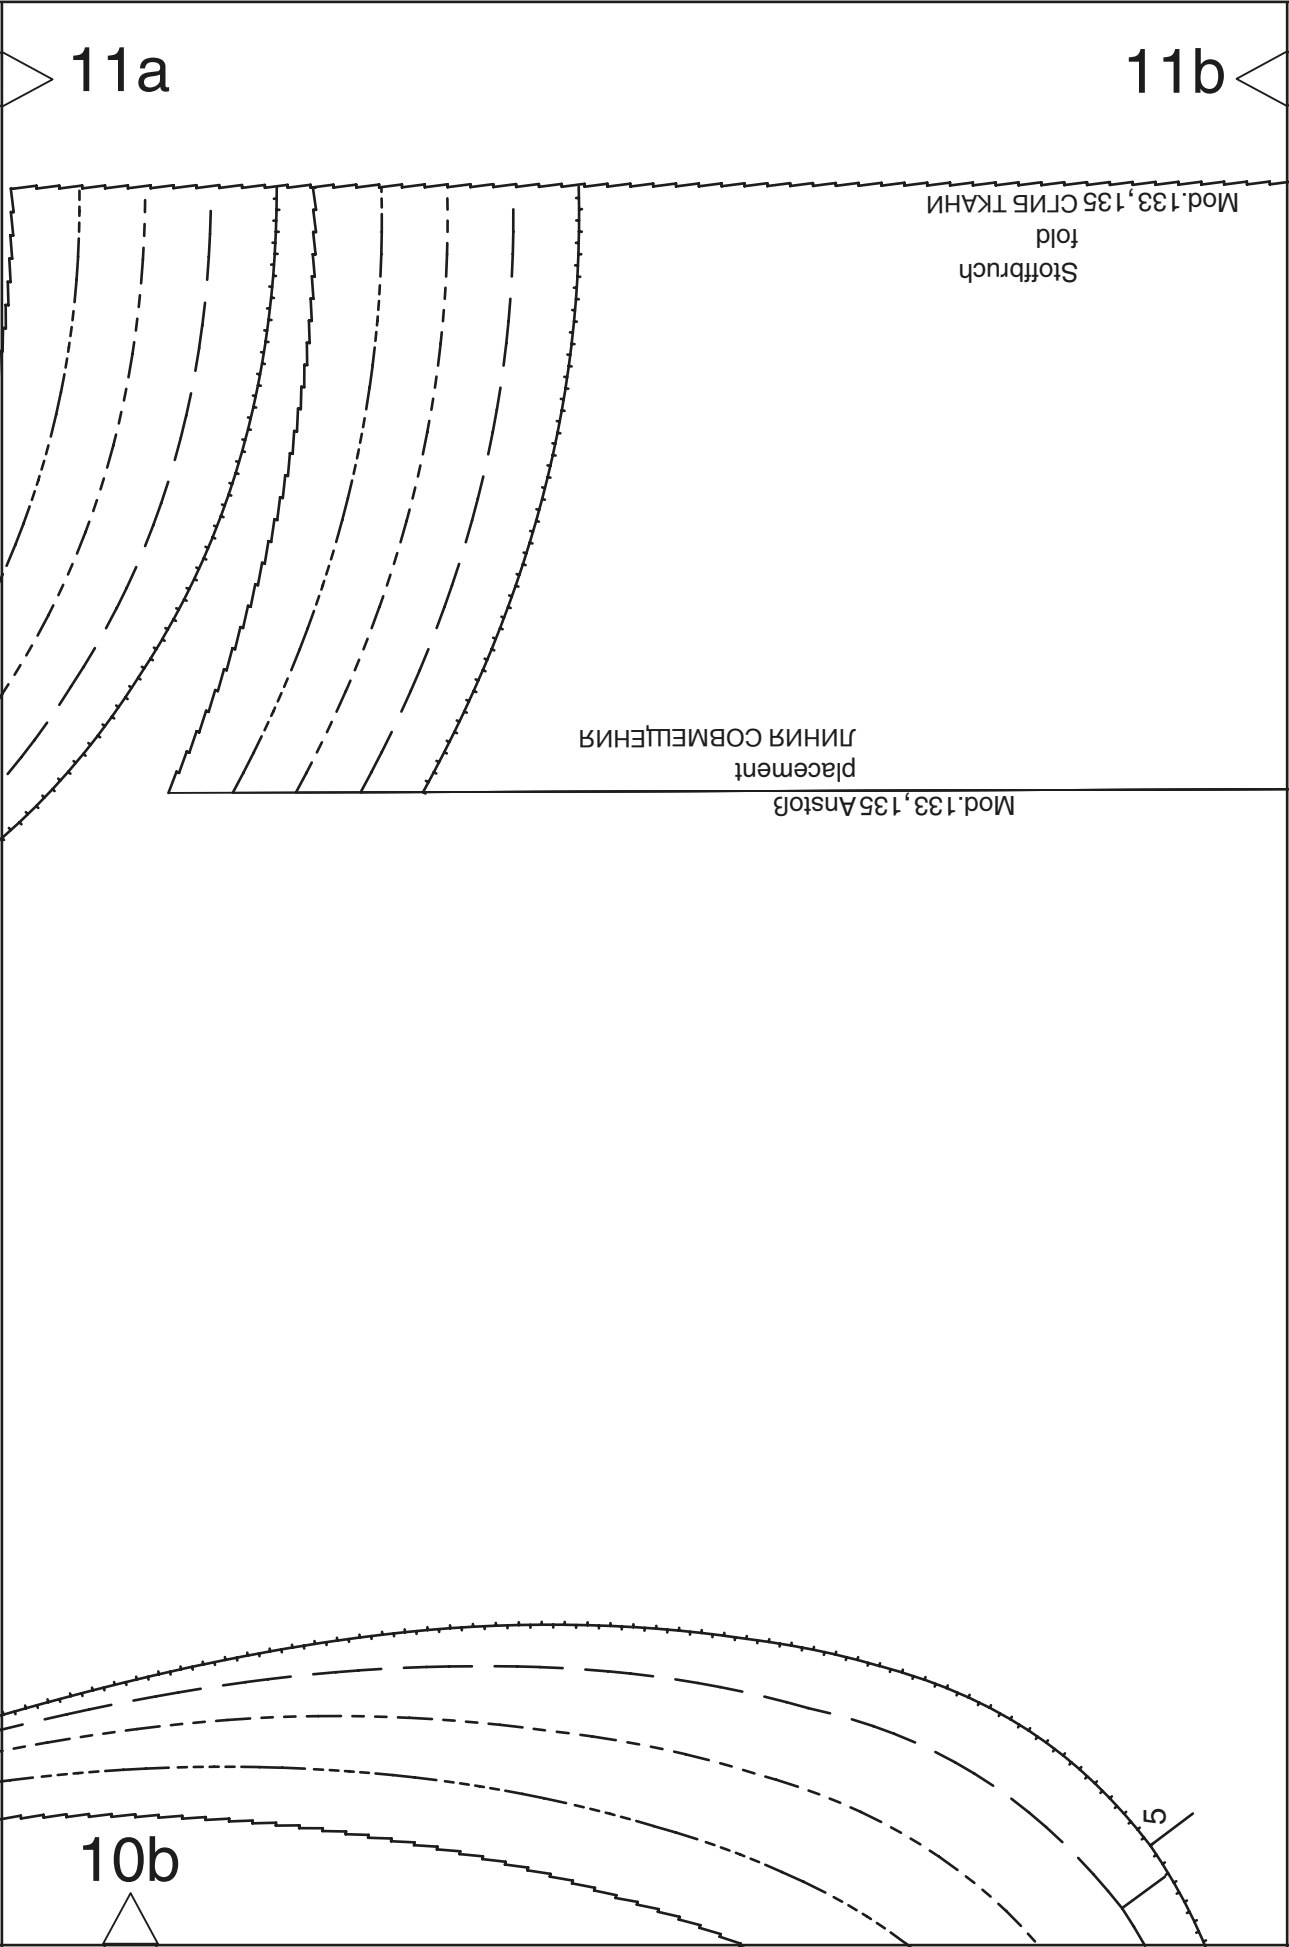


11b

11c

Mod. 134
links / left
ЛЕВАЯ
СТОРОНА


center front straight grain
vordere Mitte Fadenlauf
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

21

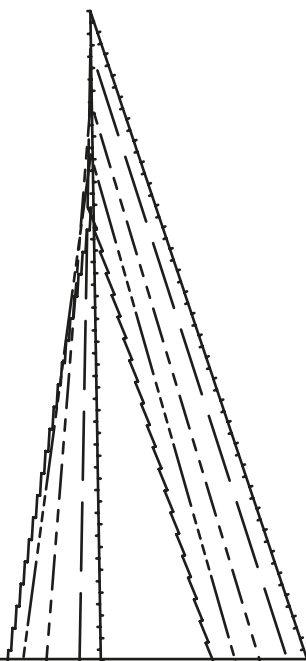

10c



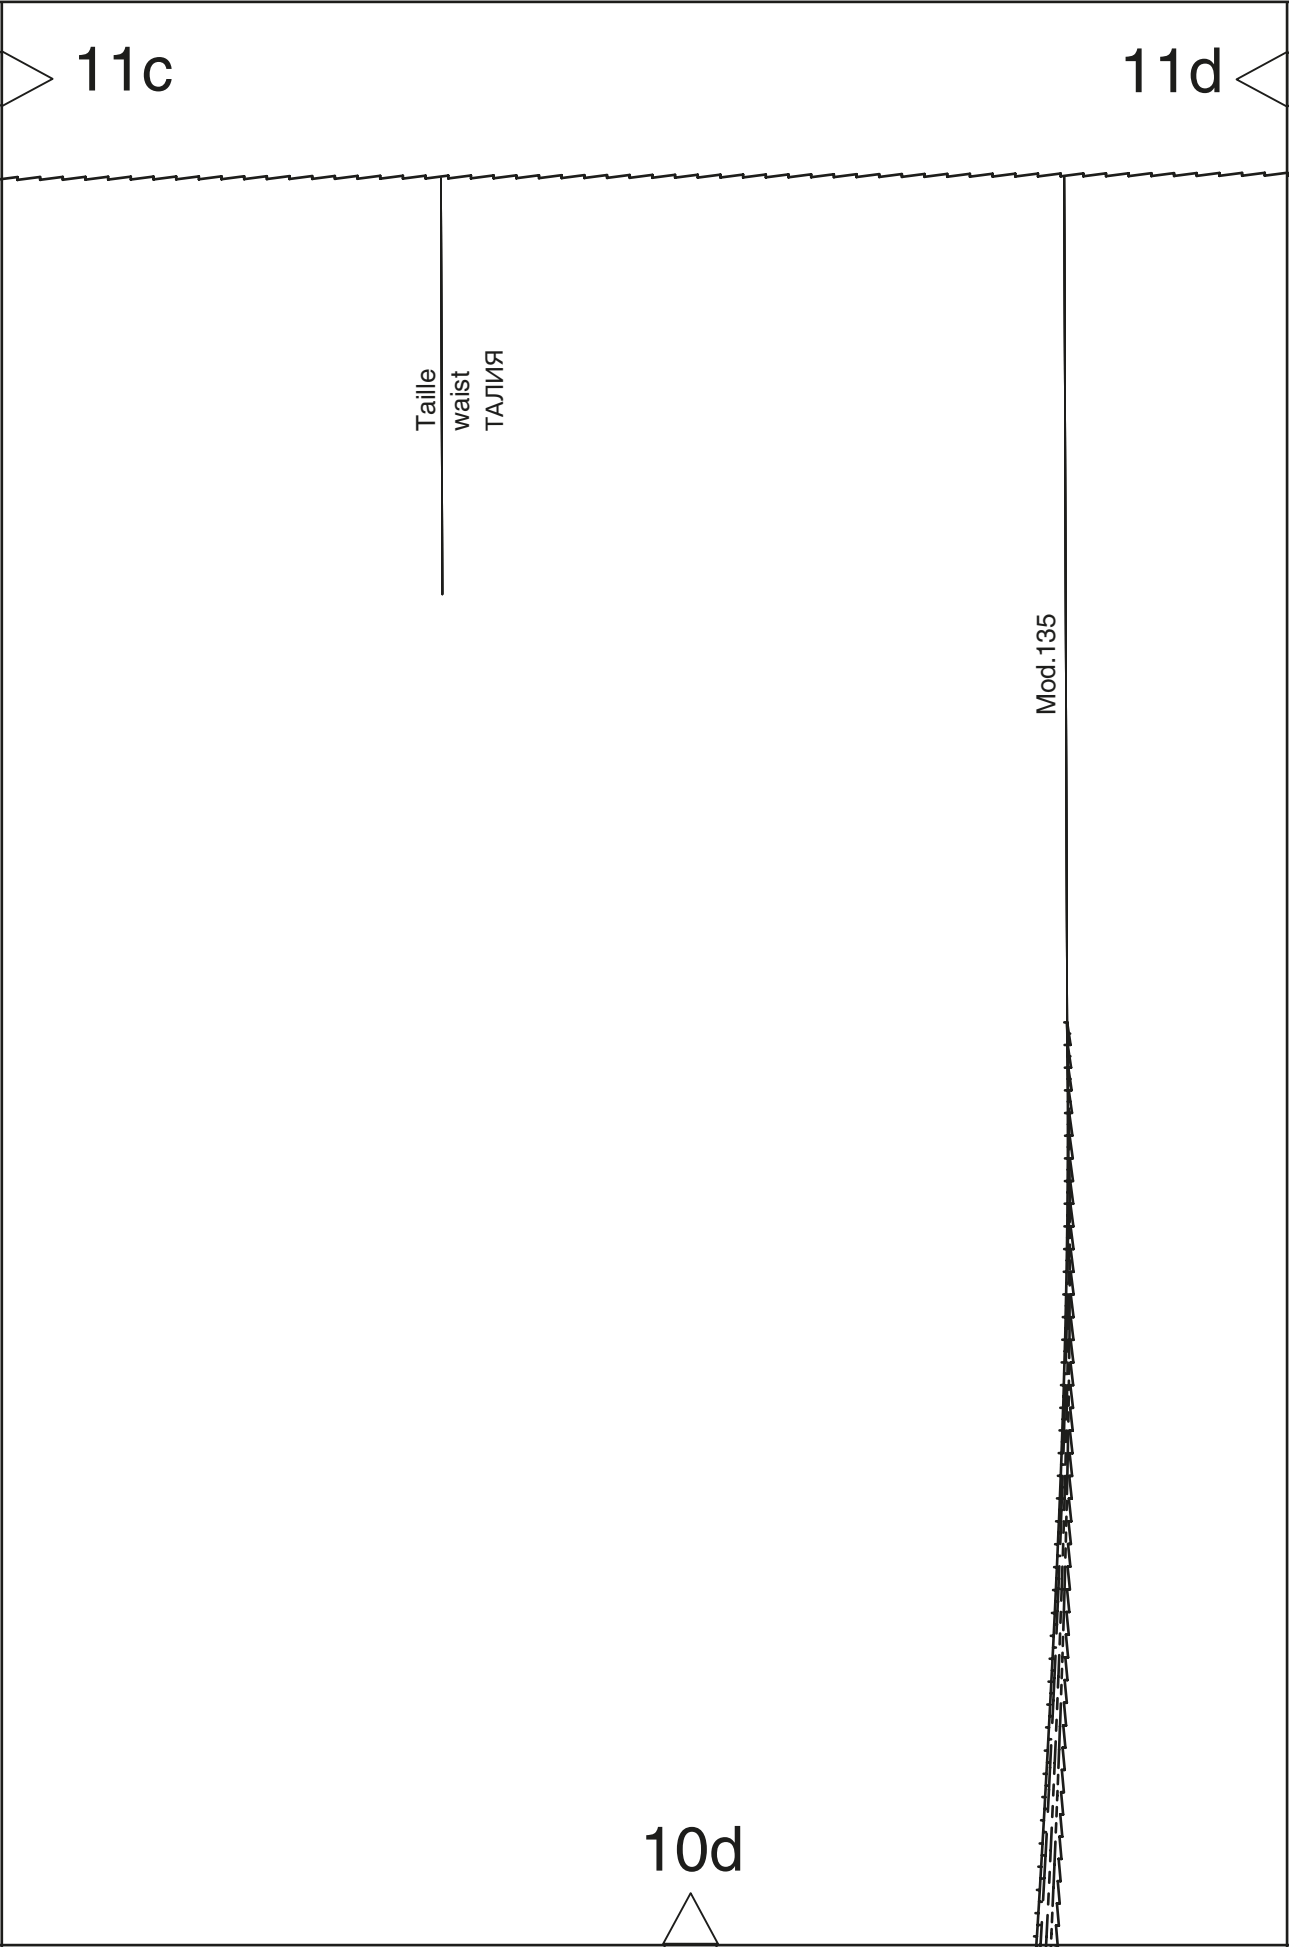

11c

11d

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod. 135


10d

11d

11e

Kante
edge
Mod.134 KPAI, CPE3

10e

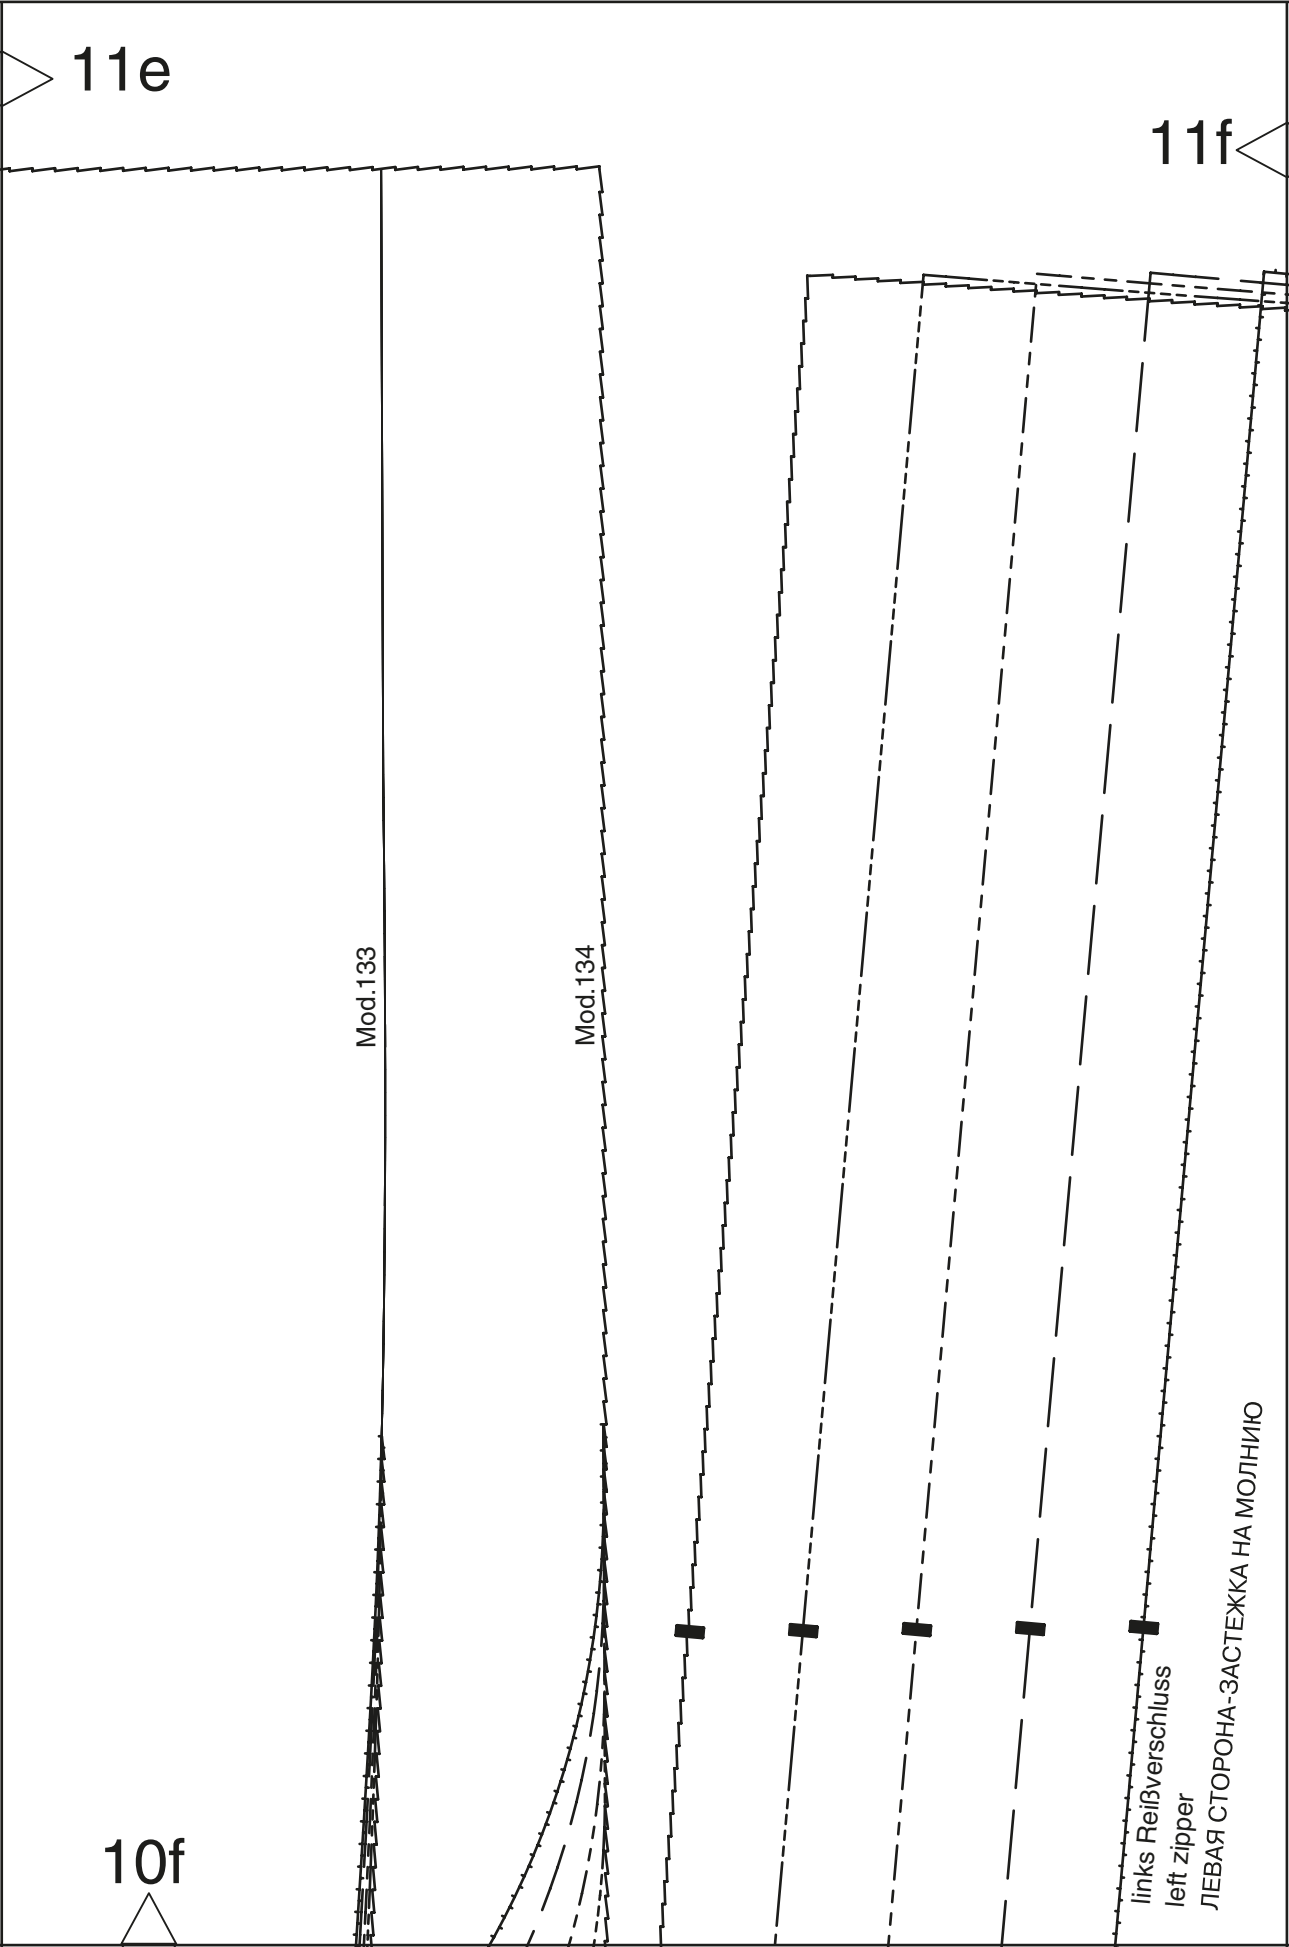

11e

11f

10f

Mod.133

Mod.134

links Reißverschluss
left zipper

ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

11f

11g

28

10g

11g

10h