

130 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 70 см.

Вам потребуется:

Полиэстеровый креп 2,45–2,45–2,50–2,50–2,50 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,65–1,65–1,65–1,70–1,70 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 60 см.


Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (также и детали 14) — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

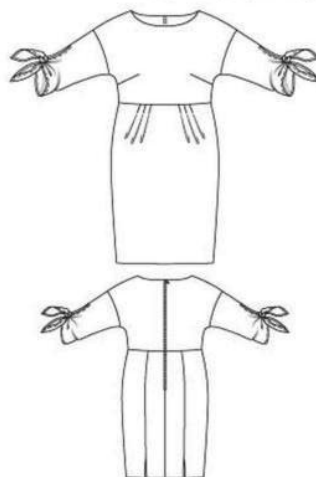

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

vk.com/burdaby

Детали 1–14


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52

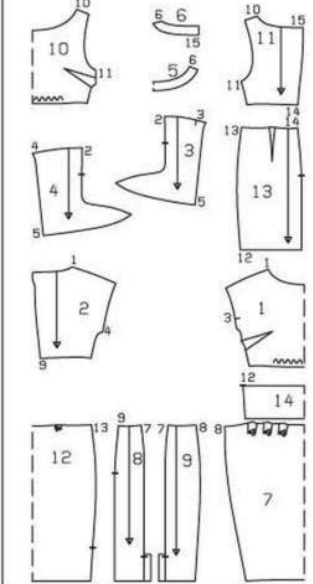

Раскрой:

Из полиэстерового крeпa:

- | | |
|--|----|
| 1 Лиф передa со сгибoм | 1x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Передняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 5 Обтачка горловины передa со сгибoм | 1x |
| 6 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 7 Переднее полотнище юбки со сгибoм | 1x |
| 8 Средняя часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 9 Боковая часть заднего полотнища юбки | 2x |
| 14 Планка заднего полотнища юбки подкладкi со сгибoм | 1x |

Из подкладочной ткани:

- | | |
|---|----|
| 10 Лиф передa со сгибoм | 1x |
| 11 Лиф спинки | 2x |
| 12 Переднее полотнище юбки со сгибoм | 1x |
| 13 Заднее полотнище юбки | 2x |
| а) 2 обтачки пройма подкладкi (раскрой по косой) длиной по 59,5–60,5–62–63–64,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски. | |
- Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На лифе передa стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ На платье и на обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольные метки 1 и 6). Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить верхние швы рукавов до меток разрезов (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить и обметать. От меток разрезов рукавов припуски по краям разрезов, припуски по срезам цельнокроенных завязок, а также на подгибку низа рукавов подвернуть вдвое и застрочить в край.


■ Втачать рукава (контрольная метка 3), совместив плечевые швы и верхние швы рукавов. Припуски швов разутюжить и обметать.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить нижний шов рукава и боковой шов (контрольные метки 4 и 5). Припуски швов разутюжить и обметать.

■ На переднем полотнище юбки заложить

Планы раскладки


Полиэстеровый креп шириной 140 см
Размеры 44–52

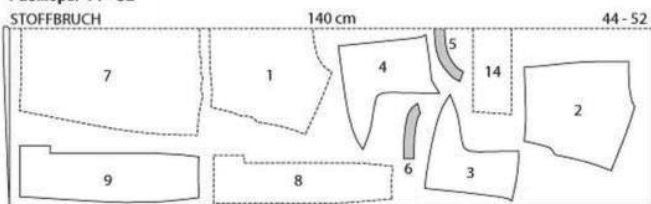

STOFFBRUCH

WEBKANTEN

WEBKANTE

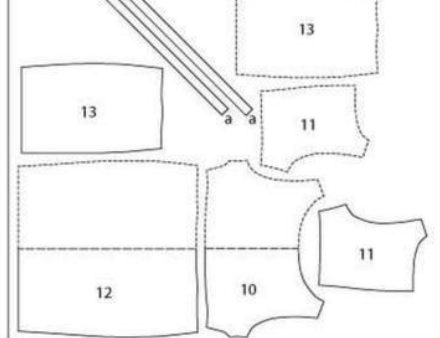

WEBKANTE

Подкладочная ткань
шириной 140 см
Размеры 44–52

Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.