

117 Платье

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от талии 62 см.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 2,20–2,20–2,25–2,25–
2,25 м шириной 140 см; флизелин G 405; фли-
зелин формбанд; 1 потайная застежка-молния
длиной 60 см и специальная лапка швейной
машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной
выкройки наложить на ткань согласно плану
раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку
низа платья и рукавов — 4 см (не забудьте
про боковые скосы припусков на подгибку
низа рукавов!).

Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Верхняя часть переда | 2x |
| 2 Правая нижняя часть переда | 1x |
| 3 Левая нижняя часть переда | 1x |
| 4 Волан | 1x |
| 5 Верхняя часть спинки | 2x |
| 6 Нижняя часть спинки | 2x |
| 7 Рукав | 2x |
| 8 Обтачка горловины переда
со сгибом | 1x |
| 9 Обтачка горловины спинки | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки,
выделенные серым цветом (G 405). Флизи-
лин формбанд приутюжить к верхним частям
переда вдоль рельефных, плечевых срезов
и срезов пройм, а также к верхним частям
спинки вдоль нижних срезов и срезов пройм
и вдоль краев разреза для потайной застежки
на молнию (части спинки), при этом цепной
шов на флизелине должен совмещаться с вы-
черченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- На верхних частях переда стачать нагруд-
ные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.
На верхних и нижних частях спинки стачать
вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии
середины спинки.
- Правую нижнюю часть переда притачать
от контрольной метки 1 к левой нижней части
переда лицевой стороной к лицевой стороне.
Припуски шва обметать и разутюжить.
- Припуски по внешнему (более длинному
скругленному) и верхнему срезам волана
срезать. Срезы обработать зигзагообразны-
ми стежками.
- Волан наложить на нижнюю часть переда
изнаночной стороной к лицевой стороне (кон-
трольная метка 9), приметать от среза горло-
вины до линии совмещения, у горловины при-
пуск левой нижней части переда выступает.
- Верхние части переда притачать к нижней
части переда, контрольная метка 2, закрепляя
с правой стороны волан. Припуски шва обме-
тать и разутюжить.
- Верхние части спинки притачать к нижним

План раскладки

Шерстяной креп
шириной 140 см



Детали 1–9


размер 17

размер 18

размер 19

размер 20

размер 21

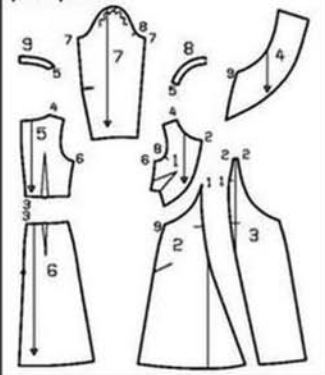

частям спинки. Припуски швов разутюжить.

- Выполнить боковые и плечевые швы.
- Вдоль средних срезов частей спинки при-
тачать потайную застежку-молнию — см. «Это
надо знать» на стр. 67. Выполнить средний шов
по спинке от низа до нижнего конца потайной
застежки на молнию.
- Горловина — см. модель 116.
- На рукавах стачать вытачки, глубины вы-
тачек заутюжить вверх. На рукавах выполнить
швы.
- Рукава втачать, присборив их по окатам.
- Припуски на подгибку низа рукавов и платья
заутюжить на изнаночную сторону и пришить
вручную.

Сайт burdastyle.ru советует

Удобнее всего кроить подкладку по
уже выкроенным основным дета-
лям изделия. Подкладочную ткань
разложите на ровной поверхности
(большой стол, пол), приколите к
ней булавками все детали из основ-
ной ткани, соблюдая направление
долевой нити. Детали подкладки вы-
кроите по контурам деталей кроя из
основной ткани.

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной во-
внутрь. Асимметричные
детали 2, 3 и 4, а также
деталь 8 выкроить из
разложенного в один
слой лоскута ткани
(лицевой стороной
вверх).