

106 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 53 см.

Вам потребуется:

«Вареный» шелк 2,35 м шириной 138 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 106.

Детали 21 и 21а склеить по линиям соединения. С детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

21 Перед, цельнокроеный с шалевым воротником, со сгибом
Мешковина кармана

1х
4х

22 Спинка со сгибом 1х
23 Рукав 4х
24 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
25 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм и вдоль краев разреза для застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

■ Вытачки спинки, перед (шалевый воротник), воротник вметать в горловину, средний шов воротника, плечевые швы, горловина — см. мо-

дель 105 («Иллюстрированный курс» на стр. 95). В боковых швах выполнить карманы.

■ Выполнить правый боковой шов, оставив открытым вход в карман.

■ Карман в правом боковом шве. Мешковину кармана приколоть к припускам входа в правый карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковину кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Карман в левом боковом шве. Одну мешковину кармана приколоть к припуску входа в левый карман переда. Мешковину притачать между поперечными метками, при этом у верхней поперечной метки строчку проложить наискосок вверх, а у нижней поперечной метки — наискосок вниз к краю припуска. Припуски шва надсечь в уголках. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман приутюжить. Другую мешковину кармана наложить на уже притачанную мешковину лицевой стороной к лицевой стороне. У входа в карман припуск мешковины выступает.

■ Далее шить так же, как модель 105, «Ил-

vk.com/burdaby

Детали 21–25


размер 36

размер 38

размер 40


размер 42

размер 44

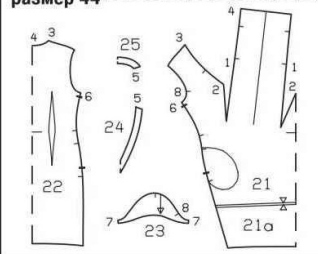

люстрированный курс» (потайная застежка на молнию, левый боковой шов). Затем стачать мешковину кармана в левом боковом шве.

План раскладки при ширине ткани 138 см

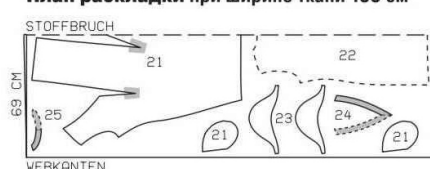

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.