



Комбинезон Оттобре 1-2016 мод. 10 р-р 56-92

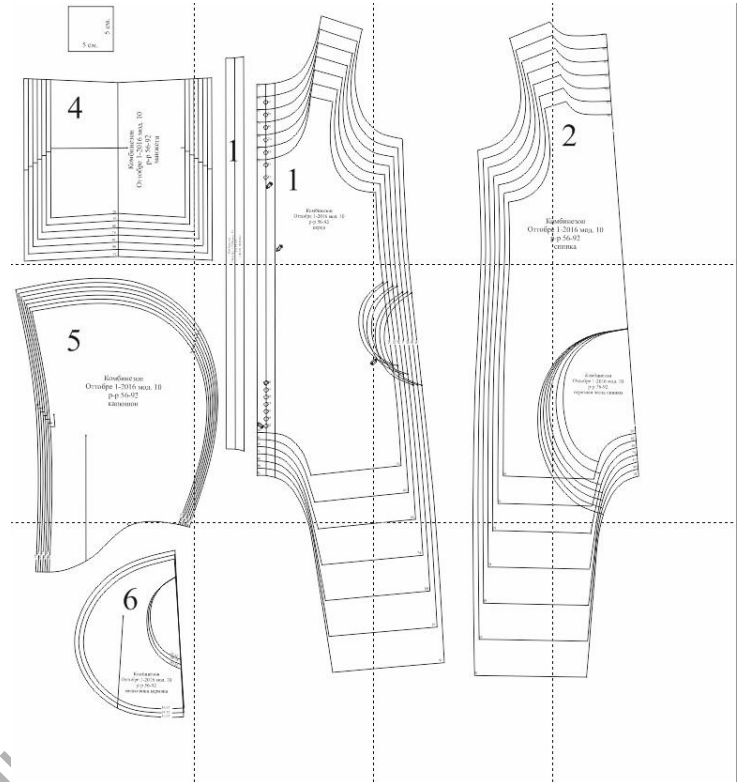

10. Reggae комбинезон 56-62-68-74-80-86-92 см

страницы 14-15

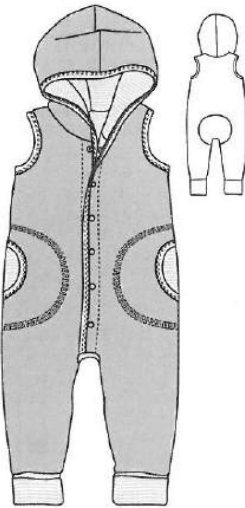

МАТЕРИАЛЫ:

- 50-55-60-65-70-75-80 см однотонного трикотажа (CO/CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости 30%
- 40...50 см хлопкового трикотажа в полосу (CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости 30%
- 10 см однотонной рибаны (CO/EL), ширина 140 см
- 25 см рибаны в полосу (CO/EL), ширина 140 см
- 5 см флизелина, Vlieseline® G 785
- 4...6 кнопок, ø 12 мм, 3xter
- 20 см прозрачной усиленной тесьмы, ширина 5 мм, Framilon®
- контрастная швейная нить для отстрочки

РАСКРОЙ:


Перенесите выкройку для планки застежки с выкройки переда. Разрежьте выкройку спинки, соблюдая разметку. Раскройте манжеты из полосатой рибаны, перед, спинку и внешние детали капюшона из однотонного трикотажа, а подкладку капюшона, мешковину карманов, планку застежки и отрезную часть спинки из трикотажа в полосу. Расположите центр спинки на сгибе ткани, добавьте 7 мм припусков на швы по остальным краям, кроме пройм, входов в карманы на перед, центральных краев переда и планки застежки, а также лицевых краев капюшона.

Раскройте бейки шириной 3,5 см из однотонной рибаны для окантовки пройм, входов в карманы и центральных краев переда и лицевого края капюшона (помните, что края переда и лицевого края капюшона окантовываются одной непрерывной бейкой).

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом, если в инструкции не указано иное. Отстрочите контрастной нитью пятиниточным расширительным швом или подходящим декоративным швом (например, «соты»). Смотрите инструкции по окантовке краев бейкой на странице 47.

Дублирование: Приутюжьте флизелин к планке застежки. Приутюжьте узкие полосы флизелина

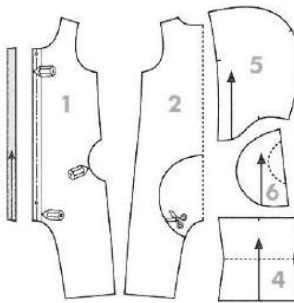

к припускам на плечевые швы спинки, располагая их с изнаночной стороны (смотрите области, заштрихованные серым цветом на техническом рисунке).

Карманы: Окантуйте входы в карманы бейками. Приколите мешковину кармана к изнаночной стороне деталей переда, располагая перед и мешковину лицевой стороной вверх. Приметайте боковые края мешковин к припускам боковых швов переда. Притачайте закругленные края карманов к переду пятиниточным расширительным швом.

Спинка: Приколите отрезную часть спинки к спинке, лицевые стороны совместите, притачайте. Слегка натягивайте края обеих деталей по мере пошива. Разутюжьте шов. Отстрочите шов с лицевой стороны пятиниточным расширительным швом, располагая его по центру строчки. Отпарьте.

Начало работы: Приколите планки застежки к деталям переда, изнаночные стороны совместите, сметайте их передние края. Поверните внешние края планок на изнаночную сторону, приколите к деталям переда и притачайте близко к краю. Сколите детали переда и спинку лицевыми сторонами, стачайте плечевые швы. Окантуйте проймы бейками.

Сколите наружные детали капюшона лицевыми сторонами и стачайте верхний/задний шов. Таким же образом соедините детали капюшона


ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1	перед	2
1	планка застежки	2
2	спинка	1
2	отрезная часть спинки	1
4	манжета	2
5	капюшон	2+2
6	мешковина кармана	2

ЛИСТ АЗЕЛЕНЬ

из подкладочной ткани. Швы обеих половинок капюшона разутюжьте. Приколите обе половинки капюшона к горловине изделия, располагая внешний капюшон и горловину лицевыми сторонами, а лицевую сторону капюшона из подкладочной ткани к изнаночной стороне горловины. Стачайте. Вложите половинки капюшона одна в другую, сметайте их лицевые края. Приметайте прозрачную усиленную тесьму к припуску лицевого края капюшона, располагая ее между метками и слегка натягивая по ходу строчки. Окантуйте края деталей переда и лицевой край капюшона цельнокроенной бейкой. Расположите передние края в области среднего шва внахлест, совмещая центральные линии, сколите и сметайте.

Стачайте шаговые швы. Стачайте боковые швы. Сложите припуски боковых швов на одну сторону, притачайте поперек окантовки пройм. Оставьте изделие вывернутым на изнанку. Стачайте боковые края каждой манжеты, формируя кольца. Сложите манжеты пополам, изнаночной стороной внутрь. Вложите манжеты в брючины, лицевые стороны совместите. Притачайте манжеты к низам брючин, слегка растягивая. Выверните комбинезон на лицевую сторону. Прикрепите кнопки к центральным краям переда, располагая верхнюю и нижнюю кнопки по меткам выкройки, а остальные – на равном расстоянии между ними.

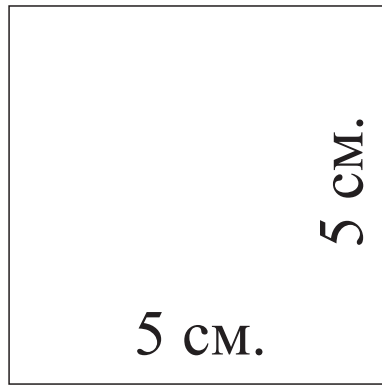

4

Яна Бавина
Для Идеи Швейной Фей :)

Комбинезон

Оттобре 1-2016 мод. 10

р-р 56-92

манжета

56

62



68

74

80


86

92

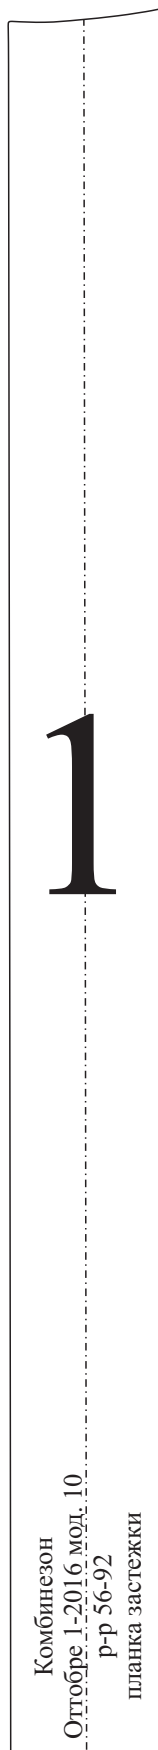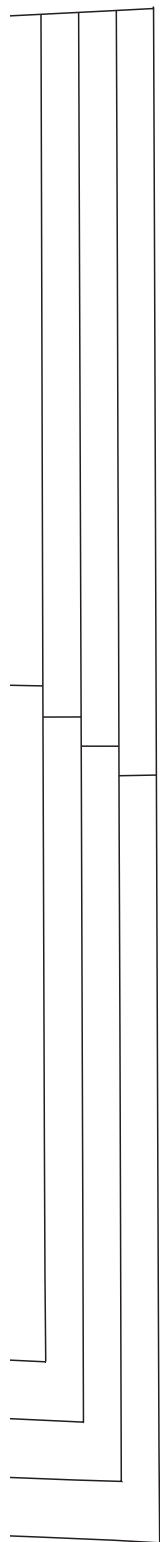

Комбинезон
Оттобре 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
планка застежки

1

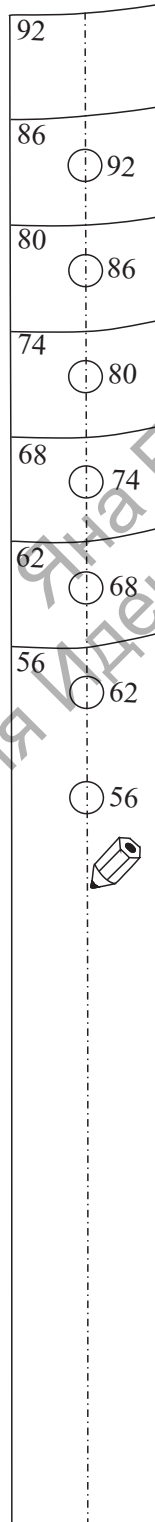

92

86

80

74

68

62

56

92

86

80

74

68

62

56




1

Комбинезон
Оттобре 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
перед

Для Идея Бавина
Швейной феи :)

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

К
Октябрь
1

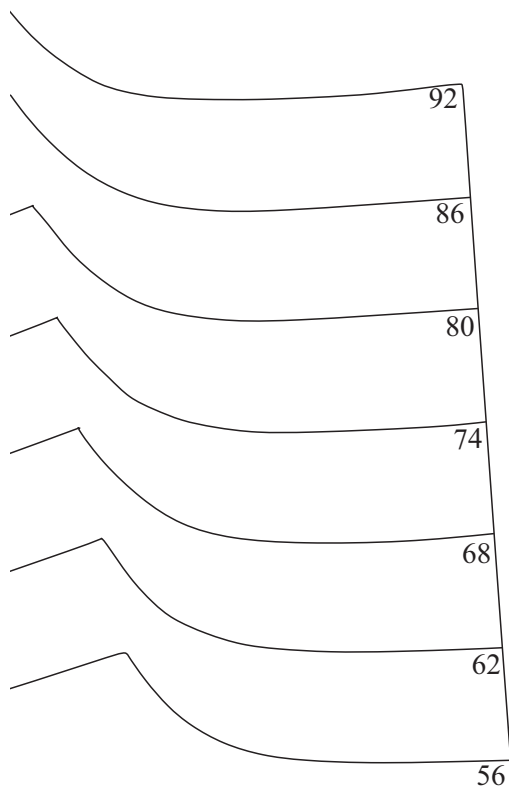

2

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

комбинезон
е 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
спинка

5

Комбинезон
Октобре 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
капюшон

Яна Бакума
Для Идеи Швейной Фей :)

62,56
4,68
5,80
5,92

- 56
- 62
- 68
- 74
- 80
- 86
- 92



56

62

68

74


80

86


92

Для Яна Бавина
ДЛЯ ИДЕИ ШВЕЙНОЙ ФЕИ :)

(3, 2)

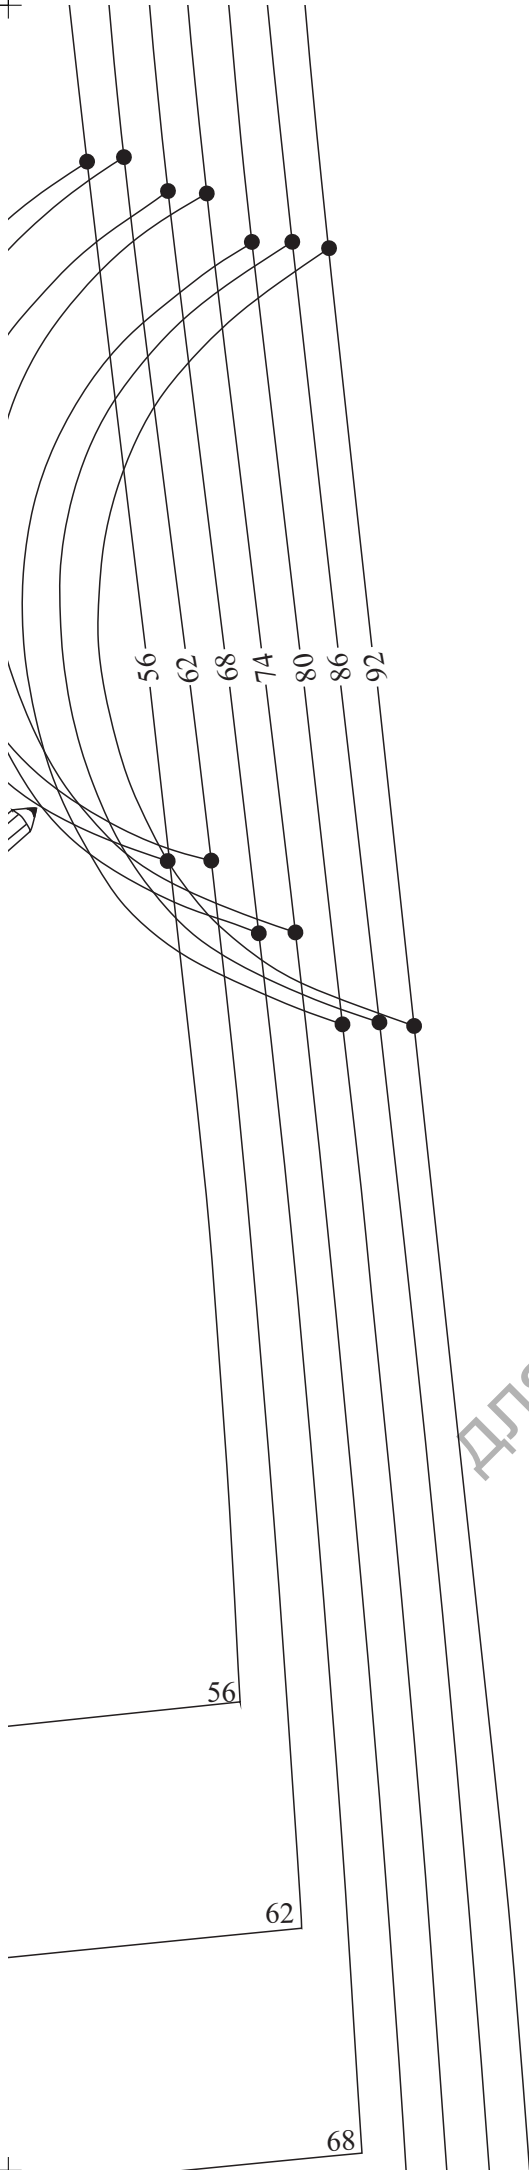

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

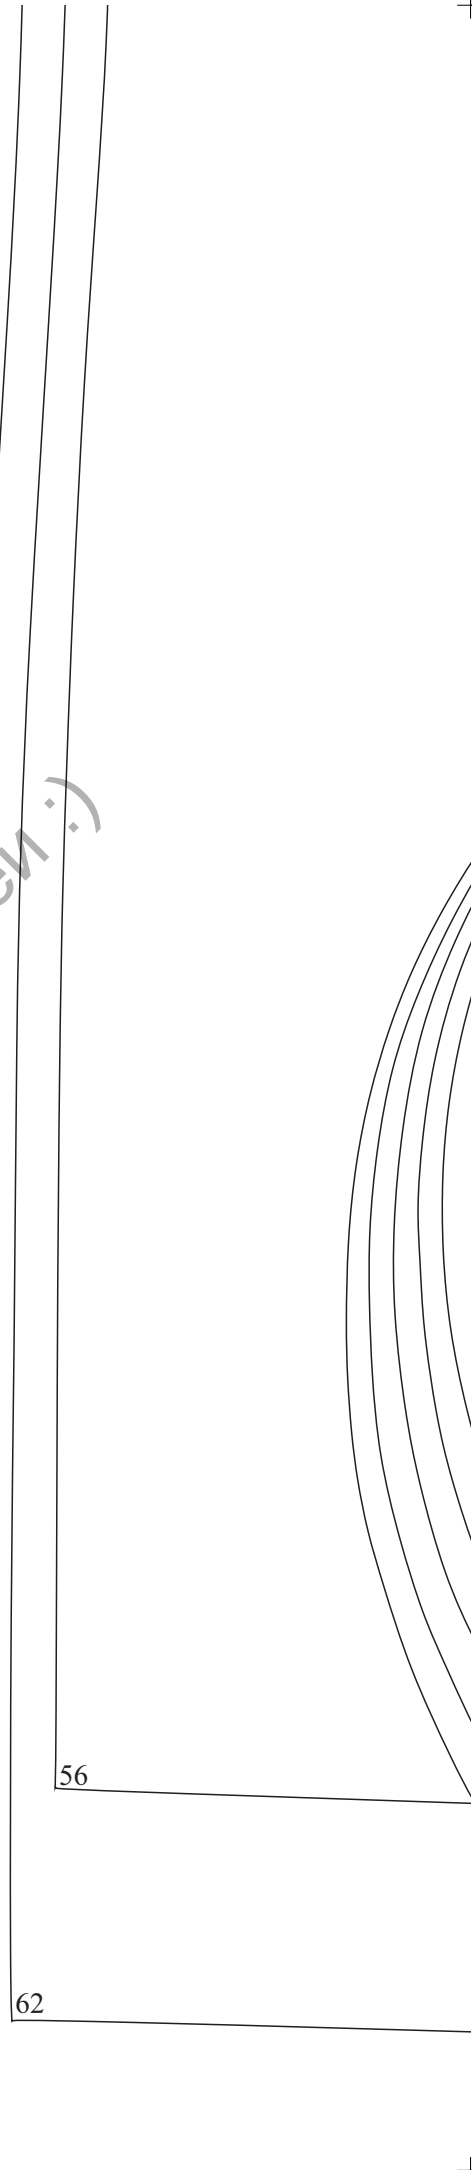

Комбинезон
Оттобре 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
отрезная часть спинки

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

56

62

68

74

80

86

92

92
86
80
74
68
62
56

6

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

Комбинезон
Октобре 1-2016 мод. 10
р-р 56-92
мешковина кармана

56-62
68-74
80-92

56-62
68-74
80-92

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

(3, 3)

74

80

86

92

68

74

80

86

92

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)

(4, 3)

Яна Бавина
Для Идеи Швейной феи :)