


ANLEITUNG KAPUZENJACKE

Aus unserem Kindershirt „Leo“ und dem Kapuzenshirt „Riley“ kannst du auch eine Kapuzenjacke nähen. In diesem Tutorial lernst du, wie das geht.

- Schnittmuster Shirt „Leo“ für Kinder (Gr. 92 bis 146): <https://www.pattydoo.de/produkt/kindershirt-leo>
- Schnittmuster Kapuzenshirt „Riley“ für Damen (Gr. 32 bis 54): <https://www.pattydoo.de/produkt/kapuzenshirt-riley>

Du benötigst einen teilbaren Reißverschluss: Länge = vordere Kante Vorderteil abzüglich Nahtzugabe + fertige Bündchenhöhe. In der Regel sind Reißverschlüsse mit Längen in 5 cm Sprüngen erhältlich (z. B. 50 cm, 55 cm, 60 cm...). Wenn deine Schnittteile nicht zu einer Reißverschlusslänge passen, kannst du die Höhe des Saumbündchens entsprechend anpassen. Du benötigst außerdem etwas Jersey für die Belege sowie für den Versäuberungstreifen und etwas Bügelvlies zur Verstärkung der Belege (z.B. Vlieseline H180).

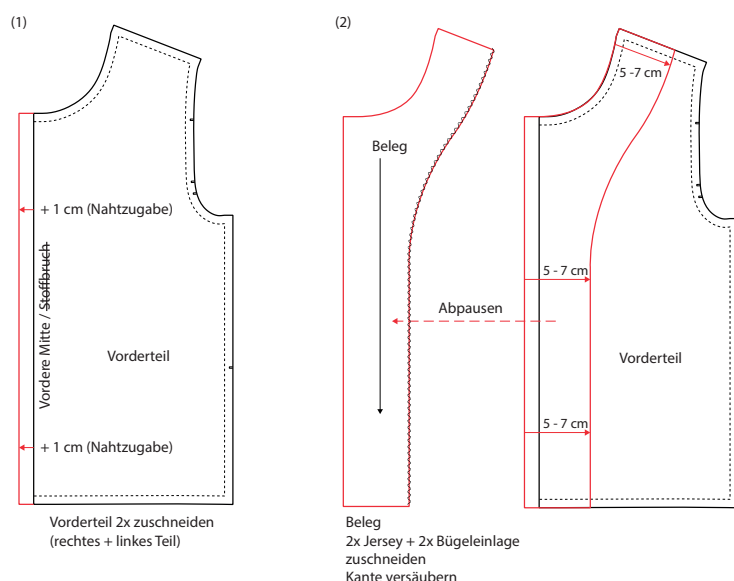


Schritt 1

Damit aus dem Shirt-Vorderteil zwei Jackenteile werden, gibst Du an der Bruchkante eine Nahtzugabe von 1 cm zu (1). Wenn du die Jacke mit einer Tasche nähen möchtest, verfährt du genauso mit dem Taschenschnittteil.

Um das Schnittteil für den Beleg zu erhalten, zeichnest Du parallel zur vorderen Kante im Abstand von 5 bis 7 cm eine Linie, die in einem Bogen bis zur Schulter verläuft. Pause das Belegschnittteil ab (2).

Schneide die Belegteile aus Jersey zu, verstärke sie mit Bügeleinlage (z.B. Vlieseline H180) und versäubere die geschwungene Kante.

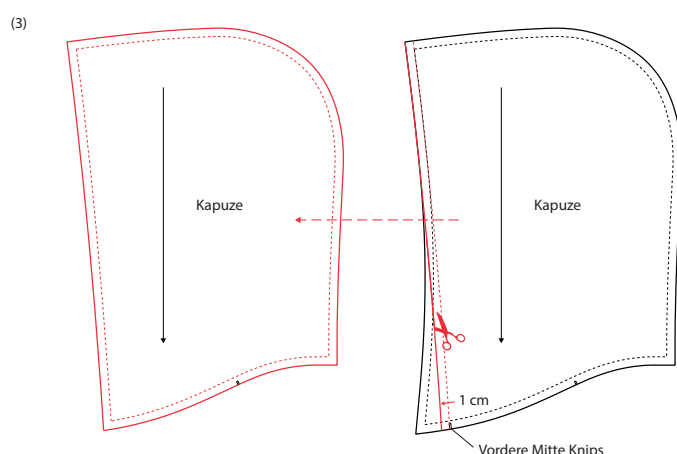

Schritt 2

Ändere auch das Schnittteil für die Kapuze. Miss links vom Knips 1 cm ab und zeichne eine leicht gerundete Linie von der unteren bis zur oberen Kante der Kapuze. Schneide den Keil ab (3).

ANLEITUNG KAPUZENJACKE



Schritt 3

Nähe Schulternähte, Ärmel, Kapuze und Seitennähte so wie im Nähvideo. Die Kapuze wird 1 cm neben der vorderen Kante angenäht. Das ist die für die Reißverschluss notwendige Nahtzugabe.

Nähvideo Shirt:

<https://www.youtube.com/watch?v=rE8RCstOLxY>

Nähvideo Kapuze:

http://youtu.be/uDMWmY6h7_Y?t=7m36s



Schritt 4

Stecke den Saumbund rechts auf rechts an die untere Kante der Jacke. Nähe ihn zunächst nur an den vorderen Kanten der Vorderteile ein kurzes Stück fest, etwa ca. 5-6 cm wie auf dem Foto. Der Rest des Bündchens wird später angenäht (Schritt 8).



Schritt 5

Nähe den Beleg rechts auf rechts an die untere Kante des Saumbündchens (auf dem Foto die obere Overlocknaht).



Schritt 6

Stecke den Reißverschluss (RV) rechts auf rechts an die vordere Kante - von der Mitte des Saumbündchens bis zur Kapuzenansatznaht*. Nähe zunächst eine Reißverschlusshälfte an das eine Vorderteil (mit dem Kantennähfuß) und stecke dann die andere Hälfte an das andere Vorderteil. Prüfe vor dem Annähen am anderen Vorderteil, ob das Bündchen auf beiden Seiten des Reißverschlusses auf gleicher Höhe ist.

(* Auf dem Foto ist der Ausschnitt ohne Kapuze, bei dir ist die Kapuze schon angenäht.)



Schritt 7

Falte das Saumbündchen mittig mit dem angenähten Beleg um den RV herum, so dass es rechts auf rechts auf dem Vorderteil mit dem RV dazwischen liegt.

Stecke das Bündchen und den Beleg sorgfältig fest und nähe beides mit dem Kantennähfuß fest. Beim Nähen liegt der Beleg unten, so dass du direkt entlang der ersten Naht (aus Schritt 6) nähst.

Nähe den Beleg bis zur Kapuzenansatznaht fest, so dass noch 0,7 cm am Beleg offen bleiben.

ANLEITUNG KAPUZENJACKE



Schritt 8

Falte das restliche Saumbündchen mittig links auf links und stecke es gleichmäßig verteilt an die untere Jackenkante. Nähe das Bündchen an, beginnend und endend beim Beleg. Klappe den Beleg dafür etwas zurück, lege die Nähte aus Schritt 4 und 5 aufeinander und starte genau auf dieser Naht. Genauso verfährt du auch am Nahtende, beim anderen Beleg.

Drehe die Jacke auf rechts und überprüfe, ob die Naht an den Vorderteilen außen gut aussieht und korrigiere ggf. den Übergang.



Schritt 9

Jetzt wird der Beleg an der Kapuzenansatznaht befestigt. Klappe ihn nach außen um, so dass er mit der rechten Stoffseite auf der Kapuze liegt. Falte die 0,7 cm Nahtzugabe an der Schulterkante nach links um und stecke sie fest. Nähe den Beleg genau auf der Kapuzennaht an.



Schritt 10

Damit die Ansatznaht der Kapuze im Inneren der Jacke auch sauber aussieht, kannst du sie mit einem Jerseystreifen verdecken. Dazu schneidest du einen 3 bis 3,5 cm breiten Jerseystreifen zu. Wähle die Länge so, dass die Streifenenden unter den Belegen liegen.



Schritt 11

Nähe den Jerseystreifen rechts auf rechts an der Kapuzennaht fest. Falte ihn anschließend 2 mal nach innen und stecke ihn fest. Dann kannst du ihn mit einer geraden Naht knappkantig feststeppen.



Schritt 12

Klappe nun auf beiden Seiten die Belege über den Jerseystreifen und nähe sie an der Nahtzugabe der Schulter fest.

ANLEITUNG KAPUZENJACKE



Schritt 13

So sieht der fertige Beleg innen aus.



Schritt 14

Zum Schluss kannst du den Reißverschluss und die vordere Kante der Kapuze noch von außen absteppen.

Fertig ist deine Kapuzenjacke! Viel Spaß beim Nachnähen!

INSPIRATIONEN

