

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 110 А, В Платья ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от талии: А — 48 см, В — 50 см.

### Вам потребуется:

**Платье А.** Хлопчатобумажный поплин 1,35–1,35–1,35–1,40–1,40 м шириной 145 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

**Платье В.** Ткань букле с люрексами нитями 1,45–1,45–1,50–1,50–1,50 м шириной 145 см; флизелин G 785; 1 металлическая застежка-молния длиной 40 см.

**Рекомендуемые ткани:** держащие форму платяные ткани. Платье В: ткани, по срезам которых легко выполнить бахрому.

### Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 110 А и 110 В. Платье А: на детали 21 метки воздушных петель поставлены для размера 34. Для остальных размеров метки воздушных петель поставить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–к вычертить прямо на ткани.

**Важно:** части переда 21–24 и части спинки 25–28 обозначены сверху вниз цифрами I–IV.


### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (детали 24 и 28) — 4 см. Для деталей а–к припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Планы раскладки

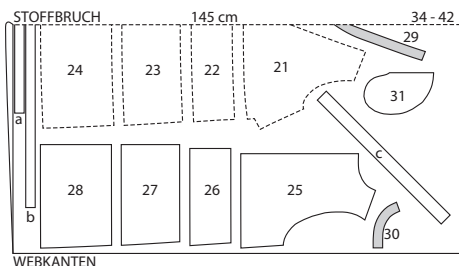

WEBKANTEN

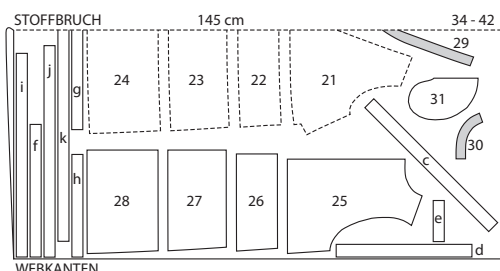

WEBKANTEN

**Платье А**  
Хлопчатобумажный поплин шириной 145 см  
Размеры 34–42

**Платье В**  
Ткань букле с люрексами нитями шириной 145 см  
Размеры 34–42

Ткань сложить вдвое  
лицевой стороной  
вовнутрь.

### Раскрой:

Платье А, В

- |                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 21 Часть переда I со сгибом           | 1x |
| 22 Часть переда II со сгибом          | 1x |
| 23 Часть переда III со сгибом         | 1x |
| 24 Часть переда IV со сгибом          | 1x |
| 25 Часть спинки I                     | 2x |
| 26 Часть спинки II                    | 2x |
| 27 Часть спинки III                   | 2x |
| 28 Часть спинки IV                    | 2x |
| 29 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 30 Обтачка горловины спинки           | 2x |
- с) 2 обтачки пройм (раскрой по косой) длиной по 46,5–48–49,5–51–52,5 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Только для платья А:

- а) полоса для воздушных петель длиной 56 см и шириной 3 см, включая припуски;  
б) завязка длиной 116 см и шириной 3 см, включая припуски.

Только для платья В:

- д) 2 обтачки краев разреза для застежки на молнию длиной по 43 см и шириной 4 см, включая припуски;  
е) 2 полосы для бахромы/плечевые швы длиной по 11–11,5–12–12,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;  
ф) 2 полосы для бахромы/горловина длиной по 37,5–38–39–40–40,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;  
г) полоса для бахромы/верхний рельефный шов переда длиной 51–53–55–57–59 см и шириной 3,5 см, включая припуски;  
х) 2 полосы для бахромы/верхний рельефный шов спинки длиной по 26,5–27,5–28,5–29,5–30,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;  
и) 2 полосы для бахромы/средний и нижний рельефные швы переда длиной по 52,5–54,5–56,5–58,5–60,5 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;  
j) 2 полосы для бахромы/средний и нижний рельефные швы спинки длиной по 55–57–59–61–63 см и шириной по 3,5 см, включая припуски;  
к) полоса для бахромы/низ длиной 110–114–118–122–126 см и шириной 3,5 см, включая припуски.

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль срезов пройм.

**Совет для платья В:** если срезы ткани сильно осыпаются, рекомендуется сразу после раскроя/дублирования прокладкой обматывать срезы всех деталей кроя, кроме полос для бахромы, оверлочными или широкими зигзагообразными стежками.

### Пошив:

Платье А

■ Продольные срезы полосы для воздушных петель и завязки заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 5 мм, затем полосу и завязку сложить до ширины по 1 см, заутюженные срезы стачать в край. От полосы для воздушных петель отрезать 8 отрезков длиной по 5 см, оставшуюся часть отложить в сторону. Отрезки сложить петлями длиной по 2,5 см, открытые концы петель приметать к срезу горловины между поперечными метками (длина петли в готовом виде — 1 см).

■ Выполнить поперечные рельефные швы на перед (контрольные метки 1, 2 и 3) и на частях спинки (контрольные метки 4, 5 и 6). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх. На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Выполнить плечевые швы (швы смещены на перед). Припуски швов заутюжить на спинку. На обтачке горловины выполнить плечевые швы.

■ **Горловина.** Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку, закрепляя воздушные петли. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке выреза горловины переда надсечь. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и припускам шва.

■ **Проймы и боковые швы.** Каждую косую обтачку проймы сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку притачать к срезу проймы так, чтобы сгиб обтачки лежал на детали на расстоянии 1 см от размеченной линии шва. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную

сторону, пройма приутюжить. Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы, при этом косые обтачки пройма отвернуть вверх и концы обтачек стачать. Припуски швов разутюжить. Обтачки снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к припускам швов.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Переднюю мешковину настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Оставшийся отрезок полосы для воздушных петель сложить пополам и приколоть по линии середины переда к обтачке горловины так, чтобы за уголок выреза горловины переда выступала воздушная петля длиной 1 см. Концы петли притачать к обтачке. На переде выполнить шнуровку, продевая завязку в воздушные петли снизу вверх крест-накрест.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

#### Платье В

■ Полосы для бахромы приметать вдоль верхних срезов соответствующих деталей изнаночной стороной к лицевой стороне: полосы e — к деталям 21 (плечевые срезы), полосы g — к детали 22, по одной полосе i — к деталям 23 и 24, полосы h — к деталям 26, полосы j — к деталям 27 и 28.

■ Выполнить поперечные рельефные швы на переде (контрольные метки 1, 2 и 3) и на частях спинки (контрольные метки 4, 5 и 6), закрепляя полосы для бахромы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх. На переде стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Обтачки (d) притачать к частям спинки вдоль краев разреза для застежки на молнию, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек к краям припусков. В образовавшихся уголках выполнить косые надсечки. Обтачки отвернуть на изнаночную

сторону, края приутюжить. У нижнего конца разреза концы обтачек еще раз отвернуть вверх. Выполнить средний шов по спинке от низа до края обтачки разреза. Припуски шва разутюжить. Обтачку снова отвернуть вниз, конец разреза приутюжить.

■ Застежку-молнию приколоть под чисто вытачанные края разреза (зубчики видны). Края разреза настрочить на застежку-молнию в край.

■ Выполнить плечевые швы (смещены на перед), закрепляя полосы для бахромы. Припуски швов заутюжить на спинку. На обтачке горловины выполнить плечевые швы.

■ Полосы для бахромы f приметать вдоль среза горловины, совместив концы полос у линии середины переда. Обтачку горловины приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки отвернуть у краев разреза (застежка на молнию) и приколоть к срезу горловины. Вдоль среза горловины проложить строчку, закрепляя полосы для бахромы. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголке выреза горловины переда надсечь. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам застежки-молнии и припускам швов.

■ Проймы и боковые швы — см. платье А.

■ Один продольный срез полосы для бахромы k обметать. Полосу приколоть к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне так, чтобы обметанный срез полосы лежал на припуске на ширину 1,5 см, а необметанный срез полосы — на платье на ширину 2 см. Проложить строчку по размеченной линии нижнего края платья, дополнительно обметанный срез полосы притачать к припуску. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками, полоса для бахромы выступает.

■ На всех полосах для бахромы выполнить бахрому до швов/краев.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой молнии притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

