

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

123 Платье •••

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 54 см.

Вам потребуется:

Кружевное полотно с поперечным узором 1,05 м шириной 145 см для всех размеров; батист для подкладки 1,10 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 маленькая пуговка.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна, батист для подкладки.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 123. Деталь 1 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а-с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из кружевного полотна:

- 1 Перед, цельнокроеный с кокеткой заднего полотнища юбки, со сгибом 1x
- 2 Лиф спинки 2x
- 3 Заднее полотнище юбки 2x

Из батиста (подкладка):

Детали 1-3;

а) обтачка горловины переда (раскрой по косой) длиной 32-32-33-34-34 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) 2 обтачки горловины спинки (раскрой по косой) длиной по 19 см и шириной по 4 см, включая припуски;

с) 2 обтачки верхних срезов кокеток длиной по 13 см и шириной по 3,5 см, включая припуски.


Пошив:

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На подкладке стачать вытачки. ■ Задние полотнища юбки притачать к цельнокроеному с передом кокеткам. Выполнить аналогичные швы на подкладке. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на перед/цельнокроенные кокетки.


■ Подкладку приколоть к задним полотнищам юбки и к переду лицевой стороной к изнаночной стороне и приметать к средним срезам задних полотнищ юбки и кокеток выше метки разреза для потайной застежки на молнию, а также к верхним срезам кокеток и срезам переда. Далее деталь обрабатывать как однослойную. На передке стачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек заутюжить вверх.

■ Под части лифа спинки приметать подкладку лицевой стороной к изнаночной стороне. Припуски по косым срезам частей спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ Горловины переда и спинки. Припуски

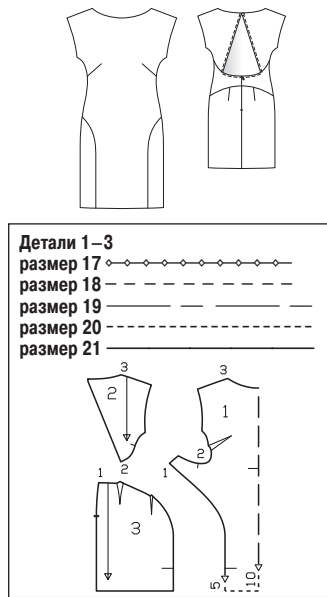

Планы раскладки

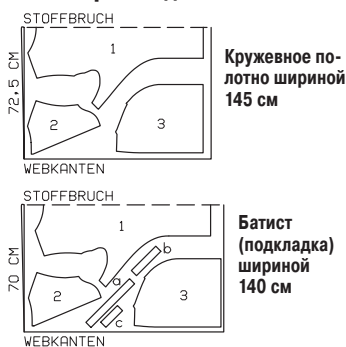

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на поперечный узор кружевного полотна!

по срезам горловин переда и частей лифа спинки срезать до ширины по 1 см. Косые обтачки горловин переда и спинки сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть, соответственно, к срезам горловин, совместив открытые срезы обтачек с краями припусков. Вдоль срезов горловин проложить строчки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. У косых краев частей лифа спинки концы обтачек подвернуть. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, горловины приутюжить. Внутренние срезы обтачек пришить вручную.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить. У края горловины концы припусков швов пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:



Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

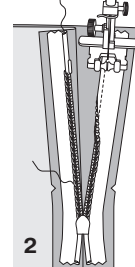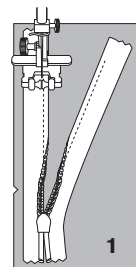

■ Припуски по срезам пройм заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Боковые швы и верхние края кокеток. Части лифа спинки притачать к верхним срезам кокеток и к переду от поперечных меток (контрольная метка 2) до пройм. Припуски швов срезать от срезов кокеток до ширины по 7 мм. Части лифа спинки оставить пока лежащими на кокетках лицевой стороной к лицевой стороне. Косые обтачки верхних срезов кокеток сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенные вдвое обтачки приколоть к верхним срезам цельнокроенных кокеток, совместив открытые срезы кокеток с краями припусков, боковые концы обтачек лежат на частях лифа спинки. Вдоль верхних срезов кокеток проложить строчки. Концы обтачек притачать, проложив строчки точно в швы притачивания частей лифа спинки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Припуски швов притачивания частей лифа спинки заутюжить на перед. Верхние края кокеток

отстрочить, проложив строчки поперек к концам отделочных строчек частей лифа спинки. Верхние концы припусков швов пришить.

■ Вдоль срезов кокеток и задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» сверху. При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить выступающими. У нижнего конца потайной застежки на молнию припуски платья (кружевное полотно) надсечь. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию на платье и на подкладке отдельно. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии подвернуть и вместе с припусками пришить к верхним краям кокеток.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. На подкладке выполнить подгибку низа. Подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

■ У верхнего уголка левой части спинки выполнить нитяную воздушную петлю. Пуговицу пришить с изнаночной стороны к правой части спинки соответственно петле.