

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21

Длина от талии 58 см.

Рукав 3/4 длиной ок. 48 см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань букле 1,55–1,55–1,55–1,70–1,70 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 обтажные пуговицы.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 1 обтачку планки переда перенести как отдельную деталь. С детали 6 мешковину кармана перенести как отдельную деталь. **Припуски:**

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 4 см, на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!), детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяной ткани букле:

- | | |
|--|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| Обтачка планки переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Лиф спинки | 2x |
| 4 Рукав | 2x |
| 5 Воротник | 4x |
| 6 Средняя часть переднего полотнища юбки со сгибом | 1x |
| 7 Боковая часть переднего полотнища юбки | 2x |
| 8 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 9 Листочка | 4x |

Из подкладочной ткани:


- | | |
|---------------------|----|
| 6 Мешковина кармана | 4x |
|---------------------|----|

А также деталь 1 до линии обтачки, детали 2, 3, 6, 7, 8.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

• На средней части лифа переда стачать нагрудные вытачки. Глубины вытачек заутюжить вниз. На частях лифа спинки и

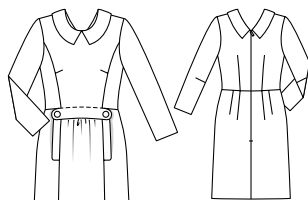

на задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.


• Обтачку наложить на цельнокроеную со средней частью лифа переда планку переда лицевой стороной к лицевой стороне и притачать к срезам планки от поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у концов шва в уголках выполнить косые надсечки. Обтачку планки переда отвернуть на изнаночную сторону, внутренний срез планки приметать. Концы планки отвернуть и приколоть.

• Каждую боковую часть лифа переда притачать к средней части лифа переда от контрольной метки 1 до уголка. Припуски шва разутюжить.

• На лифе платья выполнить плечевые и боковые швы.

• Верхний срез средней части переднего полотнища юбки присборить между метками-звездочками до длины 16,5–18–19,5–21–22,5 см.

• По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали каждой листочки сложить лицевыми сторонами, стачать, оставив открытыми срезы притачивания и верхние короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Листочку вывернуть. Листочку приметать к рельефному срезу средней части переднего полотнища юбки. Совместив нижний чисто вытаченный конец листочки с нижней поперечной меткой входа в карман. На переднем полотнище юбки выполнить рельефные швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить, листочки заутюжить

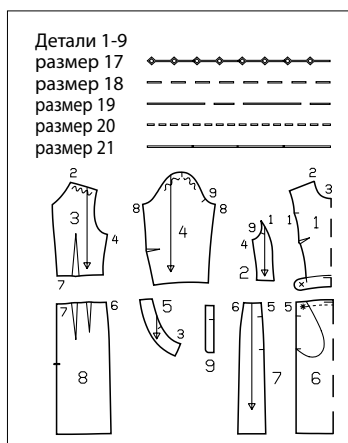

в сторону. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к рельефному шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Нижние концы листочек пришить вручную незатянутыми стежками, верхние концы листочек приметать.

• На юбке выполнить боковые швы. Юбку притачать к лифу платья, начав/закончив строчки точно у рельефных швов переднего полотнища юбки. Припуски шва талии заутюжить вверх. Булавки с концов планки переда удалить. Среднюю часть лифа переда настрочить на верхний срез средней части переднего полотнища юбки вдоль размеченной линии шва. На свободных концах планки верхние края пришить вручную на длину по ок. 3 см от рельефных швов переднего полотнища юбки.

• Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 59. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца застежки на молнию.

• По две детали каждой части воротника

сложить попарно лицевыми сторонами, срезы обтачать. Части воротника вывернуть, края приутюжить. Срезы втачивания каждой части воротника вметать вместе в горловину, при этом задние концы частей воротника совместить с зубчиками потайной застежки-молнии, не закрепляя припуски по краям разреза для застежки на молнию, передние концы частей воротника совместить у линии середины переда.

• Среднюю часть переднего полотнища юбки подкладки присборить между метками-звездочками. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы, оставив открытым разрез для застежки на молнию на 2 см длиннее, чем на платье. Подкладку натянуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к срезу горловины поверх воротника. У застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх подкладки к срезу горловины. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подкладку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, приметать к срезам пройм, подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

• На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вверх. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

• Рукава втачать, припосадив их по окатам.

• Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. На подкладке выполнить подгибку низа. Подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.


• На концах планки переда пришить пуговицы по разметке, закрепляя переднее полотнище юбки.

Планы раскладки


Ткань сложить вдвое лицевой стороной во внутрь.

Шерстяная ткань букле шир. 150 см

Размеры 17–19

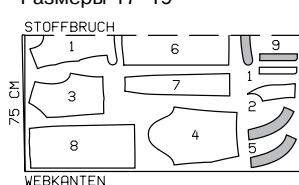


Размеры 20, 21

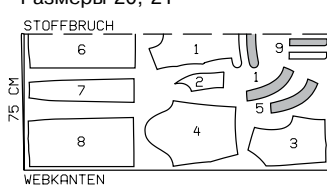

Подкладочная ткань шир. 140 см

Размеры 17–21

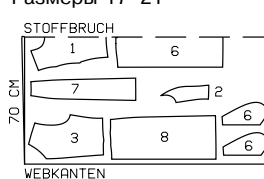

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

