

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 Блузка-топ ••

Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по спинке ок. 60 см.

Вам потребуется:

Батист 1,25–1,25–1,30–1,30–1,35 м шириной 140 см;

эластичная лента ок. 1,00 м шириной 1,5 см.

Рекомендуемые ткани: легкие блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 114.

С детали 21 переснять карман как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 2,5 см, по срезу входа в карман 2 см.


Раскрой:

21 Перед со сгибом 1х
Карман со сгибом 1х
22 Кокетка перед со сгибом 2х
23 Спинка со сгибом 1х
24 Кокетка спинки со сгибом 2х
а) 2 планки пройм (раскрой по ко-
сой) длиной по 41–42–43–44–45 см
и шириной по 5 см, в готовом виде
2,5 см.

Пошив:


• Накладной карман. Припуски вдоль входов в карман заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и приметать. Входы в карман отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Припуски по всем срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман притачать к переду в край. В верхних уголках кармана выполнить по косой за-
крепке длиной по ок. 1 см.

• Сшить и притачать кокетку. На кокетках выполнить плечевые швы, причем начать/закончить строчку точно у размеченной линии горловины. Припуски швов разутюжить. Внешнюю и внутреннюю кокетки сложить лицевыми сторонами и стачать срезы горловин. Припуски шва срезать близко к строчке, кокетку вывернуть, край приутюжить. Открытые

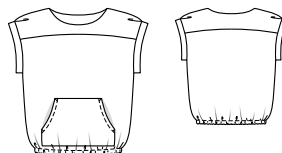

Детали 21–24

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

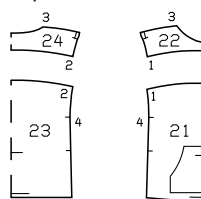

срезы кокетки сметать. На проймах заложить и заметать складки в направлении стрелок. Кокетку притачать к переду и спинке. Припуски швов заутюжить на перед и спинку.

• Стачать боковые срезы ниже поперечной метки у контрольной метки 4. В одном боковом шве оставить открытым участок для эластичной кулиски ниже линии нижнего края.

• Планки пройм. На каждой планке стачать короткие срезы, при этом начать/закончить строчку точно у размеченной линии притачивания. Припуски шва разутюжить. Планку сложить пополам. Взять вместе срезы притачивания и притачать к срезу проймы, при этом начать/закончить строчку у верхнего конца бокового шва, припуски бокового шва не прихватывать. Припуски притачивания планки заутюжить на перед и спинку.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить, размер кулиски в готовом виде 80–84–88–92–96 см.

План раскладки при ширине ткани 140 см

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной вовнутрь.

