

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

131 Детский комбинезон ●●●

Размеры 104, 110, 116, 122, 128

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно с принтом 0,95–1,00–1,05–1,10–1,15 м шириной 150 см; однотонное эластичное трикотажное полотно 0,30–0,30–0,35–0,35–0,35 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 пробивающихся кнопок для трикотажа.

Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна, трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной, ткань ники.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. На детали 23 метки кнопок поставлены для размера 104. Для размеров 110–128 метку нижней кнопки сместить соответственно нижнему концу планки. Метка верхней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:



Из эластичного трикотажного полотна с принтом:

21 Перед	2х
22 Спинка	2х
25 Рукав	2х

Из однотонного эластичного трикотажного полотна:

23 Планка застежки	2х
24 Воротник-стойка со сгибом	1х
а) 2 манжеты рукавов длиной по 20–20–20,5–20,5–21 см и шириной по 11 см, включая припуски;	
б) 2 манжеты нижних срезов комбинезона длиной по 22–23–24–25–26 см и шириной по 11 см, включая припуски.	

Прокладка: см. детали на плане раскладки,

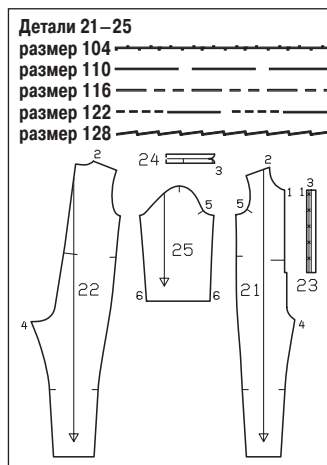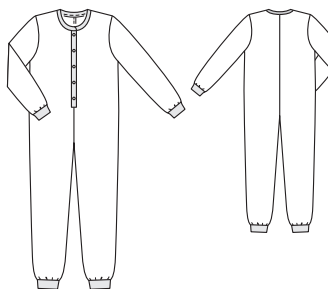

выделенные серым цветом.

Пшив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Выполнить шаговые швы, контрольные метки 4. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Части переда и спинки сложить лицевыми сторонами, единой строчкой выполнить передний средний шов от поперечного среза и задний средний шов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и выше шагового скругления заутюжить в одну сторону.

■ Планки застежки сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь. Открытые продольные срезы планок притачать к переду от контрольных меток 1 до размеченных линий швов (нижние уголки). Припуски переда надсечь к нижним уголкам наискосок. Правую планку наложить на левую планку и приколоть, нижние концы планок притачать вместе к поперечному срезу переда. Припуски швов срезать близко к строчкам, обметать и заутюжить на перед. Перед отстрочить вдоль швов притачивания планок близко к швам.

■ Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы (контрольная метка 5). С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава от контрольной метки 6 и боковой шов.


■ Воротник-стойку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, передние скругленные срезы воротника стачать, при этом к сгибам строчки проложить плавно, как вытачки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Воротник вывернуть и приутюжить. Открытые срезы воротника втачать вместе в срез горловины, совместив концы воротника с краями планок застежки. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, у концов воротника подвернуть и сшить. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на комбинезон. Перед и спинку отстрочить вдоль шва втачивания воротника близко к шву.

■ Манжеты рукавов и нижних срезов сложить лицевыми сторонами и выполнить швы (короткие срезы). Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить изнаночными сторонами, открытые срезы манжет притачать вместе, растягивая, к нижним срезам рукавов/половинок комбинезона, совместив швы манжет со швами рукавов/шаговыми швами.


■ На планках застежки установить кнопки по разметке: верхние части кнопок — на правой планке, нижние части кнопок — на левой планке.

Планы раскладки

Эластичное трикотажное полотно с принтом шириной 150 см

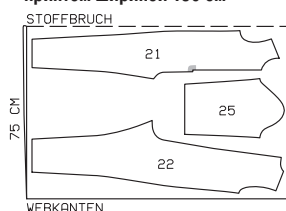

Однотонное эластичное трикотажное полотно шириной 140 см



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.