

121 Юбка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 71 см.

Вам потребуется:

Фасонная ткань в поперечную полоску 1,60 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из фасонной ткани в поперечную полоску:

- 1 Переднее полотнище со сгибом 1х
 - 2 Заднее полотнище 2х
 - 3 Мешковина кармана 2х
- а) передняя обтачка верхнего среза длиной 38,5–40,5–42,5–44,5–46,5 см и шириной 6 см, включая припуски;

б) 2 задние обтачки верхнего среза длиной по 19,5–20,5–21,5–22,5–23,5 см и шириной по 6 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

Детали 1, 2 и 3.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:


■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ **Средняя встречная складка.** Переднее полотнище юбки сложить по линии середины переда лицевой стороной внутрь, совместив линии складки. Складку застрочить от верха до метки-стрелки, заложить в направлении меток-стрелок, заутюжить и заметать вдоль верхнего среза. Ниже шва сгибы складки не заутюживать.

■ На переднем полотнище юбки застрочить с изнаночной стороны остальные складки от верхнего среза до меток-стрелок. Складки заутюжить в направлении меток-стрелок, вверх заметать.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1), оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить и обметать.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне: мешковину

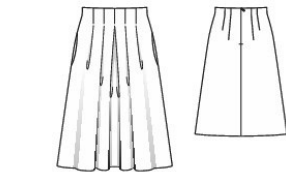

vk.com/burdaby

Детали 1–3


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

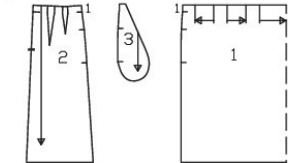

кармана из подкладочной ткани — к переднему полотнищу юбки, мешковину кармана из основной ткани — к заднему полотнищу юбки. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины заутюжить вперед и стачать, приметать под верхний срез переднего полотнища юбки.

■ Вдоль срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 55. Выполнить средний шов заднего полотнища юбки от низа до потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ На обтачке верхнего среза выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ На подкладке стачать вытачки, застрочить складки и выполнить швы, как на юбке. Выполнить средний шов заднего полотнища юбки подкладки до метки разреза для потайной застежки на молнию.

■ Нижний срез обтачки верхнего среза обметать. Обтачку приметать к верхнему срезу подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, нижний срез обтачки настрочить на подкладку.

■ Подкладку с обтачкой натянуть на юбку лицевой стороной к лицевой стороне, верхние срезы сколоть.


■ У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу юбки. На юбке припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу юбки поверх обтачки. Вдоль верхнего среза юбки проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва

притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, верхний край юбки приутюжить. Задние концы обтачки и края разреза подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

■ Припуск на подгибку низа юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем юбка.

План раскладки

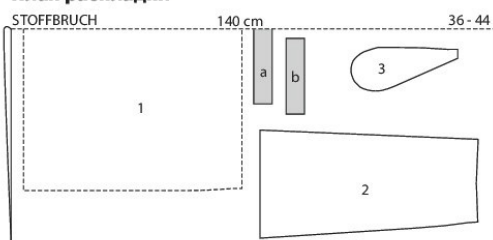

Фасонная ткань в поперечную полоску шириной 140 см
Размеры 36–44

WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.