

111 Юбка •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 62 см.

Вам потребуется:

Шерстяной креп 1,60 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,75 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные юбочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

Раскрой:

Из шерстяного крeпa:

- | | |
|---|----|
| 1 Переднее полотнище со сгибом | 1x |
| 2 Верхнее переднее полотнище | 2x |
| 3 Заднее полотнище | 2x |
| 4 Передняя обтачка верхнего среза со сгибом | 1x |
| 5 Задняя обтачка верхнего среза | 2x |

Из подкладочной ткани: детали 1 и 3.

Подкладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:



■ На полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ Верхние передние полотнища юбки сложить лицевыми сторонами, стачать нижние срезы и



vk.com/burdaby

Детали 1–5

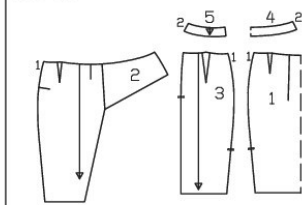

передние косые срезы. В уголке припуски шва аккуратно надсечь, припуски шва срезать до ширины 7 мм. Верхнее переднее полотнище юбки вывернуть, края приутюжить.

■ Верхнее переднее полотнище юбки наложить на переднее полотнище юбки, совместив линии середины переда и линию сгиба верхнего переднего полотнища с линией совмещения переднего полотнища юбки. Верхнее переднее полотнище юбки настрочить на переднее полотнище юбки по линии сгиба. Короткие открытые срезы верхнего переднего полотнища юбки отвернуть поверх шва притачивания в сторону правого бокового среза, боковые и верхние срезы верхнего переднего полотнища юбки приметать к припускам по боковому и верхнему срезам переднего полотнища юбки.

■ Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 55. На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить левый боковой шов. Выполнить правый боковой шов до метки разреза (контрольная метка 1), закрепляя верхнее переднее полотнище юбки, при этом припуск на подгибку низа заднего полотнища юбки выступает. Припуски швов разутюжить. У правого бокового шва припуск по краю разреза переднего полотнища юбки заутюжить на изнаночную сторону.

■ На обтачке верхнего среза выполнить боковые швы (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

■ Подкладка. На подкладке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. Выполнить правый боковой шов до метки разреза, левый боковой шов — до низа. Нижний срез обтачки верхнего среза юбки обметать. Обтачку приметать к верхнему срезу подкладки изнаночной стороной к лицевой стороне, нижний срез обтачки настрочить на подкладку.


■ Подкладку с обтачкой натянуть на юбку лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к верхнему срезу юбки. У потайной застежки на молнию концы обтачки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу юбки.

■ На юбке припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу юбки поверх обтачки. Вдоль верхнего среза юбки проложить строчку. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку с подкладкой отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Обтачку с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.


■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Выполнить подгибку низа подкладки, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем юбка. Край разреза подкладки пришить вручную к припускам правого бокового шва/краю разреза переднего полотнища юбки.

Планы раскладки

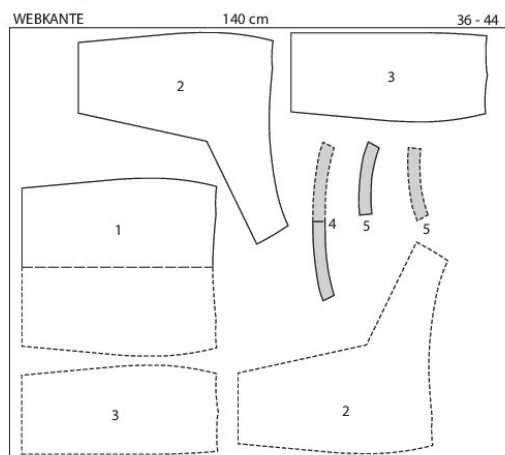

Шерстяной креп
шириной 140 см
Размеры 36–44

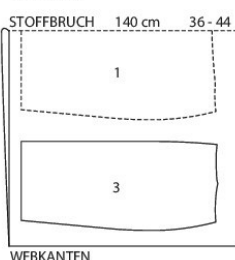

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Основную ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали 2, 3 и 5 выкроить симметрично. Подкладочную ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.