

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

114 А, В Брюки •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по боковому шву ок. 102 см. Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 28 см.

Вам потребуется:

Брюки А. Бизластичный габардин с покрытием 1,15–1,20–1,20–1,20–1,20 м шириной 145 см; лоскут подкладочной ткани размером 10 x 50 см; тонкий поролон размером 30 x 40 см толщиной ок. 3 мм; эластичная лента 0,75–0,80–0,85–0,85–0,90 м шириной 2,5 см; репсовая лента 0,25 м шириной 2,5 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 20 см; 2 металлические застежки-молнии длиной по 18 см.


Брюки В. Бизластичная ворсованная хлопчатобумажная ткань 1,15–1,30–1,30–1,50–1,50 м шириной 130 см; эластичная лента

Планы раскладки

Брюки А

При ширине ткани 145 см


Размеры 34–42

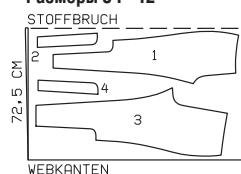


Брюки В

При ширине ткани 130 см


Размер 34

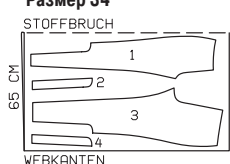



Размеры 36, 38

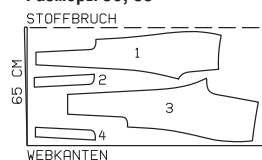

Размеры 40, 42

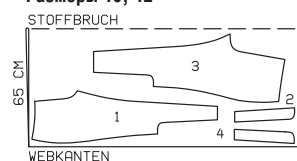

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

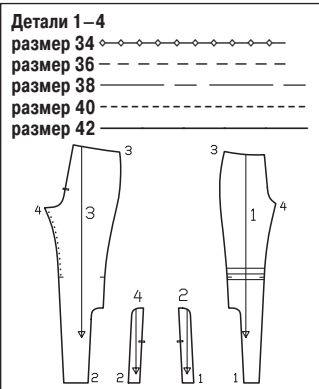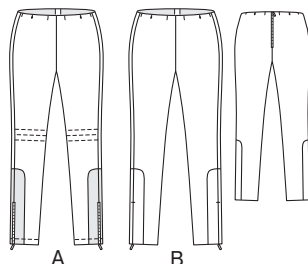

0,75–0,80–0,85–0,85–0,90 м шириной 2,5 см; репсовая лента 0,25 м шириной 2,5 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 20 см; 2 потайные застежки-молнии длиной по 22 см и специальная лака швейной машины для их притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму эластичные брючные ткани. Для брюк А использовать только двухлицевые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см.

Раскрой:

Брюки А, В

Из бизластичного габардина с покрытием/бизластичной ворсованной хлопчатобумажной ткани:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1 Передняя половинка | 2x |
| 2 Вставка передней половинки | 2x |
| 3 Задняя половинка | 2x |
| 4 Вставка задней половинки | 2x |
- При раскрое брюк А для вставки, деталей 2 и 4, изнаночную сторону ткани использовать в качестве лицевой ткани.

Только для брюк А:

Из лоскута подкладочной ткани:

2 прямоугольника шириной по 8 см и длиной по 19–20–21–22–23 см, выкроить без припусков.

Из поролона:

4 прямоугольника шириной по 8 см и длиной по 19–20–21–22–23 см, выкроить без припусков.

Пошив:

Брюки А

■ **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный проутюжильник до длины шаговых срезов передних половинок.

■ На передних половинках брюк линии строчек перевести на лицевую сторону сметочными стежками. По 2 детали из поролона и поверх них по 1 прямоугольнику из подкладочной ткани приметать с изнаночной стороны к передним половинкам брюк поверх размеченных линий строчек. С лицевой стороны проложить строчки по разметке.

■ Вставки притачать к боковым нижним срезам передних и задних половинок брюк, контролируя метки 1 и 2. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки.

■ **Разрезы с застежками на молнии и боковые швы.** Застежки-молнии притачать вдоль краев разрезов так, чтобы зубчики были видны. Для этого на деталях разметить края разрезов на расстоянии по 4 мм от боковых швов. Для верхних концов разрезов из лоскута ткани выкроить 4 обтачки размером по 3 x 4 см. Обтачки наложить с лицевой стороны на вставки передних и задних половинок поверх верхних концов разрезов и приколоть. С изнаночной стороны проложить строчки вдоль размеченных линий швов, у верхних концов разрезов строчки проложить поперек к краям припусков. В уголках припуски надсечь наискосок. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить, припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Выполнить боковые швы, начав строчки точно у меток разрезов. Припуски швов разутюжить. Застежки-молнии приметать под края разрезов так, чтобы зубчики были видны. Верхние зубчики застежек-

молний совместить с линиями нижних краев половинок брюк. Края разрезов настрочить на тесьмы застежек-молний в край (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов).

■ Выполнить шаговые швы, при этом задние половинки брюк слегка растянуть выше поперечных меток. Припуски швов разутюжить.

■ Вдоль средних срезов задних половинок брюк подготовить края разрезов для застежки на молнию так же как в боковых швах. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить. Застежку-молнию притачать под края разрезов, совместив верхние зубчики застежки-молнии с размеченной линией верхнего края брюк. Один конец репсовой ленты заутюжить на ширину 1 см, подвернуть и застрочить. Репсовую ленту подложить под застежку-молнию и приколоть к правой тесьме застежки-молнии, совместив застроченный конец ленты с размеченной линией верхнего края брюк. Репсовую ленту притачать, проложив строчку точно в шов притачивания застежки-молнии. С изнаночной стороны нижний конец репсовой ленты обогнуть вокруг нижнего конца застежки-молнии и пришить.

■ Эластичную ленту приколоть к припуску по верхнему срезу брюк изнаночной стороной к лицевой стороне, оставив выступающими концы длиной по 1,5 см. Эластичную ленту притачать, растягивая. Концы ленты отвернуть на изнаночную сторону, обогнув края застежки на молнию. Эластичную ленту отвернуть на изнаночную сторону. Эластичную ленту притачать, проложив с лицевой стороны строчки в швы притачивания застежки-молнии, в боковые швы и в передний средний шов.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

Брюки В

Шить в основном так же, как брюки А, но вдоль краев боковых разрезов притачать потайные застежки на молнии — см. «Это надо знать» на стр. 2. Поперечные отделочные строчки на передних половинках брюк не предусмотрены. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

