

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 А, В Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 60 см.

Вам потребуется:

Платье А. Шелковая ткань 3,45–3,45–3,50–3,50–3,50 м шириной 140 см; лента 1,25–1,30–1,35–1,40–1,45 м шириной 2 см; 4 полукольца шириной по 2,5 см; 2 кнопки для пришивания; 4 пуговицы.

Платье В. Полиэстеровая ткань с принтом 3,45–3,45–3,50–3,50–3,50 м шириной 140 см; 2 кнопки для пришивания; 4 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 27А и 27В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–d вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–d припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платье А, В



- 21 Лиф полочки 2x
- 22 Лиф спинки со сгибом 2x
- 23 Кокетка спинки со сгибом 1x
- 24 Рукав 2x
- 25 Воротник со сгибом 2x
- 26 Подборт 2x
- 27 Правое переднее полотнище юбки 1x
- 28 Левое переднее полотнище юбки 1x
- 29 Заднее полотнище юбки со сгибом 1x
- а) 2 кармана длиной по 23–23–24–24–25 см и шириной по 13–13–13,5–13,5–14 см, включая припуски;
- б) 2 клапана длиной по 13–13–13,5–13,5–14 см и шириной по 10 см, включая припуски;
- с) 2 манжеты длиной по 27–27,5–28–28,5–29 см и шириной по 13 см, включая припуски;
- д) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 19 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Платье А

■ Каждый карман сложить пополам лицевой стороной внутрь, боковые и нижние срезы стачать, оставив в шве (нижние срезы) открытым участок длиной ок. 5 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Карман вывернуть, приутюжить. Карманы приколоть к лифам полочек по разметке,

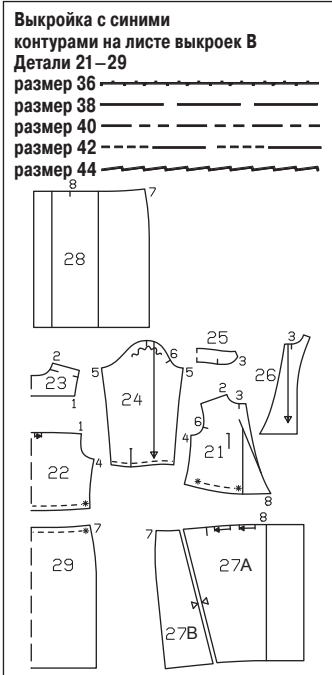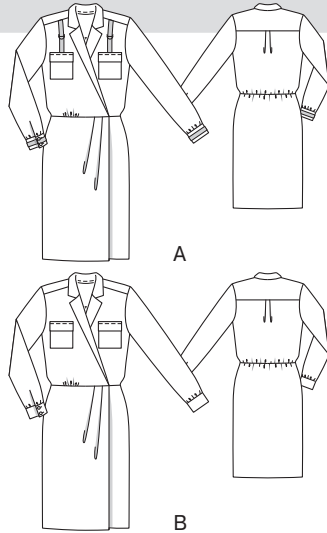

боковые и нижние края карманов настрочить в край, застрачивая открытые участки в швах. ■ От ленты отрезать 4 отрезка длиной по 17,5–18–18,5–19–19,5 см. Две детали (= верхние) продеть каждую за перемычки 2 полукольца, концы сколоть (1). Другие детали (= нижние)

продеть через полукольца, как показано на рисунках (2 и 3). Концы отрезков ленты сколоть. На расстоянии по 1,5 см выше карманов вычертить линии швов притачивания клапанов. Ленты с полукольцами наложить на лифы полочек, концы нижних лент приметать посередине вычерченных линий швов притачивания клапанов, концы верхних лент приметать посередине верхних срезов полочек.

■ Каждый клапан сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах клапана стачать

короткие срезы. Клапан вывернуть, приутюжить. Срезы притачивания каждого клапана притачать к лифу полочки на расстоянии 1,5 см выше кармана, закрепляя концы нижней ленты, клапан направлен вверх. Припуски шва притачивания клапана и концы ленты срезать до ширины 5 мм. Клапан заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

■ Вдоль верхнего среза спинки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза.


■ Внешнюю коккетку спинки приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю коккетку спинки — лицевой стороной к изнаночной стороне (контрольная метка 1). Коккетку притачать вместе и заутюжить вверх. Коккетку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

■ Внешнюю коккетку спинки притачать к верхним срезам лифов полочек (контрольная метка 2), закрепляя концы верхних лент. Припуски швов заутюжить на коккетку. Срезы внутренней коккетки спинки подвернуть и приметать над швами притачивания внешней коккетки. Коккетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Воротник вывернуть, приутюжить. Срезы втачивания воротника втачать вместе в горловину от контрольных меток 3, совместив плечевые метки. Подборт приколоть к срезам бортов и срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, притачать, закрепляя воротник. При этом припуски подборт у швов притачивания коккетки спинки отвернуть на изнаночную сторону. Припуски швов срезать близко к строчкам, на уголках — наискосок. Подборт отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Борта и воротник отстрочить в край. Внутренние срезы подборт пришить к припускам швов притачивания коккетки спинки.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить и обметать.


■ На правом переднем полотнище юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза. Нижние срезы лифов полочек присборить между метками-звездочками до длины соответствующих сре-

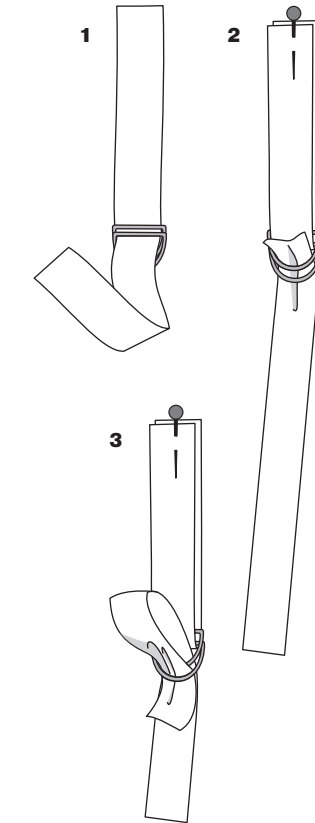

План раскладки

Платье А, В

Шелковая ткань/полиэстеровая ткань с принтом шириной 140 см
Размеры 36–44

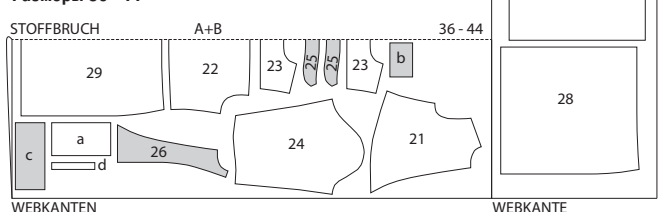


Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 27 и 28 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват грудисм	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талиисм	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедерсм	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плечасм	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукавсм	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 А, В Платья ●●●

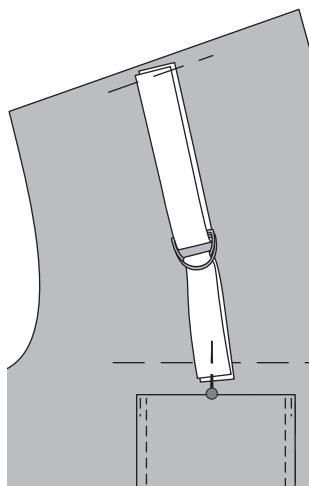

зов передних полотнищ юбки (до линии сгиба).

■ Лиф спинки и заднее полотнище юбки пришить между метками-звездочками до длины по 33–35–37–39–41 см.

■ На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить и обметать.

■ Левый подборт приметать к нижнему срезу лифа полочки, правый подборт разложить. Юбку притачать к лифу платья, совместив боковые швы (контрольная метка 8). Шов притачивания правого подборта совместить с линией сгиба обтачки правого переднего полотнища юбки. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на лиф платья.

■ Припуски на подгибку низа обметать. Цельнокроенные обтачки юбки отвернуть по линиям сгибов на лицевую сторону, притачать по размеченной линии нижнего края юбки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, справа внутренний срез обтачки пришить вручную к припускам шва талии, слева стачать верхние срезы.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (d). Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и приметать над швом притачивания, ширина окантовки в готовом виде составляет 7 мм. С лицевой стороны окантовку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать. Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Нижние срезы рукавов пришить до длины манжет. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на манжеты. Манжеты сложить

вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах манжет стачать короткие срезы. Манжеты вывернуть и приутюжить. Внутренние заутюженные срезы манжет приметать над швами притачивания. С лицевой стороны манжеты отстрочить по контуру в край/близко к швам притачивания, закрепляя внутренние срезы.

■ Отрезки ленты приметать посередине манжет, концы лент подвернуть. Ленты настрочить в край.

■ На передних концах манжет на расстоянии по 1 см от переднего, верхнего и нижнего краев обметать по 2 петли. Пуговицы пришить к задним концам манжет.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам, совместив швы рукавов с боковыми швами, поперечные метки 6 на рукавах и на полочках, а поперечные метки на окатах рукавов — с плечевыми метками на кокетке.

■ Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны правой полочки поверх шва талии у края борта и у правого бокового шва. Нижние части кнопок пришить к левой полочке соответственно верхним частям кнопок.

Платье В

Платье шить так же, как платье А, но без лент над клапанами и на манжетах.