

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

121 Брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву 102 см.
Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 40 см.

Вам потребуется:

Плотное эластичное трикотажное полотно шириной 140 см: черного цвета — 1,95 м для всех размеров, сине-зеленого цвета — 0,45 м и белого цвета — 0,70 м; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 2 металлические застежки-молнии длиной по 22 см; 2 пробивающиеся блочки диаметром по 1 см; шнур 1,00 м; 2 ограничителя для шнура.

Рекомендуемые ткани: эластичные брючные ткани/трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа (детали 21, 22 и 25) — 4 см.


Раскрой:

Из плотного эластичного трикотажного полотна черного цвета:


21 Передняя половинка 2х
22 Задняя половинка 2х

Планы раскладки


Плотное эластичное трикотажное полотно черного цвета шириной 140 см
Размеры 44–52

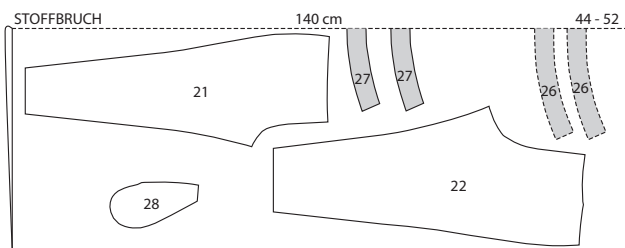


WEBKANTEN
140 cm
STOFFBRUCH 44–52

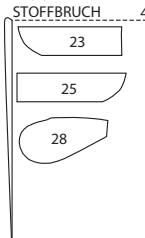

Плотное эластичное трикотажное полотно сине-зеленого цвета шириной 140 см
Размеры 44–52

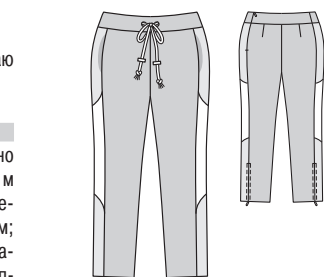

Детали 21–28

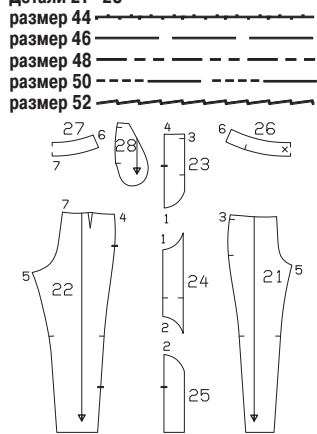

27 28 23 26 24 25 21 22

26 Передний пояс со сгибом 2х
27 Задний пояс со сгибом 2х
28 Мешковина кармана 2х

Из плотного эластичного трикотажного полотна сине-зеленого цвета:

23 Верхняя часть боковой планки 2х
25 Нижняя часть боковой планки 2х
28 Мешковина кармана 2х

Из плотного эластичного трикотажного полотна белого цвета:

24 Средняя часть боковой планки 2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить вдоль краев разрезов для застежек на молнии и вдоль входов в карманы.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами/эластичными тканями: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На боковых планках выполнить рельефные швы (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов разутюжить.

■ Боковые планки притачать к передним половинкам брюк (контрольная метка 3), оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить.

■ Мешковины каждого кармана приколоть, соответственно, к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины кармана притачать вдоль входа в карман по размеченным линиям швов, выше входа в карман — вплотную к шву. Мешковины кармана стачать, отвернуть к линии середины переда и приметать под верхний срез передней половинки брюк.

■ Правую боковую планку притачать к задней половинке брюк (контрольная метка 4), оставив внизу открытым разрез для застежки-молнии. Выполнить шаговые швы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ На внешнем переднем поясе установить блочки по разметке, закрепляя с изнаночной стороны дублированные прокладкой маленькие лоскутки трикотажного полотна для уплотнения. На внешнем поясе выпол-

нить правый задний рельефный шов (контрольная метка 6). Внешний пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

■ Вдоль левых задних рельефных срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. Верхние зубчики потайной застежки-молнии лежат на 2 мм ниже размеченной линии верхнего края пояса. Выполнить левый задний рельефный шов от метки нижнего разреза до потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ На внутреннем поясе выполнить задний рельефный шов симметрично шву на внешнем поясе. Внутренний пояс приколоть к уже притачанному внешнему поясу лицевой стороной к лицевой стороне. Концы внутреннего пояса отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу внешнего пояса. На внешнем поясе припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу поверх внутреннего пояса. Вдоль верхнего среза пояса проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутренний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону, верхний край пояса приутюжить. Нижний срез внутреннего пояса приколоть поверх шва притачивания внешнего пояса. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса. Подвернутые концы внутреннего пояса пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Шнур вдеть через одну блочку в пояс, через другую блочку вытянуть снова наружу. На концы шнура надеть ограничители, на концах шнура завязать по узелку.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ Припуски по краям задних нижних разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Металлические застежки-молнии приметать под края разрезов так, чтобы зубчики застежек-молний были видны. Застежки-молнии должны раскрываться снизу вверх. Выступающие тесьмы застежек-молний подвернуть у нижних краев половинок брюк. Край разрезов настрочить на тесьмы застежек-молний на расстоянии по 7 мм, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

лотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

