

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

117 А, В Длинные жакеты

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке: А — ок. 83 см, В — ок. 90 см.

Вам потребуется:

Жакет А. Двухлицевая ткань 2,55–2,60–2,60–2,65–2,65 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см для мешковины карманов; 2 большие кнопки для пришивания.

Жакет В. Шерстяная рогожка 2,95–3,00–3,00–3,05–3,05 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см для мешковины карманов; саржевая лента 3,95–4,05–4,10–4,20–4,25 м шириной 3 см; лоскут клеевой прокладки. Рекомендуемые ткани: держащие форму шерстяные или смешанные двухлицевые жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 117 А и 117 В. Детали 21, 21а и 21b склеить по линиям соединения.

Жакет А: обратите внимание на разные линии низа для правой и левой полочки. На детали 21 метки кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метки кнопок сместить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

Жакет А: на швы и по нижним срезам рукавов — 1,5 см, по внешним срезам жакета — 2 см.

Жакет В: на швы и по нижним срезам рукавов — 1,5 см, припуски по внешним срезам жакета не предусмотрены. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Жакеты А, В

Из двухлицевой ткани/шерстяной рогожки:



21 Полочка, цельнокроеная с рукавом 2х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Локтевая часть рукава 2х
24 Мешковина кармана 2х

Только для жакета В:

а) завязывающийся пояс общей длиной 186–190–194–198–202 см и шириной 15 см, в готовом виде 6 см, включая припуски;
б) обтачка прореза для пояса длиной 10 см и шириной 5 см, включая припуски.

Прокладка В: с изнаночной стороны правой полочки поверх разметки прореза для кулиски приутюжить лоскут прокладки.

Из подкладочной ткани А, В: мешковины карманов (деталь 24).

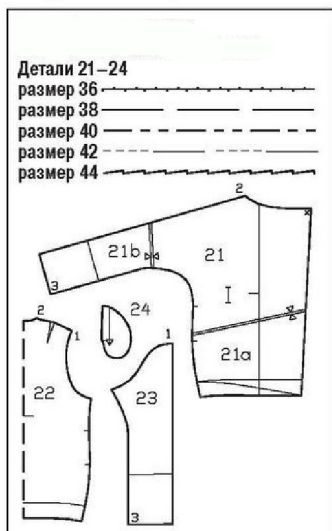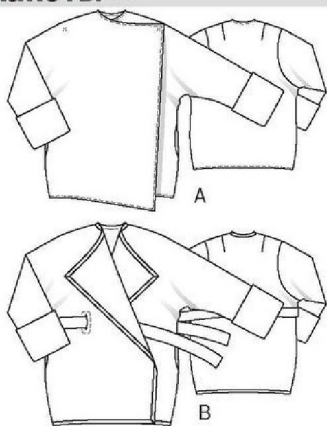

Пошив:

Жакет А

■ Локтевые части рукавов втачать в проймы спинки (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, боковой

шов и нижний шов рукава, оставив в боковых швах открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах — см. модель 113. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к припускам входов в карманы полочек, мешковины карманов из основной ткани — к припускам входов в карманы спинки.

■ Уголки выреза горловины и нижние уголки жакета выполнить конвертом. Для этого припуски по срезу горловины, срезам бортов и припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. У уголков двойные припуски отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Припуски отвернуть на изнаночную сторону и застрочить на расстоянии по 1 см.

■ **Отвороты рукавов.** Цельнокроеные обтачки рукавов заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. Внутренние срезы обтачек пришить вручную и настрочить. Нижние края рукавов отвернуть вверх.

■ Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхнюю часть одной кнопки пришить по разметке под уголок выреза горловины правой полочки равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета. К уголку выреза горловины левой полочки пришить нижнюю часть кнопки. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На полочках поставить метки для соответствующих частей кнопок. Части кнопок пришить, при этом на правой полочке иглу выводить на лицевую/изнаночную сторону жакета.

Жакет В

■ Обтачку приколоть к правой полочке поверх разметки прореза для пояса лицевой стороной

к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку вокруг разметки прореза близко к линии. Полочку прорезать между швами. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Край прореза приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии по 1 см.

■ Локтевые части рукавов втачать в проймы спинки (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава, боковой шов и нижний шов рукава, оставив в боковых швах открытыми входы в карманы.

■ Карманы в швах — см. модель 113. Мешковины карманов из подкладочной ткани притачать к припускам входов в карманы полочек, мешковины карманов из основной ткани — к припускам входов в карманы спинки.


■ Саржевую ленту сложить вдоль и приутюжить так, чтобы лежащая снизу часть ленты была на 2 мм шире, чем лежащая сверху часть ленты. Саржевой лентой обогнуть внешние срезы жакета, ленту приколоть. При этом начать/закончить у одного бокового шва, концы ленты подвернуть. На уголках на ленте с лицевой и изнаночной сторон заложить и заколоть маленькие складки. Ленту приметать. С лицевой стороны ленту притачать в край, закрепляя нижнюю часть ленты. Концы ленты сшить вручную, складки на уголках зашить вручную.

■ Отвороты рукавов — см. жакет А.

■ **Завязывающийся пояс** сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить.

Жакет А

Двухлицевая ткань шириной 150 см

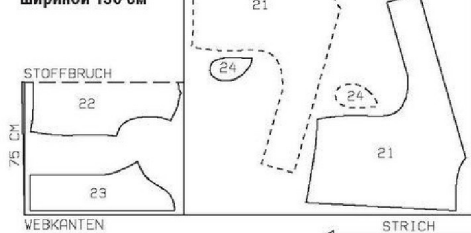

Планы раскладки

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично! Для жакета В обратите внимание на направление ворса ткани!

Жакет В

Шерстяная рогожка шириной 150 см

