

107 Брюки ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по боковому шву 92 см. Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 45 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом 1,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: брючные ткани с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 107. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а-с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а-с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


21 Передняя половинка 2х
22 Задняя половинка 2х

а) 2 полосы для бантов длиной по 43 см и шириной по 5 см, включая припуски;
б) передний пояс длиной 41,5–44–46–48,5–50,5 см и шириной 7 см, включая припуски;
с) задний пояс длиной 39,5–41–43–45–46,5 см и шириной 7 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ **Вытачки.** На передних и задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек

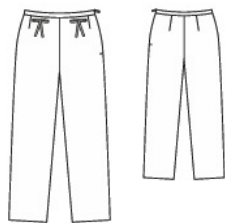

vk.com/burdaby

Детали 21 и 22


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

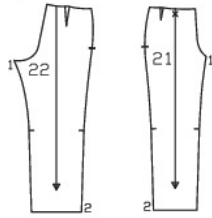

заутюжить к линии середины переда/спинки.

■ **Выполнить швы.** Стачать правые боковые срезы и шаговые срезы лицевой стороной к лицевой стороне (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов обметать и разутюжить. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать передние и задние средние срезы. Припуски шва обметать и разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ **Пояс.** На внешнем и внутреннем поясах вы-

полнить правые боковые швы. Припуски швов разутюжить.

■ **Пояс сложить** вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить. Один продольный срез пояса притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс.

■ **Вдоль левых боковых срезов притачать** потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 49. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхним краем пояса (приутюженный сгиб). Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, внутренний срез пояса подвернуть и приметать над швом притачивания пояса, концы пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.


С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.

■ **Выполнить левый боковой шов** от низа до потайной застежки-молнии. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ **Припуски на подгибку низа** обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ **Полосы для бантов** сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 7 мм от сгибов проложить строчки. Припуски швов срезать до ширины по 1 см. Полосы вывернуть с помощью штопальной иглы, концы заправить внутрь и зашить вручную. Из полос ткани завязать банты. Банты нашить посередине передних половинок брюк на расстоянии по 1 см ниже шва притачивания пояса.

План раскладки

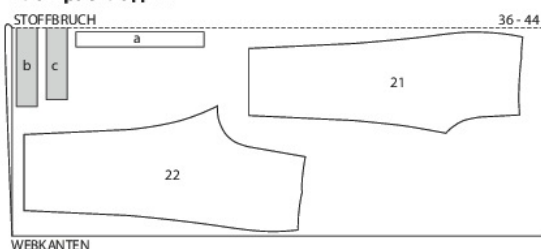

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.