

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КУРС

106 Платье ●●●●

Размеры для невысоких 17, 18, 19, 20, 21
Длина от шва притачивания юбки 60 см.


Вам потребуется:

Поплин с эластаном 2,45–2,45–2,50–2,50–2,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; плиссированная репсовая лента 2,60–2,70–2,80–2,90–3,00 м шириной 1,5 см.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани, держащие форму.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань стороной с надписями вверх. Деталь а вычертить прямо на ткани.

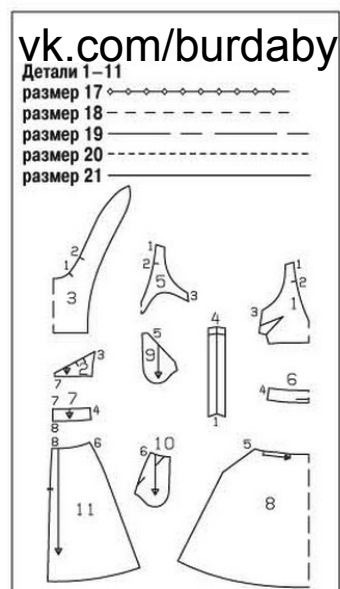

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

1 Лиф переда со сгибом	1x
2 Лиф спинки	4x
3 Воротник со сгибом	2x
4 Бретель	2x
5 Обтачка переда со сгибом	1x
6 Втачной пояс переда со сгибом	2x
7 Втачной пояс спинки	4x
8 Переднее полотнище юбки со сгибом	1x
9 Мешковина кармана	2x
10 Боковая часть переднего полотнища юбки, цельнокроеная с мешковиной кармана	2x
11 Заднее полотнище юбки	2x
а) шлевка длиной 11 см и шириной 8 см, включая припуски.	

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать по 2 детали лифа спинки и втачного пояса спинки, а также по одной детали воротника и втачного пояса переда.

Линии швов и разметка:


Контуры всех деталей выкройки (линии швов и низа), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя из основной и подкладочной тканей с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бу-

План раскладки

Поплин с эластаном шириной 140 см

Размеры 17–21

WEBKANTE

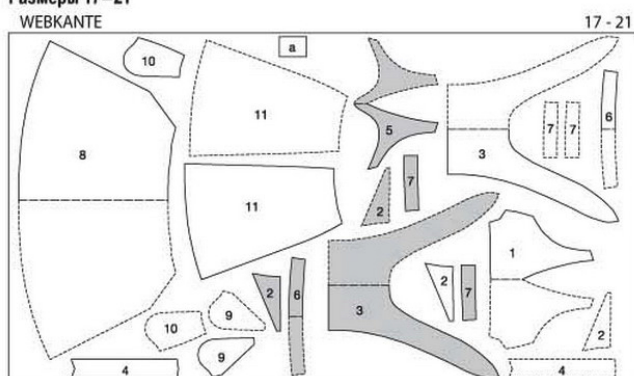

WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

маги (см. инструкцию производителя). На бретелях и на боковых частях переднего полотнища юбки линии совмещения, а также линии складок на переднем полотнище юбки перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

Пошив:

	лицевая сторона
	изнаночная сторона
	прокладка

При сметывании и стачивании детали края складывать лицевой стороной внутрь.

В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.


Припуски швов обметывать эластичными зигзагообразными или оверлочными стежками.

Нагрудные вытачки.

На лифе переда стачать нагрудные вытачки от боковых срезов до вершин вытачек. У вершин вытачек концы нитей строчек связать. Глубины вытачек заутюжить вниз.

Боковые швы лифа платья.


Не дублированные прокладкой части лифа спинки наложить на лиф переда лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы, контрольная метка 3 (1). Припуски швов заутюжить на части лифа спинки.

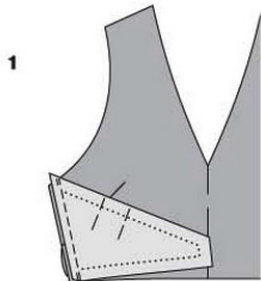

Бретели.


Каждую бретель сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, продольные срезы стачать. Бретель вывернуть, приутюжить. Репсовую ленту приколоть посередине бретели и настрочить, проложив строчку посередине ленты. Бретели притачать к плечевым срезам лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), при этом по

бокам от бретелей припуски по срезам пройм и горловины лифа переда выступают (2).

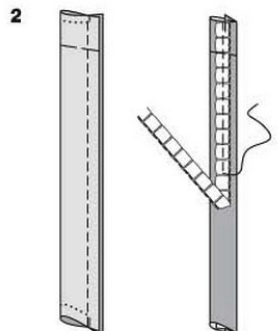


Горловина и проймы/обтачка.

Нижний срез обтачки переда обметать. Дублированные прокладкой части лифа спинки приколоть к обтачке переда лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы, контрольная метка 3 (3). От плечевых срезов

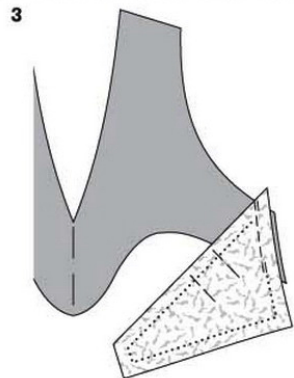


припуск по срезу горловины обтачки переда заутюжить на изнаночную сторону до поперечных меток. Обтачку наложить на лиф переда и части лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Сколоть и стачать срезы горловины переда, плечевые срезы, срезы пройм и далее верхние срезы лифа спинки, закрепляя бретели. Важно: между плечевыми швами и поперечными метками на горловине переда оставить в шве открытые срезы для концов воротника (стрелки). В начале и в конце швов выполнить закрепки. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений и по линии середины переда надсечь (4). Обтачку с внутренними частями лифа спинки отвернуть на изнаночную сторону, бретели отвернуть вверх, края выметать и приутюжить.

4

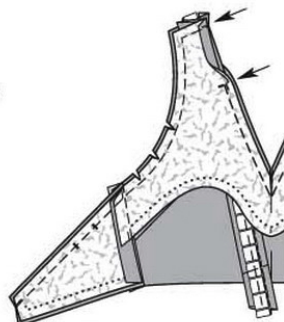

Воротник.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы стачать, оставив в шве открытыми срезы между поперечными метками (стрелки). В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, на углах — наискосок, у поперечных меток припуски надсечь (5). Воротник вывернуть через один открытый участок в шве, выметать, приутюжить и отстрочить до поперечных меток на расстоянии 7 мм.


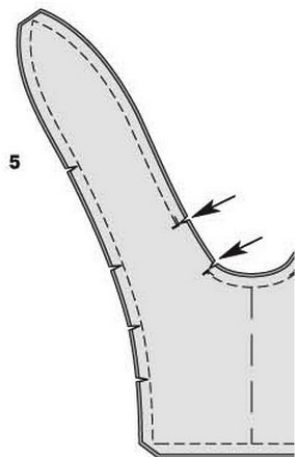


Притачать воротник.


Припуски воротника между поперечными метками вложить в открытые срезы горловины переда, совместив контрольные метки 1 и 2, при этом дублированный прокладкой воротник лежит сверху. Воротник притачать в край, далее отстрочить горловину переда в край (6).

Втачной пояс.

Дублированные прокладкой детали втачного пояса спинки приколоть к дублированному прокладкой втачному поясу переда лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы, контрольная метка 4. На втачном поясе без прокладки выполнить боковые швы

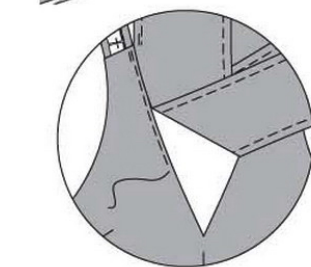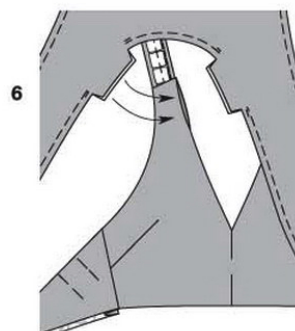


аналогично. Припуски швов разутюжить. Дублированный прокладкой пояс приметать к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 7. Не дублированный прокладкой пояс приметать с изнаночной стороны (лицевой стороной к изнаночной стороне). Оба пояса притачать вместе (7). Пояса отвернуть поверх швов притачивания вниз, приутюжить.

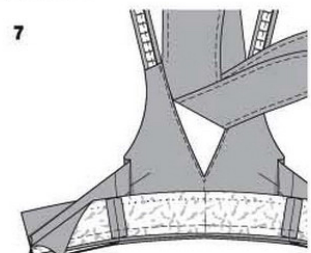



Боковые карманы с отрезными бочками.

Мешковину каждого кармана сложить с передним полотнищем юбки, приколоть и притачать вдоль входа в карман (контрольная метка 5) (8). Припуски шва срезать близко к строчке.

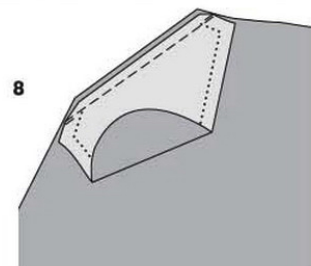


Мешковину отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Вход в карман приутюжить и отстрочить в край.

Переднее полотнище юбки наложить на боковую часть переднего полотнища, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. Лицевая сторона мешковины кармана лежит на лицевой стороне боковой части. Переднее полотнище юбки приметать вдоль входа в карман (9). С изнаночной стороны сметать срезы мешковины, не закрепляя переднее полотнище юбки. Стачать. Припуски шва обметать вместе. Боковые и

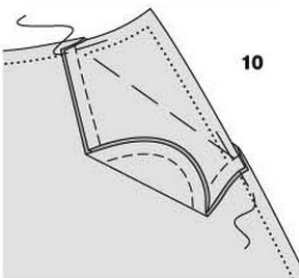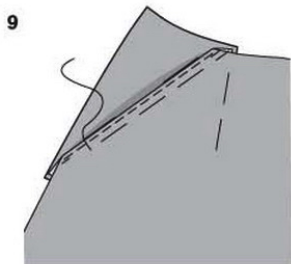


верхние срезы боковой части приметать под переднее полотнище юбки (10).

■ **Переднее полотнище юбки/складки.**
С лицевой стороны на переднем полотнище юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза (11).

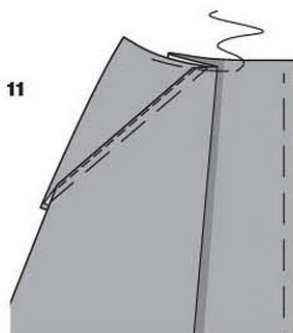


■ **Боковые швы юбки.**
Заднее полотнище юбки наложить на переднее полотнище юбки лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуск швов обметать и разутюжить.


■ **Притачать юбку.**
Юбку приколоть и притачать к нижнему срезу дублированного прокладкой втачного пояса лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 8, совместив боковые швы (12). Припуски шва заутюжить на пояс.

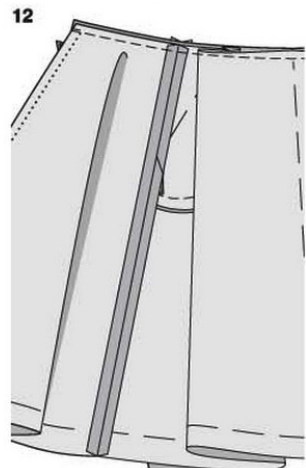

Нижний срез внутреннего втачного пояса подвернуть, приколоть поверх шва притачивания и пришить вручную (13).



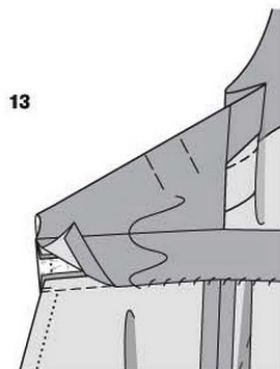


■ **Потайная застежка на молнию.**
Припуски по средним срезам частей спинки обметать. Потайную застежку-молнию раскрыть и наложить верхней стороной на припуск по одному краю разреза спинки. Зубчики застежки-молнии лежат точно по размеченной линии края разреза, верхние зубчики совместить с верхним краем спинки. Потайную застежку-молнию притачать, используя специальную лапку швейной машины, вплотную к зубчикам от верха до метки разреза (стрелка) (14).

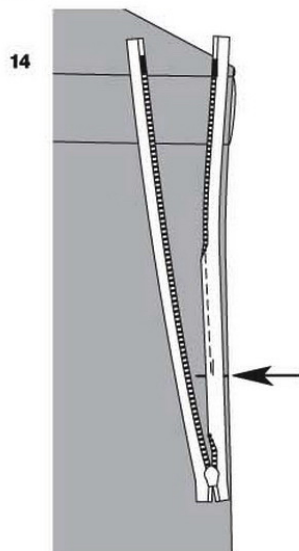


Потайную застежку-молнию закрыть. Другую тесьму застежки-молнии наложить верхней стороной вдоль другого края разреза, верху приколоть булавкой. Потайную застежку-молнию снова раскрыть и притачать к краю разреза от верха до метки разреза (стрелка) (15). Специальная лапка швейной машины разворачивает зубчики потайной застежки-молнии. Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии отвернуть на изнаночную сторону, обогнув припуски, припуски с тесьмой пришить вручную (16).

■ **Средний шов по спинке.**
Застежку-молнию немного закрыть. Заднее полотнище юбки сложить лицевыми сторонами, стачать средние срезы вплотную к последним стежкам швов притачивания потайной застежки-молнии, отводя в сторону нижний конец потайной застежки-молнии (17). В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва разутюжить.

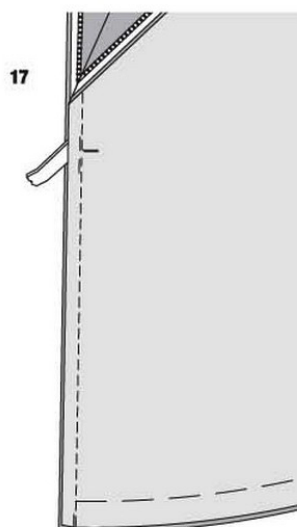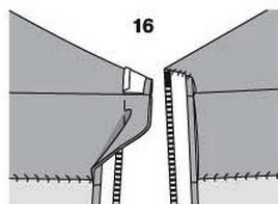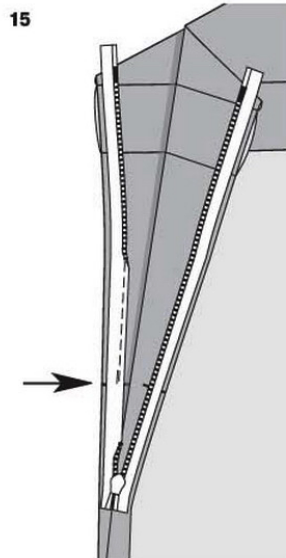

■ **Подгибка низа.**
Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками (18).

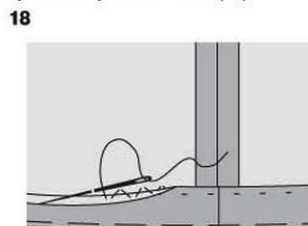


■ **Верхний край спинки/репсовая лента.**
Отрезки репсовой ленты наложить вдоль срезов пройм верхних краев спинки от плечевых швов и приколоть. У плечевых швов и


у потайной застежки на молнию концы лент подвернуть. Репсовую ленту приколоть посредине втачного пояса, концы ленты подвернуть у краев потайной застежки на молнию. Репсовые ленты настрочить, проложив строчки посредине.

■ **Петли/пуговицы.**
Платье примерить. На спине бретели скрепить, концы бретелей подложить под верхний край спинки между поперечными метками. Отрегулировать длину бретелей. На частях спинки обметать между поперечными метками по петле на расстоянии по 1,5 см от верхнего края. Концы бретелей обметать. К бретелям пришить пуговицы.

■ **Воротник/шлевка.**
Шлевку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на расстоянии 2,5 см от сгиба проложить строчку. Шлевку вывернуть, приутюжить. Концы шлевки стачать лицевой стороной внутрь (19). Припуски шва разутюжить. Шлевку вывернуть.

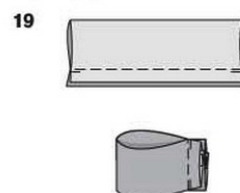

Концы воротника продеть в шлевку, как показано на рисунке (20). При необходимости шлевку пришить с нижней стороны к воротнику вручную.

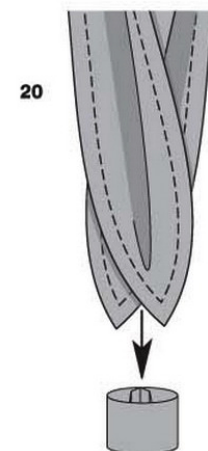

Совет

Если булавки вколоты перпендикулярно размеченной линии шва, то можно смело прокладывать строчку прямо поверх булавок — игла современной швейной машины гарантированно не сломается.

