

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 110, 116, 122, 128, 134
Длина по спинке 60–63–67–70–74 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно в продольную полоску 1,10–1,15–1,20–1,25–1,30 м шириной 150 см; тонкий шнур 0,80 м; лоскут прокладки для приутюживания.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму платьевые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 612.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа 1,5 см. Детали а и б приведены с учетом припусков.

Раскрой:

- | | |
|--------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| 5 Рукава | 2x |
| 6 Боковая часть | 2x |
| 7 Карман | 2x |



а) обтачка разреза длиной 11 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) косая бейка для окантовки среза горловины длиной 35–36–37–37–37 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: полосу прокладки шириной 2 см приутюжить к переду поверх разметки разреза.

Пошив:

• Продольные срезы обтачки разреза заутюжить на изн. сторону на ширину 1 см. Обтачку при-

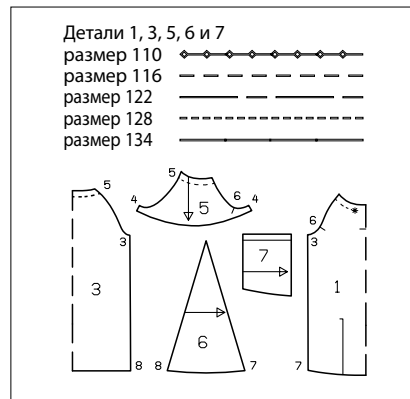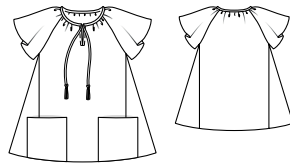

колоть поверх метки разреза лиц. стороной к лиц. стороне, заутюженные срезы лежат сверху. С изн. стороны проложить строчку вокруг метки разреза в край. С изн. стороны у конца раз-

реза (поперечная метка) проложить несколько поперечных стежков. Между линиями строчек выполнить разрез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, нижний конец обтачки подвернуть. Край разреза приутюжить, отстрочить в край и на расстоянии 7 мм.

• На боковых частях припуск по верхнему концу заутюжить поперек на изн. сторону. Боковые части притачать к переду (контр. метка 7) и спинке (контр. метка 8). Припуски швов обметать вместе и заутюжить на перед и спинку.

• Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край.


• Рукава втачать в открытые проймы, начав и закончив строчку точно у линии горловины. Припуски швов втачивания заутюжить на рукава до начала скругления проймы.

• Горловина см. модель 610. Шнур вдеть с помощью штопальной иглы, концы шнура завязать на узел.

• Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону, пришить потайными незатянутыми стежками или притачать. Припуски по передним и боковым срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть по линиям совмещения. Передние и боковые края настрочить в край, нижний срез настрочить на припуски близко к линии низа.

• Припуск на подгибку низа срезать, обметать, заутюжить на изн. сторону и застрочить.


План раскладки
при ширине ткани 150 см

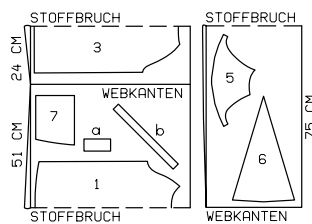

Ткань сложить вдвое лиц. стороной вовнутрь.

burda Download-Schnitt

Modell 612 Burda Kids E079

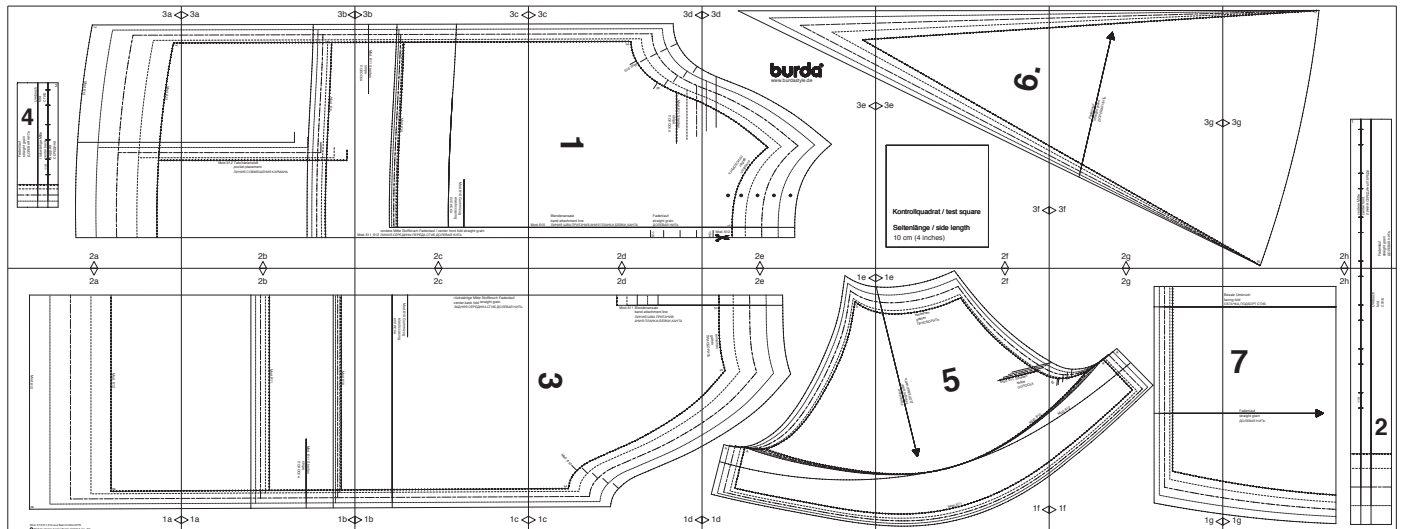


Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

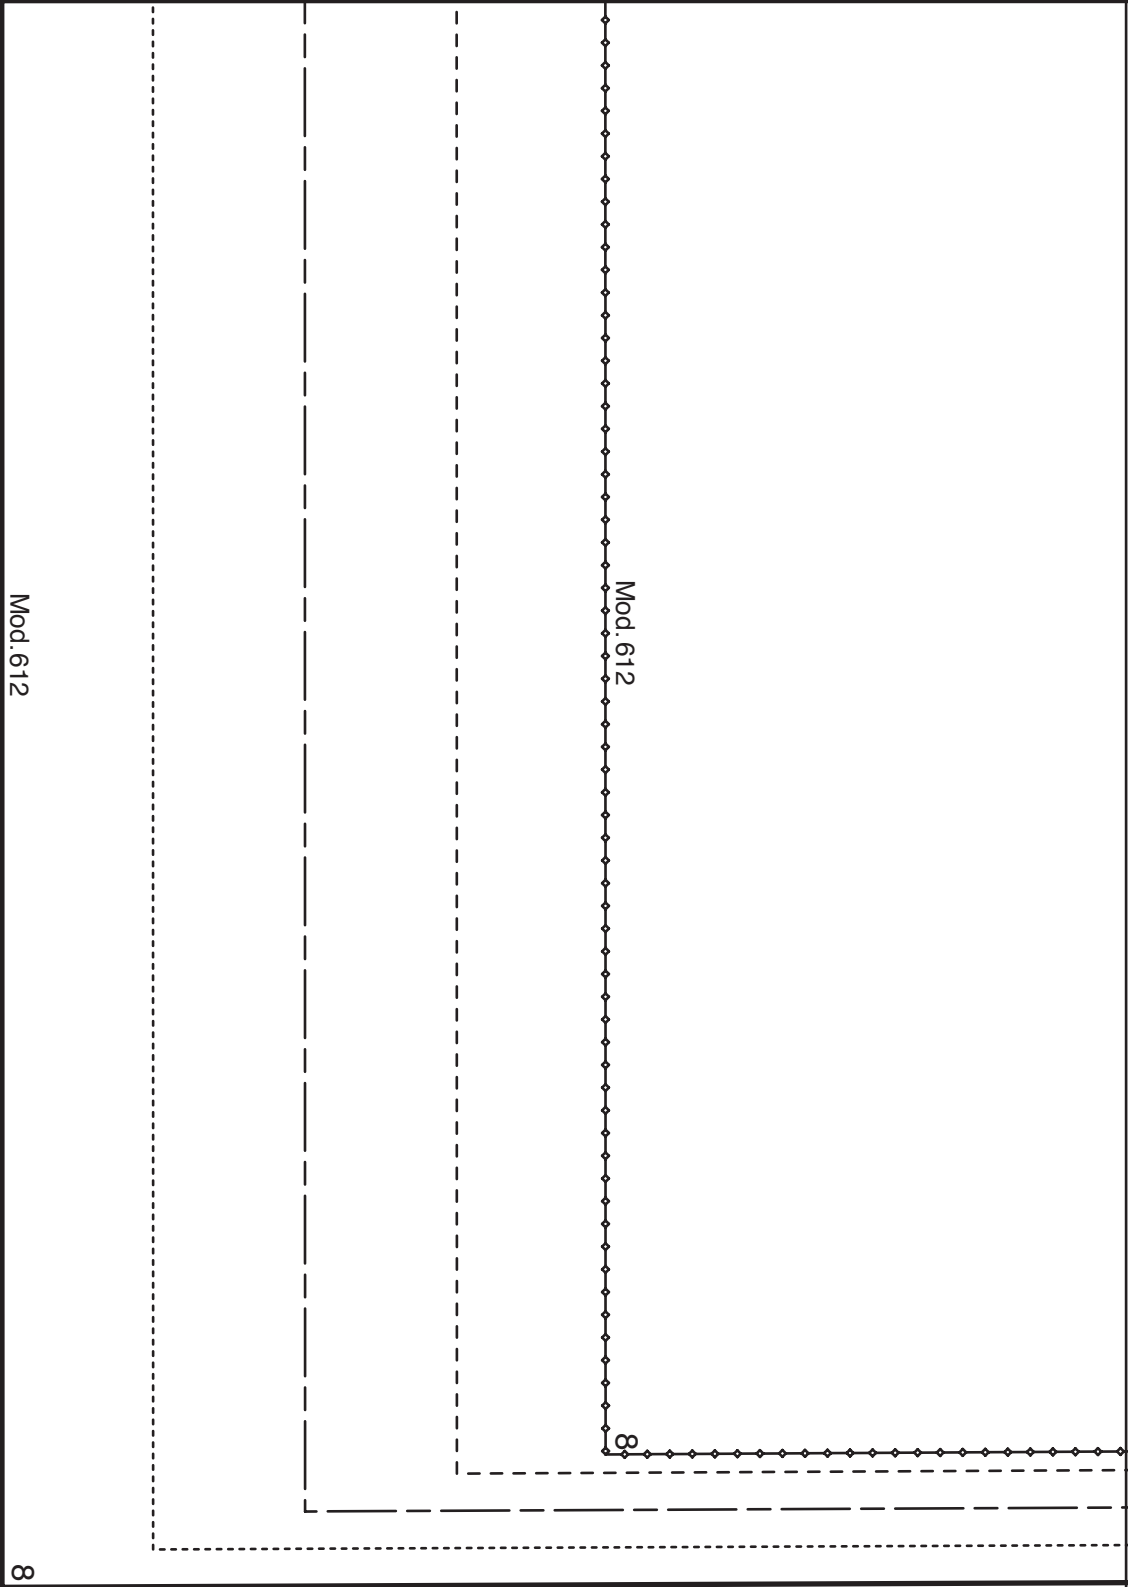

1a

2b

Mod. 610

Mod. 611

Mod. 611 Streifen

stripe
ПОЛОСКА

1a


1b



2c

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 610 Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА



1b

1c



2d



Mod. 611 Blendenansatz

band attachment line

ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВ

АНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА


3

Mod. 610

3

1c

1d

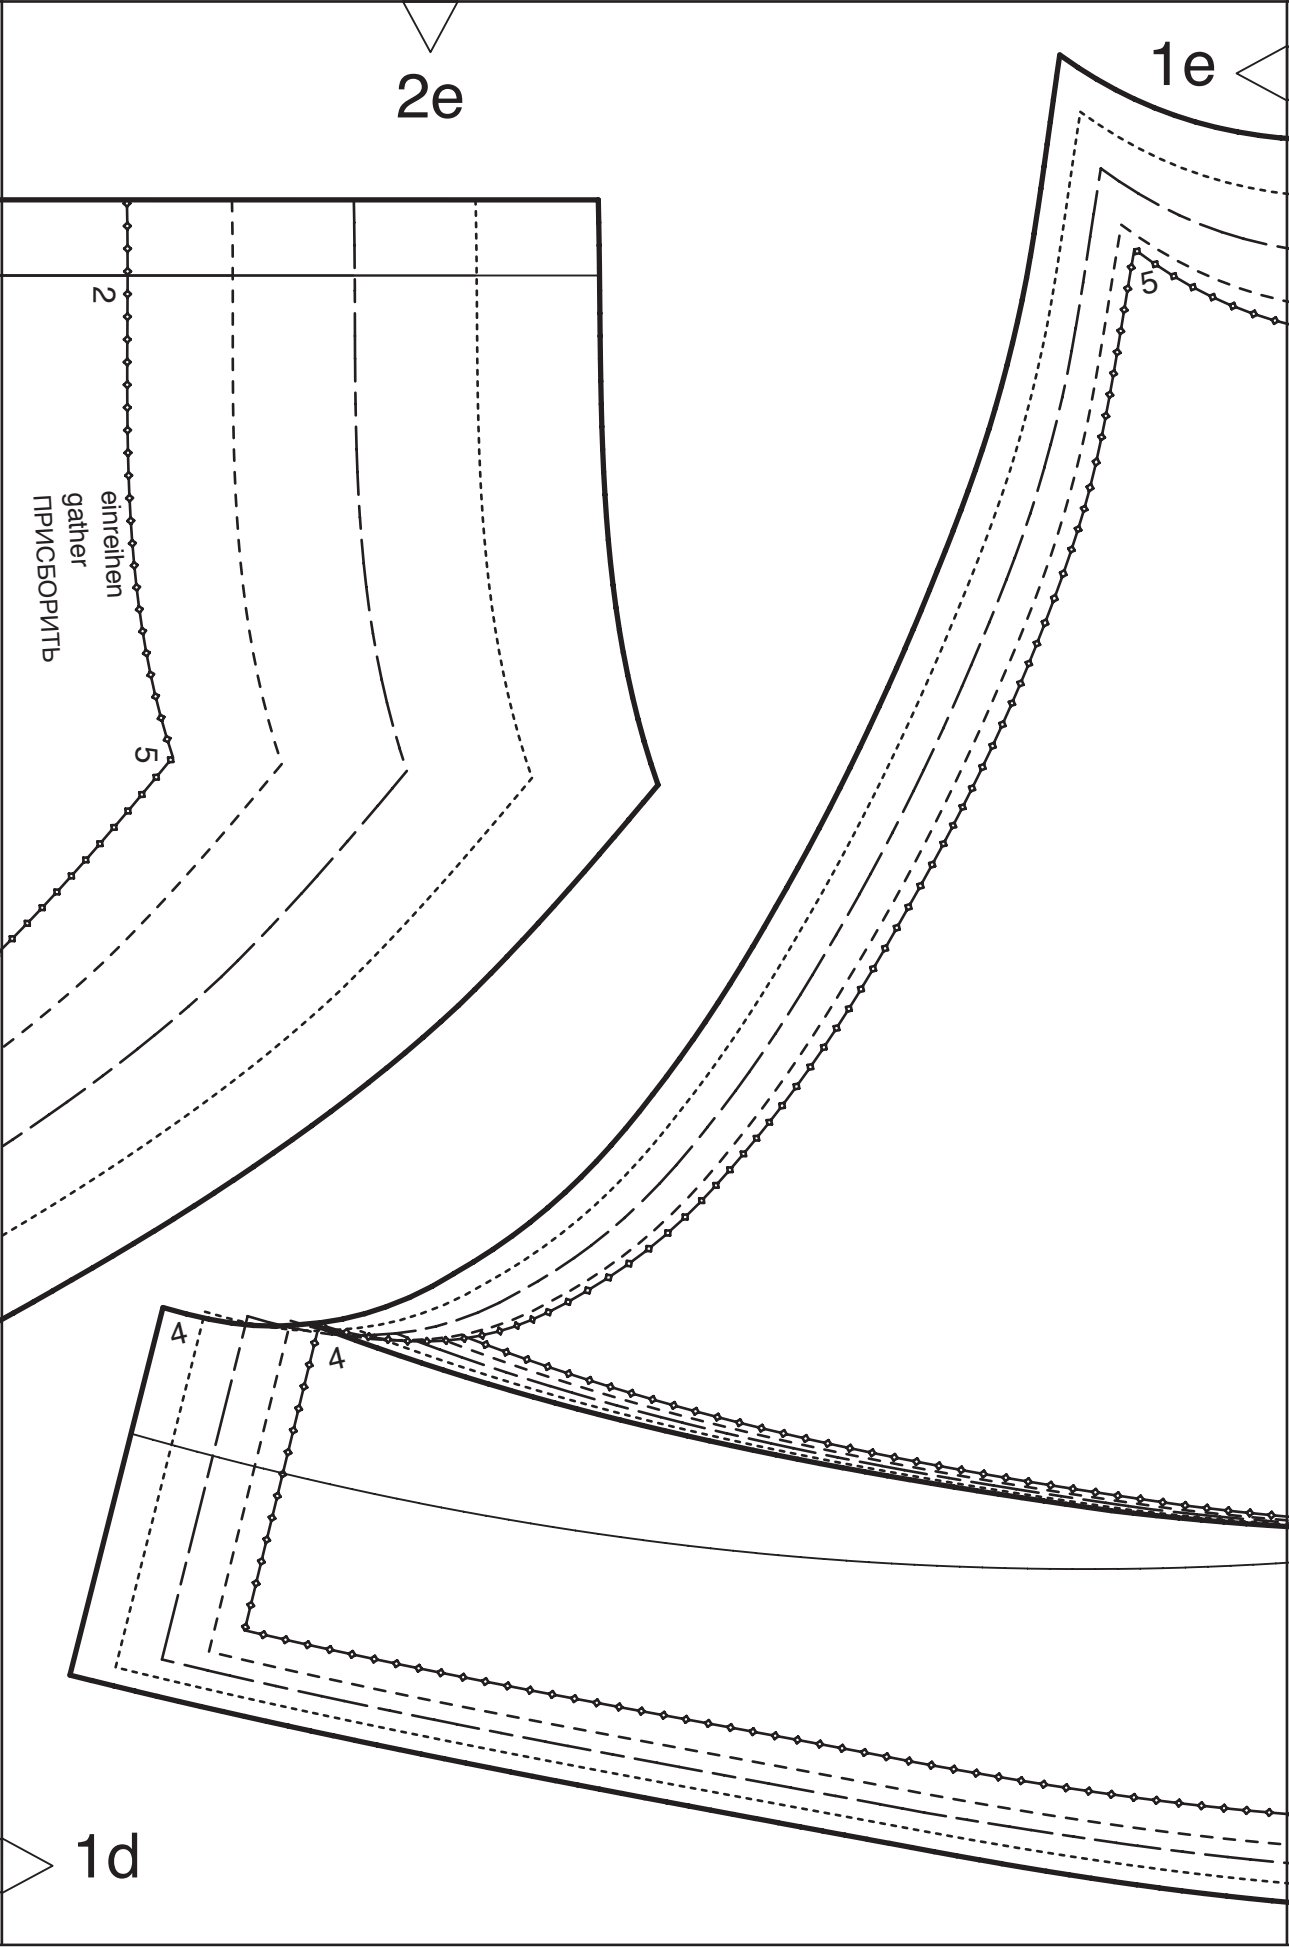

1e

2f

einreihen
gather
ПРИСБОРИТЬ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5



Mod. 611 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

Mod. 610

Mod. 611

1f

2g

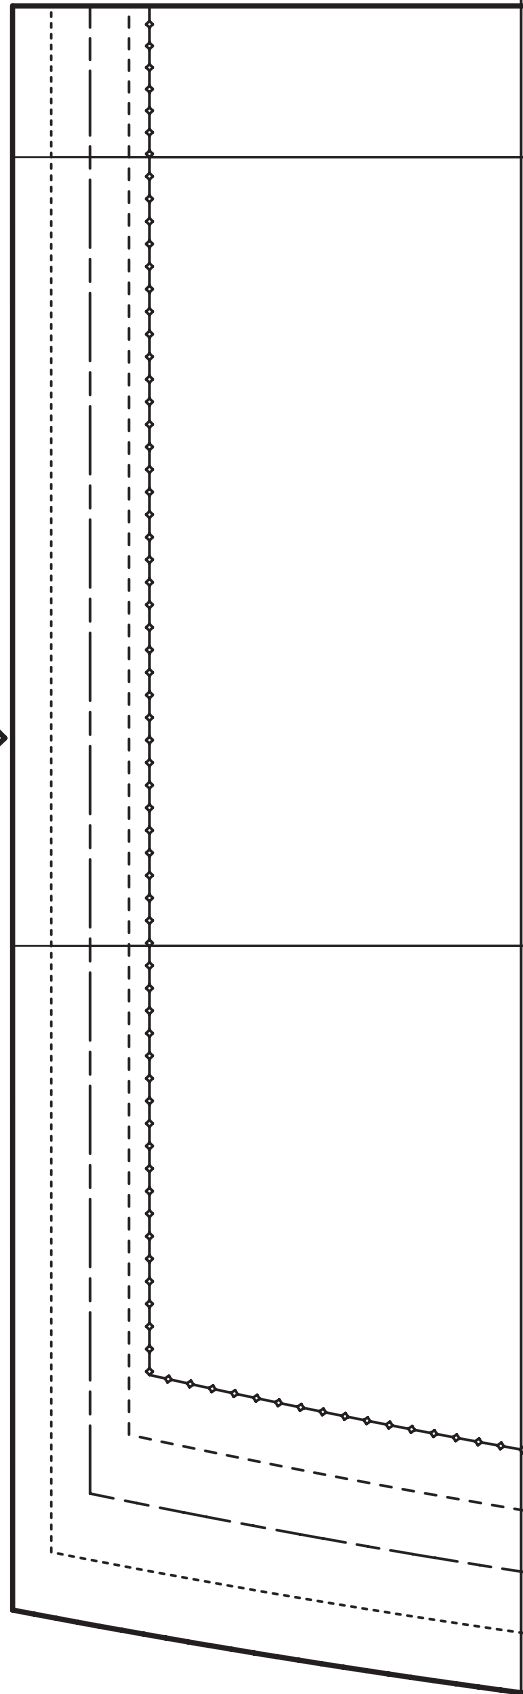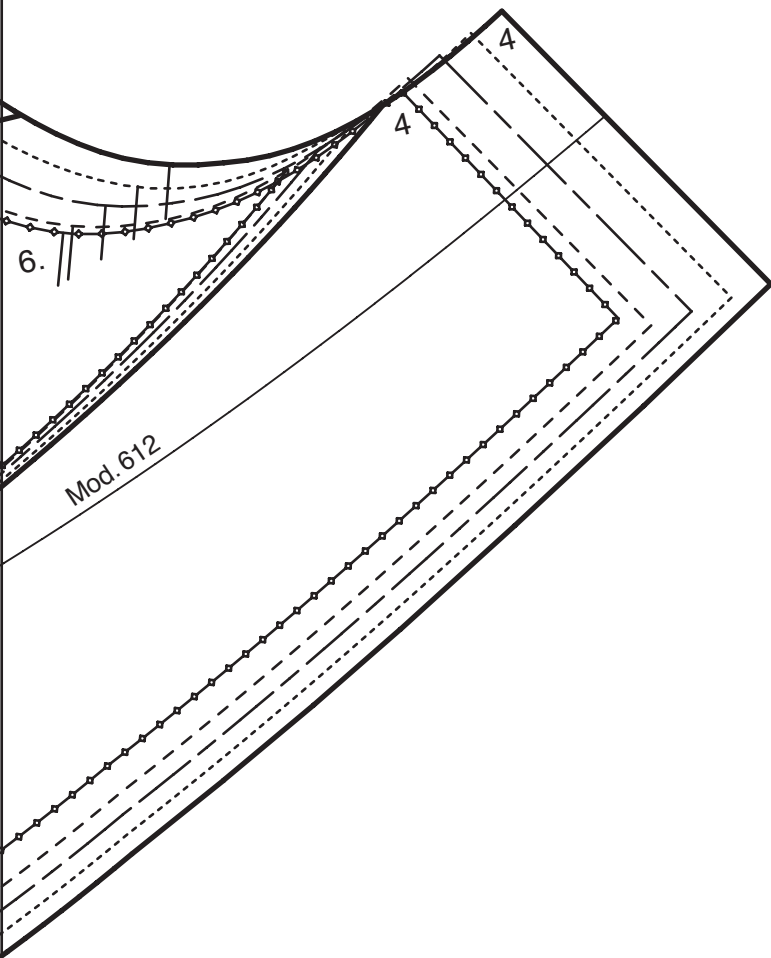

1f

1g

2h

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

7

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




110


Umbruch
fold
СГИБ

2

1g

Fadenlauf straight grain ДОЛЕВАЯ НИТЬ	4	Umbruch fold СГИБ	2
rückwärtige Mitte center back ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА	110		

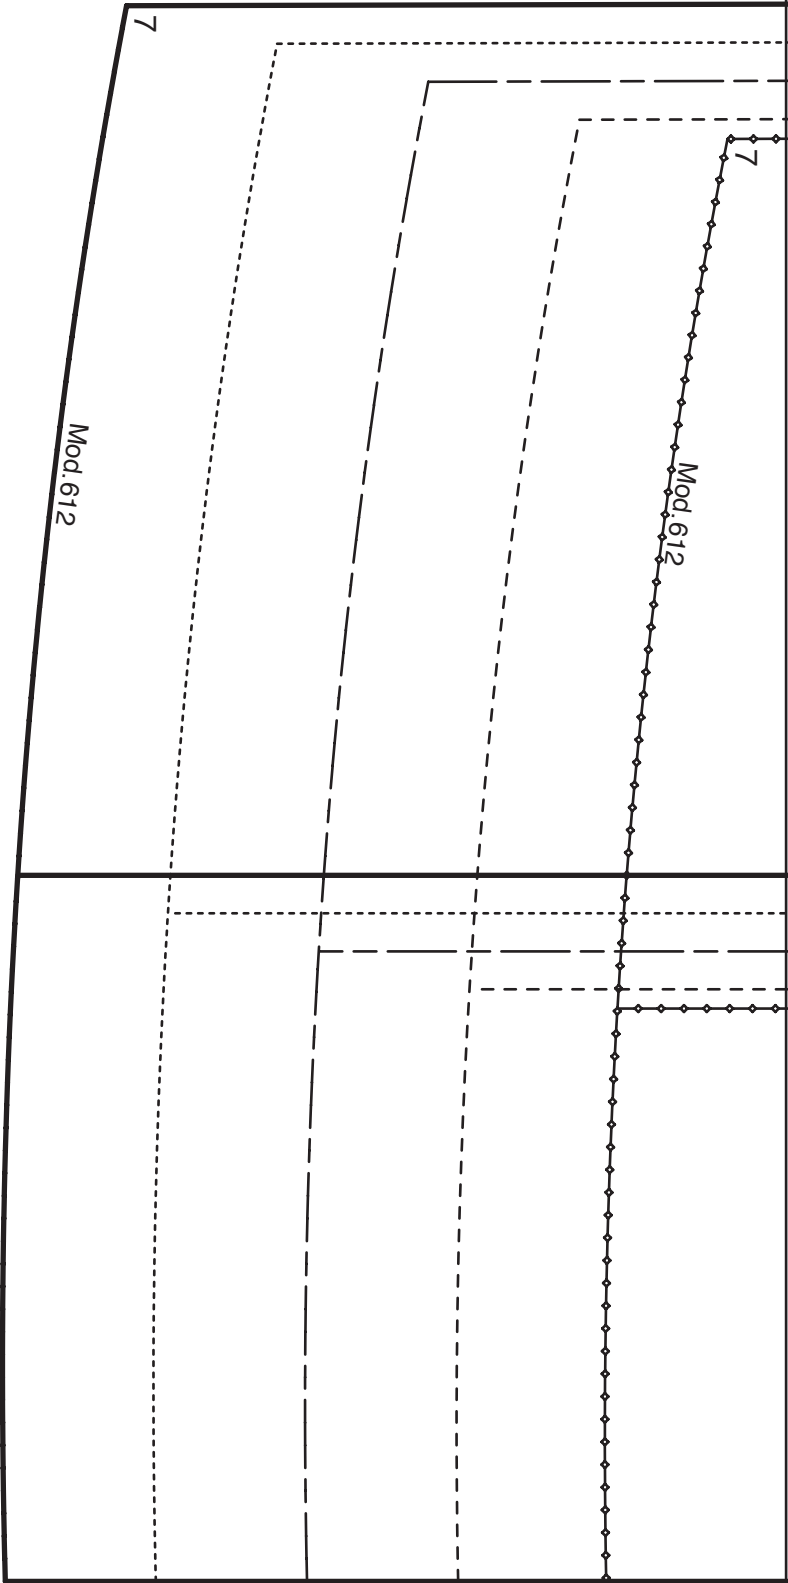

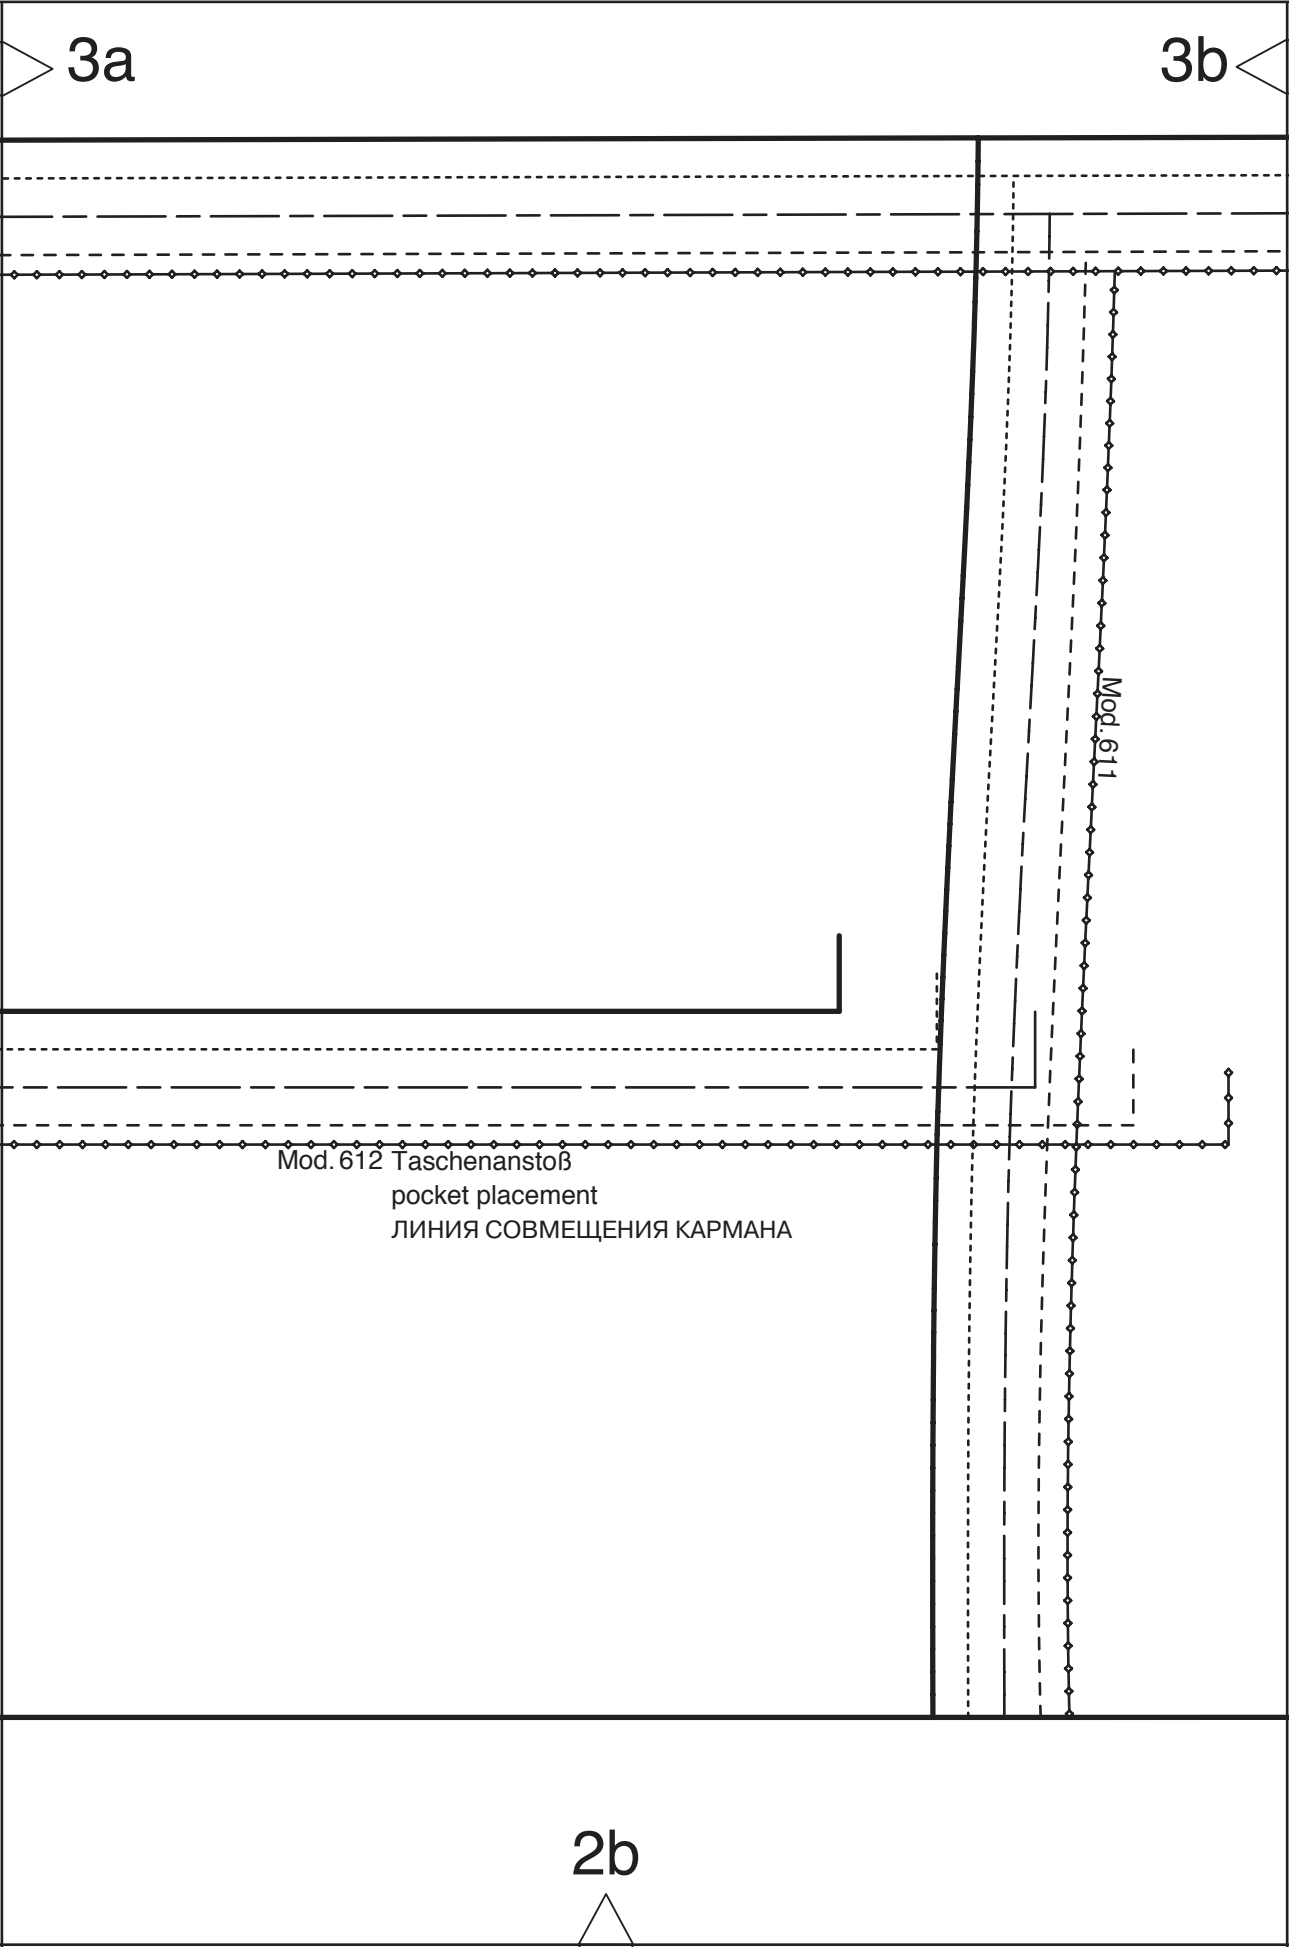

3a

3b

2b

Mod. 611

Mod. 612 Taschenanstoß

pocket placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

3b

3c

Mod. 611 Streifen
stripe
ПОЛОСКА

Mod. 610

Mod. 610 Gummizug
elastic casing
КУЛИСКА


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf / center front fold straight grain

Mod. 611 ,612 ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c

3c

3d

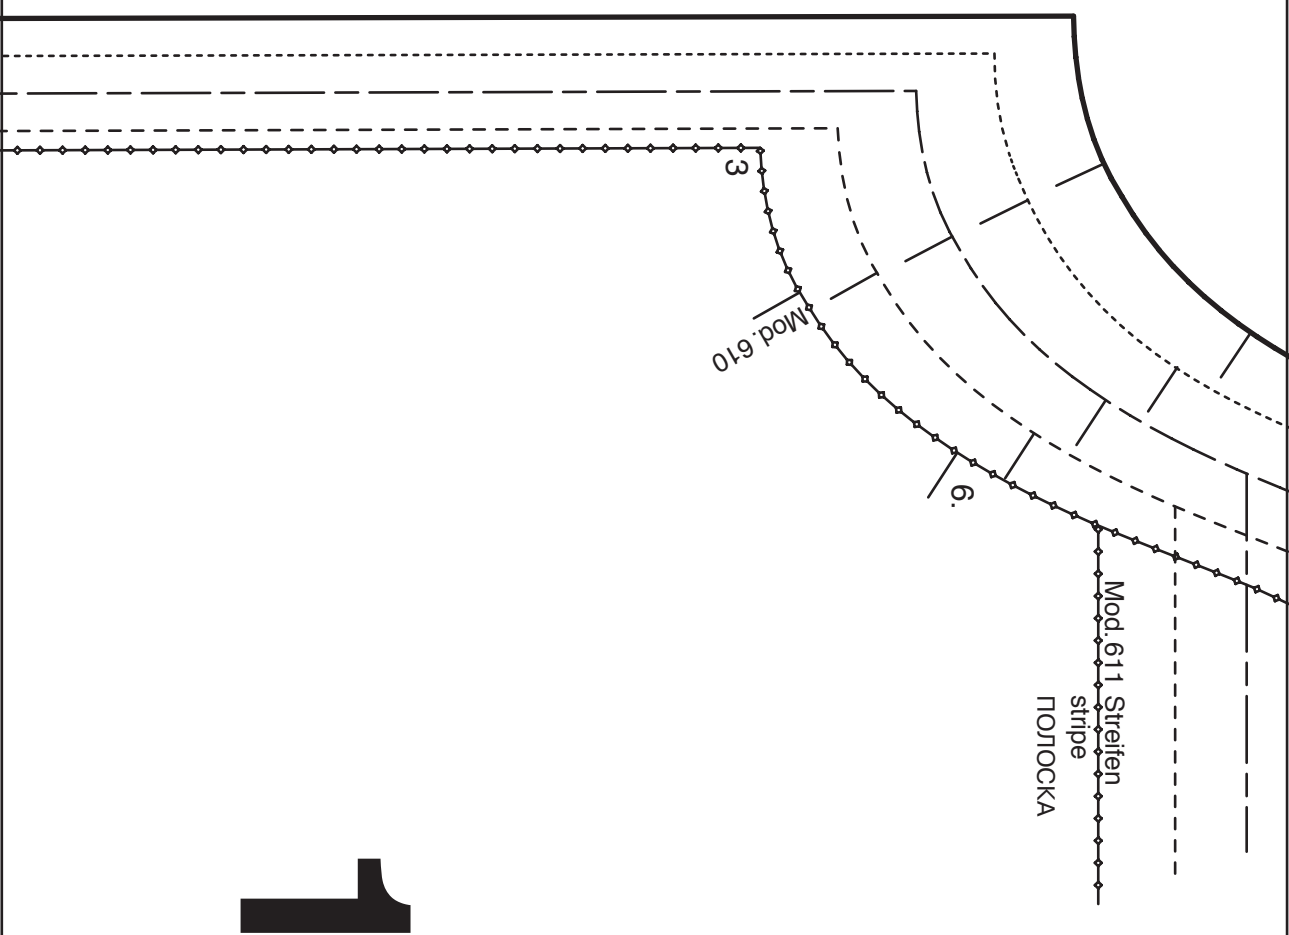

Blendenansatz
band attachment line

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 610 ЛИНИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

110

2d

3d

burda[®]
www.burdastyle.de

3e

einreihen
gatter
TPMCOPIITb

* * * * *

1

134

Mod. 612



2e

