

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

и пояс
Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88
Длина по спинке ок. 77 см.
Рукава 3/4 (на 12 см короче стандартного).
Длина пояса 70–74–78–82–86 см.

Вам потребуется:

Жакет. Саржа 2,05–2,10–2,15–2,20–2,25 м шириной 150 см; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 45х30 см; флизелин формбанд; готовая хлопчатобумажная косая бейка 6,00 м шириной 2 см; плоский шнур 0,20 м шириной 5 мм; 3 большие кнопки для пришивания.

Пояс. Эластичная лента 0,50–0,55–0,60–0,60–0,65 м шириной 5 см; пластина натуральной замши размером ок. 30 х 25 см; флизелин Decovil I; отрезок ленты велкро шириной 2 см; клеевой карандаш (Pritt, Tesa).

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения. На полочках и переднем поясе обратите внимание на разные линии для правой и левой сторон застежки. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь. На детали 1 метки кнопок поставлены для размера 72. Для размеров 76–88 метки верхней пары кнопок поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 72. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров.

Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Жакет

Из саржи:

- 1 Полочка, цельнокроеная с рукавом 2х
- Подборт 2х
- 2 Спинка, цельнокроеная с боковой частью и рукавом 2х
- 3 Локтевая часть рукава 2х
- 4 Передний пояс по нижнему срезу 4х
- 5 Задний пояс по нижнему срезу со сгибом 2х
- 6 Мешковина кармана 2х
- 7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 8 Пата рукава 2х

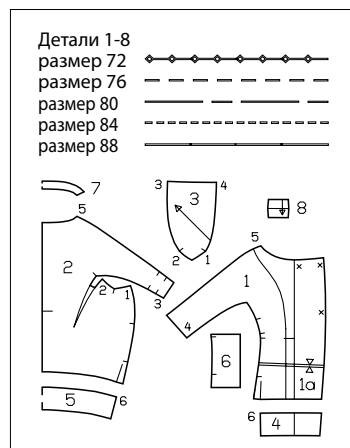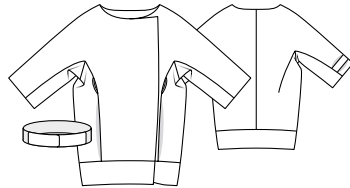

Из подкладочной ткани: деталь 6.

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пояс

Из натуральной замши:

2 правые передние детали пояса длиной по 15 см и 2 левые передние детали пояса длиной по 18 см, шириной по 5,5 см.

По одной правой и левой передней детали пояса выкроить с припусками на швы по 1 см, две другие детали пояса выкроить без припусков. Детали пояса с припусками дублировать прокладкой.

Пошив:

Припуски швов окантовать косой бейкой. Готовую косую бейку разрезать вдоль пополам, ширина каждой сложенной вдвое половинки косой бейки равняется 1 см. Половинку бейки раз-

План раскладки при ширине ткани 150 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь. В один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.

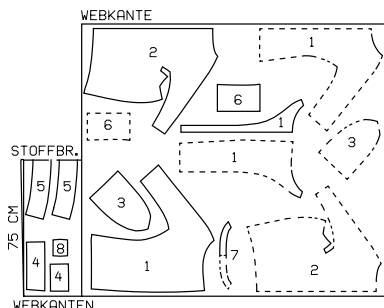


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч. руки	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не измеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ложить, приколоть к припускам шва и настрочить на расстоянии 5 мм, затем бейку отвернуть на нижнюю сторону припусков, обогнув срезы, и приколоть, не подворачивая. С верхней стороны бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

• Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить, окантовать косой бейкой.

• Каждую пату рукава сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, продольные срезы стачать. Пату вывернуть, края приутюжить. Пату приметать к цельнокроеному со спинкой рукаву между поперечными метками.

• На частях спинки глубины вытачек разрезать посередине между линиями вытачек на длину по ок. 10 см. Каждую локтевую часть рукава притачать к цельнокроеной со спинкой боковой части от контрольной метки 1 до поперечной метки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски боковой части надсечь у поперечной метки. Затем локтевую часть рукава притачать к боковой части от поперечной метки до линии вытачки (контрольная метка 2). Припуски шва притачивания срезать до ширины 1 см, заутюжить на боковую часть и окантовать косой бейкой.

• Каждую локтевую часть рукава притачать к цельнокроеному со спинкой рукаву от контрольной метки 3, совместив поперечную метку на спинке со швом притачивания локтевой части рукава. У поперечной метки припуски спинки надсечь. Стачать вытачку. Припуски шва заутюжить на цельнокроеный со спинкой рукав, глубину вытачки заутюжить к линии середины спинки. Припуски шва окантовать косой бейкой, также окантовать косой бейкой глубину вытачки на длину ок. 10 см.

• Для шлевок шнур разрезать на 2 рав-

ные части. Шлевки приколоть к рельефным срезам полочек между поперечными метками.

• Каждую локтевую часть рукава притачать к цельнокроеному с полочкой рукаву от контрольной метки 4, далее притачать к полочке цельнокроеную со спинкой боковую часть, оставив в рельефном шве полочки открытым вход в карман, при этом припуски полочки в уголке надсечь.

• Карманы в швах — см. модель 103. Верхние срезы мешковин карманов не приметывать. Мешковины карманов окантовать косой бейкой. Припуски рельефных швов полочек заутюжить на полочки/цельнокроеные с полочками рукава и окантовать косой бейкой.

• У нижнего среза жакета заложить складки поверх рельефных швов полочек, сгибы складок совместить с линиями совмещения на боковых частях. Складки заметать у нижнего среза жакета и заутюжить до верхних концов входов в карманы.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевые швы (контрольная метка 5) и верхние швы рукава. Припуски шва заутюжить назад и окантовать косой бейкой.

• Припуски на подгибку низа рукавов окантовать косой бейкой, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

• На внешнем и внутреннем поясах по нижнему срезу жакета выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Внешний пояс притачать к нижнему срезу жакета. Припуски шва заутюжить вверх.

• Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки окантовать косой бейкой. Нижние срезы подбортов притачать к внутреннему поясу. Припуски внутрен-

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

него пояса надсечь на расстоянии по 3 см от внутренних срезов подборов. Припуски швов разутюжить до передних срезов. Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне, срезы поясов сколоть. Проложить строчку вдоль нижнего среза пояса, вдоль срезов бортов и вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта, обтачку горловины спинки и внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Верхний срез внутреннего пояса разложить поверх шва притачивания внешнего пояса, не подворачивая. Припуски шва притачивания внешнего пояса и припуски по верхнему срезу внутреннего пояса стачать близко к шву притачивания, у передних краев — на максимально возможную длину. Припуски шва притачивания пояса окантовать косой бейкой. Внутренние края подборов и обтачки горловины спинки пришить к припускам среднего шва по спинке, плечевых швов и рельефных швов полочек.

- Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой полочке по разметке, при этом иглу на лицевую

сторону жакета не выводить. Нижние части кнопок пришить к левой полочке соответственно верхним частям кнопок.

Пояс

- На не дублированных прокладкой деталях пояса углы слегка скруглить. От ленты велкро отрезать 2 отрезка длиной по 5,5 см. Половинки ленты велкро с войлоком выложить друг возле друга в продольном направлении на замшевую сторону дублированной прокладкой правой детали пояса (внутренняя деталь) на расстоянии 2 см от короткого среза и настрочить. На эластичной ленте отмерить 46–50–54–58–62 см и поставить метку. Не дублированные прокладкой детали пояса наложить на концы эластичной ленты, настрочить в край. Не дублированные прокладкой детали наложить на дублированные прокладкой детали, зафиксировать клеевым карандашом. Одну половину ленты велкро с микрокрючками (вторая половина ленты велкро с микрокрючками не понадобится) настрочить поперек на верхнюю сторону левой детали пояса на расстоянии 1 см от переднего среза. Детали пояса стачать по контуру. Выступающие припуски дублированных деталей пояса срезать.