

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

130 Платье •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 55 см.

Вам потребуется:

Ткань оттоман в поперечную полосу 1,60 м шириной 150 см для всех размеров; кружевное полотно 0,60 м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; лоскут шифона для окантовочных беек (срезы горловин и пройм) размером ок. 40 x 50 см; флизелин G 785; лента с корсажными палочками 1,30–1,30–1,35–1,35–1,35 м шириной 8 мм; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани, кружевные полотна для кокеток.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 130.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из ткани оттоман в поперечную полосу:

1 Средняя часть лифа переда с огибом 1х
2 Боковая часть лифа переда 2х
3 Средняя часть лифа спинки со сгибом 1х
4 Боковая часть лифа спинки 2х
а) 2 полотнища юбки шириной по 100–102–104–106–108 см и длиной по 55 см.

Из кружевного полотна:


10 Кокетка переда со сгибом 1х
11 Кокетка спинки со сгибом 1х

Из шифона:

2 косые бейки для окантовки срезов пройм переда длиной по 28–29–29–30–31 см и шириной по 3 см, включая припуски;


2 косые бейки для окантовки срезов пройм спинки длиной по 30–31–32–32–33 см и шириной по 3 см, включая припуски;

косая бейка для окантовки среза горловины переда длиной 26–27–27–28–29 см и шириной 3 см, включая припуски;

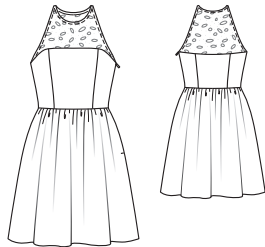

Детали 1–4, 10 и 11

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —

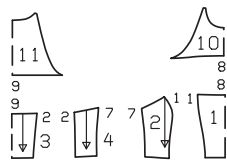

косая бейка для окантовки среза горловины спинки длиной 21–22–22–23–24 см и шириной 3 см, включая припуски;

косая бейка для 1 воздушной петли длиной 5 см и шириной 2 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 1–4 и деталь а.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

• Боковые части лифа переда притачать к средней части лифа переда, боковые части лифа спинки — к средней части лифа спинки. На лифе платья выполнить правый боковой шов. Припуски швов разутюжить. Притачать ленты с корсажными палочками — см. модель 129.

• На юбке выполнить правый боковой шов. Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза лифа платья. Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

• Вдоль левых боковых срезов от верха отмерить по 38 см для разреза для потайной застежки на молнию, поставить метки. Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Оставшийся отрезок ленты с корсажными палочками притачать вдоль потайной

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколеть к

ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

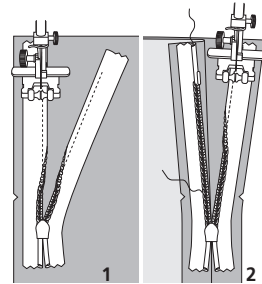

застежки на молнию к припуску лифа спинки с изнаночной стороны. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

• На кокетках переда и спинки припуски по срезам горловин и пройм окантовать косыми бейками. Припуски срезать до ширины по 5 мм. Каждую косую бейку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое косую бейку приколоть с лицевой стороны к срезу горловины/проймы. Бейку притачать на расстоянии 5 мм (ширина припусков). Окантовочную бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы,

и приметать. Окантованный припуск отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить и отстрочить на расстоянии 4 мм.

• Кокетку переда приметать к верхнему срезу переда, кокетку спинки — к верхнему срезу спинки. Кокетки пока оставить лежащими на платье лицевой стороной к лицевой стороне. Кокетки будут закрепляться при обтачивании верхнего края платья подкладкой.

• На подкладке выполнить швы, оставив в левом боковом шве открытым разрез для застежки на молнию (симметрично аналогичному шву на платье).

• Верхний край платья — см. модель 129.

- На кокетках переда и спинки стачать правые плечевые срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и разутюжить. Концы припусков шва пришить вручную.
- Застежка на воздушную петлю и пуговицу, левые плечевые края. Косую бейку для воздуш-

ной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 3 мм от сгиба проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку вывернуть. Из полученного рулика сформовать воздушную петлю, петлю притачать к левому пле-

чевому срезу переда, при этом концы петли лежат на припуске. Припуски по левым плечевым срезам переда и спинки срезать до ширины по 7 мм, отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. Пуговицу пришить к левому плечевому краю спинки со-

ответственно воздушной петле.

- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. На подкладке выполнить подгибку низа, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем платье.

Планы раскладки

Ткань/кружевное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

