

burda

2/2016 style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

139 Мужская куртка ●●●●

Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54
Длина по спинке ок. 60 см.

Вам потребуется:

«Вареная» джинсовая ткань 2,15–2,20–2,20–2,25–2,25 м шириной 148 см; подкладочная ткань 1,10 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 3 пробивающиеся кнопки; 1 разъемная металлическая застежка-молния длиной 45–45–50–50–50 см; металлические застежки-молнии длиной: 4х 16 см (рукава и нижние карманы) и 1х 14 см (левый верхний карман).

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 139.

Полочку (деталь 21) перенести дважды. Одну из полочек разрезать по размеченной линии шва = маленькая полочка и планка застежки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Важно: после раскроя с изнаночной стороны правых и левых полочек поставить метки, какие из них внутренние, а какие внешние — см. план раскладки.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 7 см (не забудьте про сколы припусков на подгибку низа рукавов по передним швам!). Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Из «вареной» джинсовой ткани:

- | | |
|--|----|
| 21 Большая полочка | 2х |
| 1х левая внешняя, 1х правая внутренняя | |
| 21 Маленькая полочка | 2х |
| 1х правая внешняя, 1х левая внутренняя | |

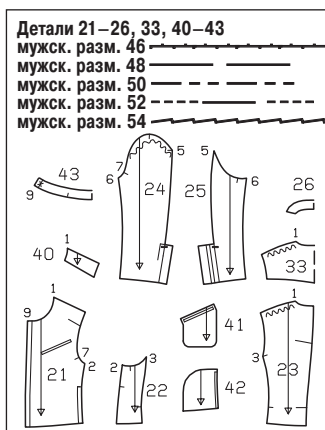

- | | |
|---|----|
| 21 Планка застежки | 2х |
| 22 Боковая часть | 2х |
| 23 Спинка | 2х |
| 24 Верхняя часть рукава | 2х |
| 25 Локтевая часть рукава | 2х |
| 26 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 33 Кокетка спинки со сгибом | 1х |
| 40 Кокетка полочки | 2х |
| 41 Мешковина кармана (левый верхний карман) | 2х |
| 42 Мешковина кармана (нижние карманы) | 4х |
| 43 Воротник-стойка со сгибом | 2х |
| а) пояс по нижнему срезу длиной 102–106–111–115–119 см и шириной 15 см, включая припуски; | |
| б) 4 полосы (для застежек на молнии рукавов) длиной по 20 см и шириной по 4 см, включая припуски. | |

Из подкладочной ткани: деталь 22, деталь 23 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 24 и 25 без припусков по краям шлицы.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосы прокладки шириной по 4 см приутюжить к внешним полочкам поверх разметки карманов.

Пошив:


■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва заутюжить на левую часть спинки. Левую часть спинки отстрочить вдоль шва близко к шву.

■ Припуски по нижним срезам кокеток спинки и полочек заутюжить на изнаночную сторону. Кокетки наложить на спинку и внешние полочки изнаночной стороной к лицевой стороне по линиям совмещения и приметать, нижние срезы кокеток настрочить в край и на расстоянии по 1 см.

■ Карманы с застежками на молнии выполнить на внешних полочках. По одной мешковине каждого кармана приколоть к полочке лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии швов притачивания застежки-молнии. С изнаночной стороны проложить строчки вдоль размеченных линий. Для левого верхнего кармана полочку прорезать между швами, в уголках выполнить косые надсечки. Для нижних карманов припуски швов срезать на расстоянии по 7 мм от проложенных строчек, в верхних уголках выполнить косые надсечки. Мешковины всех карманов отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить. Застежки-молнии приметать под входы в карманы так, чтобы зубчики застежек-молний были видны. Застежки-молнии притачать в край. Оставшиеся мешковины карманов приколоть, соответственно, к карманам с изнаночной стороны. На нижних карманах свободные тессы застежек-молний приметать к выступающим боковым срезам мешковин карманов. Мешковины карманов сметать. На нижних карманах мешковины приметать к нижним срезам полочек.

■ Боковые части притачать к полочкам от контрольных меток 2 и далее к боковым срезам мешковин карманов, закрепляя застежки-молнии. Припуски швов заутюжить на боковые части. Боковые части отстрочить вдоль входов в карманы близко к швам.

■ Выполнить плечевые швы. Боковые части притачать к спинке. Припуски швов разутюжить.

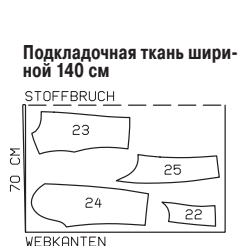

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.

■ Укоротить застежку-молнию у верхнего конца. На застежке-молнии отмерить необходимую длину (внешний срез планки полочки), поставить метку. С помощью кусачек аккуратно удалить с тесьмы застежки-молнии верхние ограничители и лишние зубчики. При металлической застежке-молнии ограничители снова надеть и крепко их зажать. При пластмассовой застежке-молнии на половинках застежки-молнии выполнить густые нитяные закрепки, чтобы не слетал бегунок. Тесьмы застежки-молнии срезать на расстоянии по 2 см от зубчиков.

■ Притачать застежку-молнию. Для этого измерить длину срезов бортов (от линии шва втачивания воротника-стойки до линии шва притачивания пояса по нижнему срезу минус 1 см). Застежку-молнию раскрыть. Правую половинку застежки-молнии (без бегунка) приметать верхней стороной вверх к срезу притачивания одной планки застежки так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Планку притачать к правой внешней полочке (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Полочку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Другую половинку застежки-молнии приметать верхней стороной вниз к другой планке застежки. Планку притачать к левой внутренней полочке. Полочку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Эту полочку пока отложить в сторону.

■ Нижние уголки рукавов выполнить конвертом. Припуски на подгибку рукавов и припуски по краям шлиц отвернуть на лицевую сторону и стачать наискосок. Припуски косых швов срезать до ширины по 5 мм и разутюжить. Припуски на подгибку низа и припуски по краям шлиц отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

■ На каждом рукаве выполнить локтевой шов выше метки шлицы. Припуски шва заутюжить на верхнюю часть рукава. Застежку-молнию приметать верхней стороной вверх к припуску под шлицу локтевой части рукава так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали у размеченной ближе к краю припуска под шлицу линии кармана. На каждой полосе ткани (b) один конец (нижний конец) подвернуть. Полосы сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Одну сложенную вдвое полосу приколоть к припуску под шлицу, совместив открытые срезы с линией совмещения. Проложить строчку посередине полосы, закрепляя застежку-молнию. Открытые срезы полосы срезать до ширины 5 мм. Полосу отвернуть на рукав поверх шва притачивания, сгиб настрочить в край. Верхний конец полосы подложить под верхнюю часть рукава. Верхнюю часть рукава отстрочить вдоль локтевого шва близко к шву. Шлицу закрыть, совместив передний край шлицы с линией совмещения. Свободную тесьму застежки-молнии приметать с изнаночной стороны к переднему краю шлицы. Другую полосу наметать поверх застежки-молнии так, чтобы сгиб полосы лежал на расстоянии 1 см от края шлицы. Край разреза верхней части рукава отстрочить с лицевой стороны вдоль по разметке. Открытые срезы полосы срезать близко к строчке.

Полосу отвернуть поверх шва притачивания, сгиб притачать к обтачке шлицы от верха на максимально возможную длину в край, не закрепляя рукав. Оставшийся не притачанным сгиб полосы пришить к обтачке вручную, не выводя иглу на лицевую сторону. У верхнего конца шлицы проложить поперечную строчку по разметке, закрепляя припуск под шлицу. На рукавах выполнить передние швы, при этом припуски на подгибку низа рукавов еще раз отвернуть вниз. Нижние края рукавов отстрочить на расстоянии по 5 и 6 см, у верхних концов шлиц — до поперечных строчек.

■ Втачать рукава.

■ Подкладка. Средние срезы частей спинки подкладки стачать с припусками шириной 1 см. По линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. Обтачку горловины спинки притачать к спинке подкладки. Боковые части притачать к спинке и внутренним полочкам. Выполнить плечевые швы. На рукавах подкладки выполнить швы, оставив в локтевых швах открытыми шлицы. Втачать рукава подкладки.


■ Внутренние полочки с подкладкой и обтачкой горловины спинки наложить на куртку лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов бортов. Припуски швов срезать близко к строчкам. Внутренние полочки и подкладку с обтачкой горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, приметать к срезу горловины куртки. Борта приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии по 4 см.

■ На левом конце внутреннего воротника-стойки установить верхнюю часть кнопки так, чтобы верхняя сторона кнопки лежала с изнаночной стороны воротника. Детали воротника-стойки сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть и приутюжить. Внешний воротник-стойку втачать в горловину куртки. Припуски шва втачивания заутюжить на воротник. Внутренний воротник-стойку подвернуть и пришить к припускам шва втачивания внешнего воротника-стойки. Передние и верхний края воротника-стойки отстрочить в край. Нижнюю часть кнопки установить на правом конце воротника-стойки.

■ Пояс притачать к нижнему срезу куртки. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить. На левом конце внутренней половинки пояса установить верхние части 2 кнопок так, чтобы верхние стороны кнопок лежали с изнаночной стороны. Концы пояса сложить пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах пояса стачать короткие срезы, вывернуть. Внутренний заутюженный срез пояса пришить над швом притачивания пояса. Застежку-молнию закрыть. На правом конце пояса поставить метки для нижних частей кнопок. Нижние части кнопок установить.

burda Download–Schnitt

Modell 139 Burda Style 02/2016

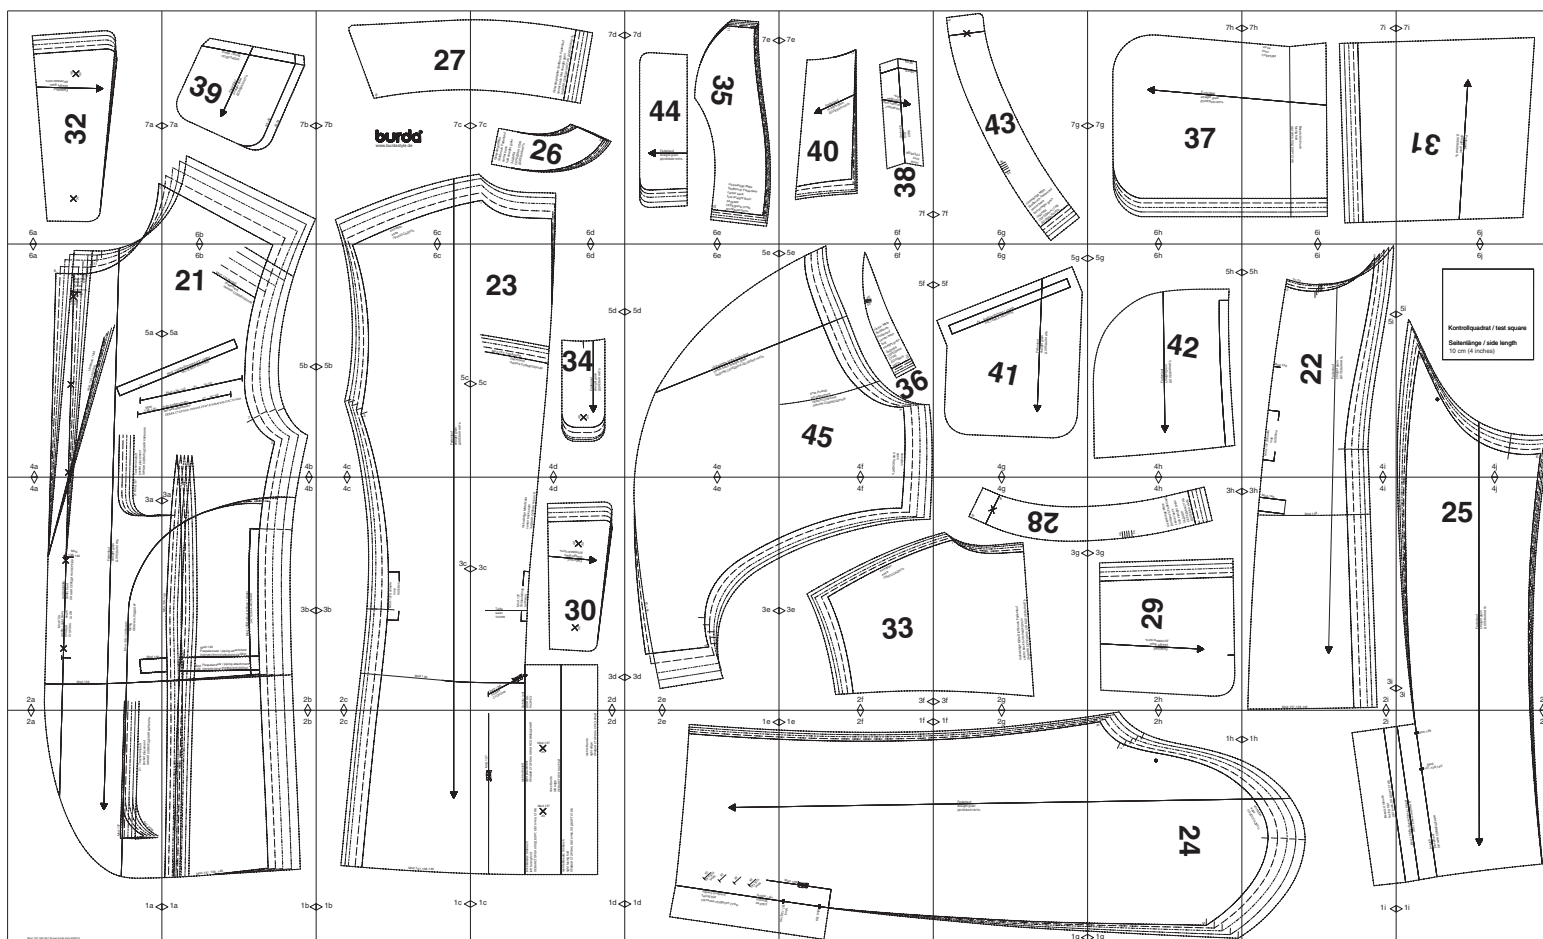

Copyright 2016 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



Mod. 137

21 Taschenanstoß

pocket placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

Mod. 138


1a

2b

Mod.137,138,140

1a

1b

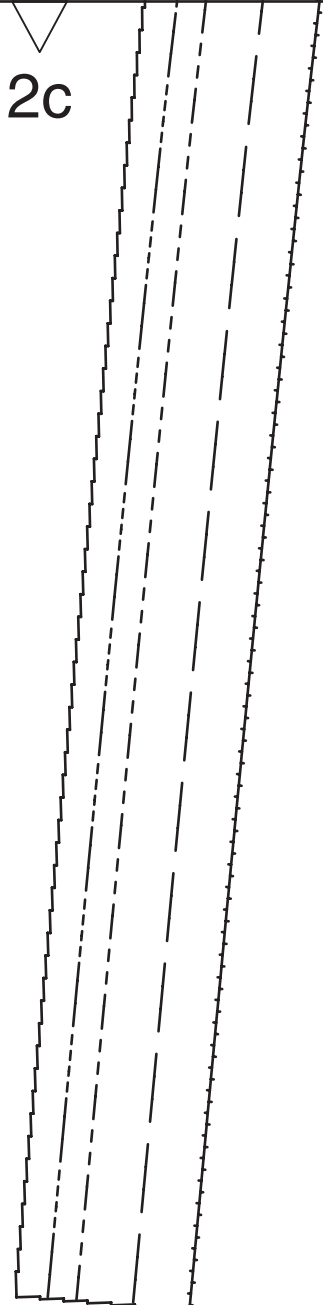

2c



Mod.137,138,140



1b



1c

1c

Mod.137



rechts Anstoß

links Besatz Umbruch
left facing fold

right placement
ПРАВАЯ СТОРОНА ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

ЛЕВАЯ СТОРОНА ПОДБОРТ, ОБТАЧКА, СГИБ

Mod.137
23

Mod.137
23

links Kante
left edge
ЛЕВАЯ СТОРОНА КРАЙ

rechts Besatz Umbruch
right facing fold
ПРАВАЯ СТОРОНА ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

rechts Kante
right edge
ПРАВАЯ СТОРОНА СРЕЗ, КРАЙ

1d

2d

2e

1e



Mod.
138; 140
24

24


24


Mod.
138; 140
24

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

1d

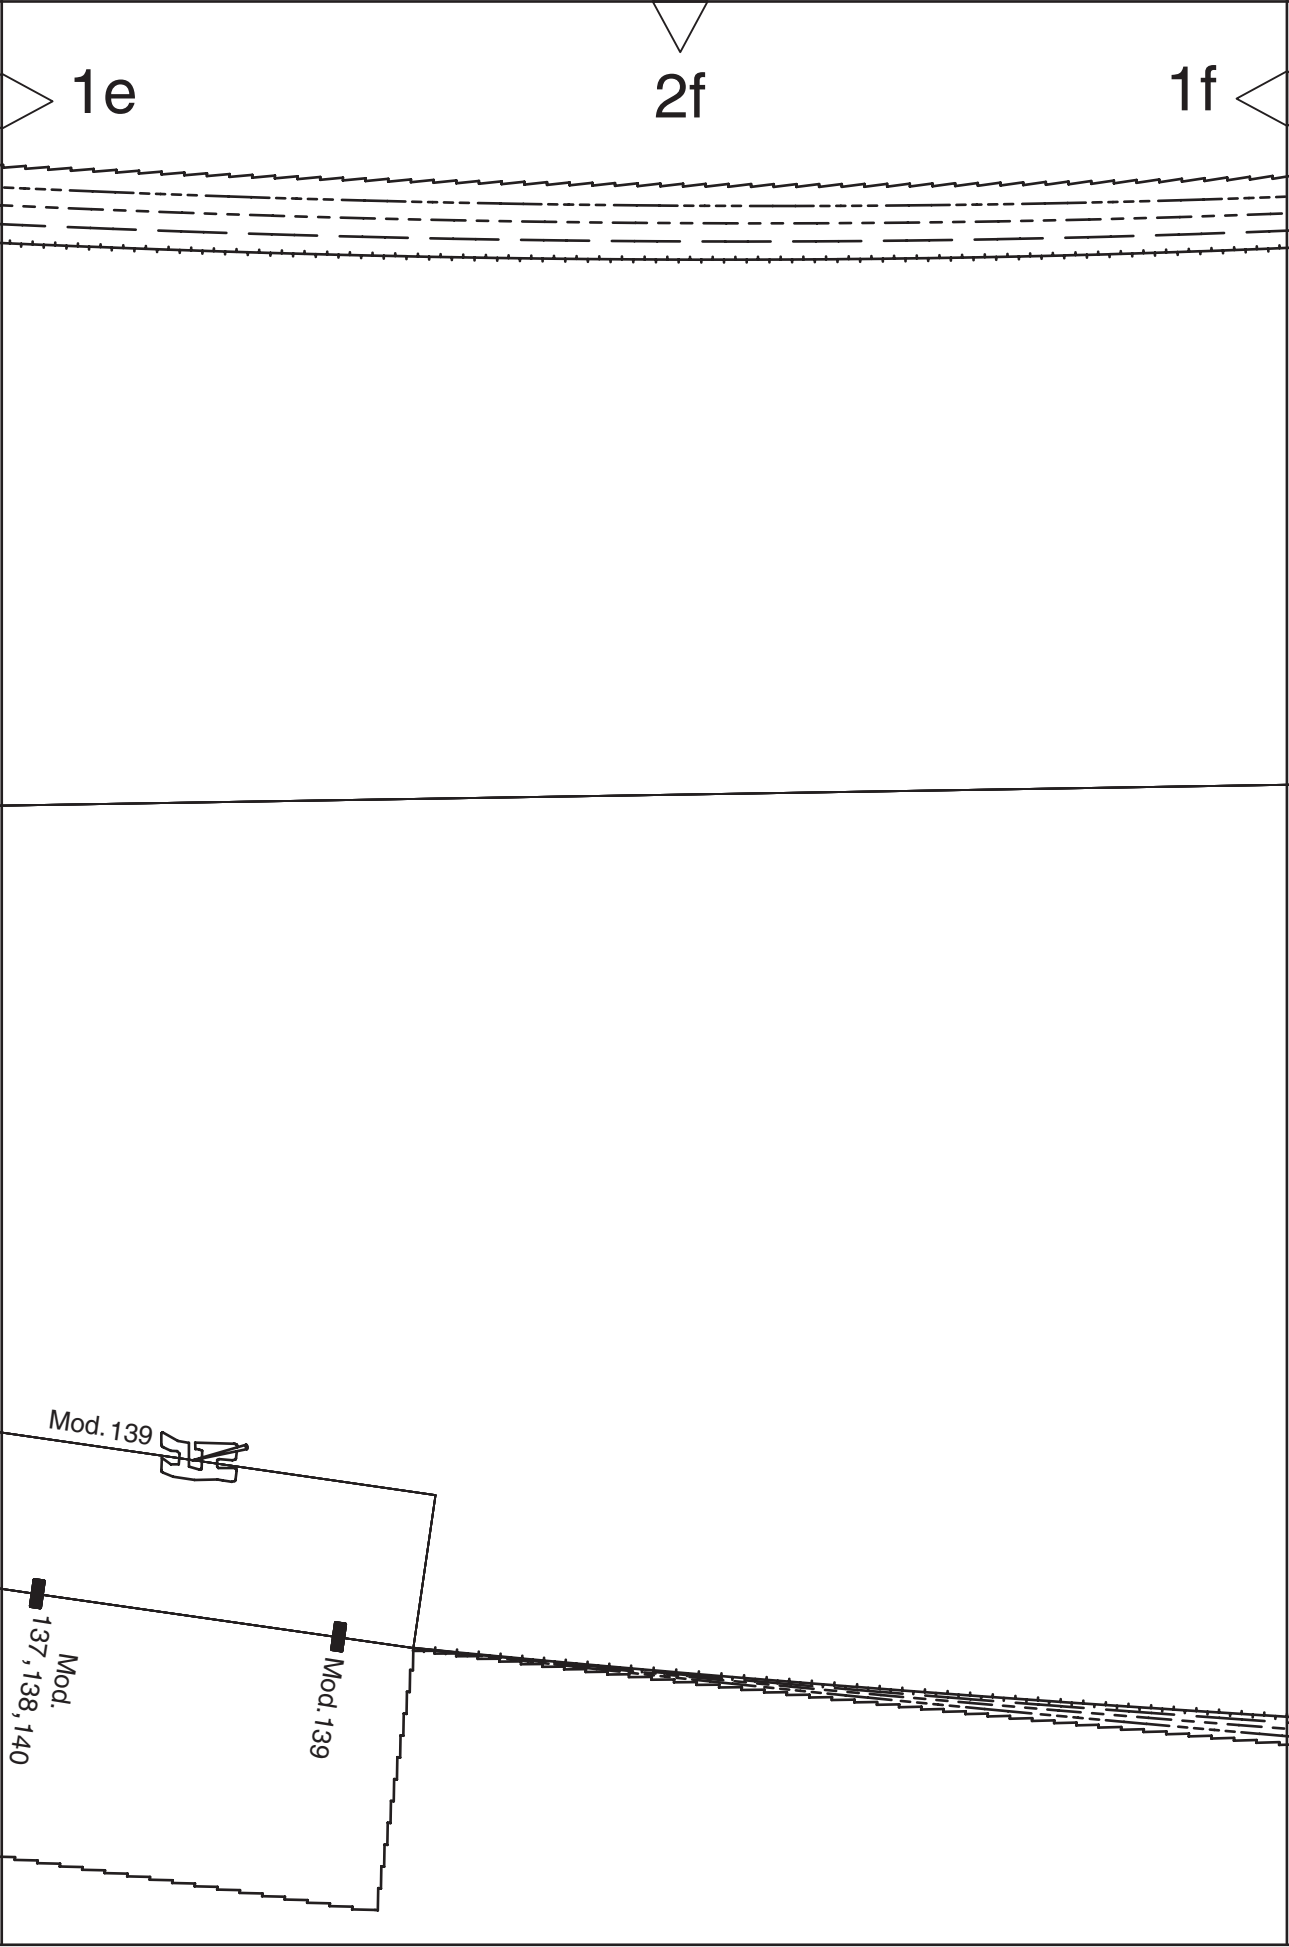

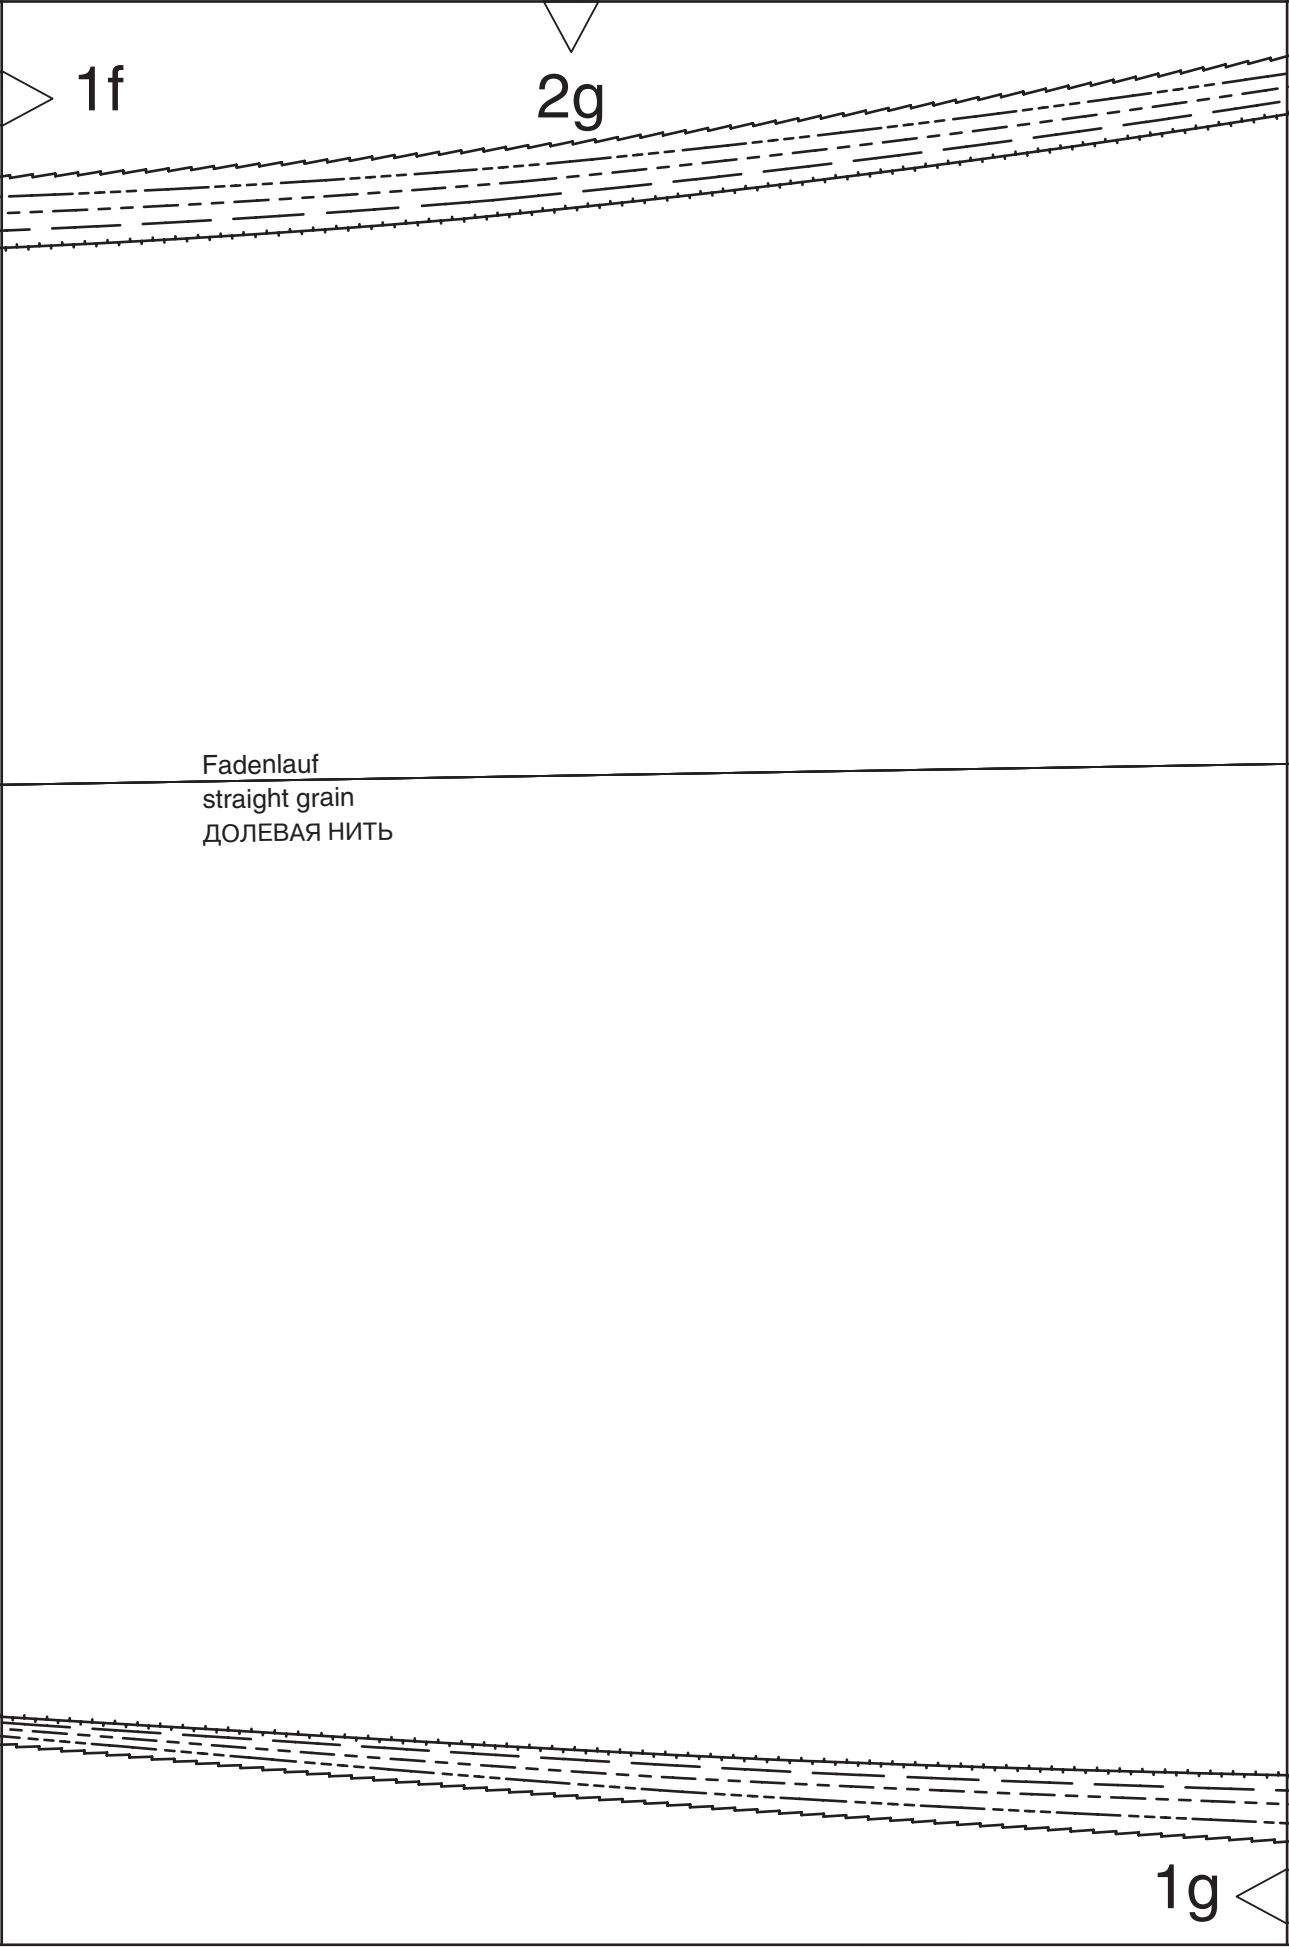



1f

2g

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1g

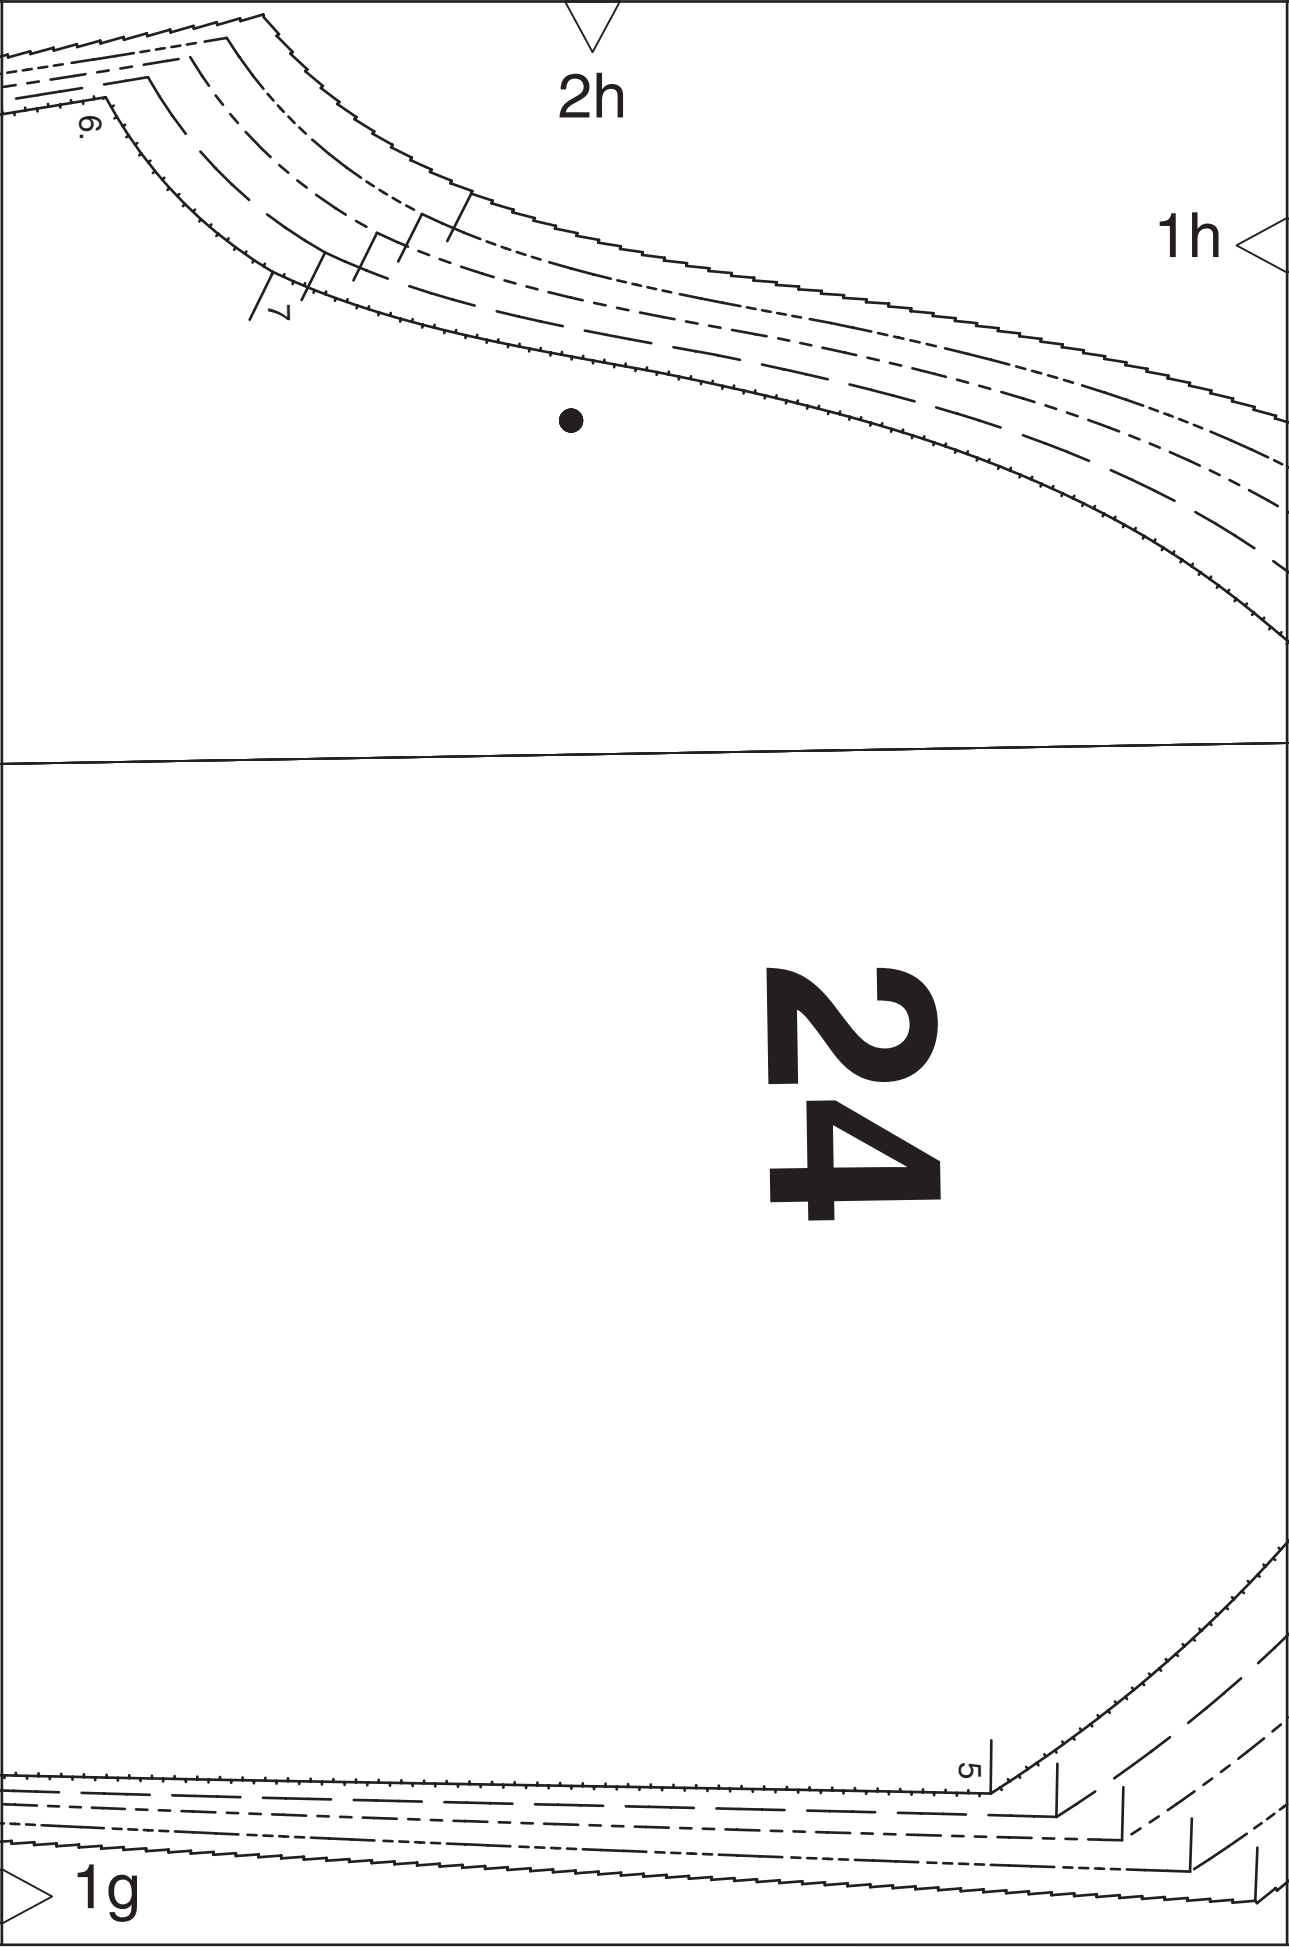

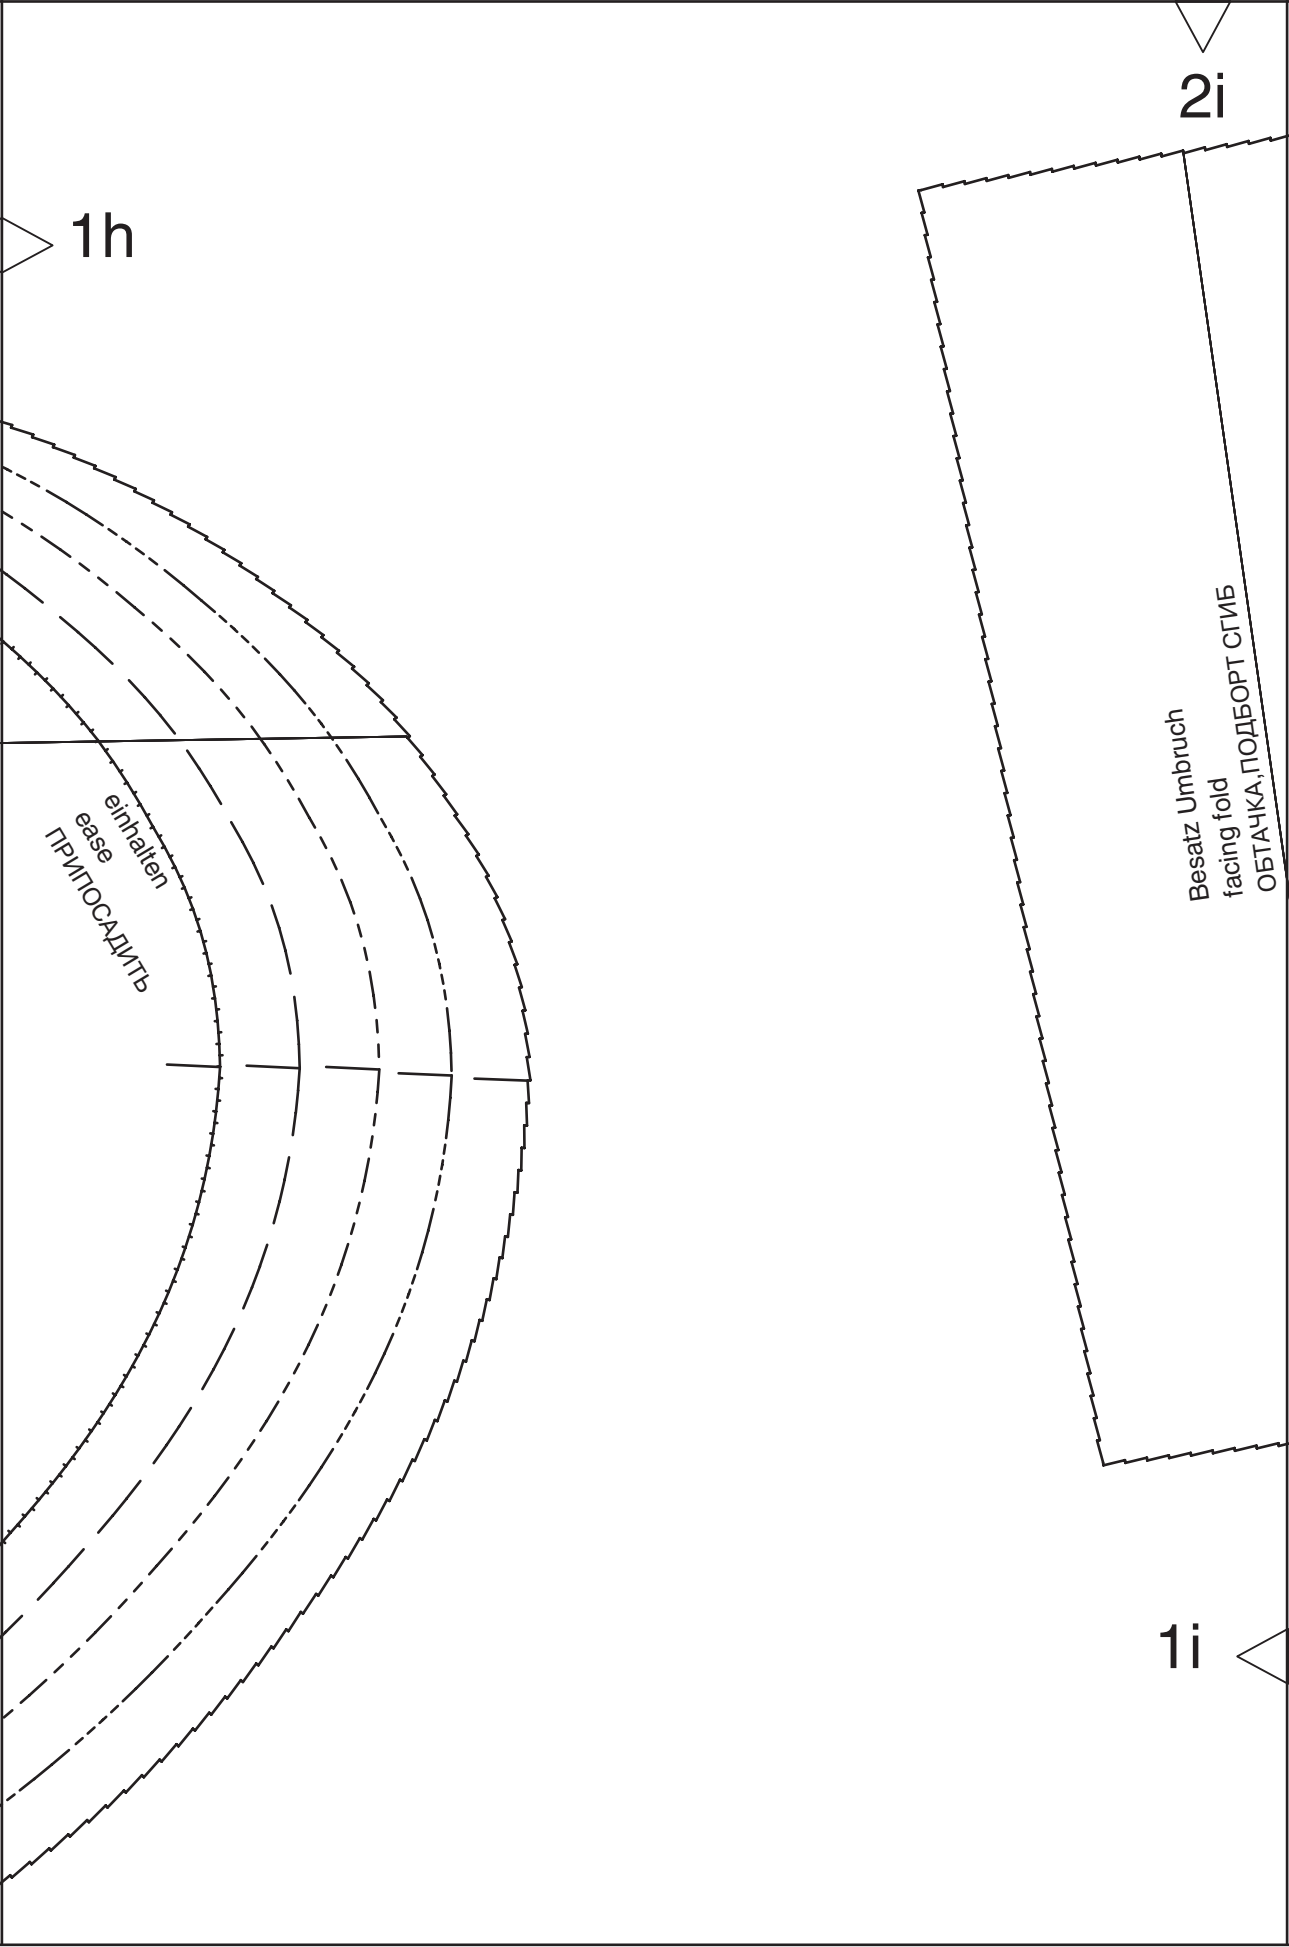

1h

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

2i

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

1i

2j

Mod.139

Mod.
137,138,140

Mod. 139 Reißverschluss / zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ



1i

4a

3a

21 Mod. 137

Mod.
138, 140

✕
vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

✕
Mod. 139
rechts / right Naht
ПРАВАЯ
СТОРОНА seam
ШОВ


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 138, 140 Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

Mod. 140

Mod. 139

2a

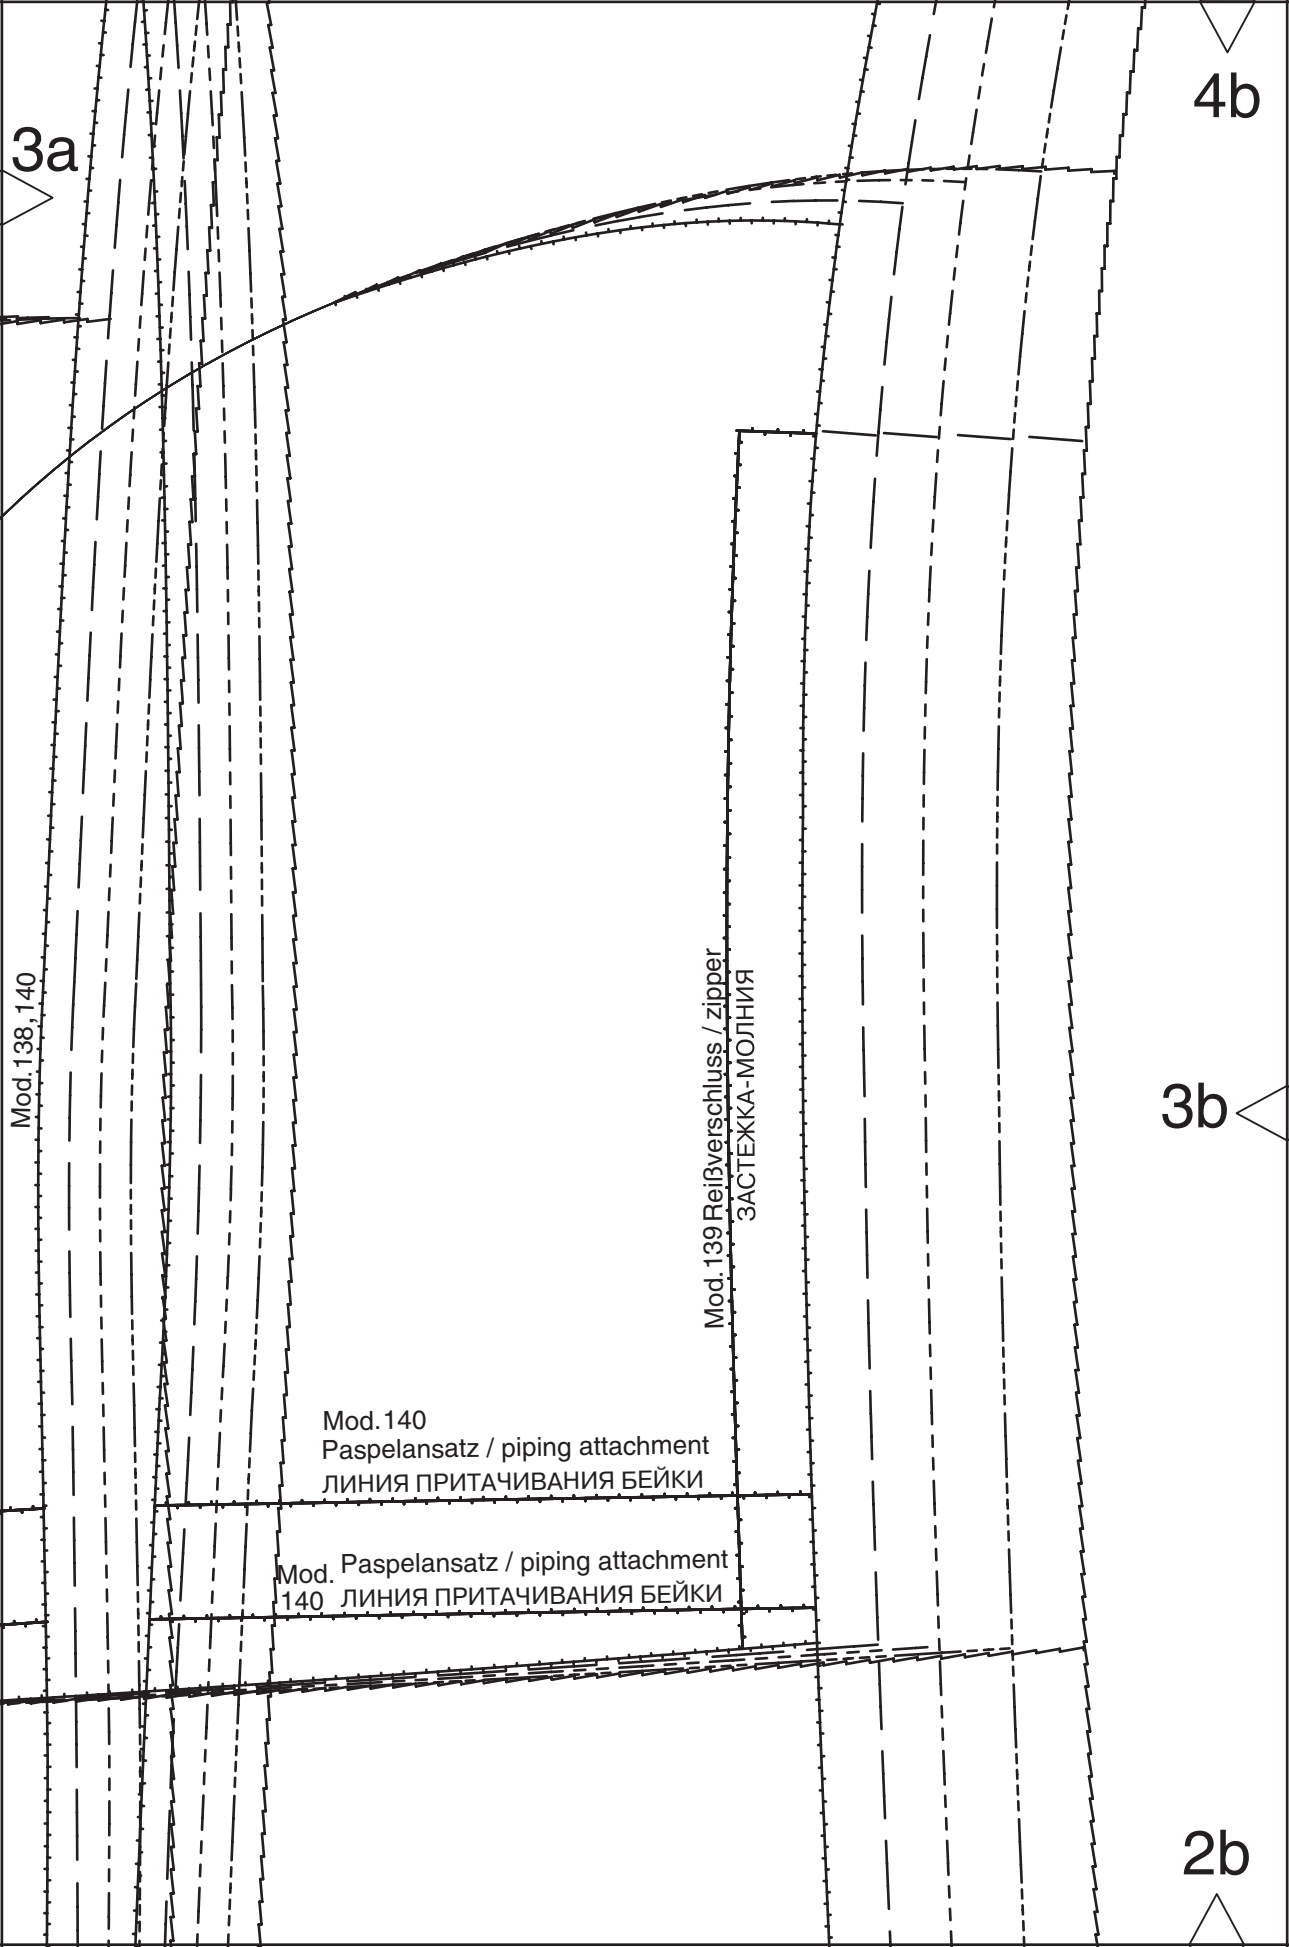

4b

3a

3b

Mod. 138, 140

Mod. 139 Reißverschluss / zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Mod. 140
Paspelansatz / piping attachment
ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ

Mod. Paspelansatz / piping attachment
140 ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕЙКИ

2b

4c

3c

3b

Mod.137 Schlaufe
loop
ШЛЕВКА

2c

Mod.139

4d

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

3c

Taille
waist
ТАЛИЯ

Mod. 137
Schlaufe/loop
ШЛЕВКА

links / left
ЛЕВАЯ
СТОРОНА

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

30


30

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

46 30

3d

2d

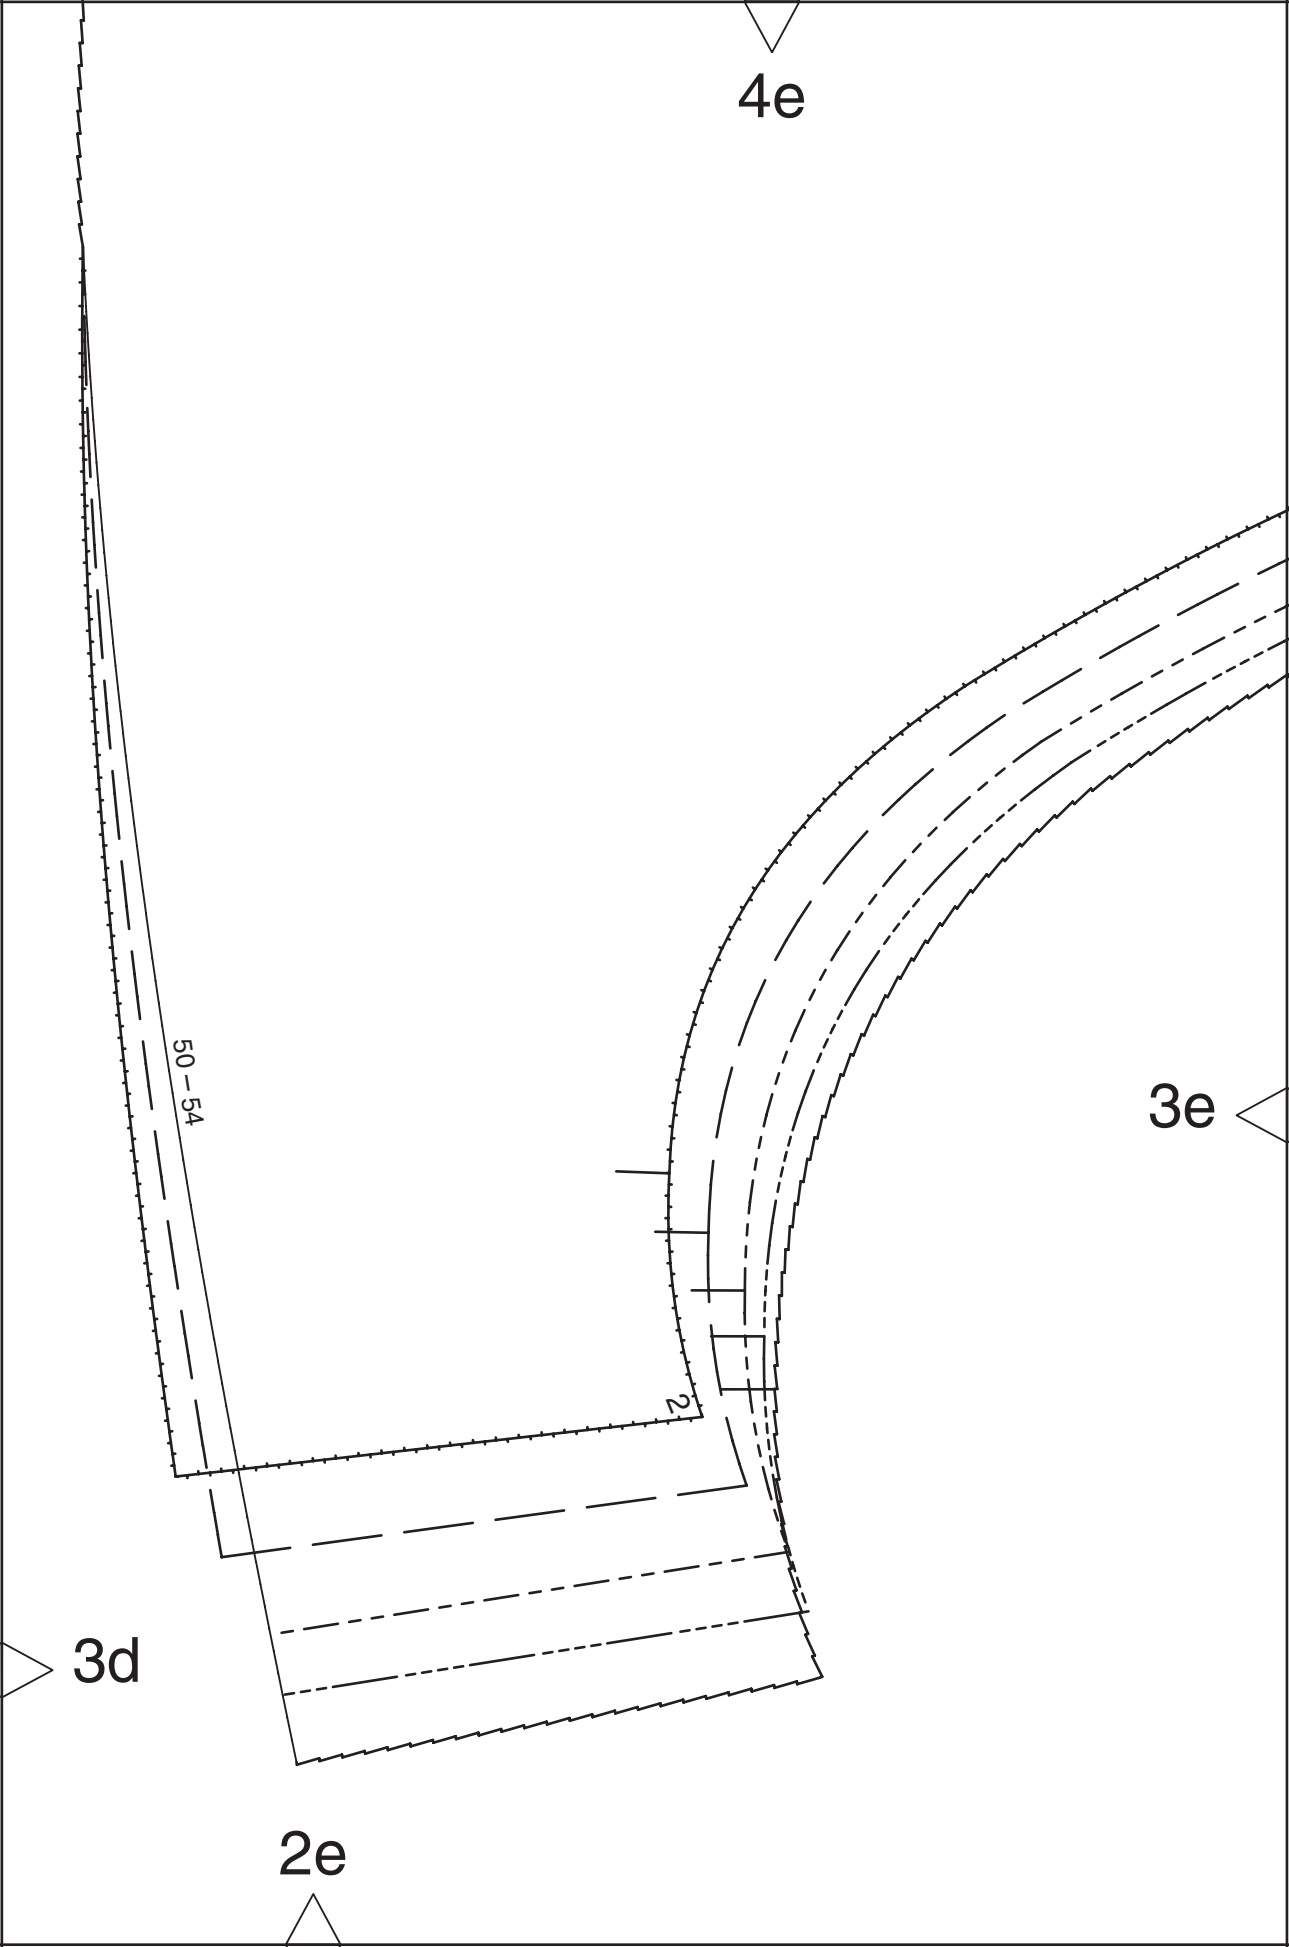

4f


3e

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

33

2f

3f

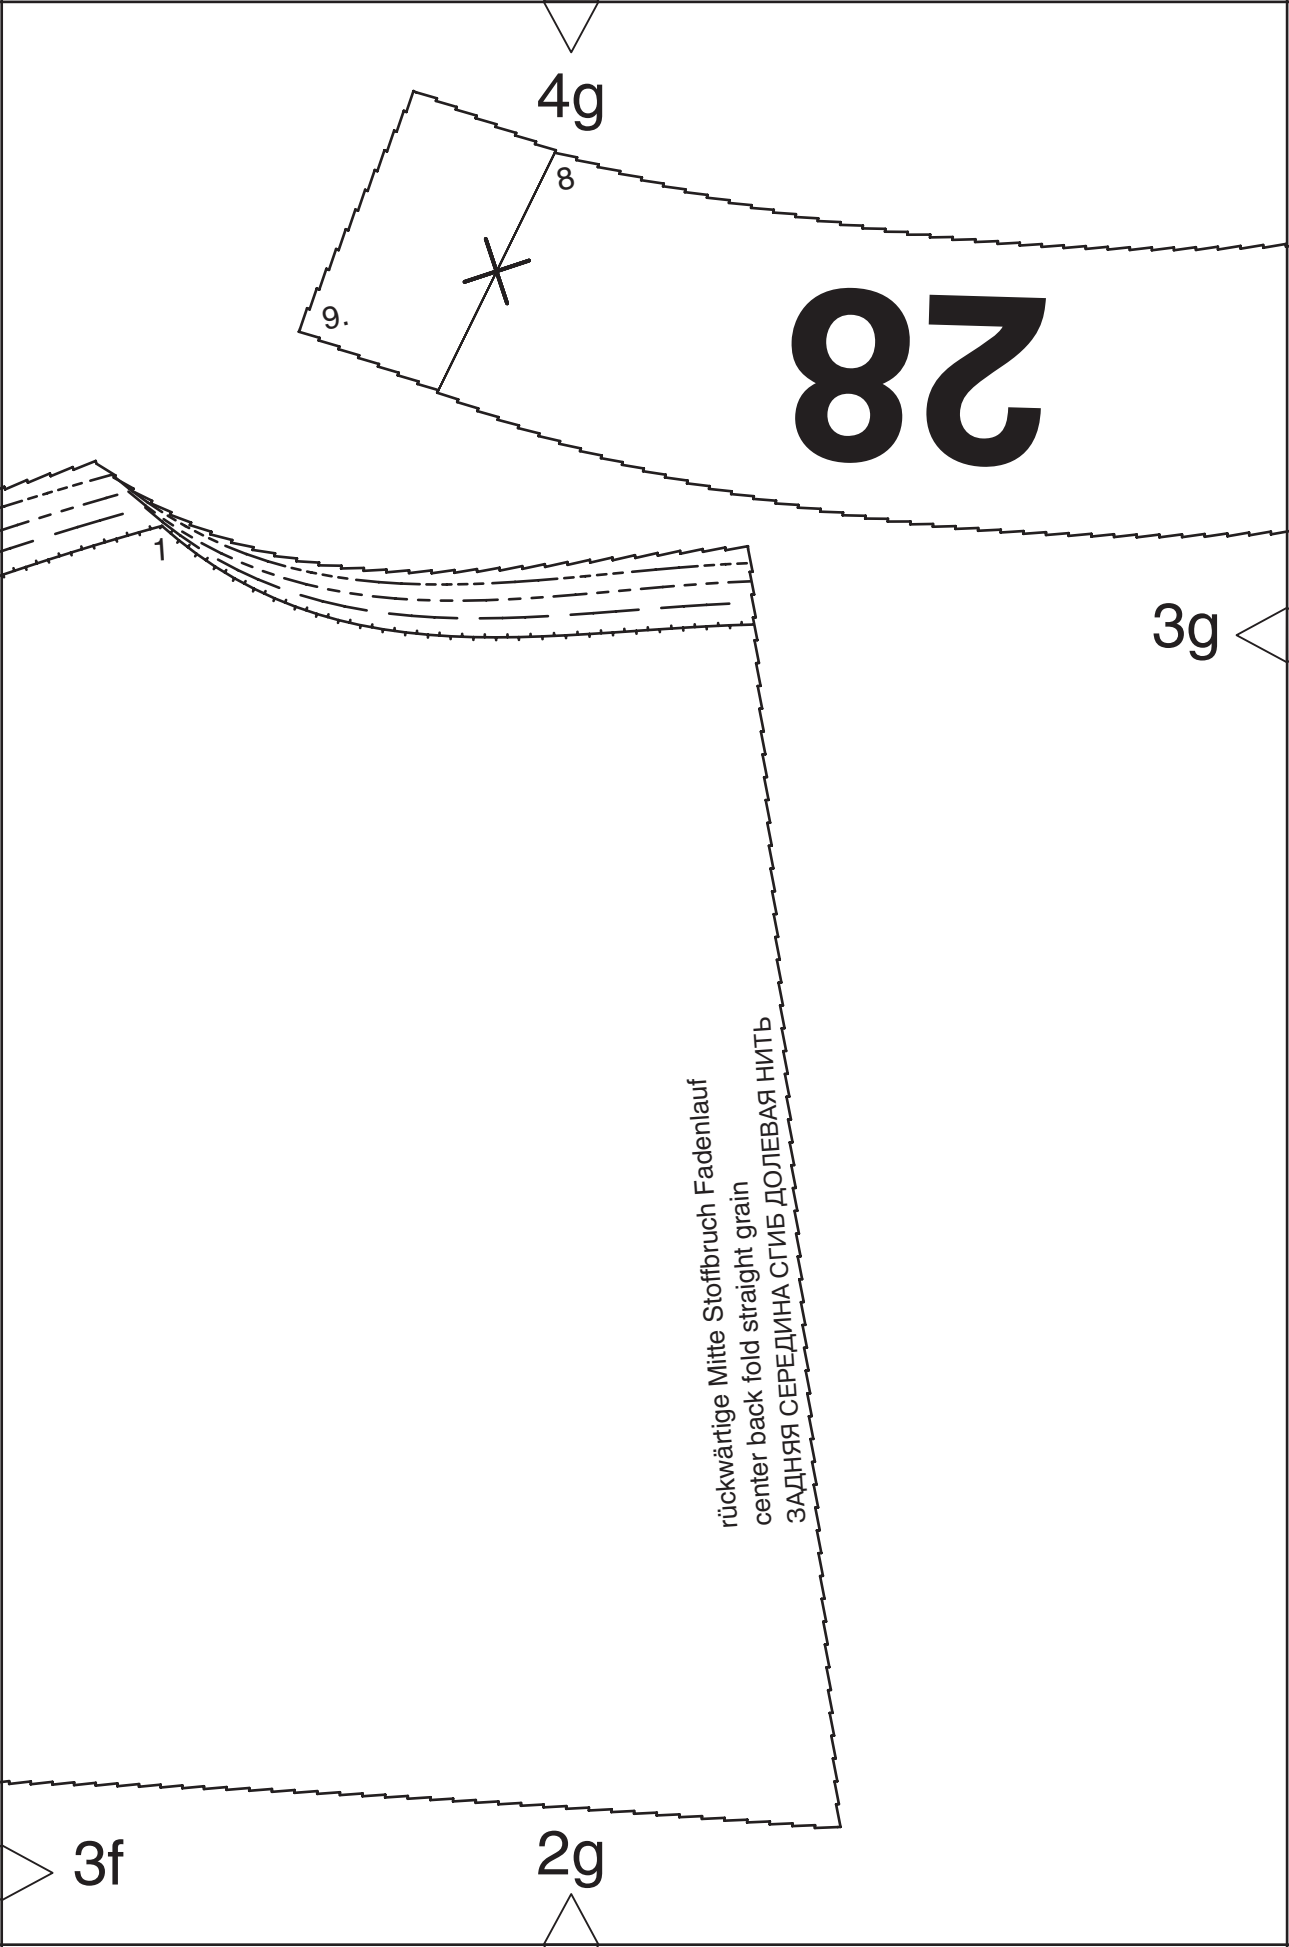

4g

8

9.

28


3g


1

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3f

2g

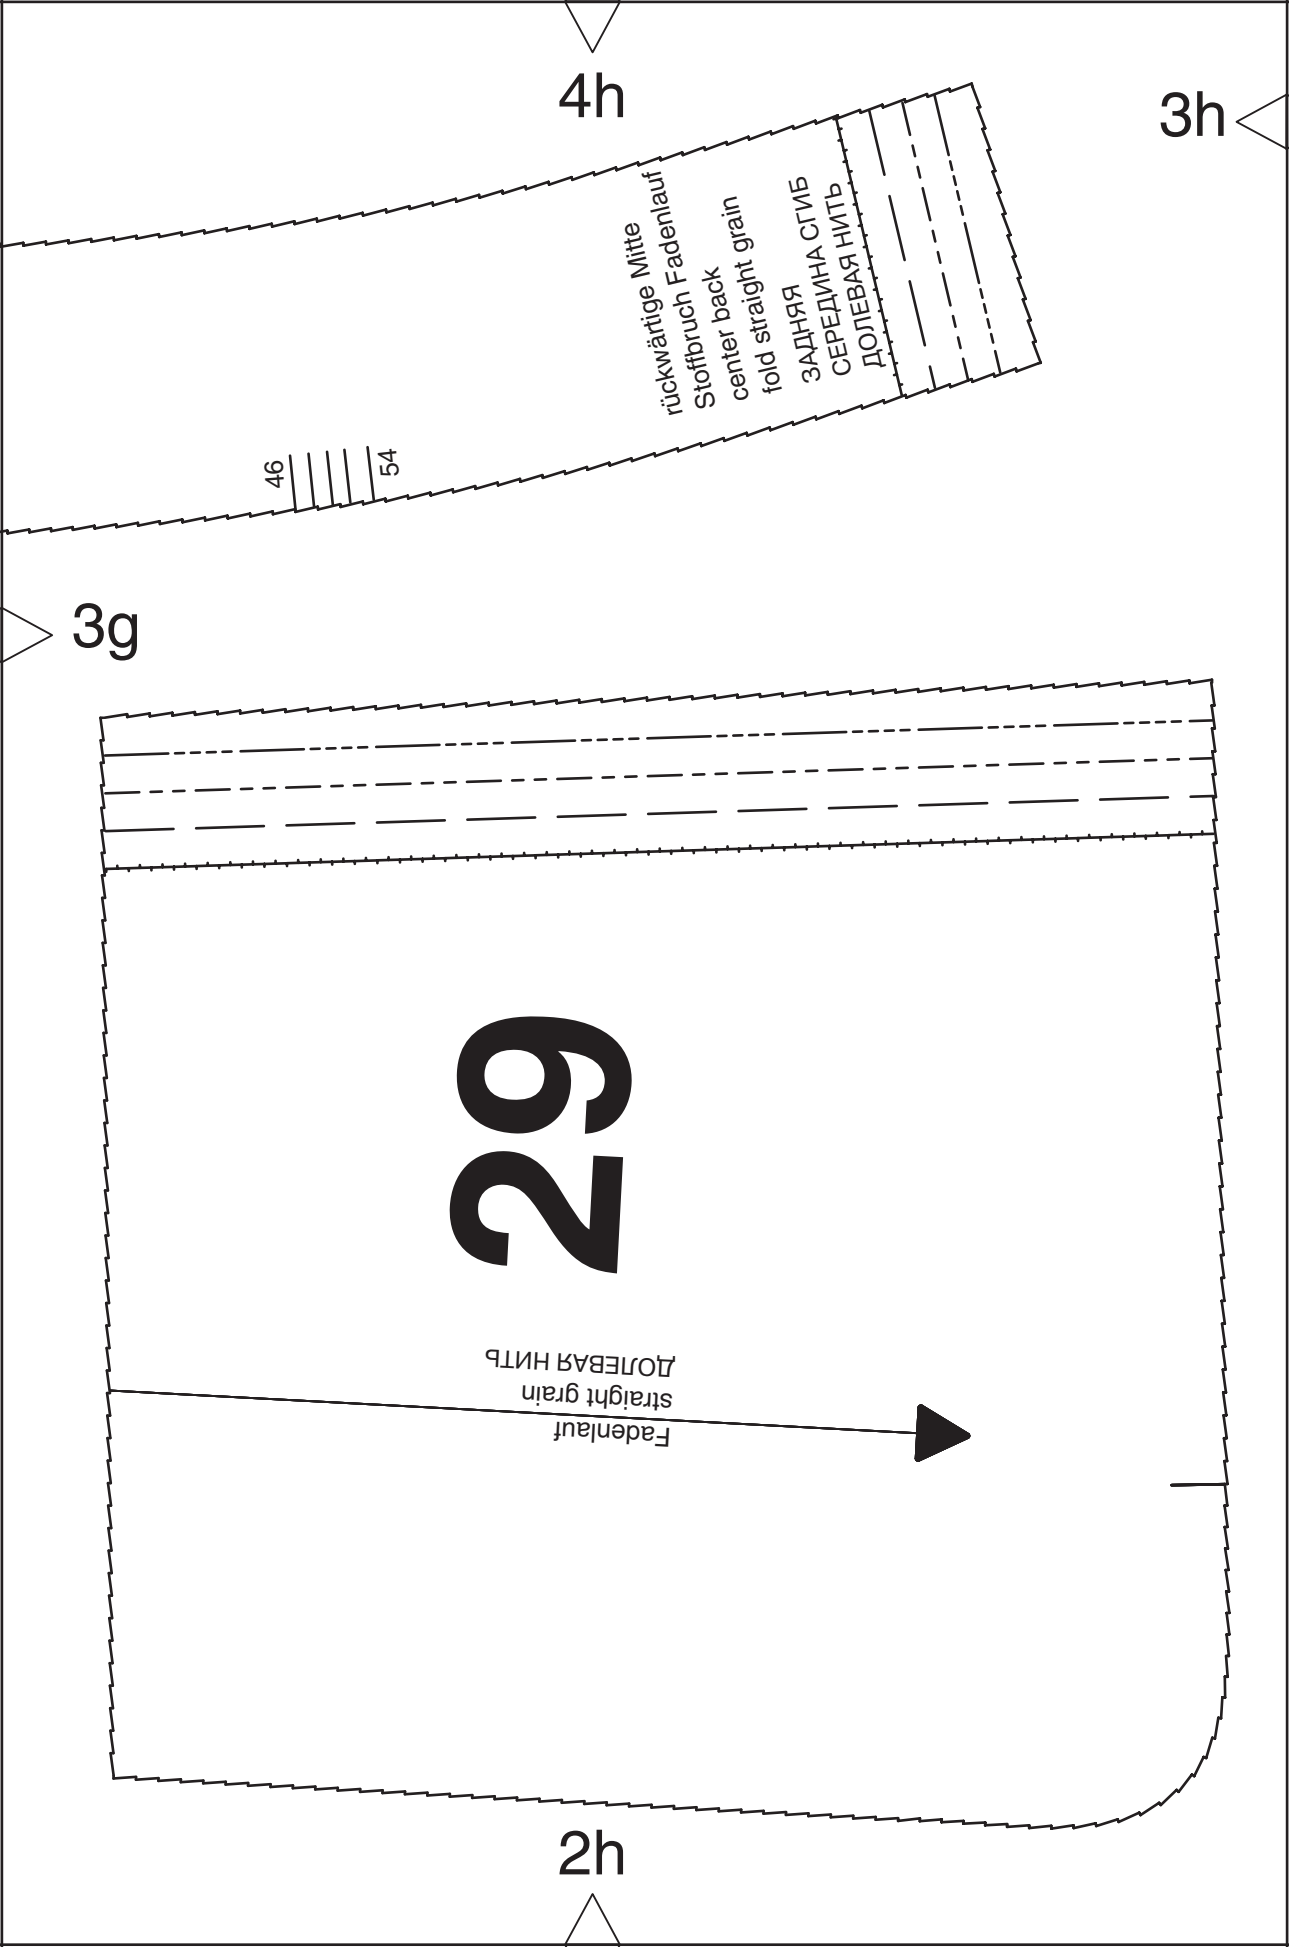

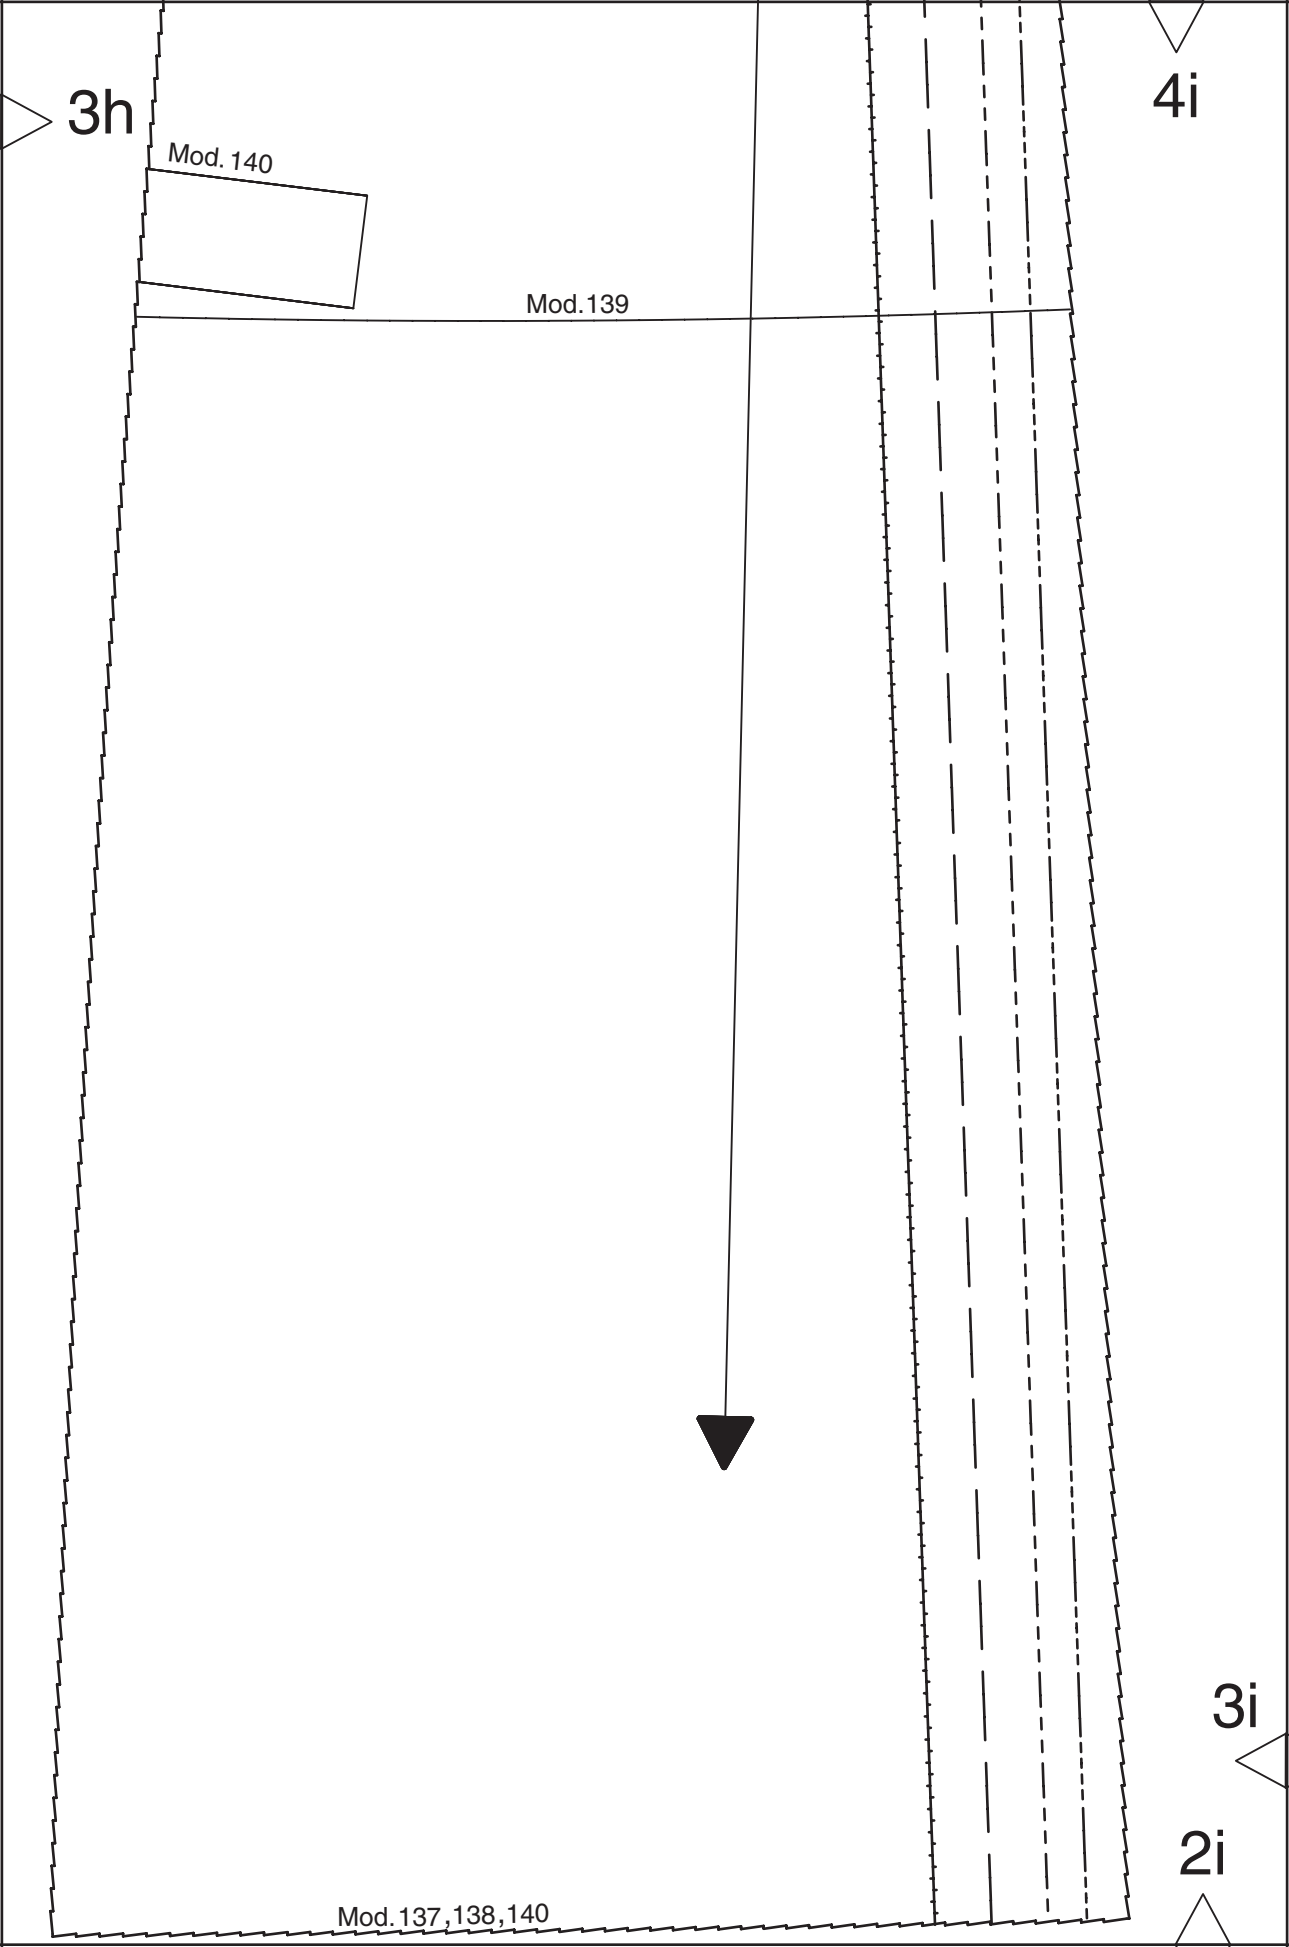

25

4j

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3i

2j

6a

9.

11

Mod. 140
links / left
ЛЕВАЯ
СТОРОНА

46 46
Mod.
137

Umbruch / fold
Mod. 138, 140 СГИБ

5a

21

Mod.
138, 140

4a

Taschenanstoß
rocket placement
ЛІНІЯ СОВМЕЩЕНІЯ КАРМАНА

6b

21

Mod. 139 Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

5a

Mod. 139 Reißverschluss / zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

Mod. 138, 140 21 52,54

links Pattenansatz
left welt attachment
ЛЕВАЯ СТОРОНА-ЛИНИЯ ПРИТАЧИВАНИЯ ЛИСТОЧКИ


21 46-50

5b

7

2

4b

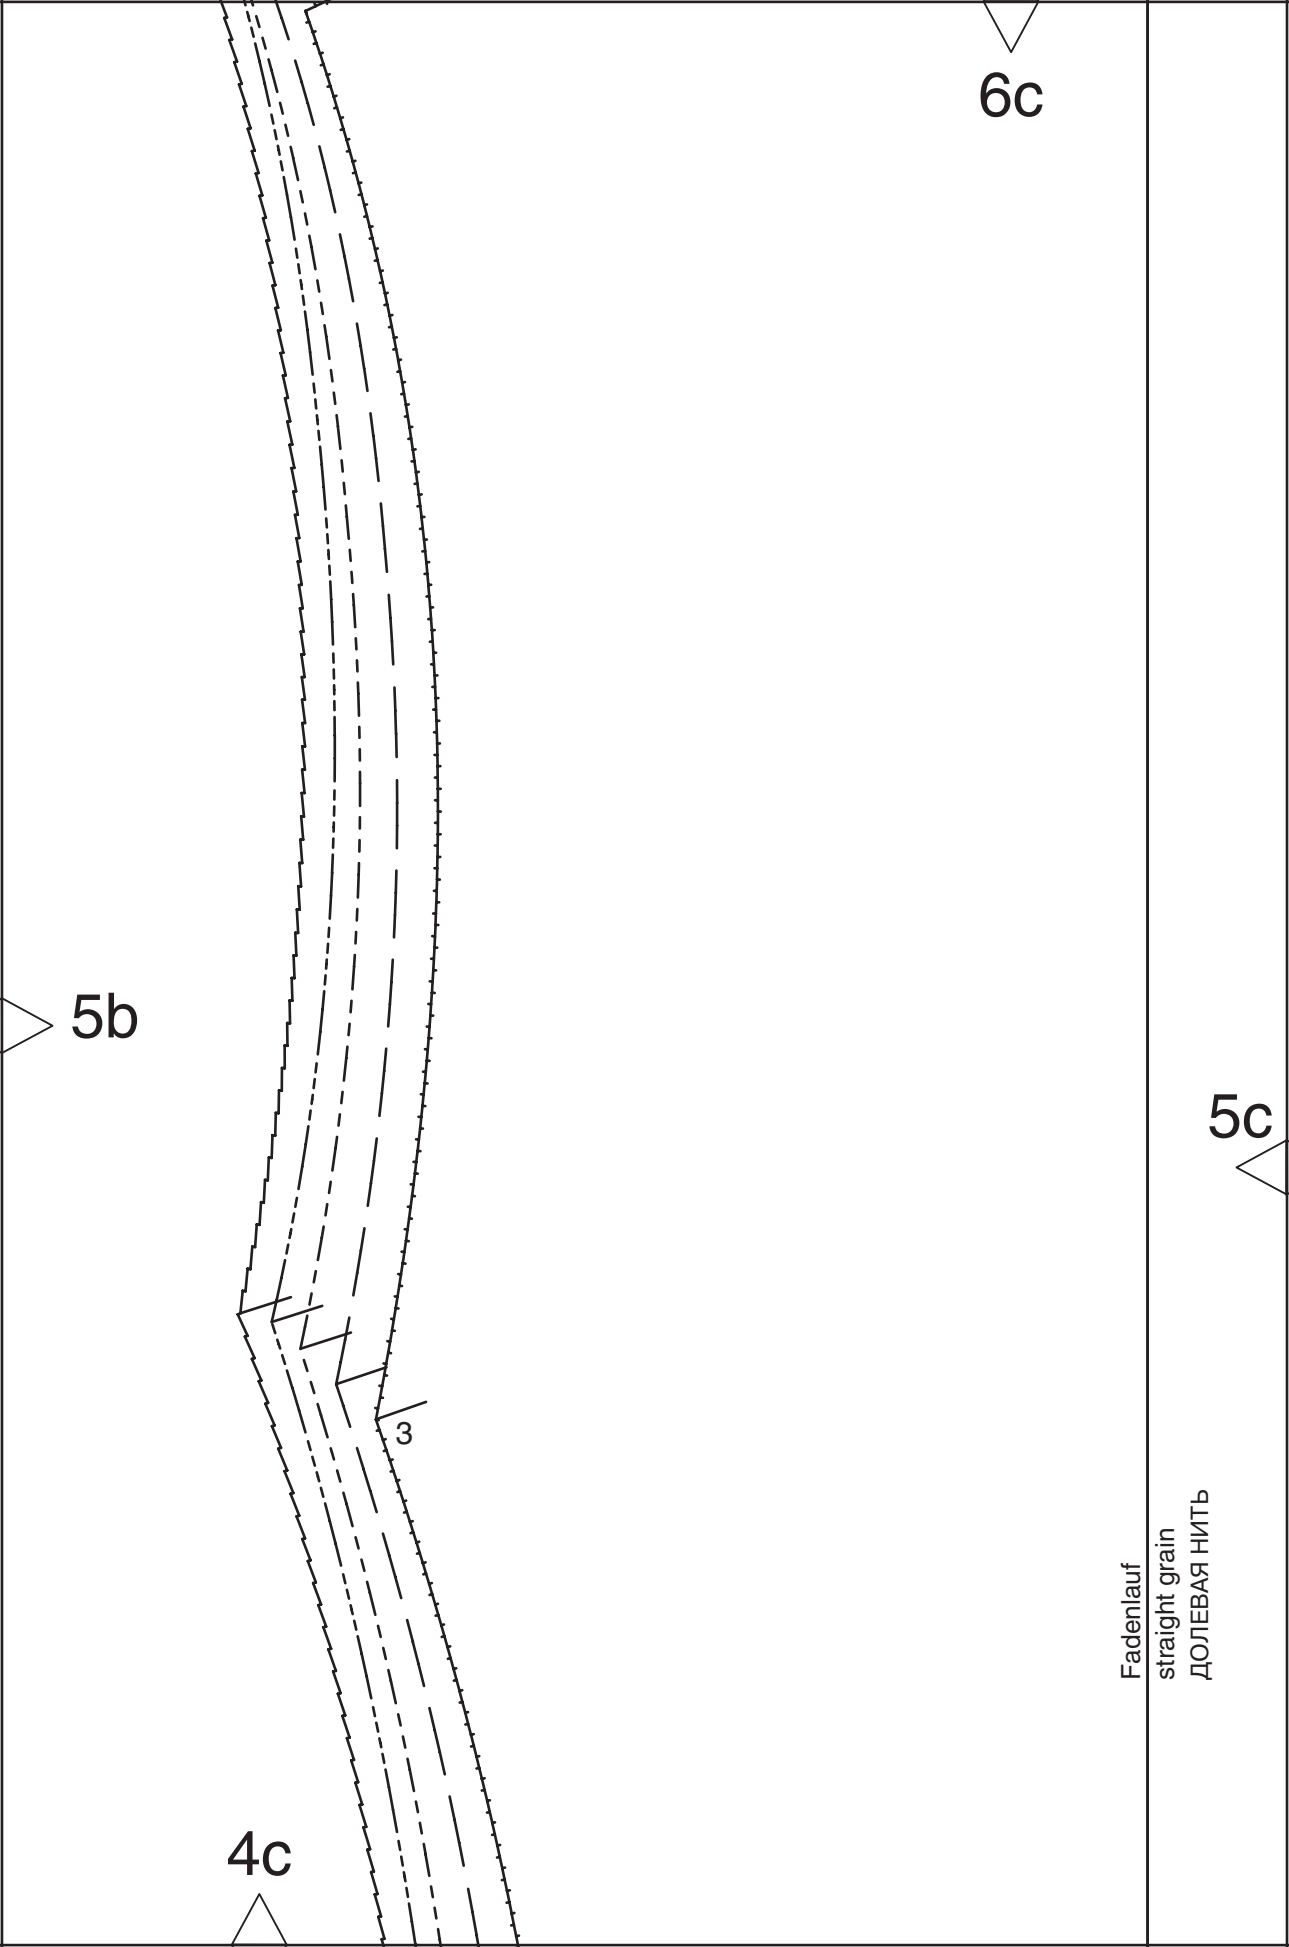

5b

4c

6c

5c

Fadenlauf

straight grain


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3


23

6d


5d

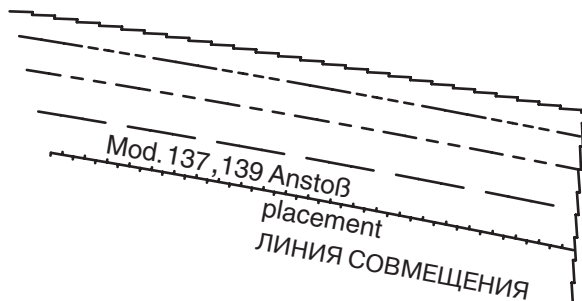

5c

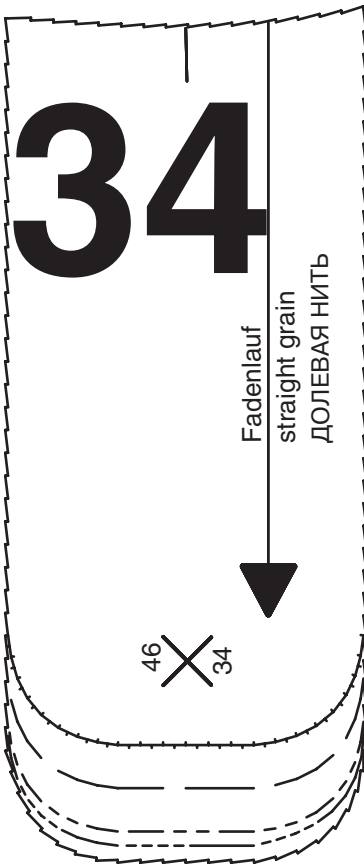

4d

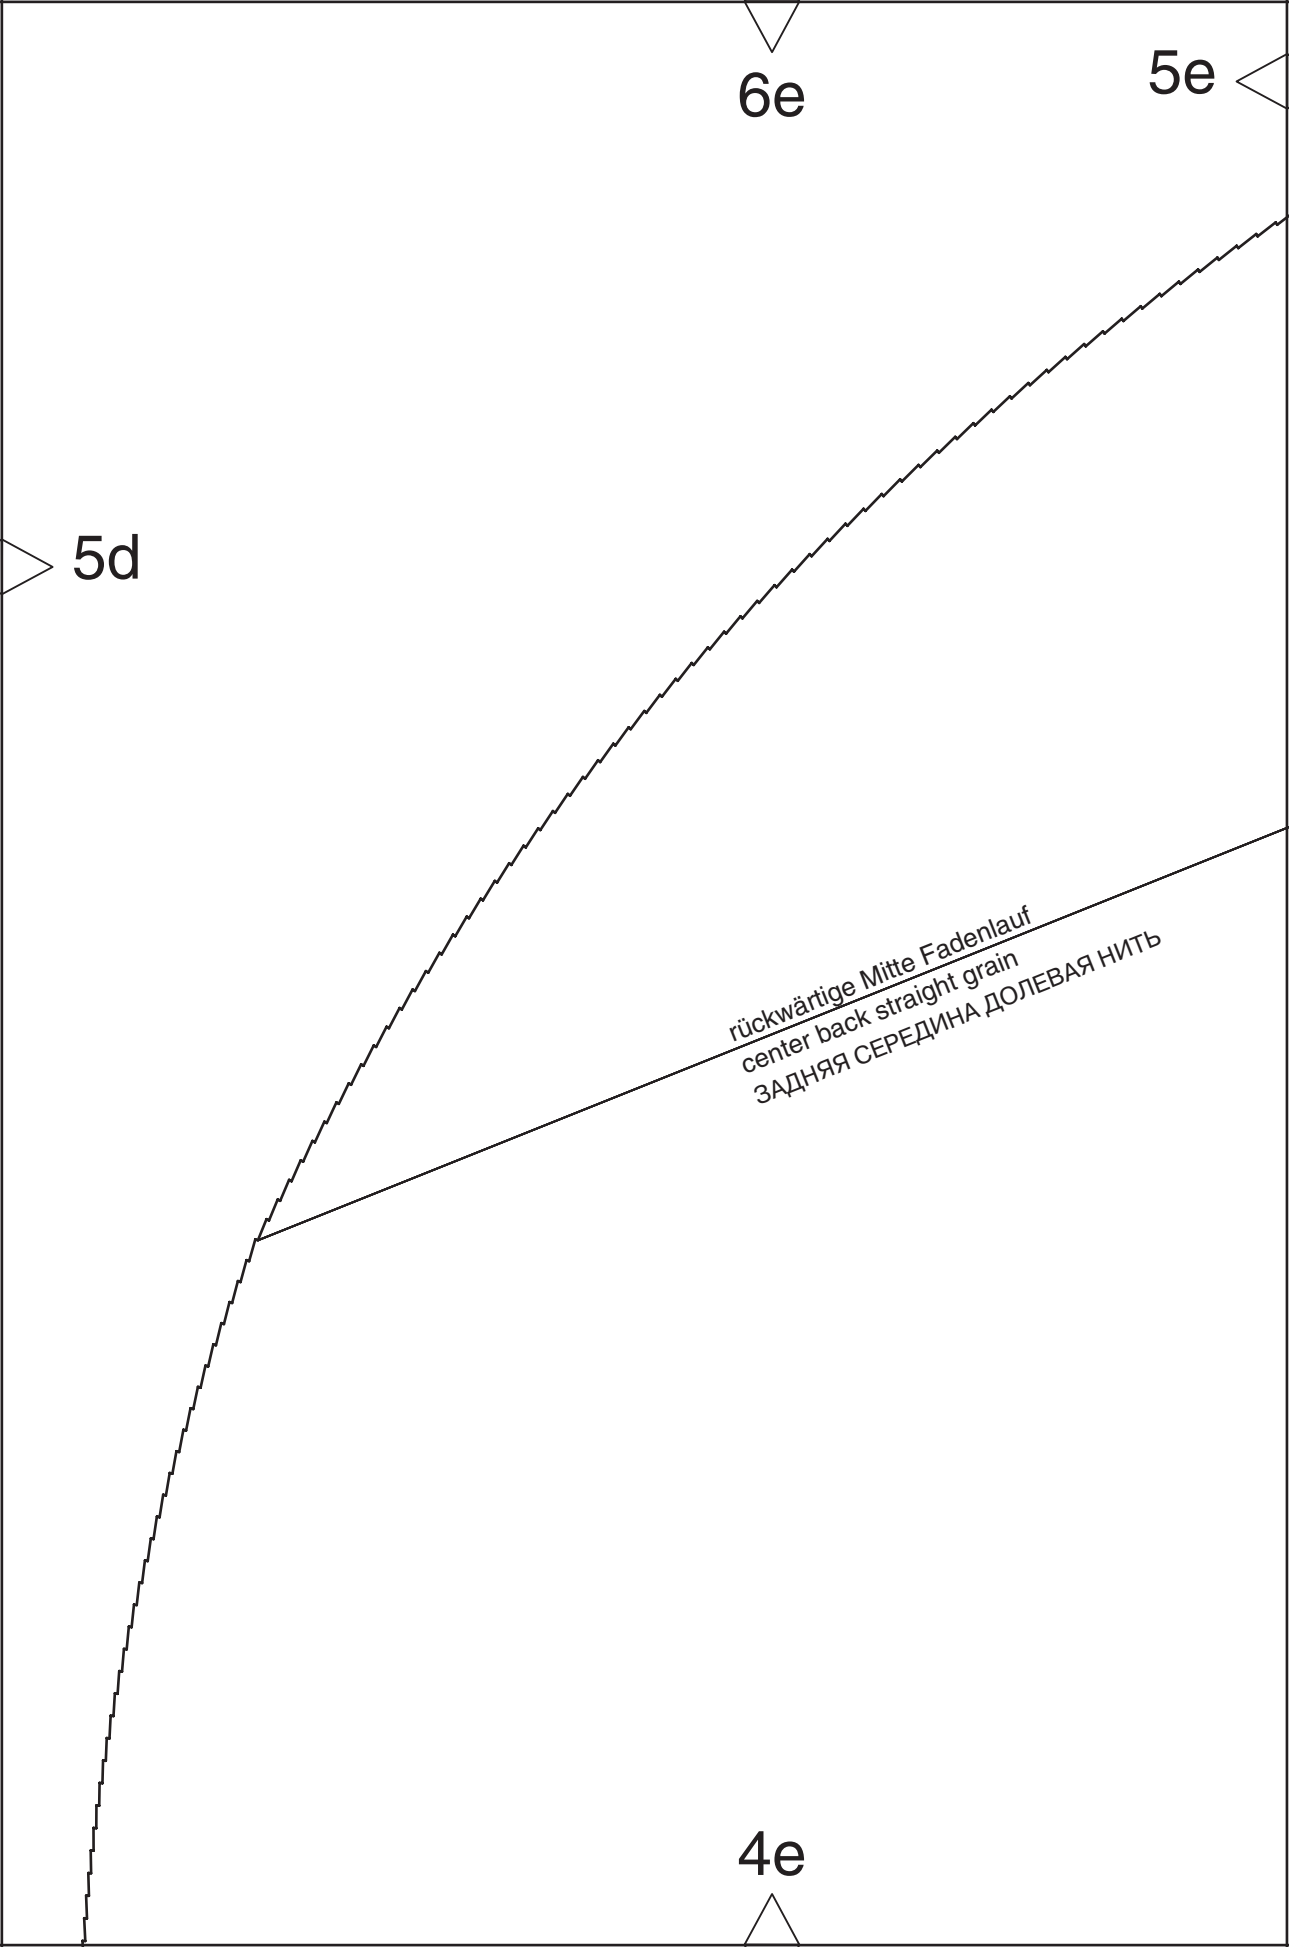

5e

6f

5f

46
54

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back
fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

36

links Anstoß
left placement
ЛЕВАЯ СТОРОНА
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

45

4f

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

6g

5g

5f

41 Reißverschluss / zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

41

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4g

5g


6h

5h

42

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4h

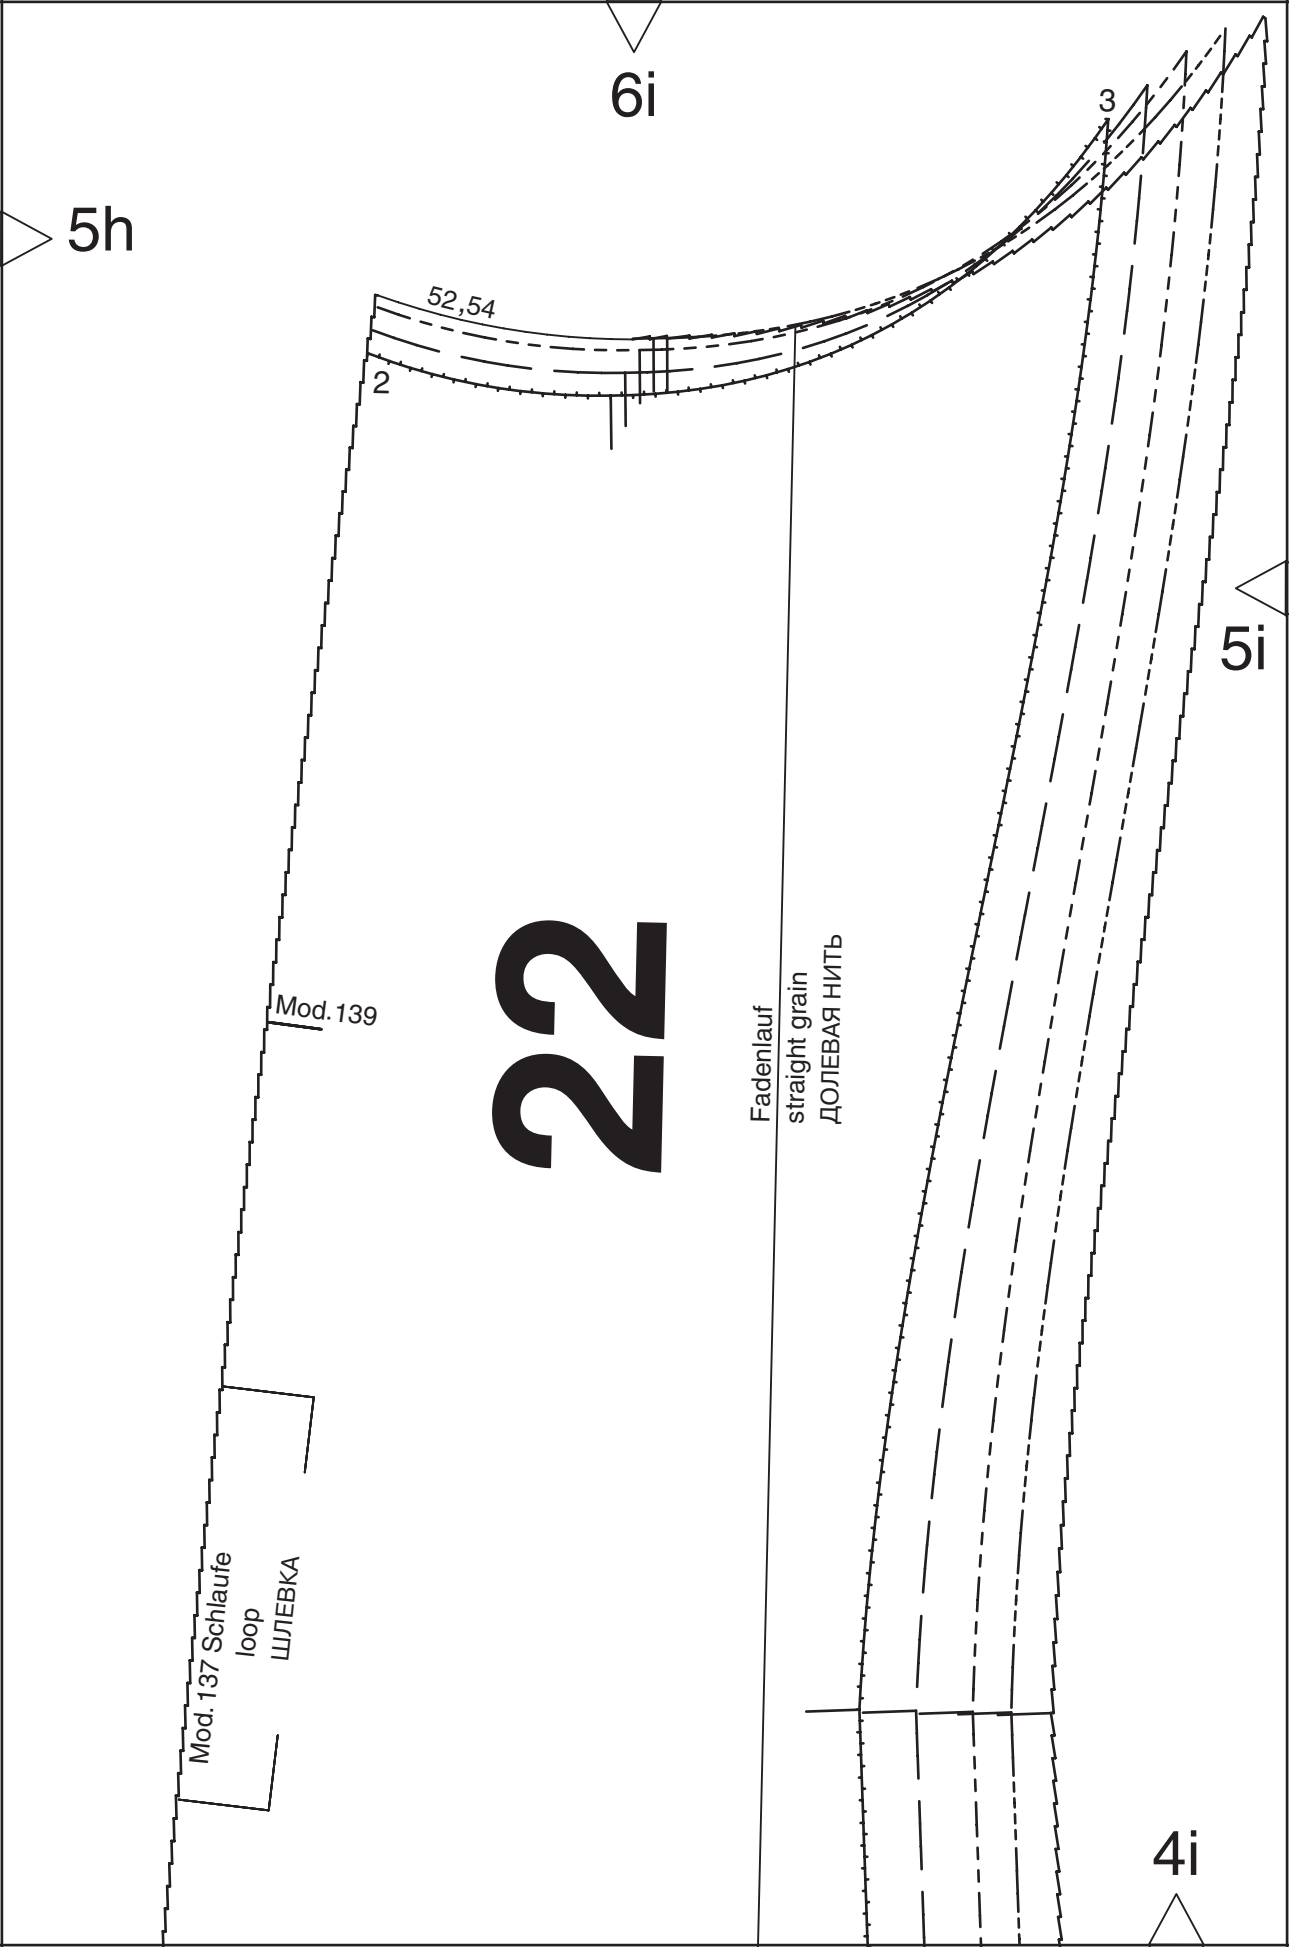

6j

5i


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5


4j


6.

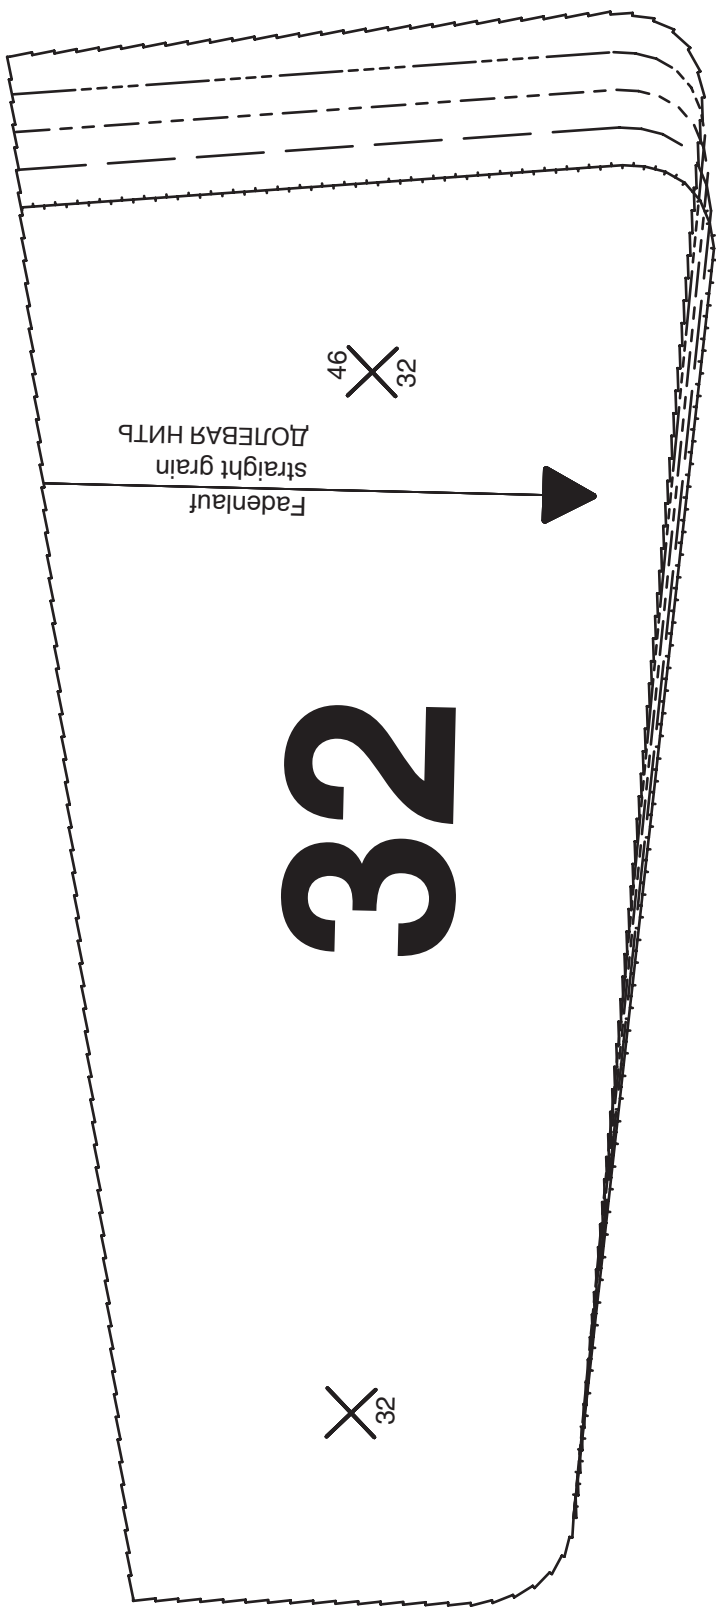

6a

7a

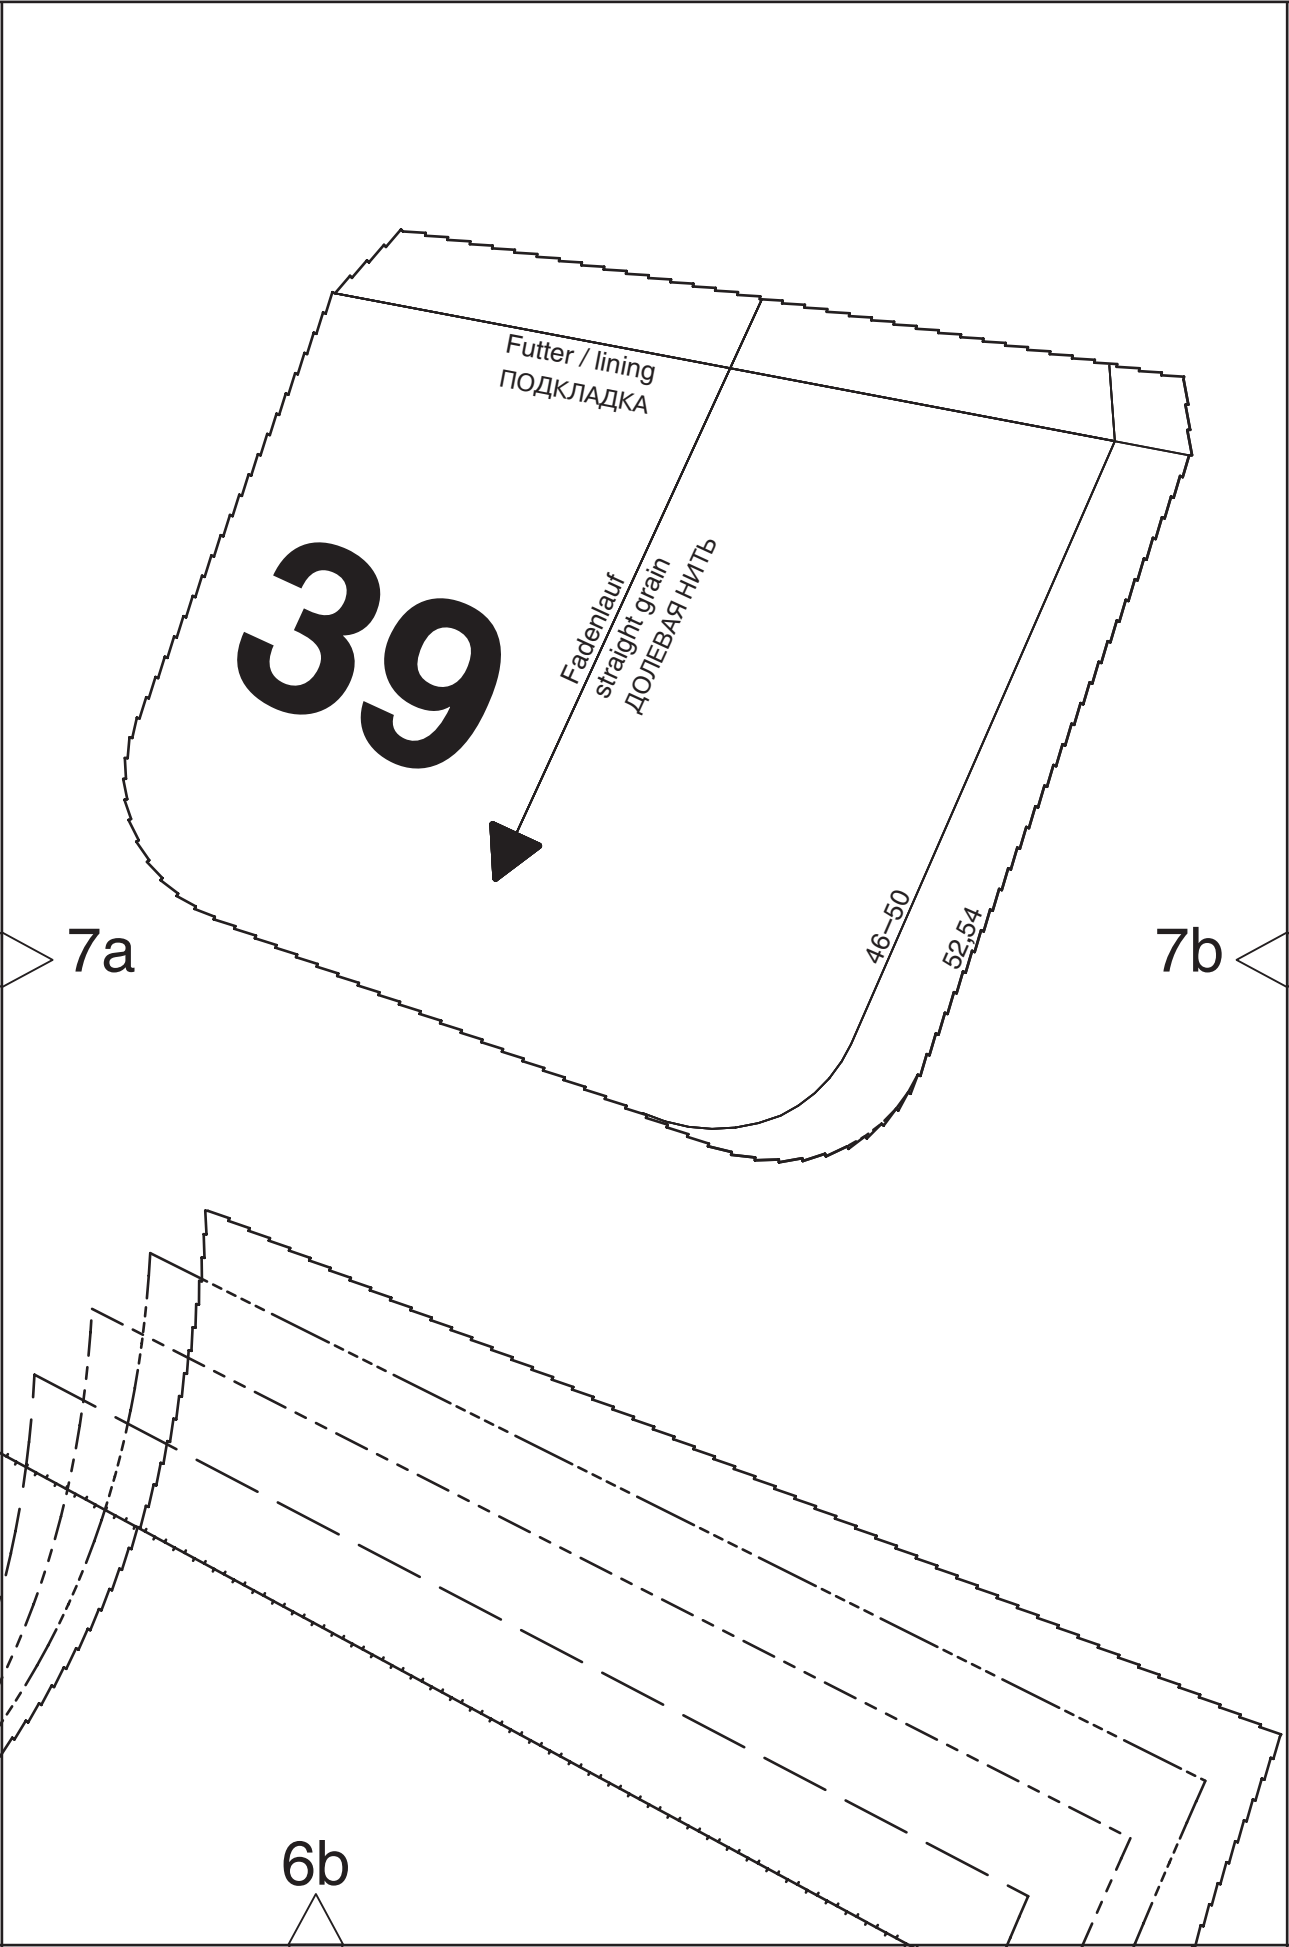

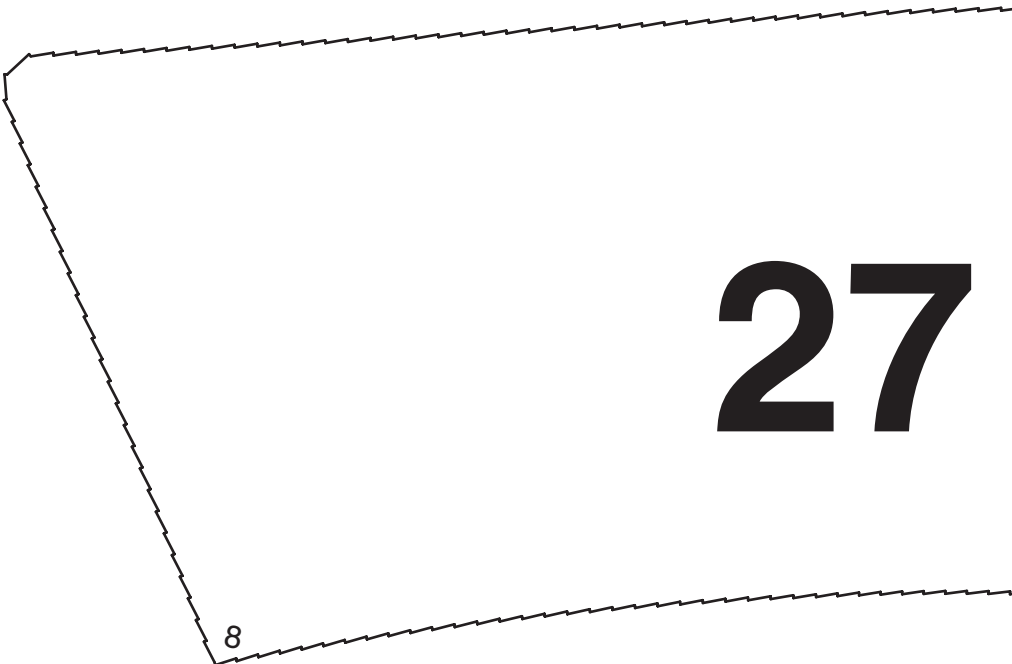


27

7b

7c


burda[®]

www.burdastyle.de

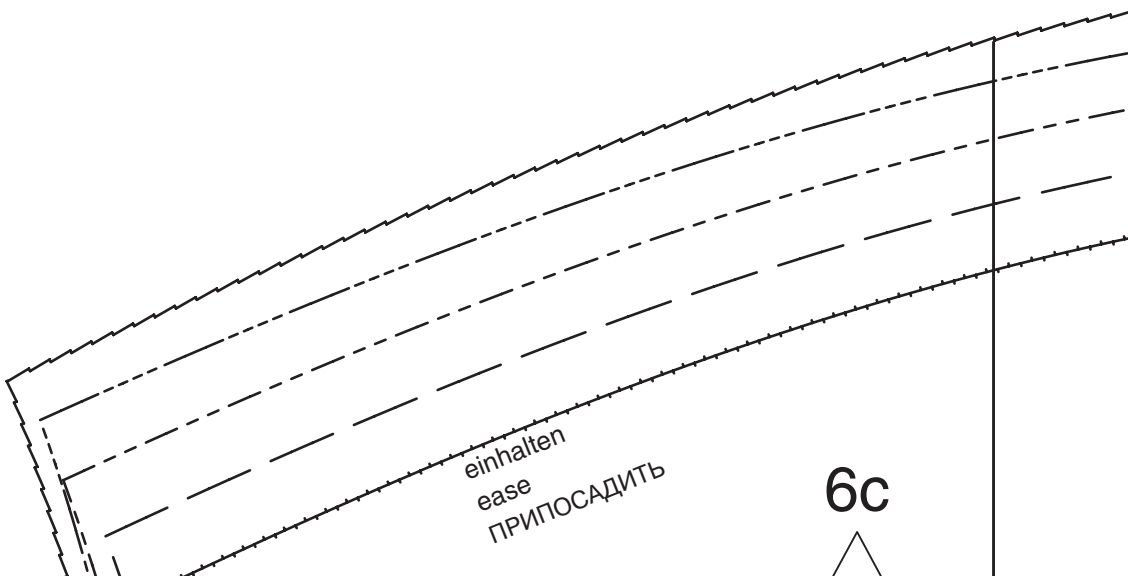


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ


6c

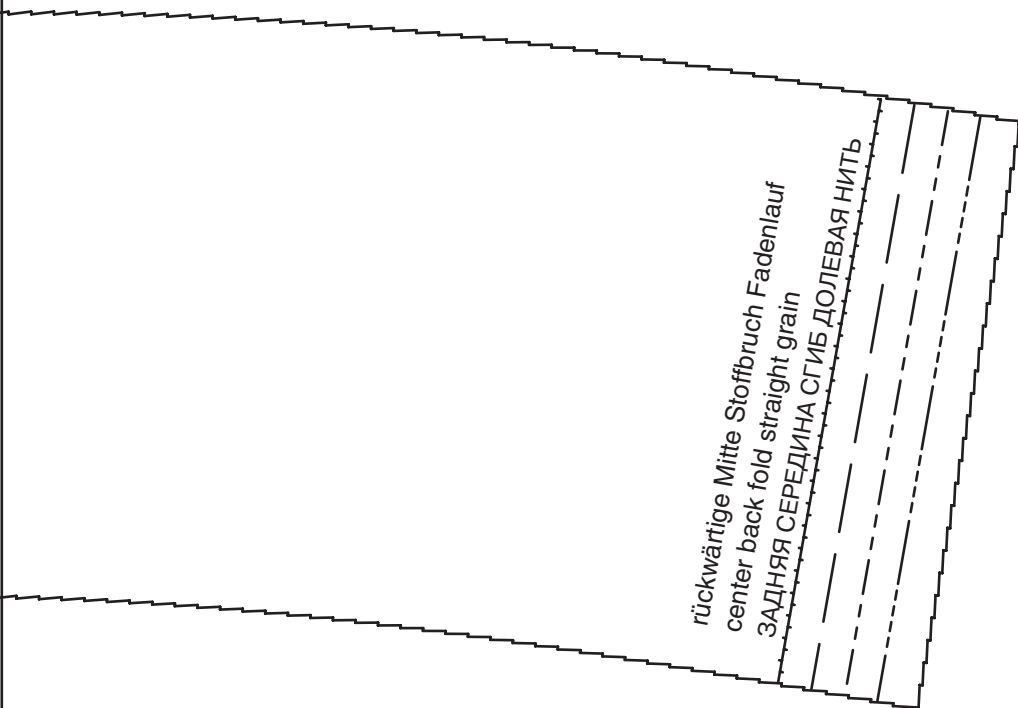

7d

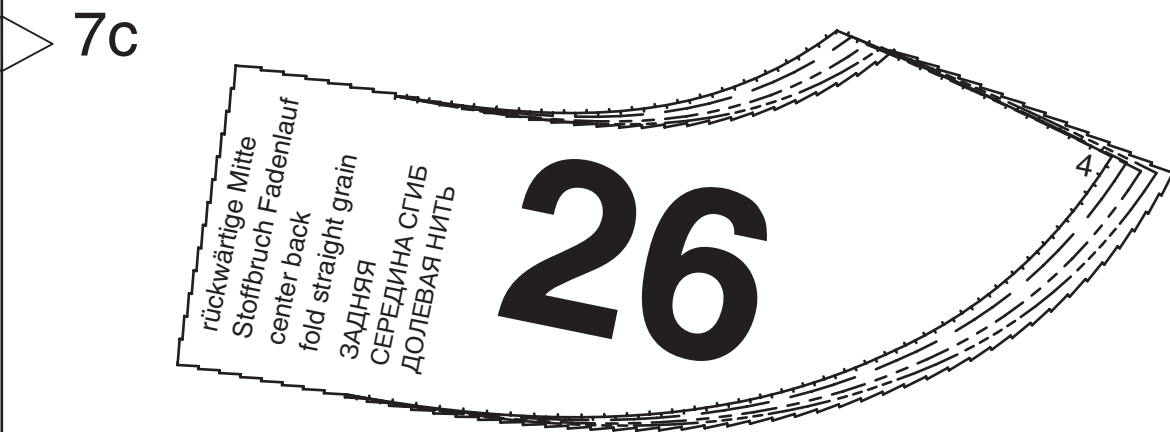


7c

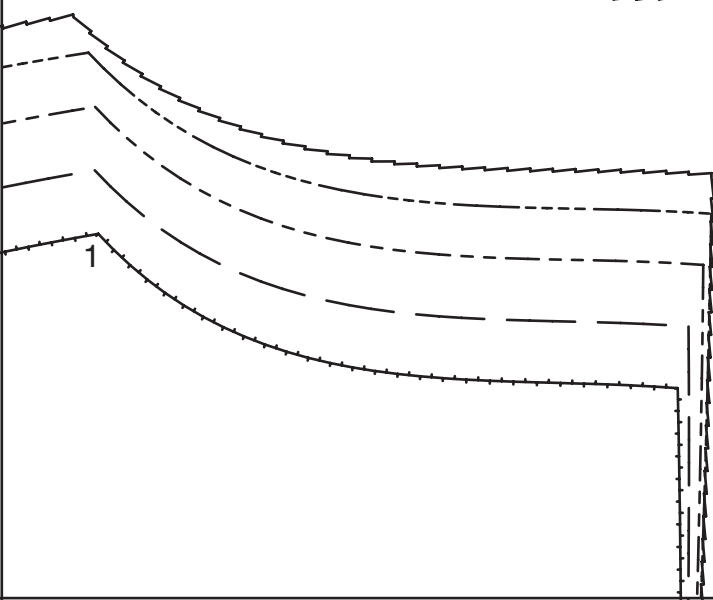

6d

7d

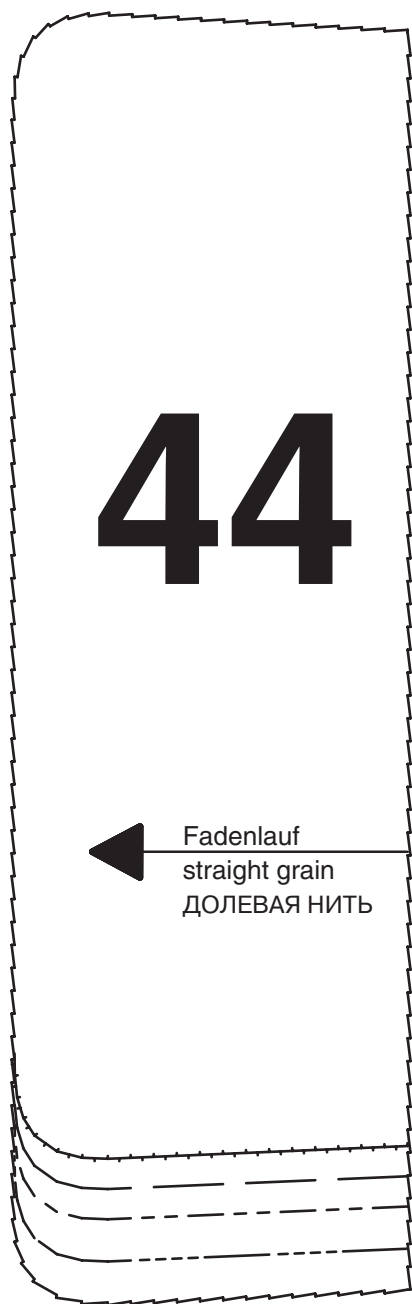

7e



35

rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10


6e

7e

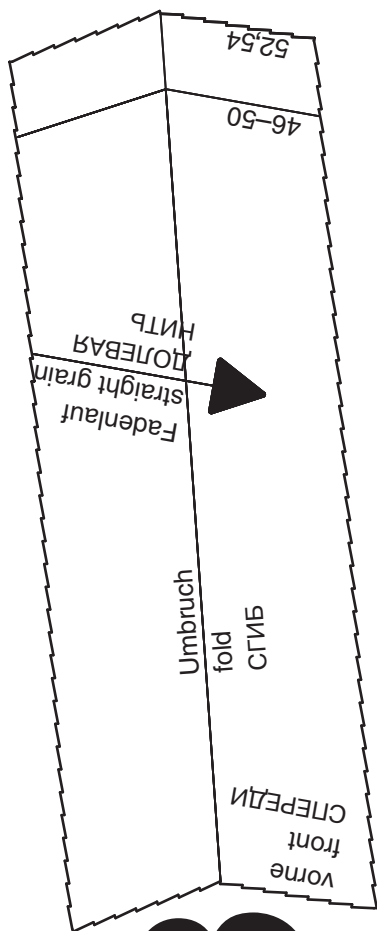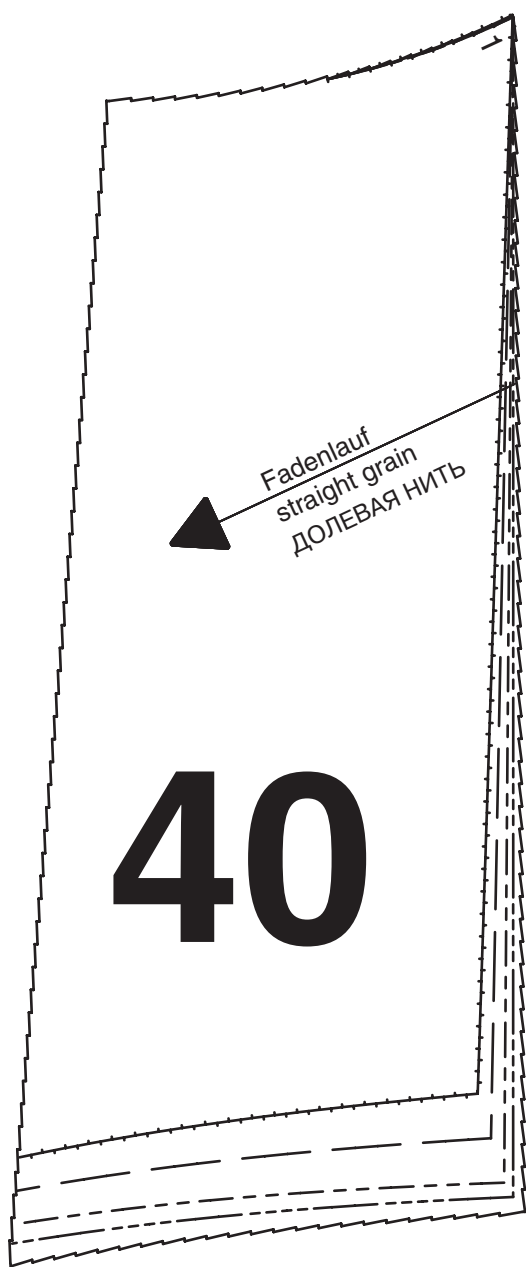

7f

6f

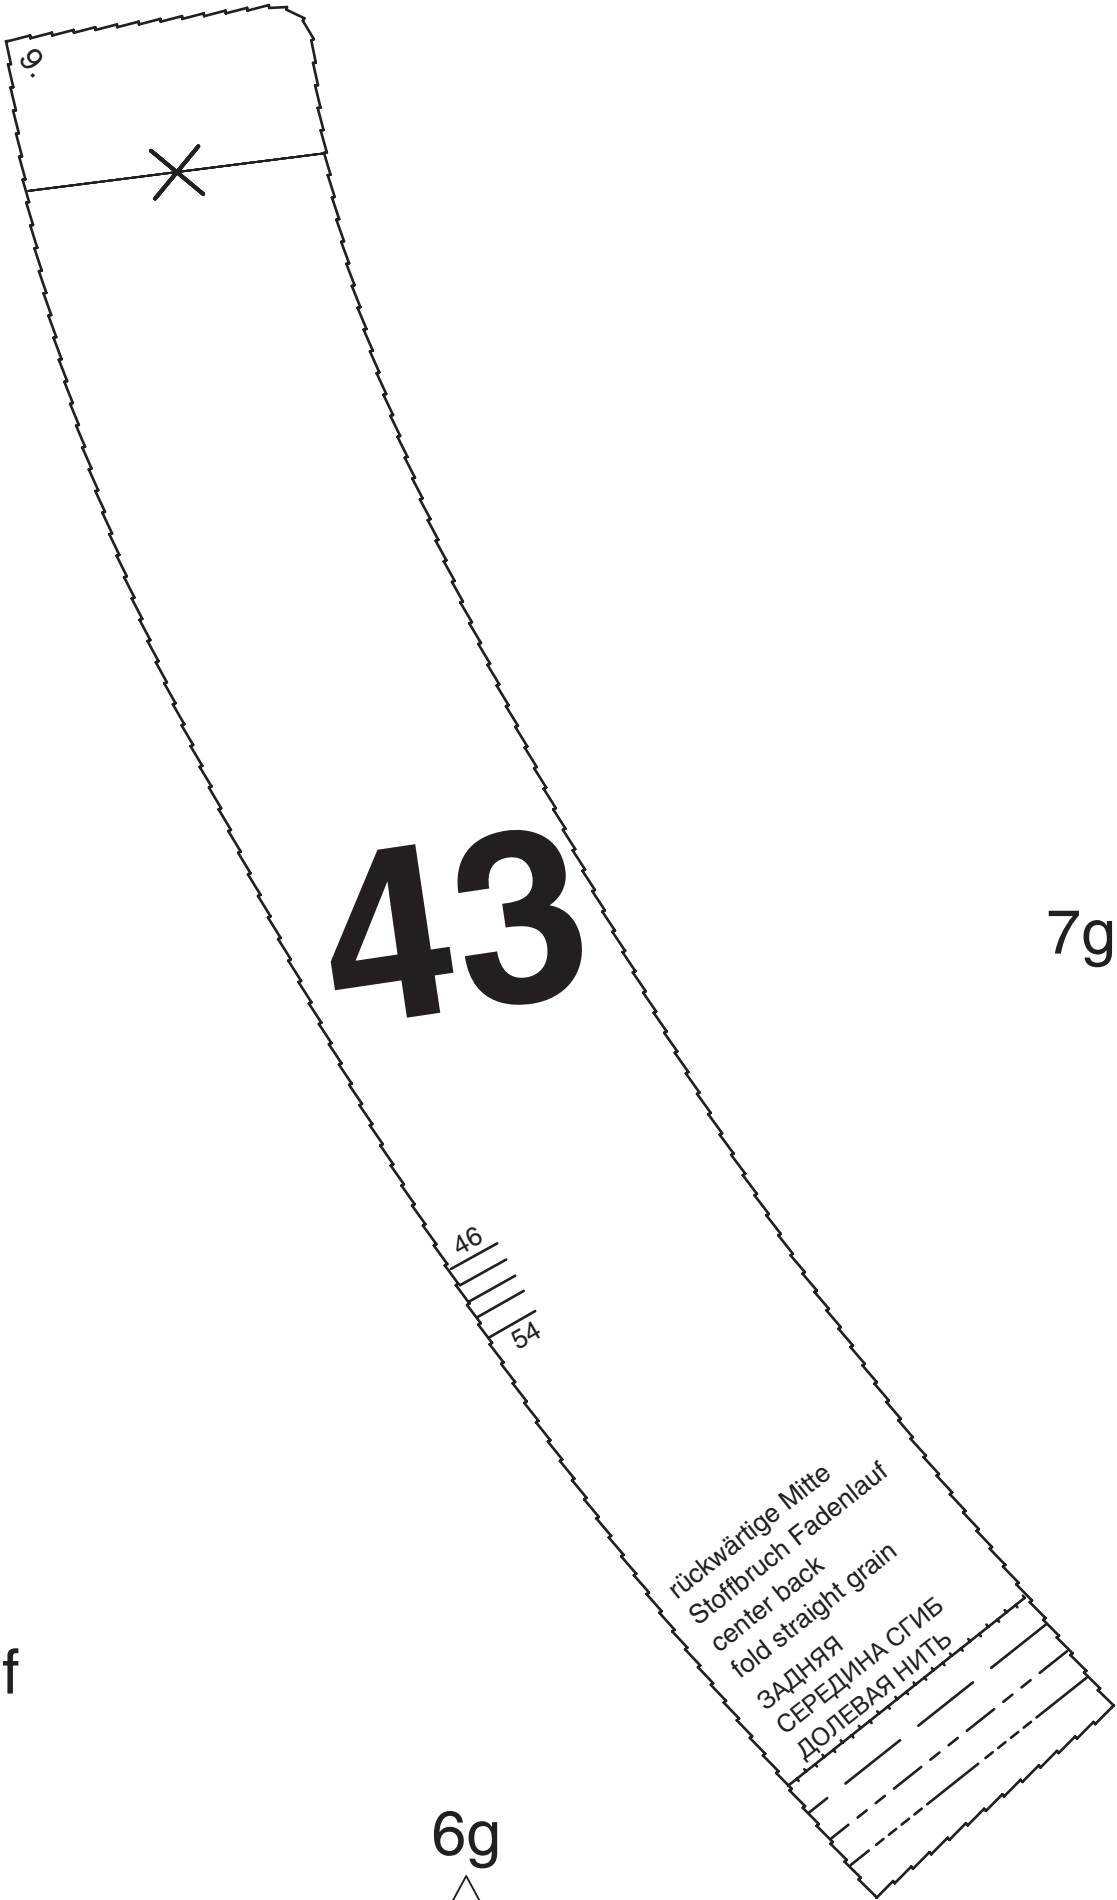

43

46
54


rückwärtige Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
center back
fold straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7f

6g

7g

7h

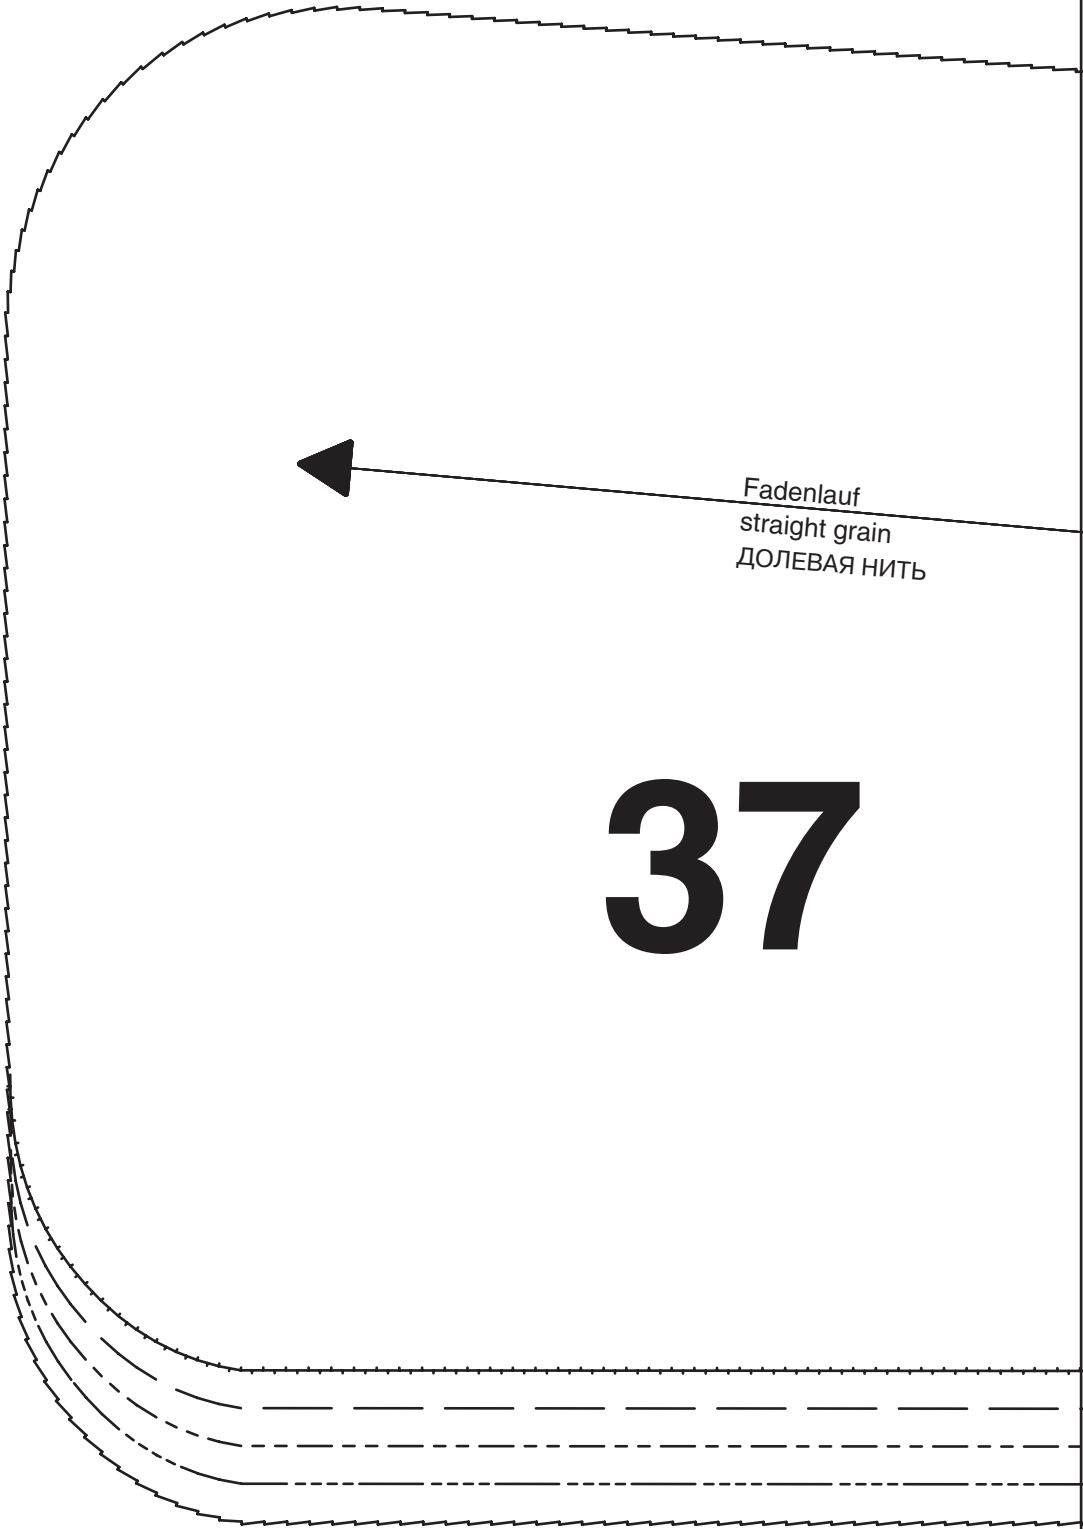

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ




7g



6h



37

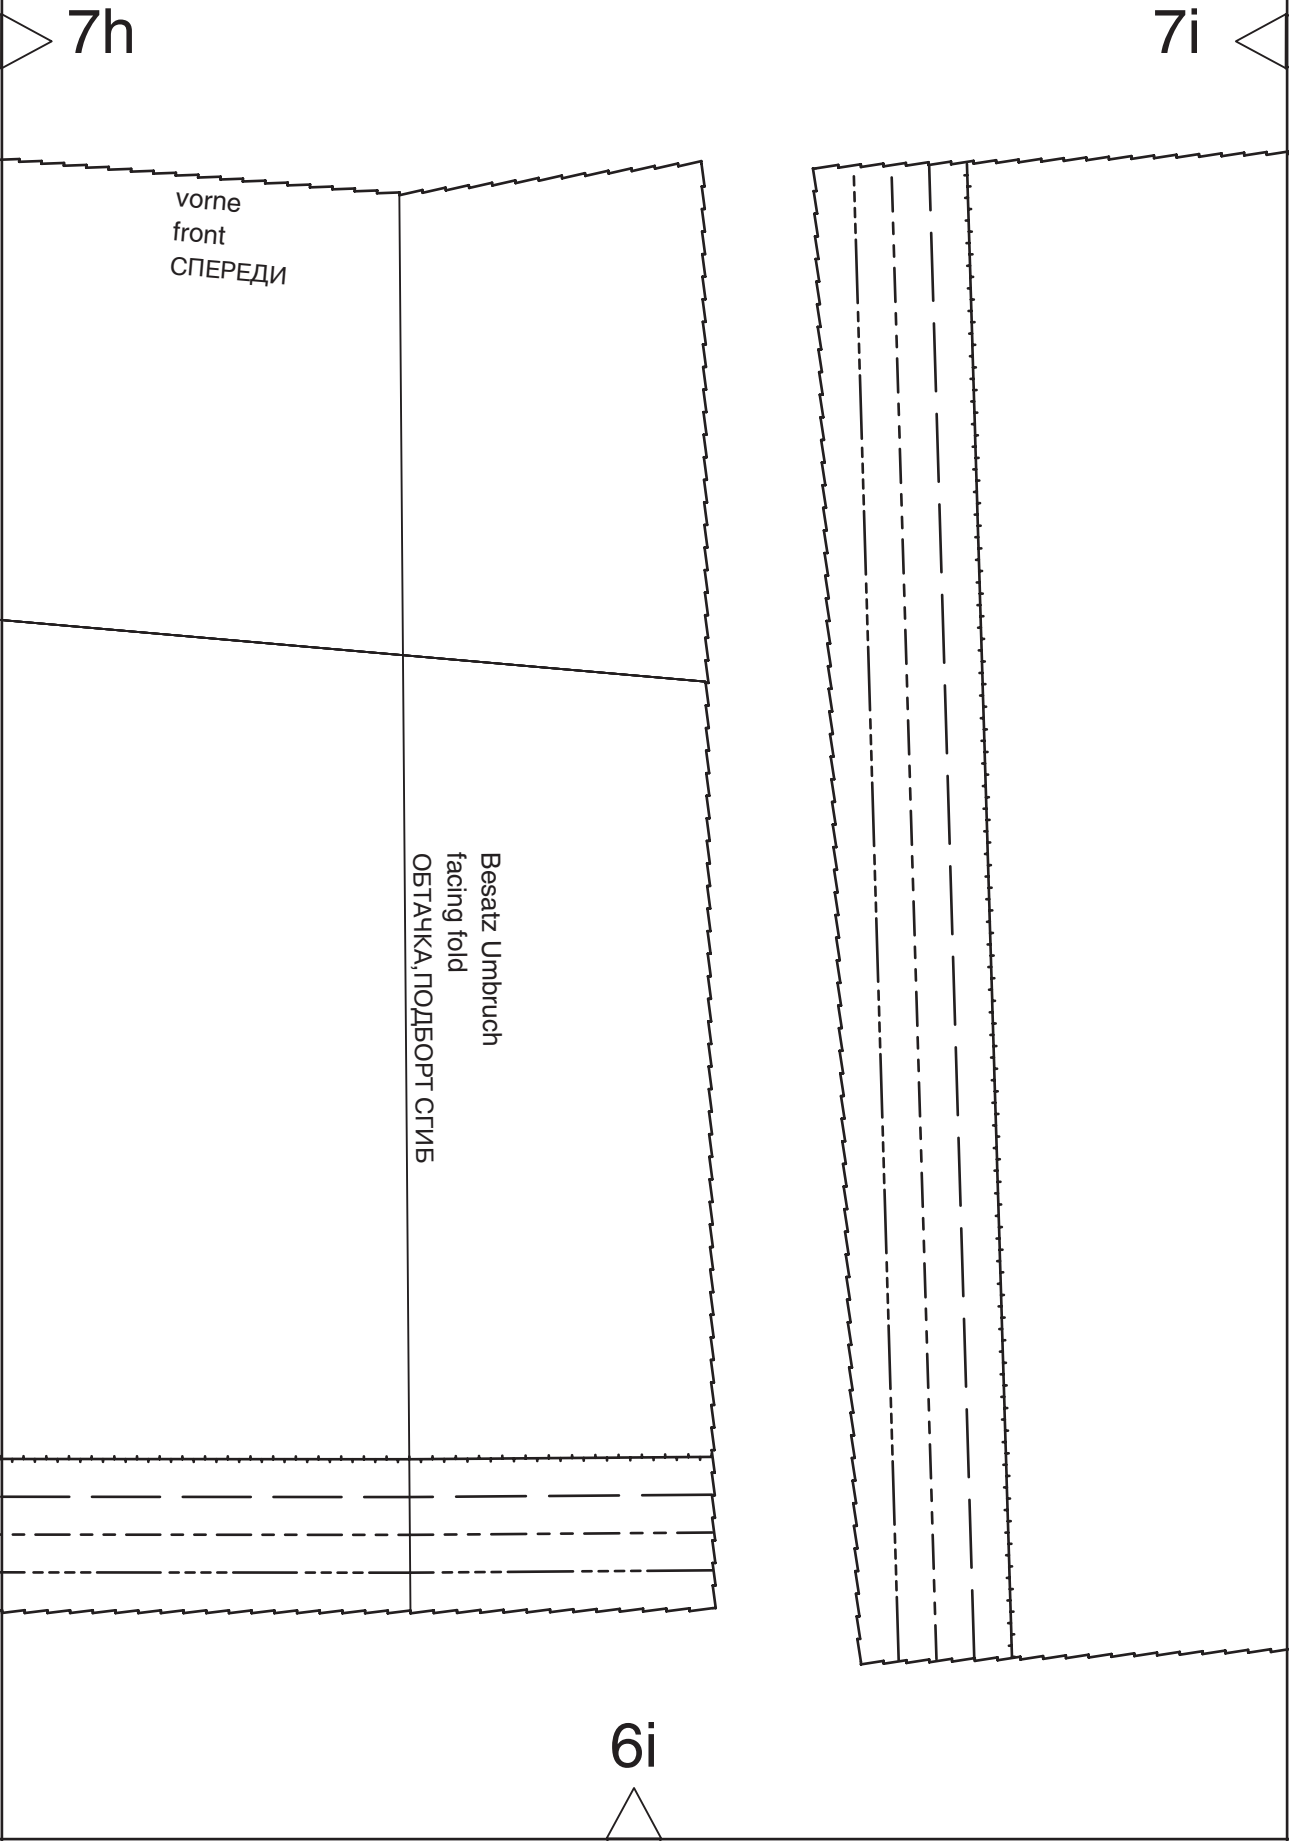

7h


7i

vorne
front
СПЕРЕДИ

Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СЛИЗ

6i

7i

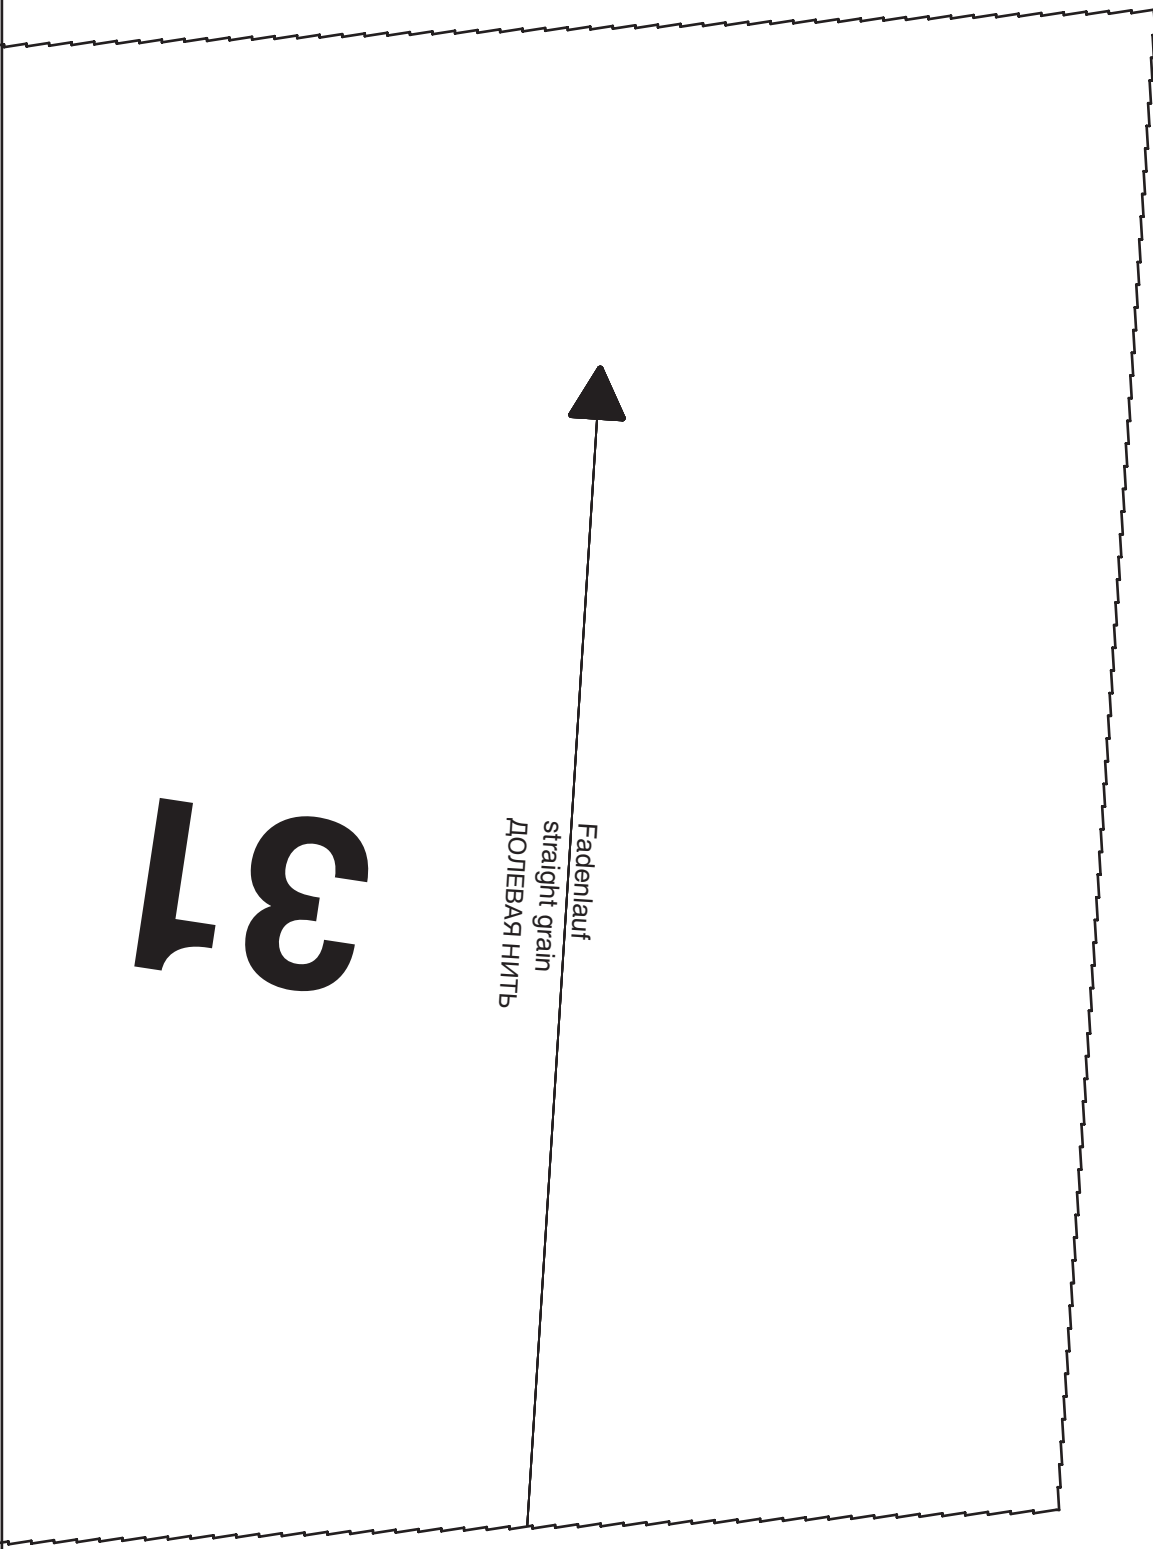

6j