

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 111 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч 2,80–2,80–2,80–2,85–2,85 м шириной 140 см; подкладочная ткань 2,10–2,15–2,15–2,15–2,15 м шириной 140 см; флизелин G 785; 11 пуговиц на ножках.

Рекомендуемые ткани: среднетяжелые платьевые ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки 1А и 1В, 2А и 2В, 5А и 5В, 8А и 8В, а также 9А и 9В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Раскрой:

Из хлопчатобумажной ткани стретч:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Боковая часть | 2х |
| 4 Фигурная планка проймы | 2х |
| 5 Подборт | 2х |
| 6 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 7 Мешковина кармана | 2х |

- а) 2 погона длиной по 13–13–13,5–13,5–14 см и шириной по 13 см, включая припуски;
б) полоса для 4 шлевок длиной 36 см и шириной 4 см, включая припуски;
в) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 96–96–101–104–107 см и шириной по 13 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- | | |
|-----------|----|
| 8 Полочка | 2х |
| 9 Спинка | 2х |

а также детали 3 и 7.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать вдоль входа в карман полочки, мешковину кармана из основной ткани — вдоль входа в карман боковой части. Мешковины кармана заутюжить поверх шва притачивания.

■ Выполнить передние рельефные швы (контрольная метка 1), оставив открытыми входы в карманы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить. Мешковины каждого кармана заутюжить на полочку и стачать.

■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить.

■ Боковые части притачать к спинке (контрольная метка 2). Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить плечевые швы (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить.

■ Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Полосу вывернуть, приутюжить и разрезать на 4 равные части (= шлевки). Концы шлевок обметать и подвернуть. Шлевки настрочить по разметке на полочки и спинку у рельефных швов. Длина шлевок в готовом виде — 6 см.

■ Подкладка. На полочках подкладки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На подкладке выполнить швы, совместив одинаковые контрольные метки. Нижний срез подкладки заутюжить на изнаночную сторону на ширину 3 см, подвернуть и застрочить. Подкладка будет на 1,5 см короче, чем платье.




Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

vk.com/burdaby

Детали 1–9

- | | |
|-----------|-------|
| размер 44 | ----- |
| размер 46 | ----- |
| размер 48 | ----- |
| размер 50 | ----- |
| размер 52 | ----- |

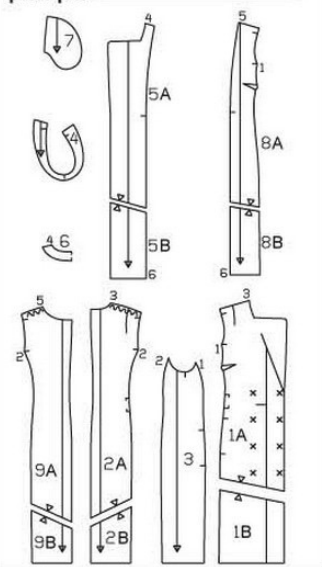

■ Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам (контрольная метка 4). Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки (контрольная метка 6). Припуски шва заутюжить на подкладку.

■ Подборта и обтачку горловины спинки с подкладкой приколоть к платью лицевой стороной к лицевой стороне, совместив плечевые швы. Проложить строчку вдоль среза, срезов бортов, лацканов и горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках у концов лацканов надсечь. На участках скруглений припуски шва надсечь в нескольких местах. Подборта, обтачку горловины спинки и подкладку отвернуть на изнаночную сторону. Борта, лацканы и горловину отстрочить в край. Подкладку приметать к срезам пройм.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, приколоть и застрочить.

■ Каждый погон сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и на одном конце короткие срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Погоны вывернуть, приутюжить, отстрочить в

край. Открытый конец погона приметать с изнаночной стороны к подкладке поверх плечевого шва, совместив середину погона с плечевым швом.

■ На каждой фигурной планке проймы выполнить плечевой шов. Припуски шва разутюжить. Припуск по внутреннему срезу планки срезать до ширины 7 мм, отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Планку приколоть с изнаночной стороны к срезу проймы лицевой стороной к изнаночной стороне, совместив поперечные метки. Притачать, закрепляя погон. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Фигурную планку отвернуть на лицевую сторону и приметать по линии совмещения. Заутюженный внутренний срез планки настрочить в край. Пройму отстрочить в край. Каждый погон отвернуть на лицевую сторону, приколоть поверх плечевого шва. Конец



погона зафиксировать на платье пуговицей (на расстоянии ок. 2 см от конца погона).

■ На правой полочке обметать поперечные петли по разметке. Верхнюю петлю обметать также и на левой полочке. Длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к правой и левой полочкам по разметке и соответственно петлям.

■ Детали завязывающегося пояса стачать в одну длинную деталь лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы сколоть и стачать, оставив открытым небольшой участок для выворачивания. В начале и в конце строчки выполнить закрепки. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить. Открытый участок в шве зашить вручную. Пояс отстрочить в край.

Планы раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 44–52

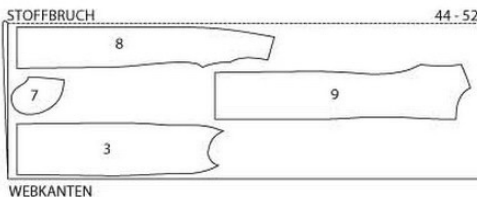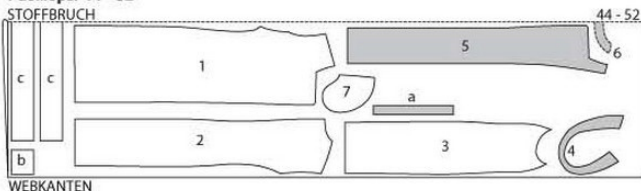

Подкладочная
ткань шириной
140 см
Размеры 44–52

Ткань сложить
вдвое лицевой
сторонай внутрь.