

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

127 Мужская рубашка •••

Обхваты шеи 39, 40, 41, 42, 43 см соответствуют мужским размерам 48, 50, 52, 54, 56

Длина по спинке 78–80–81–82–83 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 2,10–2,10–2,15–2,15–2,20 м шириной 150 см; флизелин G 700; 9 маленьких плоских пуговиц; 1 пара запонок.

Рекомендуемые ткани: рубашечные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 127.

На детали 1 метки петель поставлены для размера с обхватом шеи 39 см. Для размеров с обхватами шеи 40–43 см метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как для размера с обхватом шеи 39 см. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. На детали 5 метка петли по переднему краю манжеты поставлена для размера с обхватом шеи 39 см. Для остальных размеров метки петель поставить заново соответственно линиям выкройки.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 2 см, припуски по продольным срезам цельнокроеных с полочками подбортов не предусмотрены.

Раскрой:

1 Полочка	2х
2 Спинка со сгибом	1х
3 Кокетка со сгибом	2х
4 Рукав	2х
5 Манжета	4х
6 Планка разреза рукава	2х
7 Воротник со сгибом	2х
8 Стойка воротника	2х

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

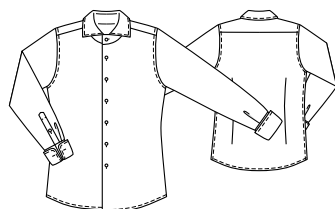

Пошив:

• На спинке стачать вытачки, плечевые вытачки заутюжить к линии середины спинки.

• Кокетка. Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе, заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек лицевой стороной к лицевой стороне. Срезы внутренней кокетки подвернуть и пришить к припускам швов притачивания внешней кокетки. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам.

• Разрезы рукавов выполнить на правом и на левом рукавах симметрично. Припуски по срезам каждой планки рукава, за исключением продольного среза притачивания и нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону, для этого припуски в уголке надсечь наискосок. Планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Затем планку снова разложить. На каждом рукаве выполнить разрез по разметке, у верхнего конца разреза выполнить надсечку вверх наискосок к поперечной метке. Задний край разреза подвернуть вдвое до ширины по 4 мм и застрочить. Внешнюю половинку планки разреза рукава притачать к рукаву по размеченной линии притачивания лицевой стороной к лицевой стороне. На рукаве выполнить надсечку длиной ок. 1 см от конца разреза вверх наискосок к шву притачивания планки рукава. Маленький треугольник на



конце разреза отвернуть вверх на лицевую сторону рукава, верхний конец окантовочной бейки заднего края разреза рукава отвернуть на лицевую сторону. Планку отвернуть на разрез, верхний конец планки приколоть. Внутреннюю половинку планки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, приметать к шву притачивания планки. Планку разреза рукава отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутреннюю половинку планки. Верхний конец планки настрочить в край, проложить поперечную строчку по разметке. На планке разреза выполнить петлю по разметке.

• Рукава втачать в проймы. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски шва заутюжить назад. Спинку отстрочить вдоль боковых швов.

• Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

• Манжеты. Внешнюю деталь каждой манжеты притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск по верхнему срезу внутренней детали манжеты заутюжить на изнаноч-

ную сторону. Внутреннюю деталь манжеты наложить на уже притачанную внешнюю деталь манжеты лицевой стороной к лицевой стороне, стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Манжету вывернуть. Внутренний заутюженный срез манжеты приметать. Манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Внешние края манжеты отстрочить на расстоянии 7 мм.


• Цельнокроеные с полочками подборта отвернуть по линиям сгибов на изнаночную сторону и приутюжить. Сложенные вдвое подборта отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить, приметать к срезу горловины и нижнему срезу рубашки. Край правого борта отстрочить по разметке.

• Воротник. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы воротника обтачать. Припуски шва срезать близко к срезу. Воротник вывернуть, приутюжить. Внешние края воротника отстрочить. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами, между ними вложить воротник. Проложить строчку вдоль передних верхних срезов стойки воротника, начав/закончив строчку точно у линии шва втачивания стойки воротника. Стойку вывернуть. Внешнюю деталь стойки втачать в горловину рубашки. Припуски шва заутюжить на стойку. Внутреннюю деталь стойки подвернуть и приметать над швом втачивания внешней стойки воротника. Стойку отстрочить по контурам в край/близко к швам.

• Припуск на подгибку низа рубашки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

• На левой полочке обметать петлю. На расстоянии 1,5 см от левого конца стойки воротника обметать петлю поперек. На концах манжет обметать петли для запонок. Манжеты отвернуть по линиям сгибов вверх и застегнуть на запонки.

План раскладки
при ширине ткани 150 см

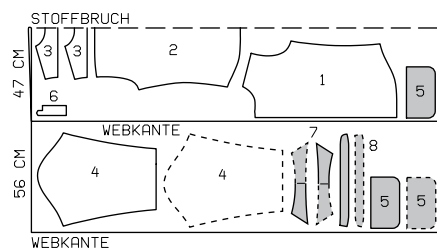

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. Асимметричную деталь стойки наложить на лицевую сторону ткани 1 раз стороной с надписями вверх и 1 раз стороной с надписями вниз.