

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

126 Брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по боковому шву ок. 104 см (верхний край брюк лежит ниже талии).

Вам потребуется:

Полиэстеровая ткань с эластаном 1,50–1,55–1,65–1,80–2,10 м шириной 145 см; флизелин G 405; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: легкие брючные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 21 и 22 удлинить на указанную величину.

Совет. Процесс раскроя можно существенно облегчить, если деталь 23 перенести дважды и склеить по линии середины переда. Или же сложить шелковую бумагу пополам.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:



На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

21 Передняя половинка 2х
22 Задняя половинка 2х
23 Передняя кокетка со сгибом 2х
24 Задняя кокетка со сгибом 2х
25 Клапан 2х
Прокладка (G 405): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали кокеток и клапана. Флизелин формбанд приутюжить вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали края.

Пшив:

■ Передние половинки брюк сложить вдоль изнаночной стороной вовнутрь и заутюжить складки-стрелки. Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный

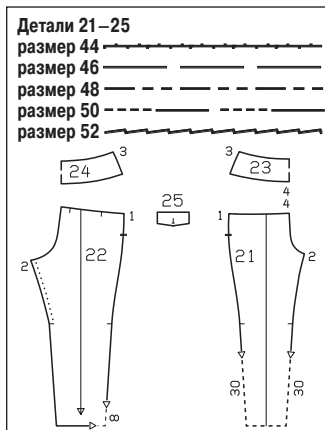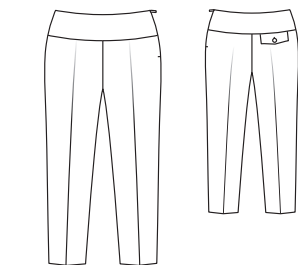

проутюжить до длины шаговых срезов передних половинок.

■ Выполнить правый боковой и шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления. На участке шагового скругления припуски шва приутюжить «на ребро».

■ Детали клапана сложить лицевыми сторонами. Стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Клапан вывернуть, приутюжить. На клапане обметать петлю по разметке. Клапан приметать к верхнему срезу правой задней половинки брюк между поперечными метками.

■ На внешней и внутренней кокетках выполнить правые боковые швы, на внутренней кокетке (= не дублированной прокладкой) — симметрично. Припуски швов разутюжить. Внешнюю кокетку притачать



Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

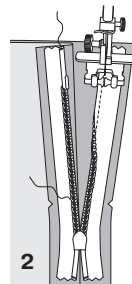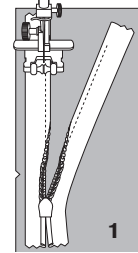

к верхнему срезу брюк, закрепляя клапан. Припуски шва притачивания заутюжить на кокетку.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» выше. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Внутреннюю кокетку наложить на уже притачанную внешнюю кокетку лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Короткие срезы кокетки отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу внешней кокетки. У потайной застежки на молнию припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу поверх внутренней кокетки. Вдоль верхнего среза кокетки проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Внутреннюю кокетку отвернуть вверх и на-

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

строчить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, верхний край брюк приутюжить. Короткие срезы кокетки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез кокетки приколоть поверх шва притачивания, с лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания кокетки.


■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

■ На задних половинках брюк и на передних половинках внизу заутюжить складки-стрелки.

■ К правой задней половинке брюк пришить пуговицу соответственно петле на клапане, закрепив с изнаночной стороны сложенный вдвое лоскуток ткани для уплотнения.

План раскладки

Полиэстеровая ткань с эластаном шириной 145 см

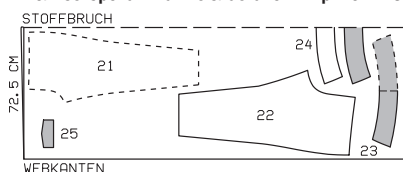

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.